

Den nye tørretumbler

Tillykke – De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Bosch. Denne kondensørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken. Hvis De har spørgsmål, står vores kundeservice gerne til rådighed.

Miljøvenlig bortskaffelse
Bortskaf emballagen miljøvenligt. Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: www.bosch-home.com

Overhold Sikkerhedsanvisningerne på side 13. Læs denne brugsanvisning og **Installations- og plejeanvisningerne**, inden tørretumbleren tages i brug. Overhold den separate **Anvisning for Kondensvand - Aflob** ved installationen af kondensvand-afløb (afhængigt af model)!

Indhold	Side
Forberedelse	2
Betjeningspanel	2
Tørring	3/4
Displaypanel og taster	5
Anvisninger om vasketøj	6
Programoversigt	7
Hvad De absolut bør være opmærksom på	8
Forbrugsværdier	9
Normale lyde	10
Hvad nu hvis ... / Kundeservice	11/12
Sikkerhedsanvisninger	13

Anvendelse i henhold til formål

- Kun til husholdningsbrug.
 - Må kun bruges til tørring af tekstiler, der er blevet vasket i vand.
- Lad ikke børn være uden opsyn, når de opholder sig ved tørretumbleren. Sørg for at holde kæledyr væk fra tørretumbleren. Tørretumbleren kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske færdigheder, samt af personer, som ikke har den fornødne erfaring eller viden til at betjene apparatet, når disse personer er under opsyn eller er blevet vejledt af en ansvarlig person.

Forberedelse

Installation → Installations- og plejeanvisning, side 1

Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget. Kontakt kunde-service.

Kun med tørre hænder. Hold kun i selve stikket.


Tøm lommerne i tøjet for alle genstande. Vær især opmærksom på lightere. Tromlen skal være tom, når vasketøjet fyldes i. Se programoversigten på side 7.

Luk lugen op/læg tøjet ind/tryk på programvælgeren/indstil programmet

Apparatet tændes / slukkes ved at trykke på tasten i midten af programvælgeren. Programvalg foretages ved at dreje den yderste ring på programvælgeren (i begge retninger). Det valgte program vises.

Programmer / Tekstiler
Detaljeret oversigt over programmer og tekstiler → Programoversigt, side 7. Overhold anvisningerne på plejemærkerne i tøjet. Tørretid, tidsforvalg og ekstra funktioner kan vælges afhængigt af det valgte program og programforløbet.


Bomuld	Slidstærke tekstiler
Strygelet	Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre
Mix	Blandede tøjstykker af bomuld og syntetiske fibre.
Håndklæder	Frotte-stoffer, f.eks. håndklæder og badekåber
Uld i kurv	Tekstiler af uld eller med uldindhold, som tåler hånd- eller maskinvaske.
Tidspg. koldt	Alle tekstiltyper, undtagen uld og silke
Tidspg. varmt	
Skjorter	Skjorter og bluser af bomuld og blandede fibre.
Dunprogram	Tekstiler med fyld af dun
Sport	Funktionstøj af mikrofibre
Super 40 min.	Syntetiske fibre, let bomuld eller blandede fibre
Tøjdyr i kurv	Tøjdyr og bamser
Tæppe	Store kvilede tøjstykker med indhold af syntetiske fibre
Jeans	Jeans eller tekstiler af denim

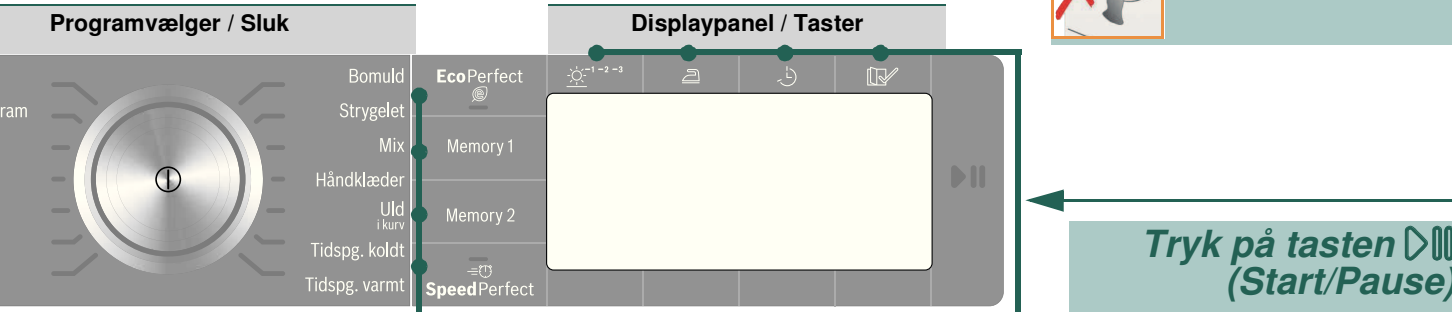

EcoPerfect	Energisparende tørreprogram
SpeedPerfect	Hurtigere programforløb
Memory 1	Gemme eller hente individuelle indstillinger
Memory 2	
3 sec.	Signal, Tastesignal, Automatisk sluk og Sprog
(Indstilling af tørringsresultat)	Skabstørt +, Skabstørt, Strygetørt
(Antikrøl)	Antikrølfunktion kan indstilles op til 120 min
(Færdig om)	Tidsforvalg/Børnesikring
(Menu)	Centr. omdr., Tilpasser tørring, Lav varme

Flere oplysninger på side 5

Tørring

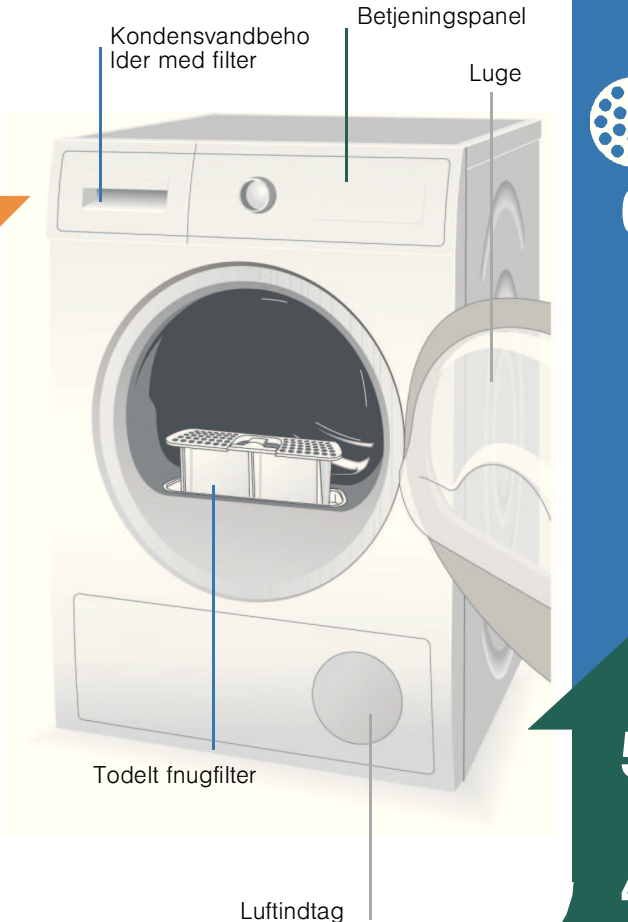

Tømning af kondensvandbeholder

Hvis Kondensvand - Aflob er installeret, er det ikke nødvendigt at tømme kondensvandbeholderen. → separat Anvisning for Kondensvand - Aflob.

Tøm beholderen **efter hver** tørring, men aldrig under selve tørringen.
1. Fjern beholderen, og hold den vandret imens.
2. Hæld kondensvandet bort. Skyd kondensvandbeholderen ind på plads igen, til den går i indgreb.
Overhold også anvisningerne i → Installations- og plejeanvisningen, side 3.

Rengøring af fugnfilter

Rene fugnfilter reducerer strømforbruget.

Fugnfilteret består af to dele. Rens det inderste og det yderste fugnfilter **efter hver** tørring.

- Luk lugen op. Fjern fnug og støv fra lugen/området omkring lugen.
- Træk det inderste og det yderste fugnfilter ud, og luk dem op.
- Fjern fnug og støv, skyl begge fugnfilter under rindende vand, og tør dem grundigt.
- Luk fugnfilterne igen, sæt dem sammen, og sæt dem på plads i apparatet igen.

Tag tøjet ud, og sluk for tørretumbleren

Programslut ... Afbryde program

- Luk lugen op, eller tryk på tasten (Start/Pause), tørringen bliver afbrudt.
- Læg mere vasketøj ind, eller tag det ud, og luk lugen.
- Vælg om nødvendigt program og ekstra funktioner igen. Tryk på tasten (Start/Pause). Tidsangivelsen i (Færdig om) bliver opdateret efter nogle minutter.

Displaypanel og taster

- Displayfelt**
 - Rengør filteret** Rengøring af fugnfilter → side 4.
 - Tøm kondensvandbeholderen** Tøm kondensvandbeholder → side 4 og/eller rengør filtret i kondensvandbeholder → Installations- og plejeanvisning, side 3.
 - Skylling af kondensator** Automatisk rengøring af varmeveksleren. Tøm ikke kondensvandbeholderen, så længe denne meddelelse vises.
- Taster**
 - (Indstilling af tørringsresultat)** Valg af tørringsresultat (f.eks. Skabstørt) eller tørretid (20 min op til 3 timer: 30 min, afhængigt af model og program).
 - Skabstørt +:** Til vasketøj med tykke eller dobbelte lag stof.
 - Skabstørt:** Til tøj med ét lag stof.
 - Strygetørt:** Vasketøjet får en fugtighedsgrad, som gør det velegnet til stryging. (Stryg vasketøjet for at undgå, at det bliver krøllet).
 - (Antikrøl)** Efter programslut drejes tromlen med regelmæssige mellemrum for at undgå, at tøjet bliver krøllet. Den automatiske antikrølfunktion kan indstilles i trin på 30 min op til 120 min. Standardindstillingen for alle programmer er 60 min.
 - (Færdig om)** Når der vælges et program, vises den forventede varighed af det pågældende program med maksimal tøjmængde. Under tørringsforløbet registrerer fugtighedsensoren den aktuelle tøjmængde og korregerer programvarigheden. Dette vises ved, at tidsangivelsen i displayet (Færdig om) springer. Tidspunktet for (Færdig om) kan forskydes i trin på 1 time til maksimalt 24 timer. Tryk så mange gange på tasten (Færdig om), at det ønskede antal timer vises (h=time).
 - Børnesikring:** Aktivere/deaktivere → Start programmet, tryk i 5 sekunder på tasten (Færdig om) ovenover displayet.
 - Centr. omdr.:** Tilpasser tørring; Lav varme
 - (Menu)** Afhængigt af det valgte program kan der være visse ekstra funktioner, der ikke kan vælges.
 - Centr. omdr.:** Vaskemaskinens centrifugeringshastighed → Tjener udelukkende til en mere nøjagtig angivelse af den forventede tørretid (Færdig om).
 - Tilpasser tørring:** Tørringsresultatet (f.eks. Skabstørt) kan indstilles i yderligere 3 trin (+1 til maks. +3). Undtagelse herfra: Tidsprogrammer → Forindstillet værdi = 0. En finindstilling af et program ændrer ikke på indstillingen for de andre programmer.
 - Lav varme:** Reduceret temperatur med længere tørretid til sarte tekstiler (f.eks. polyakryl, polyamid eller elastan).
 - EcoPerfect** Til energibesparelse med forlænget tørretid.
 - SpeedPerfect** Til tørring på kortere tid med højere energiforbrug.
 - Memory 1/2** Mulighed for at gemme hyppigt anvendte individuelle programindstillinger. Vælg det ønskede program med programvælgeren. Tryk på tasten **Memory 1/2** i 3 sekunder, indtil det ønskede program er blevet gemt. Tryk kortvarigt på tasten **Memory 1/2** for at vælge det gemte program. Programmet, der er hentet fra **Memory 1** eller **2**, bliver vist i displayfeltet.
 - 3 sec.** Signal, Tastesignal, Automatisk sluk og Sprog. Tryk på tasterne **3 sec** samtidig i 3 sekunder for at åbne menuen.

Signal, Tastesignal, Automatisk sluk og **Sprog**. Tryk på tasterne **3 sec** samtidig i 3 sekunder for at åbne menuen.
Signal, Tastesignal: Valgmulighed for signalstyrke: afra - stille - medium - højt - meget højt.
Automatisk sluk: A Aktivering/deaktivering ved tryk på tasterne **3 sec**. Tørretumbleren slukker automatisk efter 15, 30 eller 60 min, afhængigt af det valgte. Indstillingen er aktiveret efter (Antikrøl) eller programslut.
Sprog: Valg af ønsket sprog.

Anvisninger om vasketøj ...

Plejemærker på tekstiler
Følg producentens vaskeanvisninger!
☐ Tåler tørretumbler
☒ Tørring ved normal temperatur.
☒ Tørring ved lav temperatur.
☐ Må ikke tørres i tørretumbler.

Følgende tekstiler **må ikke tørres i tørretumbler:**
– Luftuigennemtrængelige stoffer (f.eks. med gummibelægning).
– Sarte stoffer (silke, syntetiske gardiner) → krølning.
– Vasketøj tilsmudset med olie.

Tips om tørring

- Sorter vasketøjet efter tekstiltipe og tørreprogram, så tøjet bliver ensartet tørt.
- Tør altid små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker vasketøj (f.eks. håndklæder).
- Luk lynlåse, hæfter og maller, og knap pude- og dynebetræk. Bind stofbælter, forklædebånd osv. sammen, eller brug en vaskepose.
- Tør ikke strygelet tøj for længe → risiko for krølning.
- Lad vasketøjet eftertørre udenfor tørretumbleren.
- Stryg ikke vasketøjet direkte efter tørringen, men lad det ligge sammenfoldet et stykke tid → restfugtigheden bliver dermed ensartet fordelt.
- Strikkede tekstiler (f.eks. T-shirts, tekstiler af jersey) kryber ofte lidt ved den første tørring. → Brug ikke programmet **Skabstørt +**.
- Stivet vasketøj er kun delvist egnet til tørretumbler → stivelse efterlader en belægning, som har negativ indflydelse på tørringen.
- Doser skyllemiddel iht. producentens angivelser ved tøj, der skal tørres i tørretumbler.
- Vælg et tidsprogram ved tørring af små mængder vasketøj.

Miljøbeskyttelse / Energisparetips

- Centrifuger vasketøjet i vaskemaskinen, inden det tørres → højere centrifugeringshastighed reducerer tørretiden og sænker energiforbruget. Centrifuger også strygelet tøj.
- Udnyt den maksimalt anbefalede tøjmængde, men overskrid den ikke → Programoversigt, side 7.
- Sørg for god ventilation i rummet under tørring.
- Rengør fugnfilterne efter hver tørring → Rengøring af fugnfiltere, side 4.
- Hold indtaget til køleluften utildækket → Luftindtaget må ikke tildækkes eller blokeres.

Programoversigt → Se tabellen over forbrugsværdier på side 9 og anvisningerne på side 6.

Programoversigt				→ Sorter tøjet efter tekstiltipe. Tekstiltipe skal kunne tåle tørring i tørretumbler. → Tørringsresultatet kan vælges individuelt → Skabstørt +, Skabstørt og Strygetørt (afhængigt af model og program). Der er mulighed for finindstilling af tørringsgraden (afhængigt af programmet). Tekstiler med flere lag kræver en længere tørretid end bklædningsgenstande med kun et lag. Det anbefales, at tørre sådanne tekstiler separat.			
Programmer	Maks.	Tekstiltipe	Ekstra funktioner og anvisninger				
Bomuld (Bomuld)	8 kg/ 5 kg*	Slidstærke tekstiler, kogelaste tekstiler af bomuld eller hør	Må kun anvendes med separat kurv → se Beskrivelse udkurv.				
Syntet (Strygelet)	3,5 kg	Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre					
Mix	3,5 kg	Blandede tøjstykker af bomuld og syntetiske fibre.					
Håndklæder (Håndklæder)	3,5 kg	Frotte-stoffer, f.eks. håndklæder og badekåber					
Torkning i kurv (Uld i kurv)	1 kg	Tekstiler af uld eller med uldindhold, som tåler hånd- eller maskinvaske.					
Tidspg. koldt (Tidspg. koldt)		Alle tekstiltyper, undtagen uld og silke	Til opfriskning og luftning				
Tidspg. varmt (Tidspg. varmt)			Til fortorrede tekstiler med flere lag eller til enkelte mindre stykker vasketøj. Også til eftertørring.				
Skjorter (Skjorter)	1,5 kg	Skjorter og bluser af bomuld og blandede fibre.	Reduceret krølning. Ikke fuldstændigt tørt.				
Dunprogram	1,5 kg	Tekstiler med fyld af dun	Ikke-kvilede tekstiler skal tørres separat.				
Sport	2 kg	Funktionstøj af mikrofibre	Tekstiler, der tørrer let.				
Super 40' (Super 40 min.)	2 kg	Syntetiske fibre, let bomuld eller blandede fibre					
Gosedyr i kurv (Tøjdyr i kurv)	1 kg	Tøjdyr og bamser	Må kun anvendes med separat kurv – se Beskrivelse udkurv.				
Tæppen (Tæppe)	2 kg	Store kvilede tøjstykker med indhold af syntetiske fibre	Ikke med fyld af dun.				
Jeans	6 kg	Jeans eller tekstiler af denim					

*Reduceret tøj mængde ved ekstrafunktionen SpeedPerfect

Vigtige oplysninger...

Denne tørretumbler er særligt energibesparende. Den udmærker sig teknisk ved at være udstyret med et kuldekrebsløb, som udnytter energien meget effektivt på samme måde som et køleskab. Tørretumblerens varmeveksler bliver rengjort automatisk under tørringen. Fugufiltrene og filtret i kondensvandbeholderen skal rengøres med regelmæssige mellemrum.

Tørretumbleren må aldrig benyttes uden fugufiltre og filter i kondensvandbeholder.

Fugufiltre

Under tørringen bliver fugug og hår fra vasketøjet opsamlet i fugufiltret. Et tilstoppet fugufilter kan forringe varmeudvekslingen. Derfor er det nødvendigt at rense fugufiltrene efter hver tørring. Skyl dem med regelmæssige mellemrum under rindende vand → side 4. Sørg for, at der ikke kommer andre materialer (dun, fyld) ind i luftkanalens åbning, når fugufiltret renses. Om nødvendigt skal tromlen renses med en støvsuger forinden. Kontakt kunde-service, hvis der alligevel er kommet → uvedkommende materialer ind i luftkanalen.

Filter i kondensvandbeholder

Filtret i kondensvandbeholderen renser kondensvandet. Dette kondensvand er nødvendigt for den automatiske rengøring. Filtret skal rengøres med regelmæssige mellemrum under rindende vand. Det er nødvendigt at tømme kondensvandbeholderen, inden filtret kan rengøres → Installations- og plejeanvisning, side 3.

Tekstiler


Der må ikke tørres tekstiler i tørretumbleren, som har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling: som f.eks. hårspray, neglelaksfjerner, pletfjerner, rensebenzin etc. Tøm lommerne på vasketøjet. Der må ikke tørres tekstiler, som er uigennemtrængelige for luft. Tør ikke vasketøj, der fugger meget. Uld må ikke tørres men kun opfriskes hhv. tørres med uldprogrammet.

Forbrugsværdier


Tekstiler/programmer	Restfugtighed i tekstiler efter centrifugeringen	Tørretid**	Energi-forbrug**
Bomuld 8 kg			
Skabstørt*	1400 o/min	50 %	162 min
	1000 o/min	60 %	186 min
	800 o/min	70 %	210 min
Strygetørt*	1400 o/min	50 %	118 min
	1000 o/min	60 %	142 min
	800 o/min	70 %	166 min
Strygelet 3,5 kg			
Skabstørt*	800 o/min	40 %	51 min
	600 o/min	50 %	62 min
* Programindstilling til prøvning iht. gældende standard EN 61121.			
** Afhængigt af tekstiltypen, sammensætningen af det vasketøj, der skal tørres, vasketøjets resterende fugtighed samt fyldningsmængden kan værdierne afvige fra de angivne værdier.			
Tekstiler/programmer	Ekstra funktion	Tørretid	Energiforbrug pr. år
Bomuld 8 kg / 4 kg*			
Skabstørt*	EcoPerfect***	146 min / pr. cyklus	213 kWh / pr. år
***Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EF.			

Normale lyde


Under tørring opstår der helt normale lyde, som skyldes kompressoren og pumpen.

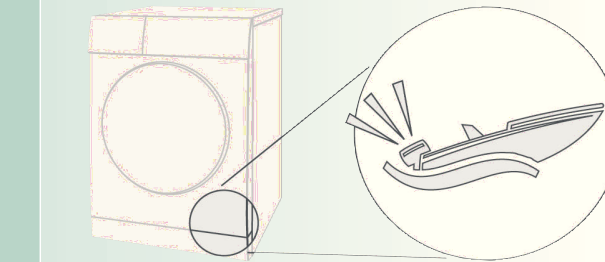


Kompressoren i tørretumbleren kan af og til brumme. Denne lyd kan variere i styrke afhængigt af det valgte program og programforløbet.

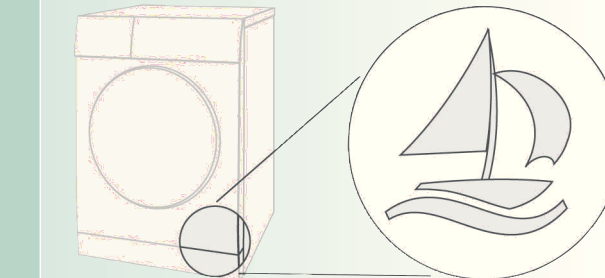

Kompressoren i tørretumbleren bliver fra tid til anden ventileret, hvilket giver en summende lyd.

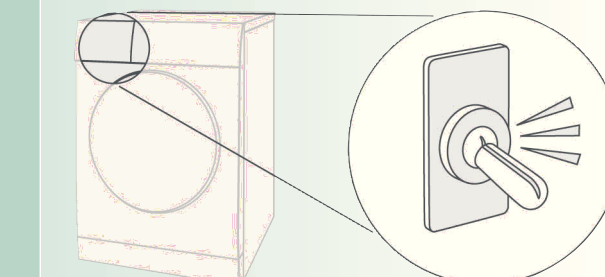

Den automatiske rengøring af tørretumbleren afgiver en klikkende lyd.

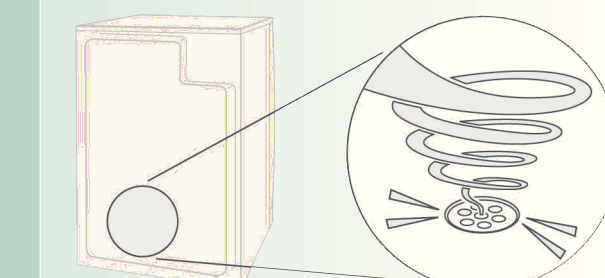

Kondensvandet bliver pumpet ind i kondensvandbeholderen med en pumpe, hvorved der opstår pumpelyd.

Hvad nu hvis ...

- ⚠ Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd (f.eks. ved at slukke/tænde). Vi finder altid en passende løsning - også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. De kan stole på producentens kompetence og således være sikker på, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele. Kontaktdata for den nærmeste **Kundeservice** findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger: – **DK 44 89 89 85** Ved henvendelse til kundeservice bedes De venligst oplyse tørretumblerens modelnummer (E-nr.) og fabriksnummer (FD) (se indersiden af lugen). Sluk for tørretumbleren med programvælgeren, og træk netstikket ud af stikkontakten.
- **Tøm kondensvandbeholderen** vises. Tømning af kondensvandbeholder → side 4. Tryk på en tast. Tryk igen på tasten **▶||| (Start/Pause)**.
- **Tøm kondensvandbeholderen** vises, og tørringen er afbrudt. Kondensvand - afløb installeret? → Kondensvand - afløbsslange tilstoppet → Kontroller og rens slange. Prop i kondensvandbeholder? → separat Anvisning for Kondensvand - Afløb. Filter i kondensvandbeholder tilsmudset? → Rengør filter i kondensvandbeholder → Installations- og plejeanvisning side 3.
- **Rengør filteret** vises. Rengøring af fugufiltre → side 4. Tryk igen på tasten **▶||| (Start/Pause)**.
- Tørretumbleren starter ikke. Er der blevet trykket på tasten **▶||| (Start/Pause)**? Er lugen lukket? Er omgivelsestemperaturen over 5 °C?
- Der løber vand ud af maskinen. Indjuster tørretumbleren til vandret. Skyd kondensvandbeholderen ind på plads igen, til den går i indgreb.

Hvad nu hvis ...

- Ønsket tørringsgrad ikke opnået (vasketøj for vådt). Varmt vasketøj føles fugtigere, end det i virkeligheden er. Det valgte program passer ikke til det ilagte tøj. Vælg et andet tørreprogram, eller vælg også tidsprogrammet → Programoversigt, side 7. Anvend ekstrafunktionen **“▶ Tilpasser tørring”** → side 5. Tyndt kalklag på fugtfølerne? Rensning af fugtighedsfølere → Installations- og plejeanvisning, side 2. Program afbrudt, f.eks. ved fyldt kondensvandbeholder, strømsvigt, åben luge, eller fordi maksimal tørretid er nået. Rengør fugufiltrene under rindende vand → side 4. Utilstrækkelig lufttilførsel → sørg for bedre luftcirkulation. Er luftindtaget evt. spærret? Hold luftindtaget frit → Installations- og plejeanvisning, side 1. Omgivelsestemperatur over 35 °C → sørg for ventilation.
- Fugtigheden i rummet stiger stærkt. Udluft rummet tilstrækkeligt.
- I displaypanelet vises **Skylning af kondensator**. Ingen fejl! Automatisk rengøring af varmeveksleren. Kondensvandbeholderen må ikke tømmes under rengøringsprocessen.
- Strømsvigt. Ved et strømsvigt bliver programmet afbrudt. Hvis vasketøjet stadig er for vådt: Tænd for apparatet, og start programmet igen.
- Af og til andre lyde og vibrationer. Normale lyde → side 10.

Sikkerhedsanvisninger

- ⚠ **I nødstilfælde Tørretumbleren må KUN... Tørretumbleren må ALDRIG... Risici**
 - Træk omgående stikket ud af stikkontakten, eller slå sikringen fra.
 - anvendes indendørs.
 - anvendes til tørring af tekstiler.
 - anvendes til andre formål end de, der er beskrevet ovenfor.
 - ændres mht. teknik eller egenskaber.
 - Børn og ikke-instruerede personer må ikke benytte tørretumbleren.
 - Lad ikke børn være uden opsyn, når de opholder sig ved tørretumbleren.
 - Sørg for at holde kæledyr væk fra tørretumbleren.
 - Tøm lommerne i tøjet for alle genstande. Vær især opmærksom på lighterer → **eksplosionsfare**.
 - Læn Dem ikke op ad lugen, og sæt Dem ikke på den → **maskinen kan vælte**.
 - Luk lugen forsigtigt op. Der kan strømme meget varm damp ud. Tekstiler og tromle kan være meget varme → **fare for forbrænding**.
 - Fastgør løse ledninger og slanger, ellers er der **fare for at snuble**.
 - Under 0 °C er der risiko for frostskaader.
 - Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrøm og jordkontakt af hensyn til sikkerheden.
 - Sørg for, at ledningstværsnittet er tilstrækkeligt stort.
 - Der må kun anvendes fejlstømsrelæer, der er forsynet med dette mærke:
 - Netstikket og kontakten skal passe til hinanden.
 - Der må ikke anvendes multistik/-koblinger og/eller forlængerledninger.
 - Rør aldrig ved netledningen eller ved el-stikket med våde hænder → **Fare for elektrisk stød**.
 - Hold i stikket, aldrig i ledningen, når netstikket trækkes ud af kontakten.
 - Sørg for, at strømtilførselsledningen ikke bliver beskadiget → **Fare for elektrisk stød**.
- **Drift**
 - Fyld kun tørretumbleren som anbefalet i programbeskrivelserne (Programmer/ Tekstiler side 1 og Programoversigt side 7) . Kontroller tromlens indhold, inden tørretumbleren startes.
 - Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis vasketøjet har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. hårspray, neglelakfjerner, rensebenzin etc.) → **Brand-/eksplosionsfare**.
 - Risiko som følge af støv (f.eks. kulstøv, mel): Tørretumbleren må ikke benyttes → **eksplosionsfare**.
 - Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis vasketøjet indeholder skummateriale/ gummi → elastisk materiale kan ødelægges, og tørretumbleren kan beskadiges som følge af evt. deformation af skummaterialet.
 - Lette materialer, som f.eks. langt hår, kan blive suget ind i tørretumblerens luftindtag → **fare for tilskadekomst**.
 - Sluk tørretumbleren efter programslut.
 - Destilleret vand/kondensvand er ikke drikkevand, og kan desuden være tilsmudset af fugug fra tøjet.
- **Defekt**
 - Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er defekt, eller hvis det formodes, at den er defekt. Reparationer skal altid udføres af kundeservice.
 - Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis netledningen er defekt. En defekt netledning må kun udskiftes af kundeservice for at undgå risici.
- **Reservedele**
 - Der må af sikkerhedsmæssige grunde kun anvendes –originale reservedele og originalt –tilbehør.
- **Bortskaffelse**
 - Tørretumbler: Træk netstikket ud, og skær **derefter** netledningen af tørretumbleren. Aflever tørretumbleren på et offentligt sted for bortskaffelse.
 - Emballage: Lad ikke børn lege med emballagen → **fare for kvælning**.
 - Varmeveksleren indeholder den fluorerede drivhusgas (R407c), som er omfattet af Kyoto Protokollen → skal bortskaffes korrekt. Påfyldningsmængde: 0,315 kg
 - Alle materialer er miljøvenlige og kan genanvendes. Bortskaf dem på en miljøvenlig måde.



da Brugsanvisning

Den nye tørretumbler

Tillykke – De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Bosch.

Denne kondensør-tørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken. Hvis De har spørgsmål, står vores kundeservice gerne til rådighed.

Miljøvenlig bortskaffelse

Bortskaf emballagen miljøvenligt.

Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: www.bosch-home.com



Overhold Sikkerhedsanvisningerne på side 13.



Læs denne brugsanvisning og **Installations- og plejeanvisningerne**, inden tørretumbleren tages i brug. Overhold den separate **Anvisning for Kondensvand - Afløb** ved installationen af kondensvand-afløb (*afhængigt af model*)!

Indhold

	Side
■ Forberedelse	2
■ Betjeningspanel	2
■ Tørring	3/4
■ Displaypanel og taster	5
■ Anvisninger om vasketøj	6
■ Programoversigt	7
■ Hvad De absolut bør være opmærksom på	8
■ Forbrugsværdier	9
■ Normale lyde	10
■ Hvad nu hvis ... / Kundeservice	11/12
■ Sikkerhedsanvisninger	13

Anvendelse i henhold til formål

- Kun til husholdningsbrug.
- Må kun bruges til tørring af tekstiler, der er blevet vasket i vand.



Lad ikke børn være uden opsyn, når de opholder sig ved tørretumbleren. Sørg for at holde kæledyr væk fra tørretumbleren. Tørretumbleren kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske færdigheder, samt af personer, som ikke har den fornødne erfaring eller viden til at betjene apparatet, når disse personer er under opsyn eller er blevet vejledt af en ansvarlig person.

Programmer / Tekstiler

Detaljeret oversigt over programmer og tekstiler → *Programoversigt, side 7*. Overhold anvisningerne på plejemærkerne i tøjet. Tørretid, tidsforvalg og ekstra funktioner kan vælges afhængigt af det valgte program og programforløbet.

Bomuld	Slidstærke tekstiler
Strygelet	Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre
Mix	Blandede tøjstykker af bomuld og syntetiske fibre.
Håndklæder	Frotte-stoffer, f.eks. håndklæder og badekåber
Uld i kurv	Tekstiler af uld eller med uldindhold, som tåler hånd- eller maskinvask.
Tidspg. koldt	} Alle tekstiltyper, undtagen uld og silke
Tidspg. varmt	
Skjorter	Skjorter og bluser af bomuld og blandede fibre.
Dunprogram	Tekstiler med fyld af dun
Sport	Funktionstøj af mikrofibre
Super 40 min.	Syntetiske fibre, let bomuld eller blandede fibre
Tøjdyr i kurv	Tøjdyr og bamser
Tæppe	Store kvilede tøjstykker med indhold af syntetiske fibre
Jeans	Jeans eller tekstiler af denim

Forberedelse


Installation → Installations



Tørretumbleren kan beskadiges ved kontakt med vand.



Apparatet tændes / slukkes ved at trykke på tasten ① i midten af programvælgeren. Programvalg foretages ved at dreje den yderside af programvælgeren (i begge retninger). Det valgte program vises på displayet.

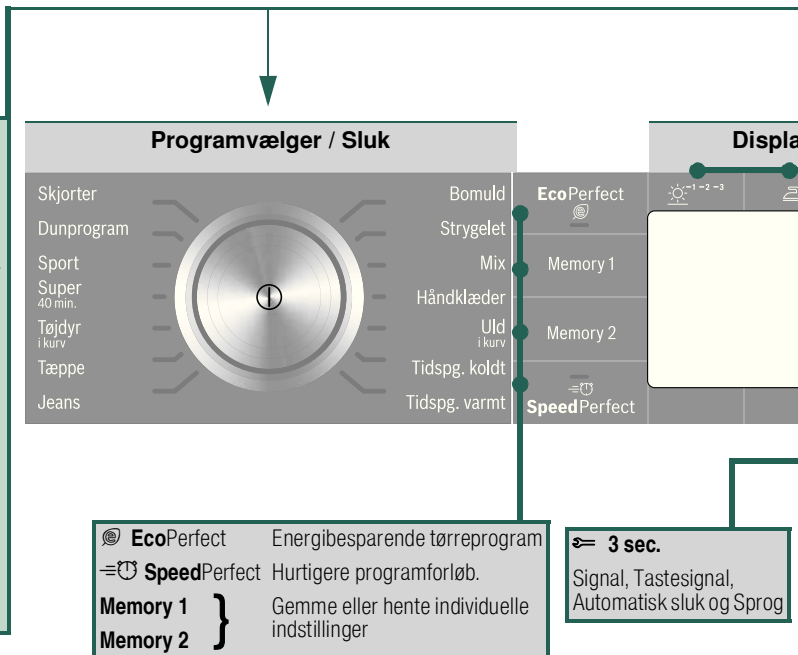

leren må ikke anvendes, hvis den er
t.
nde-service.

**Kontroller
tørretumbleren**



Kun med tørre hænder.
Hold kun i selve stikket.

**Stik netstikket
i kontakten**



Sorter tøjet

Tøm lommerne i tøjet for alle genstande.
Vær især opmærksom på lightere.
Tromlen skal være tom, når vasketøjet fyldes i.


Se programoversigten på side 7.

**Luk lugen op/læg tøjet ind/
tryk på programvælgeren/
indstil programmet**



Luk lugen

ypanel / Taster

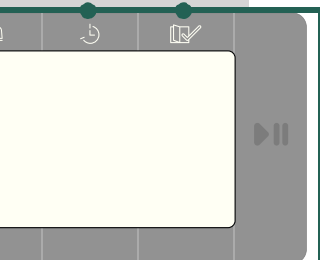

Tryk på tasten (Start/Pause)

Ændre funktionerne i displayet med tasterne	
(Indstilling af tørringsresultat)	Skabstørt +, Skabstørt, Strygetørt
(Antikrøl)	Antikrølfunktion kan indstilles op til 120 min
(Færdig om)	Tidsforvalg/ Børnesikring
(Menu)	Centr. omdr., Tilpasser tørring, Lav varme

Flere oplysninger på side 5

Tørring



Tørring



7

Tømning af kondensvandbeholder

Hvis Kondensvand - Afløb er installeret, er det ikke nødvendigt at tømme kondensvandbeholderen. → separat Anvisning for Kondensvand - Afløb.

Tøm beholderen **efter hver** tørring, men aldrig under selve tørringen.

1. Fjern beholderen, og hold den vandret imens.
2. Hæld kondensvandet bort. Skyd kondensvandbeholderen ind på plads igen, til den går i indgreb.

Overhold også anvisningerne i → Installations- og plejeanvisningen, side 3.



6

Rengøring af fugfiltre

i Rene fugfiltre reducerer strømforbruget.



Fugfiltret består af to dele. Rens det inderste og det yderste fugfilter **efter hver** tørring.

1. Luk lugen op. Fjern fug og støv fra lugen/området omkring lugen.

2. Træk det inderste og det yderste fugfilter ud, og luk dem op.

3. Fjern fug og støv, skyl begge fugfiltre under rindende vand, og tør dem grundigt.

4. Luk fugfiltrene igen, sæt dem sammen, og sæt dem på plads i apparatet igen.

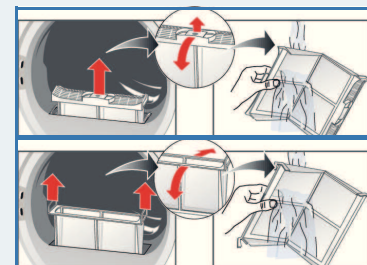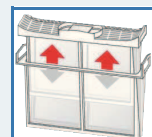

5

Tag tøjet ud, og sluk for tørretumbleren

4

Programslut ...

Afbryde program

- 1 Luk lugen op, eller tryk på tasten (**Start/Pause**), tørringen bliver afbrudt.
- 2 Læg mere vasketøj ind, eller tag det ud, og luk lugen.
- 3 Vælg om nødvendigt program og ekstra funktioner igen. Tryk på tasten (**Start/Pause**). Tidsangivelsen i (**Færdig om**) bliver opdateret efter nogle minutter.

Displaypanel og taster

Displayfelt

Rengør filteret	Rengøring af fnugfiltre → side 4.
Tøm kondensvandbeholderen	Tøm kondensvandbeholder → side 4 og/eller rengør filtret i kondensvandbeholder → Installations- og plejeanvisning, side 3.
Skylning af kondensator	Automatisk rengøring af varmeveksleren. Tøm ikke kondensvandbeholderen, så længe denne meddelelse vises.

Taster

(Indstilling af tørringsresultat)	Valg af tørringsresultat (f.eks. Skabstørt) eller tørretid (20 min op til 3 timer: 30 min, afhængigt af model og program). Skabstørt +: Til vasketøj med tykke eller dobbelte lag stof. Skabstørt: Til tøj med ét lag stof. Strygetørt: Vasketøjet får en fugtighedsgrad, som gør det velegnet til strygning. (Stryg vasketøjet for at undgå, at det bliver krøllet). (Antikrøl) Efter programslut drejes tromlen med regelmæssige mellemrum for at undgå, at tøjet bliver krøllet. Den automatiske antikrølfunktion kan indstilles i trin på 30 min op til 120 min. Standardindstillingen for alle programmer er 60 min. (Færdig om) Når der vælges et program, vises den forventede varighed af det pågældende program med maksimal tøjmenge. Under tørringsforløbet registrerer fugtighedssensorerne den aktuelle tøjmenge og korrigerer programvarigheden. Dette vises ved, at tidsangivelsen i displayet (Færdig om) springer. Tidspunktet for (Færdig om) kan forskydes i trin på 1 time til maksimalt 24 timer. Tryk så mange gange på tasten (Færdig om), at det ønskede antal timer vises (h=time). Børnesikring: Aktivere/deaktivere → Start programmet, tryk i 5 sekunder på tasten (Færdig om) ovenover displayet. (Menu) Centr. omdr.; Tilpasser tørring; Lav varme <i>Afhængigt af det valgte program kan der være visse ekstra funktioner, der ikke kan vælges.</i> Centr. omdr: Vaskemaskinens centrifugeringshastighed → Tjener udelukkende til en mere nøjagtig angivelse af den forventede tørretid ((Færdig om)). Tilpasser tørring: Tørringsresultatet (f.eks. Skabstørt) kan indstilles i yderligere 3 trin (+1 til maks. +3). Undtagelse herfra: Tidsprogrammer → Forindstillet værdi = 0. En finindstilling af et program ændrer ikke på indstillingen for de andre programmer. Lav varme: Reduceret temperatur med længere tørretid til sarte tekstiler , f.eks. polyakryl, polyamid eller elasthan. EcoPerfect SpeedPerfect Memory 1/2 Til energibesparelse med forlænget tørretid. Til tørring på kortere tid med højere energiforbrug. Mulighed for at gemme hyppigt anvendte individuelle programindstillinger. Vælg det ønskede program med programvælgeren. Tryk på tasten Memory 1/2 i 3 sekunder, indtil det ønskede program er blevet gemt. Tryk kortvarigt på tasten Memory 1/2 for at vælge det gemte program. Programmet, der er hentet fra Memory 1 eller 2 , bliver vist i displayfeltet. 3 sec. Signal, Tastesignal, Automatisk sluk og Sprog. Tryk på tasterne 3 sec samtidig i 3 sekunder for at åbne menuen. Signal, Tastesignal: Valgmulighed for signalstyrke: afra - stille - medium - højt - meget højt. Automatisk sluk: A Aktivering/deaktivering ved tryk på tasterne 3 sec . Tørretumbleren slukker automatisk efter 15, 30 eller 60 min, afhængigt af det valgte. Indstillingen er aktiveret efter (Antikrøl) eller programslut. Sprog: Valg af ønsket sprog.
-----------------------------------	---

Anvisninger om vasketøj ...



Plejemærker på tekstiler

Følg producentens vaskeanvisninger!

- ☐ Tåler tørretumbler
- Tørring ved normal temperatur.
- Tørring ved lav temperatur.
- ☐ Må ikke tørres i tørretumbler.

Følgende tekstiler må ikke tørres i tørretumbler:

- Luftuigennemtrængelige stoffer (f.eks. med gummibelægning).
- Sarte stoffer (silke, syntetiske gardiner) → krølning.
- Vasketøj tilsmudset med olie.



Tips om tørring

- Sorter vasketøjet efter tekstiltype og tørreprogram, så tøjet bliver ensartet tørret.
- Tør altid små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker vasketøj (f.eks. håndklæder).
- Luk lynlåse, hægter og maller, og knap pude- og dynebetræk.
- Bind stofbælter, forklædebånd osv. sammen, eller brug en vaskepose.
- Tør ikke strygelet tøj for længe → risiko for krølning.
Lad vasketøjet eftertørre udenfor tørretumbleren.
- Stryg ikke vasketøjet direkte efter tørringen, men lad det ligge sammenfoldet et stykke tid → restfugtigheden bliver dermed ensartet fordelt.
- Strikkede tekstiler (f.eks. T-shirts, tekstiler af jersey) kryber ofte lidt ved den første tørring.
→ Brug ikke programmet **Skabstørt +**.
- Stivet vasketøj er kun delvist egnet til tørretumbler → stivelse efterlader en belægning, som har negativ indflydelse på tørringen.
- Doser skyllemiddel iht. producentens angivelser ved tøj, der skal tørres i tørretumbler.
- Vælg et tidsprogram ved tørring af små mængder vasketøj.

Miljøbeskyttelse / Energisparetips

- Centrifuger vasketøjet i vaskemaskinen, inden det tørres → højere centrifugeringshastighed reducerer tørretiden og sænker energiforbruget. Centrifuger også strygelet tøj.
- Udnyt den maksimalt anbefalede tøjmenge, men overskrid den ikke → *Programoversigt, side 7*.
- Sørg for god ventilation i rummet under tørring.
- Rengør fnugfiltrene efter hver tørring → *Rengøring af fnugfiltre, side 4*.
- Hold indtaget til køleluften utildækket → Luftindtaget må ikke tildækkes eller blokeres.

Programoversigt → Se tabellen over forbrugsværdier på side 9 og anvisningerne på side 6.

→ Sorter tøjet efter tekstiltipe. Tekstilerne skal kunne tåle tørring i tørretumbler.
→ Tørringsresultatet kan vælges individuelt → Skabstørt +, Skabstørt og Strygetørt (afhængigt af model og program). Der er mulighed for finindstilling af tørringsgraden (afhængigt af programmet). Tekstiler med flere lag kræver en længere tørretid end beklædningsgenstande med kun et lag. Det anbefales, at tørre sådanne tekstiler separat.

Programmer	Maks.	Tekstiltipe	Ekstra funktioner og anvisninger
Bomull (Bomuld)	8 kg/ 5 kg*	Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør	
Syntet (Strygelet)	3,5 kg	Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre	
Mix	3,5 kg	Blandede tøjstykker af bomuld og syntetiske fibre.	
Handdukar (Håndklæder)	3,5 kg	Frotte-stoffer, f.eks. håndklæder og badekåber	
Torkning i korg (Uld i kurv)	1 kg	Tekstiler af uld eller med uldindhold, som tåler hånd- eller maskinvask	Må kun anvendes med separat kurv → se Beskrivelse udkurv.
Tidspr. kallt (Tidspg. koldt)		Alle tekstiltyper, undtagen uld og silke	Til opfriskning og luftning
Tidspr. varmt (Tidspg. varmt)			Til fortørrede tekstiler med flere lag eller til enkelte mindre stykker vasketøj. Også til eftertørring.
Skjortor (Skjorter)	1,5 kg	Skjorter og bluser af bomuld og blandede fibre.	Reduceret krølning. Ikke fuldstændigt tørt.
Dunprogram	1,5 kg	Tekstiler med fyld af dun	Ikke-kvilede tekstiler skal tørres separat
Sport	2 kg	Funktionstøj af mikrofibre	
Super 40' (Super 40 min.)	2 kg	Syntetiske fibre, let bomuld eller blandede fibre	Tekstiler, der tørrer let.
Gosedjur i korg (Tøjdyr i kurv)	1 kg	Tøjdyr og banser	Må kun anvendes med separat kurv – se Beskrivelse udkurv.
Täcken (Tæppe)	2 kg	Store kvilede tøjstykker med indhold af syntetiske fibre	Ikke med fyld af dun.
Jeans	6 kg	Jeans eller tekstiler af denim	

*Reduceret tøjmængde ved ekstrafunktionen → SpeedPerfect

9208 / 9000811894



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WTY88880SN

Vigtige oplysninger...



Denne tørretumbler er særligt energibesparende. Den udmærker sig teknisk ved at være udstyret med et kuldekredsløb, som udnytter energien meget effektivt på samme måde som et køleskab. Tørretumblernes varmeveksler bliver rengjort automatisk under tørringen. Fugfiltrene og filtret i kondensvandbeholderen skal rengøres med regelmæssige mellemrum.

Tørretumbleren må aldrig benyttes uden fugfiltre og filter i kondensvandbeholder.

Fugfiltre

Under tørringen bliver fnug og hår fra vasketøjet opsamlet i fugfiltret. Et tilstoppet fugfilter kan forringe varmeudvekslingen. Derfor er det nødvendigt at rense fugfiltrene efter hver tørring. Skyl dem med regelmæssige mellemrum under rindende vand → side 4. Sørg for, at der ikke kommer andre materialer (dun, fyld) ind i luftkanalens åbning, når fugfiltret renses. Om nødvendigt skal tromlen renses med en støvsuger forinden. Kontakt kunde-service, hvis der alligevel er kommet → uvedkommende materialer ind i luftkanalen.

Filter i kondensvandbeholder

Filtret i kondensvandbeholderen renser kondensvandet. Dette kondensvand er nødvendigt for den automatiske rengøring. Filtret skal rengøres med regelmæssige mellemrum under rindende vand. Det er nødvendigt at tømme kondensvandbeholderen, inden filtret kan rengøres → Installations- og plejeanvisning, side 3.

Tekstiler

Der må ikke tørres tekstiler i tørretumbleren, som har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling: som f.eks. hårspray, neglelaksfjerner, pletfjerner, rensebenzin etc. Tøm lommerne på vasketøjet. Der må ikke tørres tekstiler, som er uigennemtrængelige for luft. Tør ikke vasketøj, der fnugger meget. Uld må ikke tørres men kun opfriskes hhv. tørres med uldprogrammet.

Forbrugsværdier

Tekstiler/programmer	Restfugtighed i tekstiler efter centrifugeringen		Tørretid**	Energi-forbrug**
----------------------	--	--	------------	------------------

Bomuld 8 kg				
Skabstørt*	1400 o/min	50 %	162 min	1,44 kWh
	1000 o/min	60 %	186 min	1,71 kWh
	800 o/min	70 %	210 min	1,98 kWh
Strygetørt*	1400 o/min	50 %	118 min	1,06 kWh
	1000 o/min	60 %	142 min	1,32 kWh
	800 o/min	70 %	166 min	1,59 kWh

Strygelet 3,5 kg				
Skabstørt*	800 o/min	40 %	51 min	0,46 kWh
	600 o/min	50 %	62 min	0,55 kWh

* Programindstilling til prøvning iht. gældende standard EN 61121.
** Afhængigt af tekstiltypen, sammensætningen af det vasketøj, der skal tørres, vasketøjets resterende fugtighed samt fyldningsmængden kan værdierne afvige fra de angivne værdier.


Tekstiler/programmer	Ekstra funktion	Tørretid	Energiforbrug pr. år
----------------------	-----------------	----------	----------------------

Bomuld 8 kg / 4 kg*			
Skabstørt*	EcoPerfect***	146 min / pr. cyklus	213 kWh / pr. år


***Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EF.

Normale lyde


Under tørring opstår der helt normale lyde, som skyldes kompressoren og pumpen.

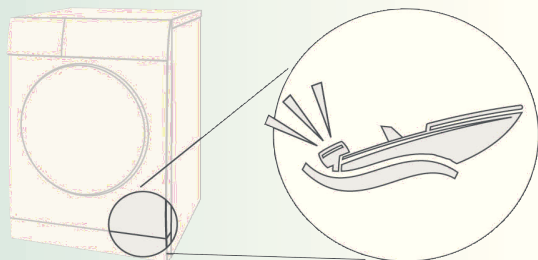


Kompressoren i tørretumbleren kan af og til brumme. Denne lyd kan variere i styrke afhængigt af det valgte program og programforløbet.

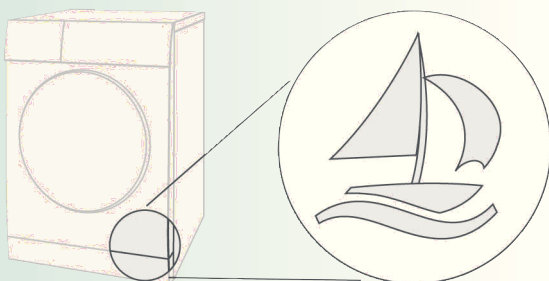

Kompressoren i tørretumbleren bliver fra tid til anden ventileret, hvilket giver en summende lyd.

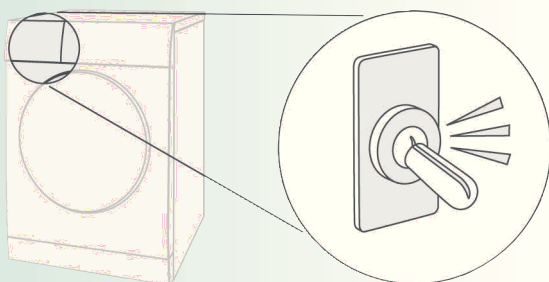

Den automatiske rengøring af tørretumbleren afgiver en klikkende lyd.

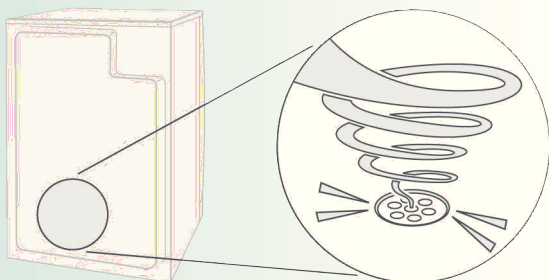

Kondensvandet bliver pumpet ind i kondensvandbeholderen med en pumpe, hvorved der opstår pumpelyd.

Hvad nu hvis ...



Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd (f.eks. ved at slukke/tænde).

Vi finder altid en passende løsning - også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. De kan stole på producentens kompetence og således være sikker på, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele.

Kontaktdata for den nærmeste **Kundeservice** findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger:

– **DK** 44 89 89 85

Ved henvendelse til kundeservice bedes De venligst oplyse tørretumblerens modelnummer (E-nr.) og fabriksnummer (FD) (se indersiden af lugen).

Sluk for tørretumbleren med programvælgeren, og træk netstikket ud af stikkontakten.

- **Tøm kondensvandbeholderen** vises. Tømning af kondensvandbeholder → *side 4*.
Tryk på en tast.
Tryk igen på tasten **▶▶ (Start/Pause)**.
- **Tøm kondensvandbeholderen** vises, og tørringen er afbrudt. Kondensvand - afløb installeret? → Kondensvand - afløbsslange tilstoppet → Kontroller og rens slange.
Prop i kondensvandbeholder? → separat *Anvisning for Kondensvand - Afløb*.
Filter i kondensvandbeholder tilsmudset? → Rengør filter i kondensvandbeholder → *Installations- og plejeanvisning side 3*.
- **Rengør filteret** vises. Rengøring af fnugfiltre → *side 4*.
Tryk igen på tasten **▶▶ (Start/Pause)**.
- Tørretumbleren starter ikke. Er der blevet trykket på tasten **▶▶ (Start/Pause)**? Er lugen lukket? Er omgivelsestemperaturen over 5 °C?
- Der løber vand ud af maskinen. Indjuster tørretumbleren til vandret. Skyd kondensvandbeholderen ind på plads igen, til den går i indgreb.

Hvad nu hvis ...

●	Ønsket tørringsgrad ikke opnået (vasketøj for vådt).	Varmt vasketøj føles fugtigere, end det i virkeligheden er. Det valgte program passer ikke til det ilagte tøj. Vælg et andet tørreprogram, eller vælg også tidsprogrammet → <i>Programoversigt, side 7</i> . Anvend ekstrafunktionen "☒ Tilpasser tørring" → <i>side 5</i> . Tyndt kalklag på fugtfølerne? Rensning af fugtighedsfølere → <i>Installations- og plejeanvisning, side 2</i> . Program afbrudt, f.eks. ved fyldt kondensvandbeholder, strømsvigt, åben luger, eller fordi maksimal tørretid er nået.
●	Tørretid for lang.	Rengør fnugfiltrene under rindende vand → <i>side 4</i> . Utilstrækkelig lufttilførsel → sørg for bedre luftcirkulation. Er luftindtaget evt. spærret? Hold luftindtaget frit → <i>Installations- og plejeanvisning, side 1</i> . Omgivelsestemperatur over 35 °C → sørg for ventilation.
●	Fugtigheden i rummet stiger stærkt.	Udluft rummet tilstrækkeligt.
●	I displaypanelet vises Skylning af kondensator.	Ingen fejl! Automatisk rengøring af varmeveksleren. Kondensvandbeholderen må ikke tømmes under rengøringsprocessen.
●	Strømsvigt.	Ved et strømsvigt bliver programmet afbrudt. Hvis vasketøjet stadig er for vådt: Tænd for apparatet, og start programmet igen.
●	Af og til andre lyde og vibrationer.	Normale lyde → <i>side 10</i> .

Sikkerhedsanvisninger



I nødstilfælde	– Træk omgående stikket ud af stikkontakten, eller slå sikringen fra.
Tørretumbleren må KUN...	– anvendes indendørs. – anvendes til tørring af tekstiler.
Tørretumbleren må ALDRIG...	– anvendes til andre formål end de, der er beskrevet ovenfor. – ændres mht. teknik eller egenskaber.
Risici	– Børn og ikke-instruerede personer må ikke benytte tørretumbleren. – Lad ikke børn være uden opsyn, når de opholder sig ved tørretumbleren. – Sørg for at holde kæledyr væk fra tørretumbleren. – Tøm lommerne i tøjet for alle genstande. Vær især opmærksom på lightere → eksplosionsfare . – Læn Dem ikke op ad lugen, og sæt Dem ikke på den → maskinen kan vælte . – Luk lugen forsigtigt op. Der kan strømme meget varm damp ud. Tekstiler og tromle kan være meget varme → fare for forbrænding .
Installation	– Fastgør løse ledninger og slanger, ellers er der fare for at snuble . – Under 0 °C er der risiko for frostskafer.
Nettilslutning	– Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrøm og jordkontakt af hensyn til sikkerheden. – Sørg for, at ledningstværsnittet er tilstrækkeligt stort. – Der må kun anvendes fejlstrømsrelæer, der er forsynet med dette mærke:  – Netstikket og kontakten skal passe til hinanden. – Der må ikke anvendes multistik/-koblere og/eller forlængerledninger. – Rør aldrig ved netledningen eller ved el-stikket med våde hænder → Fare for elektrisk stød . – Hold i stikket, aldrig i ledningen, når netstikket trækkes ud af kontakten. – Sørg for, at strømtilførselsledningen ikke bliver beskadiget → Fare for elektrisk stød .
Drift	– Fyld kun tørretumbleren som anbefalet i programbeskrivelserne (<i>Programmer/ Tekstiler side 1</i> og <i>Programoversigt side 7</i>). Kontroller tromlens indhold, inden tørretumbleren startes. – Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis vasketøjet har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. hårspray, neglelakfjerner, rensebenzin etc.) → Brand-eksplosionsfare . – Risiko som følge af støv (f.eks. kulstøv, mel): Tørretumbleren må ikke benyttes → eksplosionsfare . – Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis vasketøjet indeholder skummateriale/ gummi → elastisk materiale kan ødelægges, og tørretumbleren kan beskadiges som følge af evt. deformation af skummaterialet. – Lette materialer, som f.eks. langt hår, kan blive suget ind i tørretumbleren luftindtag → fare for tilskadekomst . – Sluk tørretumbleren efter programslut. – Destilleret vand/kondensvand er ikke drikkevand, og kan desuden være tilsmudset af fnug fra tøjet.
Defekt	– Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er defekt, eller hvis det formodes, at den er defekt. Reparationer skal altid udføres af kundeservice. – Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis netledningen er defekt. En defekt netledning må kun udskiftes af kundeservice for at undgå risici.
Reservedele	– Der må af sikkerhedsmæssige grunde kun anvendes –originale reservedele og originalt –tilbehør.
Bortskaffelse	– Tørretumbler: Træk netstikket ud, og skær derefter netledningen af tørretumbleren. Aflever tørretumbleren på et offentligt sted for bortskaffelse. – Emballage: Lad ikke børn lege med emballagen → fare for kvælning . – Varmeveksleren indeholder den fluorerede drivhusgas (R407c), som er omfattet af Kyoto Protokollen → skal bortskaffes korrekt. Påfyldningsmængde: 0,315 kg – Alle materialer er miljøvenlige og kan genanvendes. Bortskaf dem på en miljøvenlig måde.



Tørretumbler



BOSCH

da Brugsanvisning