

Tørketrommelen

Gratulerer – du har valgt å kjøpe et Bosch-apparat som er moderne og av høy kvalitet. Et karakteristisk trekk ved kondensstørketrommelen med varmpumpe og automatisk rengjøring av varmeveksleren er det lave energiforbruket. Alle tørketromler som sendes ut fra vår fabrikk, testes nøye med hensyn til funksjon og perfekt tilstand. Vennligst ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål.

Miljøvennlig og ansvarlig kassering
Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er spesifisert i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF som regulerer elektrisk og elektronisk utstyr – WEEE. Direktivet gir rammeforskrifter for hvordan gammelt utstyr skal samles inn og gjenvinnes.

For ytterligere informasjon om våre produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester gå til: www.bosch-home.com

Legg merke til sikkerhetsinstruksjonene på side 13.

Du må lese denne brukerhåndboken og **Monterings- og vedlikeholdsinstruksjoner** før du tar i bruk tørketrommelen. Ved installering av kondensvannavløpet se den separate **Anvisning for kondensvannavløp** (avhengig av modell)!

Innhold

Forberedelse	2
Kontrollpanel	2
Tørke	3/4
Display og knapper	5
Kommentarer til tøy	6
Programoversikt	7
Viktig informasjon	8
Forbruksverdier	9
Vanlige lyder	10
Slik gjør du hvis ... / Kundeservice	11/12
Sikkerhetsanvisninger	13

Bruk i henhold til regelverket

- Kun til husholdningsbruk.
- Skal kun brukes til tørking av stoffer som har blitt vasket med vann.

Ikke la barn oppholde seg nær tørketrommelen uten tilsyn.
Hold husdyr borte fra tørketrommelen.
Tørketrommelen kan brukes av barn over 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de holdes under oppsyn eller har blitt undervist av en ansvarlig person.

Miljøvennlig og ansvarlig kassering
Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er spesifisert i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF som regulerer elektrisk og elektronisk utstyr – WEEE. Direktivet gir rammeforskrifter for hvordan gammelt utstyr skal samles inn og gjenvinnes.

For ytterligere informasjon om våre produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester gå til: www.bosch-home.com

Forberedelse

Montering → Monterings- og vedlikeholdsinstruksjoner, side 1

Kontroller tørketrommelen
Sett i kontakten

Sorter tøy

Åpne døren / legg i tøy / trykk på programvelgeren / velg program

Lukk døren

Velg (Start/Pause)-knappen

Ta ut tøy og slå av tørketrommelen

Slutten av programmet ...

Avbryte programmet

Tørking

Du finner ytterligere informasjon på side 5

Start aldri tørketrommelen hvis den er ødelagt. Kontakt kundeservice.

Vær alltid tørr på hendene. Hold kun i støpselet.

Fjern ting fra lommer. Sjekk at det ikke er lighterer i lommene. Trommelen må være tom før du legger i tøy. Se programoversikt på side 7.

Tørketrommelen slås på ved å trykke på (i)-knappen midt på programvelgeren. Velg program ved å vri den ytre ringen på programvelgeren (velgeren kan vris i begge retninger). Det valgte programmet vises.

Program / Stoff
Detaljert oversikt over program og stoff → Programoversikt, side 7.
Legg merke til informasjonen på vaskeanvisningen. Tørrehetsnivå, timerprogrammering og alternativer kan velges individuelt avhengig av valgt program og fremdriften på programmet.

Programvelger / Av

Display / Knapper

Endre funksjonene i displayet ved hjelp av knappene

3 sec.
Signal, Tastesignal, Autom. avstenging og Språk

3 sec.
Signal, Tastesignal, Autom. avstenging og Språk

Kontroller tørketrommelen

Sett i kontakten

Sorter tøy

Åpne døren / legg i tøy / trykk på programvelgeren / velg program

Lukk døren

Velg (Start/Pause)-knappen

Ta ut tøy og slå av tørketrommelen

Slutten av programmet ...

Avbryte programmet

Tørking

Du finner ytterligere informasjon på side 5

Start aldri tørketrommelen hvis den er ødelagt. Kontakt kundeservice.

Vær alltid tørr på hendene. Hold kun i støpselet.

Fjern ting fra lommer. Sjekk at det ikke er lighterer i lommene. Trommelen må være tom før du legger i tøy. Se programoversikt på side 7.

Tørketrommelen slås på ved å trykke på (i)-knappen midt på programvelgeren. Velg program ved å vri den ytre ringen på programvelgeren (velgeren kan vris i begge retninger). Det valgte programmet vises.

Program / Stoff
Detaljert oversikt over program og stoff → Programoversikt, side 7.
Legg merke til informasjonen på vaskeanvisningen. Tørrehetsnivå, timerprogrammering og alternativer kan velges individuelt avhengig av valgt program og fremdriften på programmet.

Programvelger / Av

Display / Knapper

Endre funksjonene i displayet ved hjelp av knappene

3 sec.
Signal, Tastesignal, Autom. avstenging og Språk

3 sec.
Signal, Tastesignal, Autom. avstenging og Språk

Kontroller tørketrommelen

Sett i kontakten

Sorter tøy

Åpne døren / legg i tøy / trykk på programvelgeren / velg program

Lukk døren

Velg (Start/Pause)-knappen

Ta ut tøy og slå av tørketrommelen

Slutten av programmet ...

Avbryte programmet

Tørking

Du finner ytterligere informasjon på side 5

Start aldri tørketrommelen hvis den er ødelagt. Kontakt kundeservice.

Vær alltid tørr på hendene. Hold kun i støpselet.

Fjern ting fra lommer. Sjekk at det ikke er lighterer i lommene. Trommelen må være tom før du legger i tøy. Se programoversikt på side 7.

Tørketrommelen slås på ved å trykke på (i)-knappen midt på programvelgeren. Velg program ved å vri den ytre ringen på programvelgeren (velgeren kan vris i begge retninger). Det valgte programmet vises.

Program / Stoff
Detaljert oversikt over program og stoff → Programoversikt, side 7.
Legg merke til informasjonen på vaskeanvisningen. Tørrehetsnivå, timerprogrammering og alternativer kan velges individuelt avhengig av valgt program og fremdriften på programmet.

Programvelger / Av

Display / Knapper

Endre funksjonene i displayet ved hjelp av knappene

3 sec.
Signal, Tastesignal, Autom. avstenging og Språk

3 sec.
Signal, Tastesignal, Autom. avstenging og Språk

Kontroller tørketrommelen

Sett i kontakten

Sorter tøy

Åpne døren / legg i tøy / trykk på programvelgeren / velg program

Lukk døren

Velg (Start/Pause)-knappen

Ta ut tøy og slå av tørketrommelen

Slutten av programmet ...

Avbryte programmet

Tørking

Du finner ytterligere informasjon på side 5

Start aldri tørketrommelen hvis den er ødelagt. Kontakt kundeservice.

Vær alltid tørr på hendene. Hold kun i støpselet.

Fjern ting fra lommer. Sjekk at det ikke er lighterer i lommene. Trommelen må være tom før du legger i tøy. Se programoversikt på side 7.

Tørketrommelen slås på ved å trykke på (i)-knappen midt på programvelgeren. Velg program ved å vri den ytre ringen på programvelgeren (velgeren kan vris i begge retninger). Det valgte programmet vises.

Program / Stoff
Detaljert oversikt over program og stoff → Programoversikt, side 7.
Legg merke til informasjonen på vaskeanvisningen. Tørrehetsnivå, timerprogrammering og alternativer kan velges individuelt avhengig av valgt program og fremdriften på programmet.

Programvelger / Av

Display / Knapper

Endre funksjonene i displayet ved hjelp av knappene

3 sec.
Signal, Tastesignal, Autom. avstenging og Språk

3 sec.
Signal, Tastesignal, Autom. avstenging og Språk

Kontroller tørketrommelen

Sett i kontakten

Sorter tøy

Åpne døren / legg i tøy / trykk på programvelgeren / velg program

Lukk døren

Velg (Start/Pause)-knappen

Ta ut tøy og slå av tørketrommelen

Slutten av programmet ...

Avbryte programmet

Tørking

Du finner ytterligere informasjon på side 5

Start aldri tørketrommelen hvis den er ødelagt. Kontakt kundeservice.

Vær alltid tørr på hendene. Hold kun i støpselet.

Fjern ting fra lommer. Sjekk at det ikke er lighterer i lommene. Trommelen må være tom før du legger i tøy. Se programoversikt på side 7.

Tørketrommelen slås på ved å trykke på (i)-knappen midt på programvelgeren. Velg program ved å vri den ytre ringen på programvelgeren (velgeren kan vris i begge retninger). Det valgte programmet vises.

Program / Stoff
Detaljert oversikt over program og stoff → Programoversikt, side 7.
Legg merke til informasjonen på vaskeanvisningen. Tørrehetsnivå, timerprogrammering og alternativer kan velges individuelt avhengig av valgt program og fremdriften på programmet.

Programvelger / Av

Display / Knapper

Endre funksjonene i displayet ved hjelp av knappene

3 sec.
Signal, Tastesignal, Autom. avstenging og Språk

3 sec.
Signal, Tastesignal, Autom. avstenging og Språk

Kontroller tørketrommelen

Sett i kontakten

Sorter tøy

Åpne døren / legg i tøy / trykk på programvelgeren / velg program

Lukk døren

Velg (Start/Pause)-knappen

Ta ut tøy og slå av tørketrommelen

Slutten av programmet ...

Avbryte programmet

Tørking

Du finner ytterligere informasjon på side 5

Start aldri tørketrommelen hvis den er ødelagt. Kontakt kundeservice.

Vær alltid tørr på hendene. Hold kun i støpselet.

Fjern ting fra lommer. Sjekk at det ikke er lighterer i lommene. Trommelen må være tom før du legger i tøy. Se programoversikt på side 7.

Tørketrommelen slås på ved å trykke på (i)-knappen midt på programvelgeren. Velg program ved å vri den ytre ringen på programvelgeren (velgeren kan vris i begge retninger). Det valgte programmet vises.

Program / Stoff
Detaljert oversikt over program og stoff → Programoversikt, side 7.
Legg merke til informasjonen på vaskeanvisningen. Tørrehetsnivå, timerprogrammering og alternativer kan velges individuelt avhengig av valgt program og fremdriften på programmet.

Programvelger / Av

Display / Knapper

Endre funksjonene i displayet ved hjelp av knappene

3 sec.
Signal, Tastesignal, Autom. avstenging og Språk

3 sec.
Signal, Tastesignal, Autom. avstenging og Språk

Kontroller tørketrommelen

Sett i kontakten

Sorter tøy

Åpne døren / legg i tøy / trykk på programvelgeren / velg program

Lukk døren

Velg (Start/Pause)-knappen

Ta ut tøy og slå av tørketrommelen

Slutten av programmet ...

Avbryte programmet

Tørking

Du finner ytterligere informasjon på side 5

Start aldri tørketrommelen hvis den er ødelagt. Kontakt kundeservice.

Vær alltid tørr på hendene. Hold kun i støpselet.

Fjern ting fra lommer. Sjekk at det ikke er lighterer i lommene. Trommelen må være tom før du legger i tøy. Se programoversikt på side 7.

Tørketrommelen slås på ved å trykke på (i)-knappen midt på programvelgeren. Velg program ved å vri den ytre ringen på programvelgeren (velgeren kan vris i begge retninger). Det valgte programmet vises.

Program / Stoff
Detaljert oversikt over program og stoff → Programoversikt, side 7.
Legg merke til informasjonen på vaskeanvisningen. Tørrehetsnivå, timerprogrammering og alternativer kan velges individuelt avhengig av valgt program og fremdriften på programmet.

Programvelger / Av

Display / Knapper

Endre funksjonene i displayet ved hjelp av knappene

3 sec.
Signal, Tastesignal, Autom. avstenging og Språk

3 sec.
Signal, Tastesignal, Autom. avstenging og Språk

Kontroller tørketrommelen

Sett i kontakten

Sorter tøy

Åpne døren / legg i tøy / trykk på programvelgeren / velg program

Lukk døren

Velg (Start/Pause)-knappen

Ta ut tøy og slå av tørketrommelen

Slutten av programmet ...

Avbryte programmet

Tørking

Du finner ytterligere informasjon på side 5

Start aldri tørketrommelen hvis den er ødelagt. Kontakt kundeservice.

Vær alltid tørr på hendene. Hold kun i støpselet.

Fjern ting fra lommer. Sjekk at det ikke er lighterer i lommene. Trommelen må være tom før du legger i tøy. Se programoversikt på side 7.

Tørketrommelen slås på ved å trykke på (i)-knappen midt på programvelgeren. Velg program ved å vri den ytre ringen på programvelgeren (velgeren kan vris i begge retninger). Det valgte programmet vises.

Program / Stoff
Detaljert oversikt over program og stoff → Programoversikt, side 7.
Legg merke til informasjonen på vaskeanvisningen. Tørrehetsnivå, timerprogrammering og alternativer kan velges individuelt avhengig av valgt program og fremdriften på programmet.

Programvelger / Av

Display / Knapper

Endre funksjonene i displayet ved hjelp av knappene

3 sec.
Signal, Tastesignal, Autom. avstenging og Språk

3 sec.
Signal, Tastesignal, Autom. avstenging og Språk

Kontroller tørketrommelen

Sett i kontakten

Sorter tøy

Åpne døren / legg i tøy / trykk på programvelgeren / velg program

Lukk døren

Velg (Start/Pause)-knappen

Ta ut tøy og slå av tørketrommelen

Slutten av programmet ...

Avbryte programmet

Tørking

Du finner ytterligere informasjon på side 5

Start aldri tørketrommelen hvis den er ødelagt. Kontakt kundeservice.

Vær alltid tørr på hendene. Hold kun i støpselet.

Fjern ting fra lommer. Sjekk at det ikke er lighterer i lommene. Trommelen må være tom før du legger i tøy. Se programoversikt på side 7.

Tørketrommelen slås på ved å trykke på (i)-knappen midt på programvelgeren. Velg program ved å vri den ytre ringen på programvelgeren (velgeren kan vris i begge retninger). Det valgte programmet vises.

Program / Stoff
Detaljert oversikt over program og stoff → Programoversikt, side 7.
Legg merke til informasjonen på vaskeanvisningen. Tørrehetsnivå, timerprogrammering og alternativer kan velges individuelt avhengig av valgt program og fremdriften på programmet.

Programvelger / Av

Display / Knapper

Endre funksjonene i displayet ved hjelp av knappene

3 sec.
Signal, Tastesignal, Autom. avstenging og Språk

3 sec.
Signal, Tastesignal, Autom. avstenging og Språk

Kontroller tørketrommelen

Sett i kontakten

Sorter tøy

Åpne døren / legg i tøy / trykk på programvelgeren / velg program

Lukk døren

Velg (Start/Pause)-knappen

Ta ut tøy og slå av tørketrommelen

Slutten av programmet ...

Avbryte programmet

Tørking

Du finner ytterligere informasjon på side 5

Start aldri tørketrommelen hvis den er ødelagt. Kontakt kundeservice.

Vær alltid tørr på hendene. Hold kun i støpselet.

Fjern ting fra lommer. Sjekk at det ikke er lighterer i lommene. Trommelen må være tom før du legger i tøy. Se programoversikt på side 7.

Tørketrommelen slås på ved å trykke på (i)-knappen midt på programvelgeren. Velg program ved å vri den ytre ringen på programvelgeren (velgeren kan vris i begge retninger). Det valgte programmet vises.

Program / Stoff
Detaljert oversikt over program og stoff → Programoversikt, side 7.
Legg merke til informasjonen på vaskeanvisningen. Tørrehetsnivå, timerprogrammering og alternativer kan velges individuelt avhengig av valgt program og fremdriften på programmet.

Programvelger / Av

Display / Knapper

Endre funksjonene i displayet ved hjelp av knappene

Viktig informasjon ...

Tørketrommelen er designet for å være spesielt energieffektiv. Dens tekniske funksjoner inkluderer en kjølekrets som bruker energien effektivt nesten på samme måte som et kjøleskap.

Tørketrommelens varmeveksler rengjøres automatisk under tørking. Lofilter og filter i kondensvannbeholderen må rengjøres regelmessig.

! Bruk aldri tørketrommelen uten lofilter eller kondensvannbeholderen.

Lofilter

Under tørking samler lo og hår fra tøyet seg i lofilteret. Hvis lofilteret er tett, kan det påvirke varmevekslerprosessen.

Lofiltrene må derfor rengjøres etter hver tørkesyklus.

Skull regelmessig i rennende vann → side 4.

Når du rengjør lofilteret, sørg for at ingen fremmede elementer (dun, fyllmasse) kommer inn i luftkanalen. Rengjør trommelen på forhånd med en støvsuger ved behov.

Hvis fremmede elementer likevel kommer inn i luftkanalåpningen → kontakt kundeservice.

Filter i kondensvannbeholderen

Filteret i kondensvannbeholderen rengjør kondensasjonen. Kondensasjon kreves for prosessen med automatisk rengjøring. Filteret skal rengjøres regelmessig under rennende vann. Tøm kondensvannbeholderen før du rengjør filteret → *Monterings- og vedlikeholdsinstruksjoner*, side 3.

Stoffer

Ikke tørk stoffer som har kommet i kontakt med løsemidler, olje, voks, fett eller maling; f.eks. hårstylingprodukter, neglelakkfjerner, flekkfjerner, rensmiddel osv.: Tøm alle lommene.

Stoffer som ikke puster skal ikke i tørketrommelen.

Unngå å tørke plagg eller gjenstander som avgir mye lo.

Ullstoffer bør friskes opp eller tørkes kun på ullprogram.


Forbruksverdier

Tekstiler/programmer	Restfuktighet i tekstilene etter sentrifugering	Tørkningstid**	Strømforbruk**	
Bomull 8 kg				
☑ Skaptørt*	1400 o/min	50 %	162 min	1,44 kWh
	1000 o/min	60 %	186 min	1,71 kWh
	800 o/min	70 %	210 min	1,98 kWh
☑ Stryketørt*	1400 o/min	50 %	118 min	1,06 kWh
	1000 o/min	60 %	142 min	1,32 kWh
	800 o/min	70 %	166 min	1,59 kWh
Syntetisk 3,5 kg				
☑ Skaptørt*	800 o/min	40 %	51 min	0,46 kWh
	600 o/min	50 %	62 min	0,55 kWh
* Programinnstilling for kontroll av gyldig EN61121.				
** Verdiene kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tekstiltipe, sammensetning av det tøyet som skal tørkes og tekstilens restfuktighet samt fyllmengde.				
Tekstiler/programmer	Valg	Tørkningstid	Årlig strømforbruk	
Bomull 8 kg / 4 kg*				
☑ Skaptørt	🌿 EcoPerfect***	146 min / per syklus	213 kWh / per år	
***Programinnstilling for kontroll og energimerking iht. 2010/30/EU.				


8

Vanlige lyder


Kompressoren og pumpen avgir litt støy under tørking. Dette er helt normalt.

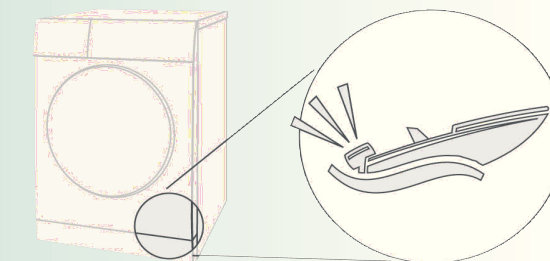


Kompressoren i tørketrommelen kan til tider avgir en summelyd. Volum og frekvens på dette kan variere avhengig av hvilket program som er valgt og tørkeløpet.

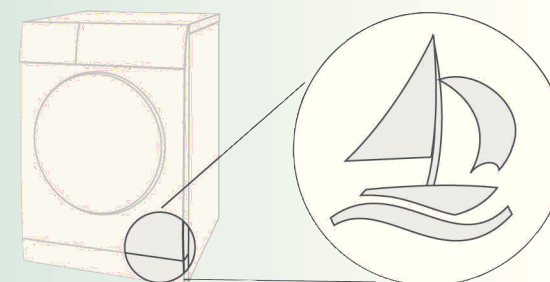

Kompressoren i tørketrommelen luftes fra tid til annen, noe som skaper en summelyd.

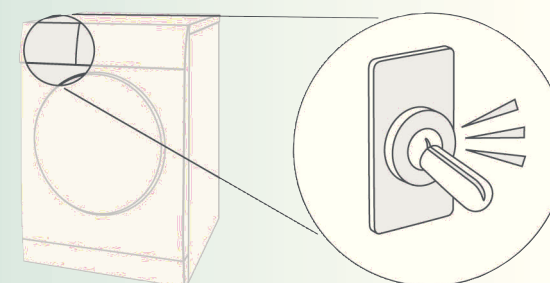

Den automatiske rengjøringsprosessen gir en klikkelyd.

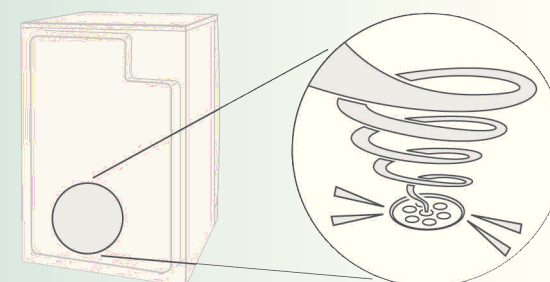

Kondensvannet pumpes over i kondensvannbeholderen, noe som forårsaker pumpelyder.

10

Hva gjør jeg hvis ...

! Dersom du ikke kan utbedre feilen selv (f.eks. slå av og på), kan du henvende deg til vår kundeservice. Vi vil prøve å finne en passende løsning og unngå unødvendige besøk fra reparatører. Stol på produsentens ekspertise og være trygg på at reparasjonen skal utføres av opplærte serviceteknikere som bruker originale reservedeler. Kontaktinformasjonen for nærmeste **kundeservice** finner du i den vedlagte kundeservice-oversikten: – N 22 66 06 00

Når du kontakter kundeservice, oppgi produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) på apparatet (se innsiden av døren). Slå av tørketrommelen med programvelgeren og trekk ut kontakten.

- **Vennligst tøm kondensvannbeholder** vises. Tømme kondensvannbeholderen → side 4. Trykk på hvilken som helst knapp. Trykk på **▶** (**Start**/Pause)-knappen en gang til.
- **Vennligst tøm kondensvannbeholder** vises og tørkingen avbrytes. Er kondensvannavløp installert? → Kondensvannavløpet er tett → Kontroller og rengjør slangen. Sitter pluggen i kondensvannbeholderen? → separat *Anvisning for kondensvannavløp*. Er filteret i kondensvannbeholderen tilsmusset? → Rengjør filteret i kondensvannbeholderen → *Installasjons- og vedlikeholdsanvisning* side 3.
- **Vennligst rengjør lofilteret** vises. Rengjør lofiltrene → side 4. Trykk på **▶** (**Start**/Pause)-knappen en gang til.
- Tørketrommelen starter ikke. Har du trykket på **▶** (**Start**/Pause)-knappen? Er døren lukket? Er omgivelsestemperaturen høyere enn 5 °C?
- Det lekker vann. Sett tørketrommelen vannrett. Skyv kondensvannbeholderen på plass.

11

Hva gjør jeg hvis ...

- Tørkeresultatet ikke ble oppnådd (tøyet er for fuktig). Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det faktisk er. Det valgte programmet passer ikke til klesmengden. Bruk et annet tørkeprogram eller velg tidsprogrammet i tillegg → *Programoversikt*, side 7. Bruk alternativet « **Tilpasse tørking** » → side 5. Tynt lag av kalk på fuktsensoren? Rengjør fuktsensorene → *Monterings- og vedlikeholdsinstruksjoner*, side 2. Avbryt program, f.eks. hvis kondensvannbeholderen er full, ved strømbrytning, døren er åpen eller maks. tørketid er nådd.
- Tørketiden er for lang. Rengjør lofiltrene under rennende vann → side 4. Utilstrekkelig lufttilførsel → kontroller at luften kan sirkulere. Luftinntak kan være blokkert? Rengjør luftinntaket → *Monterings- og vedlikeholdsinstruksjoner*, side 1. Romtemperaturen er høyere enn 35 °C → ventiler rommet.
- Luftfuktigheten i rommet øker betraktelig. Sørg for at rommet er godt ventilert.
- **Kondensator spyles** vises i displayet. Ikke en feil. Automatisk rengjøring av varmeveksleren. Ikke tøm kondensvannbeholderen under rengjøringsprosessen.
- Strømbrytning. Ved strømbrytning avbrytes programmet. Hvis tøyet fremdeles er veldig fuktig: Slå på tørketrommelen og start programmet på nytt.
- Lyder og vibrasjoner som kan oppstå fra tid til annen. Vanlige lyder → side 10.

12

Sikkerhetsinstruksjoner

- !** **I et nødstilfelle** – Trekk støpselet straks ut av stikkkontakten eller slå av sikringen.
- Tørketrommelen må KUN brukes** – inne i huset.
- ...** – til å tørke tøy.
- Tørketrommelen må ALDRI ...** – brukes til annet en beskrevet over.
- Farer** – endres når det gjelder teknologi eller egenskaper.
- Barn eller personer som ikke er instruert om bruken av apparatet, må ikke betjene tørketrommelen.
- Ikke la barn oppholde seg nær tørketrommelen uten tilsyn.
- Hold husdyr borte fra tørketrommelen.
- Fjern gjenstander fra lommer og da spesielt lightere → **Fare for eksplosjon**.
- Ikke len deg eller sitt på døren → **Fare for velting**.
- Åpne døren forsiktig. Det kan komme ut varm damp. Stoff og trommel kan være varme → **Fare for brannskader**.
- Installasjon** – Sikre løse ledninger eller slanger. Det kan være **fare for utkobling**.
- Det er mulighet for frostskafer ved temperaturer under 0 °C.
- Strømtilkobling** – Koble tørketrommelen til en AC-jordet stikkontakt i henhold til spesifikasjonene, ellers kan det ikke garanteres at apparatet er helt sikkert.
- Ledningstverrsnittet må være tilstrekkelig.
- Bruk bare sikkerhetsbrytere som er merket slik:
- Støpselet og stikkkontakten må passe sammen.
- Det må ikke brukes multikontakter-/koblinger og/eller skjeteledning.
- Ikke rør eller bruk apparatet hvis du er våt på hendene → **Fare for elektrisk sjokk**.
- Hold i støpselet, ikke i ledningen.
- Ikke skad hovedledningen → **Fare for elektrisk sjokk**.
- Drift** – Legg i tørketrommelen kun etter programanvisningene (*Programmer/stoff*, side 1 og *Programoversikt*, side 7) . Kontroller innholdet før du slår på tørketrommelen.
- Ikke bruk tørketrommelen hvis tøyet har vært i kontakt med løsemidler, olje, voks, fett eller maling (f.eks. hårstylingprodukter, neglelakkfjerner, flekkfjerner, rensmiddel osv.) → **Fare for brann/eksplosjon**.
- Støv (f.eks. kullstøv eller mel) utgjør en fare: Ikke bruk tørketrommelen → **Fare for eksplosjon**
- Ikke legg stoff eller plagg som inneholder skummateriale/gummi i tørketrommelen → elastisk materiale kan bli ødelagt og tørketrommelen kan bli skadet på grunn av mulig deformasjon av skummateriale.
- Lette ting som langt hår kan suges inn i luftinntaket på tørketrommelen → **Fare for skade**.
- Slå av tørketrommelen når programmet er avsluttet.
- Destillert vann / kondensvann er ikke drikkevann og kan være forurenset med lo.
- Defekt** – Ikke bruk tørketrommelen hvis den er ødelagt eller det er mistanke om det. Reparasjoner skal kun utføres av kundeservice.
- Ikke bruk tørketrommelen hvis hovedledningen er skadet. Kun en fagperson fra kundeservice skal skifte hovedledningen.
- Reservedeler** – Av sikkerhetsgrunner må det kun brukes originale reservedeler og -tilbehør.
- Kassering** – Tørketrommel: Trekk ut støpselet og klipp **deretter** av hovedledningen. Kasser tørketrommelen på en kommunal avfallsinnsamling.
- Emballasje: Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn. → **Fare for kvelning**.
- Varmevekslere inneholder en klimagass som omfattes av Kyoto-protokollen (R407c) → kasser denne på riktig måte. Kapasitet: 0,315 kg
- Alle materialer er miljøvennlig og kan gjenbrukes. Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.

13



Tørketrommel

BOSCH

no Brukerhåndbok

Tørketrommelen

Gratulerer – du har valgt å kjøpe et Bosch-apparat som er moderne og av høy kvalitet.

Et karakteristisk trekk ved kondensstørketrommelen med varmepumpe og automatisk rengjøring av varmeveksleren er det lave energiforbruket.

Alle tørketromler som sendes ut fra vår fabrikk, testes nøye med hensyn til funksjon og perfekt tilstand.

Vennligst ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål.

Miljøvennlig og ansvarlig kassering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.

Dette apparatet er spesifisert i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF som regulerer elektrisk og elektronisk utstyr – WEEE).

Direktivet gir rammeforskrifter for hvordan gammelt utstyr skal samles inn og gjenvinnes.

For ytterligere informasjon om våre produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester gå til: www.bosch-home.com



Legg merke til sikkerhetsinstruksjonene på side 13.



Du må lese denne brukerhåndboken og **Monterings- og vedlikeholdsinstruksjoner** før du tar i bruk tørketrommelen. Ved installering av kondensvannavløpet se den separate **Anvisning for kondensvannavløp** (avhengig av modell)!

Innhold

	Side
■ Forberedelse	2
■ Kontrollpanel	2
■ Tørke	3/4
■ Display og knapper	5
■ Kommentarer til tøy	6
■ Programoversikt	7
■ Viktig informasjon	8
■ Forbruksverdier	9
■ Vanlige lyder	10
■ Slik gjør du hvis ... / Kundeservice	11/12
■ Sikkerhetsanvisninger	13

Bruk i henhold til regelverket

- Kun til husholdningsbruk.
- Skal kun brukes til tørking av stoffer som har blitt vasket med vann.



Ikke la barn oppholde seg nær tørketrommelen uten tilsyn.

Hold husdyr borte fra tørketrommelen.

Tørketrommelen kan brukes av barn over 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de holdes under oppsyn eller har blitt undervist av en ansvarlig person.

Program / Stoff

Detaljert oversikt over program og stoff
→ *Programoversikt, side 7.*

Legg merke til informasjonen på vaskeanvisningen.

Tørrehetsnivå, timerprogrammering og alternativer kan velges individuelt avhengig av valgt program og fremdriften på programmet.


Bomull	Slitesterkt tøy
Syntetisk	Tøy av syntetisk eller blandet stoff
Mix	En blanding av stoff i bomull eller syntetisk stoff
Håndklær	Frottéstoff, f.eks. håndduker og badekåper
Ull i kurv	Stoff for hånd- eller maskinvask som inneholder ull
Tidspr. kaldt	} Alle typer stoff unntatt ull og silke
Tidspr. varmt	
Skjorter	Skjorter og bluser i bomull og blandet stoff
Dunprogram	Stoff med dun
Sport	Funksjonelle klær i mikrofiber
Rask 40'	Syntetiske fibre, lett bomull eller blandet stoff
Kosedyr i kurv	Myke leker
Dyner	Store, vatterte stoffer som inneholder syntetiske fibre
Jeans	Stoffer i jeans/dongeri


Forberedelse


Montering → Monterings-



Start aldri Kontakt ku

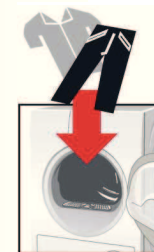

Tørketrommelen slås på ved å trykke på -knappen midt på pro
Velg program ved å vri den ytre ringen på programvelgeren
(velgeren kan vris i begge retninger). Det valgte programmet vis

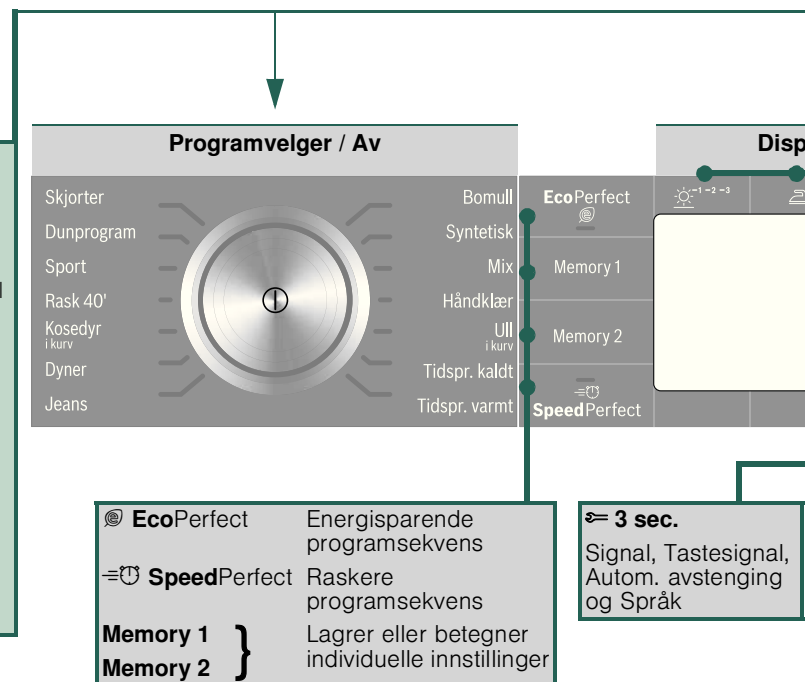

tørketrommelen hvis den er ødelagt.
Kundeservice.

**Kontroller
tørketrommelen**

Sett i kontakten

Vær alltid tørr på hendene.
Hold kun i støpselet.

Sorter tøyet

Fjern ting fra lommer.
Sjekk at det ikke er lighterer i lommene.
Trommelen må være tom før du legger i tøy.

Se programoversikt på side 7.

programvelgeren.


es.

**Åpne døren / legg i tøy /
trykk på programvelgeren /
velg program**



Lukk døren

lay / Knapper

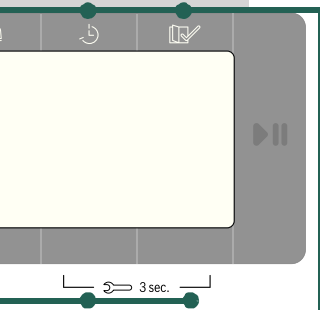

**Velg (Start/Pause)-
knappen**

Endre funksjonene i displayet ved hjelp av knappene	
(Tilpasse torkeresultat)	Skaptørt +, Skaptørt, Stryketørt
(Antikrøll)	Redusert strykefunksjon kan angis med opptil 120 minutter
(Ferdig om)	Tidsforsinkelse/ Barnesikring
(Meny)	Sentrifugehast, Tilpasse tørking, Skåneterk

Du finner ytterligere informasjon på side 5

Tørke



1

2

3

Tørking



7



6

5

4

Tøm kondensvannbeholderen

Hvis det er installert kondensvannavløp, er det ikke nødvendig å tømme kondensvannbeholderen. → separat Anvisning for kondensvannavløp.

Tøm beholderen **etter hver** tørkesyklus og ikke under tørkesyklusen.


1. Ta ut beholderen mens du holder den vannrett.
2. Tøm ut kondensvannet. Skyv beholderen på plass til du hører et klikk.

Vær også oppmerksom på → Monterings- og vedlikeholdsinstruksjoner, side 3.

Rengjør lofiltrene


i Rene lofiltere reduserer energiforbruket.

Lofilteret består av to deler. Rengjør det indre og ytre lofilteret **etter hver** tørkesyklus.

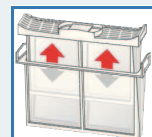


1. Åpne døren. Ta ut lofilteret fra døren/ dørområdet.

2. Trekk ut det indre og ytre lofilteret og åpne dem.

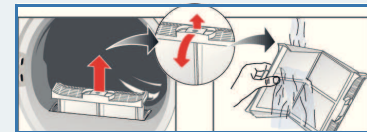

3. Fjern lo, skyll begge lofiltrene under rennende vann og tørk dem godt.

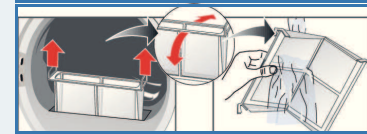

4. Lukk lofiltrene og sett dem tilbake i trommelen.

Ta ut tøyet og slå av tørketrommelen

Slutten av programmet ...

Avbryte programmet

1. Åpne døren eller trykk på (Start/Pause)-knappen; tørkesyklusen avbrytes.
2. Legg inn eller ta ut tøy og lukk døren.
3. Om nødvendig, velg et nytt program og tilleggfunksjoner. Trykk på (Start/Pause)-knappen. Tiden (Ferdig om) oppdateres etter noen minutter.

Display og knapper

Display

- Vennligst rengjør lofilteret.** Rengjør lofiltrene → side 4.
- Vennligst tøm kondensvannbeholderen** → side 4 og/eller rengjør filteret i kondensvannbeholderen → *Monterings- og vedlikeholdsinstruksjoner, side 3.*
- Kondensator spyles** Automatisk rengjøring av varmeveksleren. Ikke tøm kondensvannbeholderen når dette vises.

Knapper

- (Tørkemål)** Velg tørkenivå (f.eks. Skaptørt) eller tørketid (20 min opptil 3 timer: 30 min avhengig av modell og program).
- Skaptørt +:** For tøy med tykke lag eller flere lag.
- Skaptørt:** For tøy med ett lag.
- Stryketørt:** Tilstand der tøyet egner seg til stryking (stryk tøyet for å forhindre krøller).
- (Antikrøll)** Etter at programmet er ferdig, beveges trommelen i intervaller for å unngå krøller. Automatisk redusering av strykefunksjon kan stilles inn på 30 min intervaller og opptil 120 min. Standardinnstilling for hvert program er 60 min.
- (Ferdig om)** Når du velger et program, vises antatt tørketid for maksimal fyllmengde. Under tørking registrerer fuktsensorene den faktiske mengden og korrigerer tiden på programmet. Dette vises i displayet ved hopp i tiden **(Ferdig om)**.
- Tiden **(Ferdig om)** kan utsettes med timeintervaller opp til maks. 24 timer. Trykk på **(Ferdig om)**-knappen flere ganger til antall ønskede timer vises (h = time).
- Barnesikring:** Aktivere/Deaktivere → Start et program, hold inne tasten **(Ferdig om)** i displayet i 5 sek.
- (Meny)** **Sentrifugehast;** **Tilpasse tørking;** **Skånetørk**
- Avhengig av det valgte programmet, er det ikke alltid mulig å velge individuelle valg.*
- Sentrifugehast:** Sentrifugeringshastigheten som ble brukt til sentrifugering i vaskemaskinen → brukes kun til å vise den antatte tørketiden (**(Ferdig om)**) mer akkurat.
- Tilpasse tørking:** Tørkereslutatet (f.eks. Skaptørt) kan økes i tre trinn (+1 til maks. +3). Unntak: Timerprogram → standardinnstilling = 0. Etter at et program er finjustert, beholdes innstillingen for de andre programmene.
- Skånetørk:** Redusert temperatur for tøy som krever finvask f.eks. polyakryl, polyamid eller elastan, med lengre tørketid.
- EcoPerfect**
 SpeedPerfect
Memory 1/2
- Sparer energi ved forlenget tørketid.
- Til tørking på kortere tid med større nivå av energiforbruk.
- For lagring av individuelle programinnstillinger som brukes ofte. Bruk programvelgeren for å velge ønsket program. Trykk og hold inne **Memory 1/2**-knappen i 3 sek til det ønskede programmet er lagret. Trykk kort på **Memory 1/2**-knappen for å velge det lagrede programmet. Programmet som åpnes av **Memory 1 eller 2** vises i displayet.
- 3 sec.** **Signal, Tastesignal, Autom. avstenging og Språk.** Trykk og hold inne knappene **3 sec.** i 3 sek for å få tilgang til menyen.
- Signal, Tastesignal:** Signallvolumnivået kan velges: av - lav - middels - høy - svært høy.
- Autom. avstenging:** Aktiver/deaktiver ved å trykke på tasten **3 sec.** Tørketrommelen slås automatisk av etter 15, 30 eller 60 min avhengig av hva som er valgt. Innstillingen aktiveres etter **(Antikrøll)** eller programslutt.
- Språk:** Velg ønsket språk.

Kommentarer til tekstiler ...



Merking av tekstiler

Følg produsentens vaskeanvisninger.

- Kan tørkes i tørketrommel
- Tørk ved normal temperatur.
- Tørk ved lav temperatur.
- Skal ikke tørkes i tørketrommel.

Følgende stofftyper skal ikke i tørketrommel:

- Stoff som ikke puster (f.eks. gummibelagt).
- Tøy som krever finvask (silke, gardiner av syntetisk materiale) → de kan krølle.
- Tøy som er tilsmusset med olje.



Tips for tørking

- Sorter vasken etter stofftype og tørkeprogram for å få mest mulig stabilt tørkeresultat.
- Tørk alltid veldig små plagg (f.eks. babysokker) sammen med store plagg (f.eks. håndduker).
- Lukk glidelåser, kroker og hull, og knepp igjen knapper.
- Knyt sammen belter på klær, forklær osv., eller bruk en vaskepose.
- Ikke tørk plagg av finvask for mye → de kan krølle. La vasken lufttørke til slutt.
- Ikke stryk plagg rett etter tørking; brett plaggene og la de hvile en stund → på denne måten vil gjenværende fukt fordeles jevnt.
- Strikketøy (f.eks. T-skjorter, jersey-er) krymper ofte litt første gang de tørkes i tørketrommel. → Ikke bruk programmet **Skaptørt +.**
- Plagg med stivelse egner seg ikke alltid for tørketrommelen → stivelse etterlater et belegg som reduserer tørkeeffekten.
- Når du vasker tøy som skal tørkes i trommel etterpå, bruk riktig mengde tøymykner som spesifisert i produsentens anvisninger.
- Bruk programmet Tidsbestemt ved liten vaskemengde.

Miljøvern/energiparetips

- Tøyet må sentrifugeres i vaskemaskinen før tørking → jo høyere sentrifugehastighet, dess kortere tørketid, og dermed forbrukes mindre energi. Sentrifuger også finvask.
- Bruk maks. anbefalt kapasitet, men ikke overstig den → *Programoversikt, side 7.*
- Sørg for at rommet er godt ventilert under tørking.
- Rengjør lofiltrene etter hver tørkesyklus → *Rengjør lofiltrene, side 4.*
- Hold tilførsel av kjølig luft uhindret → ikke dekk til eller blokker luftinntaket.

Programoversikt

→ Se i tabellen over forbruksverdier på side 9 og under kommentarene på side 6.

→ Sorter tøyet etter type tekstil og stoff. Stoff må være egnet for tørketrommel

→ Tørrehetsnivå kan velges individuelt → Skaptørt +, Skaptørt og Stryketørt (avhengig av modell og program). Tørrehetsgrad kan finjusteres (avhengig av programmet). Stoff med flere lag trenger lengre tørketid enn stoff med ett lag. Anbefaling: tørkes separat.

Programmer	Maks.	Stofftype	Alternativ og kommentarer
Bomull	8 kg / 5 kg*	Slitesterkt stoff i bomull eller lin	
Syntetisk	3,5 kg	Stoff av syntetisk eller blandet stoff	
Mix	3,5 kg	En blanding av stoff i bomull og syntetisk	
Håndklær	3,5 kg	Frottéstoff, f.eks. håndduker og badekåper	
Ull i kurv	1 kg	Stoff for hånd- eller maskinvask som inneholder ull	Brukes kun med separat kurv → se beskrivelsen for ull.
Tidspr. kaldt		Alle typer stoff unntatt ull og silke	For oppfrisking og lufting
Tidspr. varmt			For forhåndstørkede, flerlagstekstiler eller små, individuelle gjenstander av tøy. Også for påfølgende tørking.
Skjorter	1,5 kg	Skjorter og bluser i bomull og blandet stoff	Redusert krølling. Ikke tørket fullstendig.
Dunprogram	1,5 kg	Stoff med dun	Tørk ikke-vattede stoffer separat.
Sport	2 kg	Funksjonelle klær i mikrofiber	
Rask 40'	2 kg	Syntetiske fibre, lett bomull eller blandet stoff	Tekstiler som tørker lett.
Kosedyr i kurv	1 kg	Myke leker	Brukes kun med separat kurv → se beskrivelsen for ull.
Dyner	2 kg	Store, vattede stoffer som inneholder syntetiske fibre	Ikke dunfyll.
Jeans	6 kg	Stoffer i jeans/dongeri	

*redusert mengde når  SpeedPerfect er valgt

9208 / 9000811896



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WTY88880SN

Viktig informasjon ...

Tørketrommelen er designet for å være spesielt energieffektiv. Dens tekniske funksjoner inkluderer en kjølekrets som bruker energien effektivt nesten på samme måte som et kjøleskap.

Tørketrommelens varmeveksler rengjøres automatisk under tørking. Lofilter og filter i kondensvannbeholderen må rengjøres regelmessig.



Bruk aldri tørketrommelen uten lofilter eller kondensvannbeholderen.

Lofilter

Under tørking samler lo og hår fra tøyet seg i lofilteret. Hvis lofilteret er tett, kan det påvirke varmevekslerprosessen.

Lofiltrene må derfor rengjøres etter hver tørkesyklus.

Skyll regelmessig i rennende vann → side 4.

Når du rengjør lofilteret, sørg for at ingen fremmede elementer (dun, fyllmasse) kommer inn i luftkanalen. Rengjør trommelen på forhånd med en støvsuger ved behov.

Hvis fremmede elementer likevel kommer inn i luftkanalåpningen → kontakt kundeservice.

Filter i kondensvannbeholderen

Filteret i kondensvannbeholderen rengjør kondensasjonen. Kondensasjon kreves for prosessen med automatisk rengjøring. Filteret skal rengjøres regelmessig under rennende vann. Tøm kondensvannbeholderen før du rengjør filteret → Monterings- og vedlikeholdsinstruksjoner, side 3.

Stoffer

Ikke tørk stoffer som har kommet i kontakt med løsemidler, olje, voks, fett eller maling: f.eks. hårstylingprodukter, neglelakkfjerner, flekkfjerner, rensmiddel osv.:

Tøm alle lommene.

Stoffer som ikke puster skal ikke i tørketrommelen.

Unngå å tørke plagg eller gjenstander som avgir mye lo.

Ullstoffer bør friskes opp eller tørkes kun på ullprogram.

Forbruksverdier

Tekstiler/programmer	Restfuktighet i tekstilene etter sentrifugering		Tørkningstid**	Strømforbruk**
Bomull 8 kg				
☒ Skaptørt*	1400 o/min	50 %	162 min	1,44 kWh
	1000 o/min	60 %	186 min	1,71 kWh
	800 o/min	70 %	210 min	1,98 kWh
☒ Stryketørt*	1400 o/min	50 %	118 min	1,06 kWh
	1000 o/min	60 %	142 min	1,32 kWh
	800 o/min	70 %	166 min	1,59 kWh
Syntetisk 3,5 kg				
☒ Skaptørt*	800 o/min	40 %	51 min	0,46 kWh
	600 o/min	50 %	62 min	0,55 kWh


* Programinnstilling for kontroll av gyldig EN61121.

** Verdiene kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tekstiltipe, sammensetning av det tøyet som skal tørkes og tekstilets restfuktighet samt fyllmengde.


Tekstiler/programmer	Valg	Tørkningstid	Årlig strømforbruk
Bomull 8 kg / 4 kg*			
☒ Skaptørt	🌱 EcoPerfect***	146 min / per syklus	213 kWh / per år

***Programinnstilling for kontroll og energimerking iht. 2010/30/EU.


Kompressoren og pumpen avgir litt støy under tørking. Dette er helt normalt.

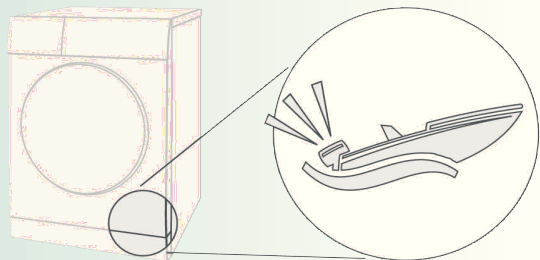


Kompressoren i tørketrommelen kan til tider avgi en summelyd. Volum og frekvens på dette kan variere avhengig av hvilket program som er valgt og tørkeforløpet.

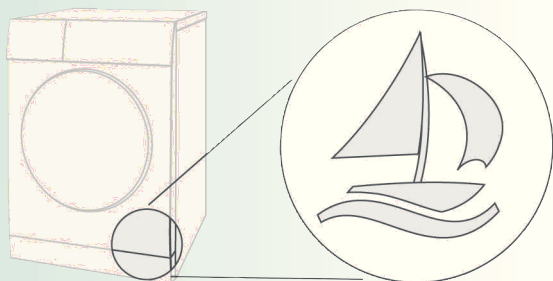

Kompressoren i tørketrommelen luftes fra tid til annen, noe som skaper en summelyd.

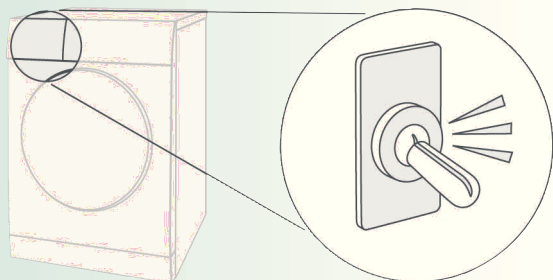

Den automatiske rengjøringsprosessen gir en klikkelyd.

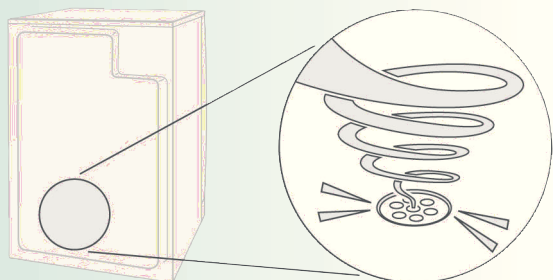

Kondensvannet pumpes over i kondensvannbeholderen, noe som forårsaker pumpelyder.



Dersom du ikke kan utbedre feilen selv (f.eks. slå av og på), kan du henvende deg til vår kundeservice.

Vi vil prøve å finne en passende løsning og unngå unødvendige besøk fra reparatører. Stol på produsentens ekspertise og vær trygg på at reparasjonen skal utføres av opplærte serviceteknikere som bruker originale reservedeler.

Kontaktinformasjonen for nærmeste **kundeservice** finner du i den vedlagte kundeservice-oversikten:

– N 22 66 06 00

Når du kontakter kundeservice, oppgi produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) på apparatet (se innsiden av døren).

Slå av tørketrommelen med programvelgeren og trekk ut kontakten.

- **Vennligst tøm kondensvannbeholder** vises. Tømme kondensvannbeholderen → side 4. Trykk på hvilken som helst knapp. Trykk på ▷|| (Start/Pause)-knappen en gang til.


- **Vennligst tøm kondensvannbeholder** vises og tørkingen avbrytes. Er kondensvannløp installert? → Kondensvannløpet er tett → Kontroller og rengjør slangen. Sitter pluggen i kondensvannbeholderen? → separat Anvisning for kondensvannløp
Er filteret i kondensvannbeholderen tilsmusset? → Rengjør filteret i kondensvannbeholderen → Installasjons- og vedlikeholdsanvisning side 3.

- **Vennligst rengjør lofilteret.** vises. Rengjør lofiltrene → side 4. Trykk på ▷|| (Start/Pause)-knappen en gang til.

- Tørketrommelen starter ikke. Har du trykket på ▷|| (Start/Pause)-knappen? Er døren lukket? Er omgivelsestemperaturen høyere enn 5 °C?

- Det lekker vann. Sett tørketrommelen vannrett. Skyv kondensvannbeholderen på plass.

Hva gjør jeg hvis ...

- Tørkeresultatet ikke ble oppnådd (tøyet er for fuktig). Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det faktisk er. Det valgte programmet passer ikke til klesmengden. Bruk et annet tørkeprogram eller velg tidsprogrammet i tillegg → *Programoversikt, side 7*.
Bruk alternativet «  Tilpasse tørking » → *side 5*.
Tynt lag av kalk på fuktsensorene?
Rengjør fuktsensorene → *Monterings- og vedlikeholdsinstruksjoner, side 2*.
Avbryt program, f.eks. hvis kondensvannbeholderen er full, ved strømbrytning, døren er åpen eller maks. tørketid er nådd.
- Tørketiden er for lang. Rengjør lofiltrene under rennende vann → *side 4*.
Utilstrekkelig lufttilførsel → kontroller at luften kan sirkulere.
Luftinntak kan være blokkert? Rengjør luftinntaket → *Monterings- og vedlikeholdsinstruksjoner, side 1*.
Romtemperaturen er høyere enn 35 °C → ventiler rommet.
- Luftfuktigheten i rommet øker betraktelig. Sørg for at rommet er godt ventilert.
- **Kondensator spyles** vises i displayet. Ikke en feil. Automatisk rengjøring av varmeveksleren. Ikke tøm kondensvannbeholderen under rengjøringsprosessen.
- Strømbrytning. Ved strømbrytning avbrytes programmet. Hvis tøyet fremdeles er veldig fuktig: Slå på tørketrommelen og start programmet på nytt.
- Lyder og vibrasjoner som kan oppstå fra tid til annen. Vanlige lyder → *side 10*.

Sikkerhetsinstruksjoner



- I et nødstilfelle** – Trekk støpselet straks ut av stikkkontakten eller slå av sikringen.
- Tørketrommelen må KUN brukes** – inne i huset.
– til å tørke tøy.
- ...
- Tørketrommelen må ALDRI ...** – brukes til annet en beskrevet over.
– endres når det gjelder teknologi eller egenskaper.
- Farer** – Barn eller personer som ikke er instruert om bruken av apparatet, må ikke betjene tørketrommelen.
– Ikke la barn oppholde seg nær tørketrommelen uten tilsyn.
– Hold husdyr borte fra tørketrommelen.
– Fjern gjenstander fra lommer og da spesielt lightere → **Fare for eksplosjon**.
– Ikke len deg eller sitt på døren → **Fare for velting**.
– Åpne døren forsiktig. Det kan komme ut varm damp. Stoff og trommel kan være varme → **Fare for brannskader**.
- Installasjon** – Sikre løse ledninger eller slanger. Det kan være **fare for utkobling**.
– Det er mulighet for frostskafer ved temperaturer under 0 °C.
- Strømtilkobling** – Koble tørketrommelen til en AC-jordet stikkontakt i henhold til spesifikasjonene, ellers kan det ikke garanteres at apparatet er helt sikkert.
– Ledningstverrsnittet må være tilstrekkelig.
– Bruk bare sikkerhetsbrytere som er merket slik: 
– Støpselet og stikkkontakten må passe sammen.
– Det må ikke brukes multikontakter-/koblinger og/eller skjøteledning.
– Ikke rør eller bruk apparatet hvis du er våt på hendene → **Fare for elektrisk sjokk**.
– Hold i støpselet, ikke i ledningen.
– Ikke skad hovedledningen → **Fare for elektrisk sjokk**.
- Drift** – Legg i tørketrommelen kun etter programanvisningene (*Programmer/stoff, side 1* og *Programoversikt, side 7*). Kontroller innholdet før du slår på tørketrommelen.
– Ikke bruk tørketrommelen hvis tøyet har vært i kontakt med løsemidler, olje, voks, fett eller maling (f.eks. hårstylingprodukter, neglelakkfjerner, flekkfjerner, rensmiddel osv.) → **Fare for brann/eksplosjon**.
– Støv (f.eks. kullstøv eller mel) utgjør en fare: Ikke bruk tørketrommelen → **Fare for eksplosjon**
– Ikke legg stoff eller plagg som inneholder skummateriale/gummi i tørketrommelen
→ elastisk materiale kan bli ødelagt og tørketrommelen kan bli skadet på grunn av mulig deformasjon av skummateriale.
– Lette ting som langt hår kan suges inn i luftinntaket på tørketrommelen → **Fare for skade**.
– Slå av tørketrommelen når programmet er avsluttet.
– Destillert vann / kondensvann er ikke drikkevann og kan være forurenset med lo.
- Defekt** – Ikke bruk tørketrommelen hvis den er ødelagt eller det er mistanke om det. Reparasjoner skal kun utføres av kundeservice.
– Ikke bruk tørketrommelen hvis hovedledningen er skadet. Kun en fagperson fra kundeservice skal skifte hovedledningen.
- Reservedeler** – Av sikkerhetsgrunner må det kun brukes originale reservedeler og -tilbehør.
- Kassering** – Tørketrommel: Trekk ut støpselet og klipp **deretter** av hovedledningen.
Kasser tørketrommelen på en kommunal avfallsinnsamling.
– Emballasje: Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
→ **Fare for kvelning**.
– Varmevekslere inneholder en klimagass som omfattes av Kyoto-protokollen (R407c) → kasser denne på riktig måte. Kapasitet: 0,315 kg
– Alle materialer er miljøvennlig og kan gjenbrukes.
Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.



Tørketrommel



no Brukerhåndbok