

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd - U heeft gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch. De condensdroogautomaat met warmtepomp en automatische reiniging van de warmtewisselaar kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik en minder onderhoud → blz. 6. Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat. Bij vragen staat onze servicedienst graag tot uw beschikking.

Volgens de milieuvoorschriften afvoeren. De verpakking volgens de milieuvoorschriften afvoeren. Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG omtrent afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren, reservedelen en diensten: www.bosch-home.com

De aanwijzingen op bladzijde 13 in acht nemen!
Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en afzonderlijke **handleiding voor de energiezuinige modus** in gebruik nemen.

Inhoud	blz.
■ Voorbereiden	2
■ Programma's instellen	2
■ Drogen	3/4
■ Aanwijzingen bij het wasgoed	5
■ Waar u absoluut op moet letten	6
■ Programma-overzicht	7
■ Installeren	8
■ Bescherming tegen vorst / Transport	8
■ Verzorging en reiniging	9
■ Technische gegevens	10
■ Optionele accessoires	10
■ Normale geluiden	11
■ Wat te doen als... / Servicedienst	12
■ Veiligheidsbepalingen	13

Reduceert kreukels en verlengt de kreukbescherming na het einde van het programma; kan in twee niveaus worden gekozen.

Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel ☐, bij langere droogtijd; bijv. voor polyacryl, polyamide, elastaan of acetaat.

Indicaties bij programmaverloop: drogen, strijkdroog, kastdroog, los maken/klaar.

Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4. Reservoir met condenswater legen. Eventueel filter in condenswaterreservoir reinigen → blz. 9.

Gebruik overeenkomstig het bedoelde gebruik

- alleen voor huishoudelijk gebruik,
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.

! Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten!
Huidsdieren op afstand van de droogautomaat houden!
De droogautomaat kan door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met beperkte fysieke-, sensorische- of geestelijke vaardigheden en door personen met beperkte ervaring of kennis bediend worden, wanneer ze onder toezicht staan of door een verantwoordelijke persoon worden geïnstrueerd.

Zie ook de afzonderlijke handleiding "Wolkorf" (afh. van model)

Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren, reservedelen en diensten: www.bosch-home.com

De aanwijzingen op bladzijde 13 in acht nemen!
Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en afzonderlijke **handleiding voor de energiezuinige modus** in gebruik nemen.

Extra functies	Display	Programmakieler
Antikreuk Anti-froissage Delicaat Délicat		
Antikreuk / Antifroissage		
Delicaat / Délicat		
Statusindicaties		
Service-indicaties		
Pluizenfilter		
Reservoir		

Reduceert kreukels en verlengt de kreukbescherming na het einde van het programma; kan in twee niveaus worden gekozen.

Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel ☐, bij langere droogtijd; bijv. voor polyacryl, polyamide, elastaan of acetaat.

Indicaties bij programmaverloop: drogen, strijkdroog, kastdroog, los maken/klaar.

Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4. Reservoir met condenswater legen. Eventueel filter in condenswaterreservoir reinigen → blz. 9.

Voorbereiden

Installatie zie blz. 8

! Een beschadigde droogautomaat nooit in bedrijf nemen!
Neem contact op met uw servicedienst!

! Alleen met drogen handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!

! Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen. Let op aanstekers!
De trommel moet voor het vullen leeg zijn!
Zie Programma-overzicht op blz. 7.
Zie ook de afzonderlijke handleiding "Wolkorf" (afh. van model)

Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren, reservedelen en diensten: www.bosch-home.com

De aanwijzingen op bladzijde 13 in acht nemen!
Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en afzonderlijke **handleiding voor de energiezuinige modus** in gebruik nemen.

De aanwijzingen op bladzijde 13 in acht nemen!
Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en afzonderlijke **handleiding voor de energiezuinige modus** in gebruik nemen.

Extra functies	Display	Programmakieler
Antikreuk Anti-froissage Delicaat Délicat		
Antikreuk / Antifroissage		
Delicaat / Délicat		
Statusindicaties		
Service-indicaties		
Pluizenfilter		
Reservoir		

Reduceert kreukels en verlengt de kreukbescherming na het einde van het programma; kan in twee niveaus worden gekozen.

Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel ☐, bij langere droogtijd; bijv. voor polyacryl, polyamide, elastaan of acetaat.

Indicaties bij programmaverloop: drogen, strijkdroog, kastdroog, los maken/klaar.

Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4. Reservoir met condenswater legen. Eventueel filter in condenswaterreservoir reinigen → blz. 9.

Drogen

! Een beschadigde droogautomaat nooit in bedrijf nemen!
Neem contact op met uw servicedienst!

! Alleen met drogen handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!

! Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen. Let op aanstekers!
De trommel moet voor het vullen leeg zijn!
Zie Programma-overzicht op blz. 7.
Zie ook de afzonderlijke handleiding "Wolkorf" (afh. van model)

Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren, reservedelen en diensten: www.bosch-home.com

De aanwijzingen op bladzijde 13 in acht nemen!
Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en afzonderlijke **handleiding voor de energiezuinige modus** in gebruik nemen.

De aanwijzingen op bladzijde 13 in acht nemen!
Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en afzonderlijke **handleiding voor de energiezuinige modus** in gebruik nemen.

Extra functies	Display	Programmakieler
Antikreuk Anti-froissage Delicaat Délicat		
Antikreuk / Antifroissage		
Delicaat / Délicat		
Statusindicaties		
Service-indicaties		
Pluizenfilter		
Reservoir		

Reduceert kreukels en verlengt de kreukbescherming na het einde van het programma; kan in twee niveaus worden gekozen.

Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel ☐, bij langere droogtijd; bijv. voor polyacryl, polyamide, elastaan of acetaat.

Indicaties bij programmaverloop: drogen, strijkdroog, kastdroog, los maken/klaar.

Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4. Reservoir met condenswater legen. Eventueel filter in condenswaterreservoir reinigen → blz. 9.

Drogen

! Een beschadigde droogautomaat nooit in bedrijf nemen!
Neem contact op met uw servicedienst!

! Alleen met drogen handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!

! Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen. Let op aanstekers!
De trommel moet voor het vullen leeg zijn!
Zie Programma-overzicht op blz. 7.
Zie ook de afzonderlijke handleiding "Wolkorf" (afh. van model)

Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren, reservedelen en diensten: www.bosch-home.com

De aanwijzingen op bladzijde 13 in acht nemen!
Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en afzonderlijke **handleiding voor de energiezuinige modus** in gebruik nemen.

De aanwijzingen op bladzijde 13 in acht nemen!
Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en afzonderlijke **handleiding voor de energiezuinige modus** in gebruik nemen.

Extra functies	Display	Programmakieler
Antikreuk Anti-froissage Delicaat Délicat		
Antikreuk / Antifroissage		
Delicaat / Délicat		
Statusindicaties		
Service-indicaties		
Pluizenfilter		
Reservoir		

Reduceert kreukels en verlengt de kreukbescherming na het einde van het programma; kan in twee niveaus worden gekozen.

Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel ☐, bij langere droogtijd; bijv. voor polyacryl, polyamide, elastaan of acetaat.

Indicaties bij programmaverloop: drogen, strijkdroog, kastdroog, los maken/klaar.

Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4. Reservoir met condenswater legen. Eventueel filter in condenswaterreservoir reinigen → blz. 9.

Condenswaterreservoir legen

Reservoir **iedere keer na** het drogen leegmaken, niet tijdens het drogen!
1. Condenswaterreservoir er uit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater eruit gieten.
3. Reservoir altijd volledig tot het inklikken in de droger schuiven.
Wanneer de indicatielamp **■ Reservoir** knippert → blz. 9.

! Alleen met drogen handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!

! Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen. Let op aanstekers!
De trommel moet voor het vullen leeg zijn!
Zie Programma-overzicht op blz. 7.
Zie ook de afzonderlijke handleiding "Wolkorf" (afh. van model)

Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren, reservedelen en diensten: www.bosch-home.com

De aanwijzingen op bladzijde 13 in acht nemen!
Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en afzonderlijke **handleiding voor de energiezuinige modus** in gebruik nemen.

De aanwijzingen op bladzijde 13 in acht nemen!
Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en afzonderlijke **handleiding voor de energiezuinige modus** in gebruik nemen.

Extra functies	Display	Programmakieler
Antikreuk Anti-froissage Delicaat Délicat		
Antikreuk / Antifroissage		
Delicaat / Délicat		
Statusindicaties		
Service-indicaties		
Pluizenfilter		
Reservoir		

Reduceert kreukels en verlengt de kreukbescherming na het einde van het programma; kan in twee niveaus worden gekozen.

Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel ☐, bij langere droogtijd; bijv. voor polyacryl, polyamide, elastaan of acetaat.

Indicaties bij programmaverloop: drogen, strijkdroog, kastdroog, los maken/klaar.

Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4. Reservoir met condenswater legen. Eventueel filter in condenswaterreservoir reinigen → blz. 9.

Aanwijzingen omtrent wasgoed ...

! Een beschadigde droogautomaat nooit in bedrijf nemen!
Neem contact op met uw servicedienst!

! Alleen met drogen handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!

! Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen. Let op aanstekers!
De trommel moet voor het vullen leeg zijn!
Zie Programma-overzicht op blz. 7.
Zie ook de afzonderlijke handleiding "Wolkorf" (afh. van model)

Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren, reservedelen en diensten: www.bosch-home.com

De aanwijzingen op bladzijde 13 in acht nemen!
Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en afzonderlijke **handleiding voor de energiezuinige modus** in gebruik nemen.

De aanwijzingen op bladzijde 13 in acht nemen!
Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en afzonderlijke **handleiding voor de energiezuinige modus** in gebruik nemen.

Extra functies	Display	Programmakieler
Antikreuk Anti-froissage Delicaat Délicat		
Antikreuk / Antifroissage		
Delicaat / Délicat		
Statusindicaties		
Service-indicaties		
Pluizenfilter		
Reservoir		

Reduceert kreukels en verlengt de kreukbescherming na het einde van het programma; kan in twee niveaus worden gekozen.

Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel ☐, bij langere droogtijd; bijv. voor polyacryl, polyamide, elastaan of acetaat.

Indicaties bij programmaverloop: drogen, strijkdroog, kastdroog, los maken/klaar.

Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4. Reservoir met condenswater legen. Eventueel filter in condenswaterreservoir reinigen → blz. 9.

Waar u absoluut op moet letten ...

! Een beschadigde droogautomaat nooit in bedrijf nemen!
Neem contact op met uw servicedienst!

! Alleen met drogen handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!

! Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen. Let op aanstekers!
De trommel moet voor het vullen leeg zijn!
Zie Programma-overzicht op blz. 7.
Zie ook de afzonderlijke handleiding "Wolkorf" (afh. van model)

Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren, reservedelen en diensten: www.bosch-home.com

De aanwijzingen op bladzijde 13 in acht nemen!
Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en afzonderlijke **handleiding voor de energiezuinige modus** in gebruik nemen.

De aanwijzingen op bladzijde 13 in acht nemen!
Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en afzonderlijke **handleiding voor de energiezuinige modus** in gebruik nemen.

Extra functies	Display	Programmakieler
Antikreuk Anti-froissage Delicaat Délicat		
Antikreuk / Antifroissage		
Delicaat / Délicat		
Statusindicaties		
Service-indicaties		
Pluizenfilter		
Reservoir		

Reduceert kreukels en verlengt de kreukbescherming na het einde van het programma; kan in twee niveaus worden gekozen.

Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel ☐, bij langere droogtijd; bijv. voor polyacryl, polyamide, elastaan of acetaat.

Indicaties bij programmaverloop: drogen, strijkdroog, kastdroog, los maken/klaar.

Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4. Reservoir met condenswater legen. Eventueel filter in condenswaterreservoir reinigen → blz. 9.

Installeren



- Leveringsomvang: droogautomaat, gebruiks- en plaatsingshandleiding, wolkorf (*afhankelijk van model*).
- Droogautomaat op transportschade controleren!
- Droogautomaat heeft een hoog gewicht. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig met scherpe kanten!
- Niet in vorstgevoelige ruimte plaatsen! Bevriezend water kan schade veroorzaken!
- In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bij. vuldeur) optillen - kans op afbreken!

1.

Plaatsen van de droogautomaat

- De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn.
- Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
- Luchtinlaat aan de voorkant van de droger vrijhouden.
- Omgeving van de droger schoonhouden.
- Droger met behulp van de schroefvoeten horizontaal stellen.
- Gebruik een waterpas.
- Schroefvoetjes in geen geval verwijderen!



Alle toebehoren uit de trommel nemen.
De trommel moet leeg zijn!



Schoon en vlak!
Luchtinlaat vrijhouden!

2.

Voedingsspanningsaansluiting zie veiligheidsinstructie → blz. 13.

- Volgens de voorschriften via een stopcontact met randaarde op wisselstroom aansluiten.
- In geval van twijfel het stopcontact door een vakkundige monteur laten controleren!
- De netspanning moet overeenkomen met de aangegeven spanning op het typeplaatje (→ blz. 10)!
- Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.

Vorstbeveiliging



Voorbereiding

1. Reservoir voor condenswater legen → blz. 4.
2. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
3. Toets **Start/Stop // Départ/Stop** kiezen → condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. 5 min. wachten, reservoir voor condenswater nogmaals legen.
5. Programmakiezer op **Uit** zetten.

Transport



- Voorbereiding van de droogautomaat → zie vorstbeveiliging.
- Droogautomaat rechtopstaand transporteren.
- Na transport de droger twee uur laten staan.



In de droogautomaat bevindt zich restwater.
Dit kan bij een scheve stand uit de droogautomaat lopen.

Onderhoud en reiniging



Alleen in uitgeschakelde toestand!



Warmtewisselaar

De warmtewisselaar van de droogautomaat wordt bij het drogen automatisch gereinigd, in het display verschijnt **Cln**. Condenswaterreservoir tijdens het reinigingsproces niet eruit trekken.



Buitenkant van de droger, bedieningspaneel, luchtinlaat

Met een zachte, vochtige doek afnemen.
Geen agressieve schoonmaak- en oplosmiddelen gebruiken.
Wasmiddel- en reinigingsmiddelresten direct verwijderen.



Filter in condenswaterreservoir

Bij het legen van het condenswaterreservoir wordt het filter automatisch gereinigd.
Het filter echter desondanks regelmatig onder stromend water reinigen → Voorkomen van hardnekkige afzettingen / verontreinigingen.
Een reinigingsbeurt is alleen noodzakelijk wanneer na het legen van het condenswaterreservoir, het symbool op het display opnieuw knippert.



1. Condenswaterreservoir eruit nemen.

2. Filter uit borging trekken.

3. Filter onder stromende waterstraal of in vaatwasser reinigen.

4. Filter plaatsen.

5. Condenswaterreservoir inschuiven tot deze vastklikt.



Droogautomaat uitsluitend met geplaatst filter gebruiken!



Vochtigheidssensor

De droogautomaat is uitgerust met vochtigheidssensoren van roestvaststaal.
Vochtigheidssensoren meten de vochtigheidsgraad van het wasgoed. Na een langere gebruikperiode kan er zich op de vochtigheidssensoren een kalklaag vormen.



1. Deur openen.

2. Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakt schuursponsje met ruw oppervlak reinigen.



Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!

Technische gegevens

- **Afmetingen (DxBxH)** 60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
- **Gewicht** ca. 53 kg
- **Max. vulgewicht** 7 kg
- **Reservoir voor condenswater** 4,0 l
- **Aansluitspanning** 220-240 V
- **Aansluitwaarde** max. 1000 W
- **Zekering** 10 A
- **Omgevingstemperatuur** 5 - 35°C
- **Typenummer** onder de vuldeur
- **Fabricagenummer** onder de vuldeur

Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.

- **Trommelinterieurverlichting (afh. van model) (gloeilamp E14, 25W)**
De trommel wordt na het openen of sluiten van de deur en na de start van het programma verlicht en dooft vanzelf. Gloeilamp vervangen → blz. 12.

Verbruikswaarden

Textiel/Programma	Restvochtgehalte van het textiel na het centrifugeren		Droogtijd**	Energie-verbruik**
Witte / Bonte was 7 kg	Kastdroog*			
	1400 tpm	(50%)	133 min	1,60 kWh
	1000 tpm	(60%)	155 min	1,85 kWh
Strijkdroog*	800 tpm	(70%)	176 min	2,16 kWh
	1400 tpm	(50%)	96 min	1,10 kWh
	1000 tpm	(60%)	118 min	1,37 kWh
Kreukherstellend 3,5 kg	800 tpm	(70%)	138 min	1,65 kWh
	800 tpm	(40%)	54 min	0,57 kWh
	600 tpm	(50%)	68 min	0,72 kWh

* Programma-instelling voor controle volgens de geldende EN61121.
** De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvochtgehalte van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken van de vermelde waarden.

Textiel/Programma	Droogtijd	Jaarlijks energieverbruik
Witte / Bonte was 7 kg / 3,5 kg*		
Kastdroog***	124 min / per cyclus	236 kWh / per jaar

***Programma-instelling voor testen en energielabel conform de richtlijn 2010/30/EU.

Optionele accessoires

WTZ 11310 Verbindingsset was-droogzuil

De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine van dezelfde diepte en breedte worden geplaatst. Droogautomaat **absoluut** met deze aansluitset op de wasautomaat bevestigen. WTZ 11300: net als de WTZ 11310, maar dan met uittrekbaar werkblad.

WTZ 10290 Onderbouw


In plaats van de apparaat-afdekplaat **absoluut** een plaatafdekking laten monteren door de vakman.

WMZ 20500 Ergolade


Voor het beter be- en ontladen. De mand in het uitschuifbare deel kan worden gebruikt voor transport van het wasgoed.

Normale geluiden


Bij het drogen ontstaan door compressor en pomp normale geluiden.

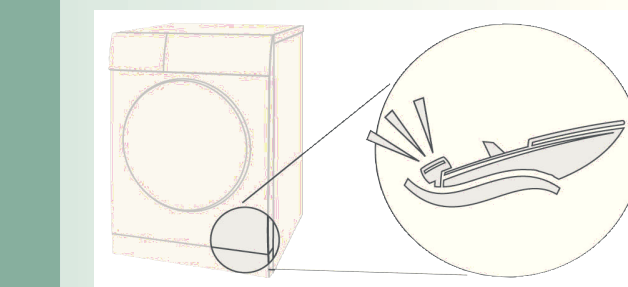


De compressor in de droogautomaat veroorzaakt van tijd tot tijd een bromgeluid. Het volume en de toonhoogte kan daarbij wijzigen, afhankelijk van het gekozen programma en droogfase.

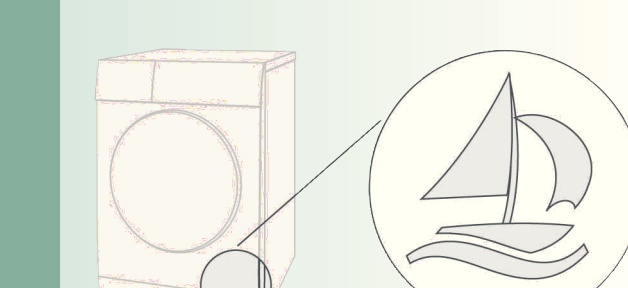

De compressor van de droogautomaat wordt af en toe belucht, waarbij een slurpend geluid ontstaat.

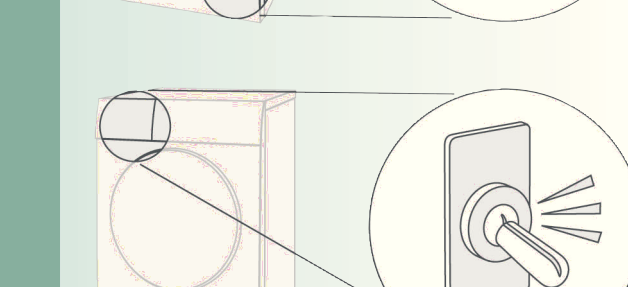

Het automatisch reinigen van de droogautomaat heeft een klikgeluid tot gevolg.

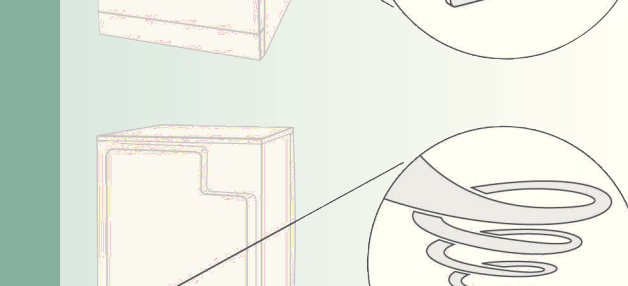

Het condenswater wordt met een pomp in het condenswaterreservoir gepompt, daarbij ontstaan pompgeluiden.

Wat te doen als...



Wanneer een storing niet zelf kan worden opgelost (bijv. door uit-/inschakelen), neem dan contact op met onze servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige bezoeken van monteurs te vermijden. Vertrouw op de competentie van de producent en waarborg zo dat de reparatie door getrainde servicetechnici wordt uitgevoerd, die met originele reserveonderdelen zijn uitgerust. De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde **Servicedienst** vindt u hier, resp. in de Servicedienstindex:
– **NL 088 424 4010**
– **B 070 222 141**

Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door (zie binnenzijde van de deur).
Programmakiezer op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.

- Indicatielampje **Start/Stop // Départ/Stop** brandt niet. Stekker in het stopcontact? Programma gekozen?
- Display en displaylampen (*afh. van model*) gaan uit en de toets **Start/Stop // Départ/Stop** knippert. Energiezuinige modus geactiveerd → afzonderlijke handleiding voor energiezuinige modus.
- Symbool en indicatielampje **Start/Stop // Départ/Stop** knipperen. Reservoir voor condenswater legen → blz. 4. Eventueel filter in condenswaterreservoir reinigen → blz. 9. Na ieder transport twee uur wachten voor gebruik.
- Symbool en indicatielampje **Start/Stop // Départ/Stop** knipperen. Pluizenfilter onder stromend water schoonmaken → blz. 4.
- Droogautomaat start niet. Toets **Start/Stop // Départ/Stop** gekozen? Vuldeur gesloten? Programma ingesteld? Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
- Er komt water vrij. Droogautomaat horizontaal plaatsen.
- Deur gaat vanzelf open. Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt.
- Kreukvorming. Beladingshoeveelheid overschreden? Kledingstukken na afloop van het programma direct uit de droger halen, ophangen en in vorm brengen. niet aangepast programma gekozen → blz. 7.
- Droogresultaat is niet bevredigend (wasgoed gevoeld, te vochtig). Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het daadwerkelijk is! Gekozen programma pas niet bij belading. Ander droogprogramma gebruiken of daarnaast het tijdprogramma kiezen → blz. 7. Fijninregeling van de droogresultaten gebruiken → blz. 1/2. Fijne kalklaag op de vochtigheidssensoren → vochtigheidssensoren reinigen → blz. 9. Programma afgebroken, bijv. reservoir vol, stroomstoring, deur open of maximale droogtijd bereikt.
- Droogtijd te lang. Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4. Onvoldoende luchttoevoer → zorg voor luchtcirculatie. Eventueel luchtinlaat geblokkeerd → Vrijhouden → blz. 8. Omgevingstemperatuur hoger dan 35 °C → Ventileren.
- Vochtigheid in de ruimte stijgt sterk. Ruimte afdoende ventileren.
- Op het display verschijnt **Cln**. Geen fout! Automatische reiniging warmtewisselaar. Condenswaterreservoir niet legen.
- Netspanningsstoring. Wasgoed direct uit de trommel nemen en uitspreiden. De warmte kan dan ontsnappen.
- Binnenverlichting werkt niet. Stekker uit stopcontact halen, afdekplaat in binnenruimte boven de deur neerklappen (met Torx 20 schroevendraaier) en gloeilamp vervangen. Afdekplaat sluiten. Droogautomaat nooit zonder afdekplaatje gebruiken!
- Af en toe extra geluiden en trillingen. Geen storing! Normale geluiden → blz. 11.
- Luid bromgeluid gedurende enige seconden. Condenswaterreservoir volledig ingeschoven? → Condenswaterreservoir geheel inschuiven. Geen fout! Normale geluiden → blz. 11.

Veiligheidsinformatie



- Noodsituatie** – Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen.
- Droogautomaat ALLEEN...** – binnenshuis gebruiken.
- Droogautomaat NOOIT...** – voor het drogen van textiel gebruiken.
- Gevaaren** – voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.
- wijziging qua techniek of eigenschappen.
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken.
- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.
- Alle voorwerpen uit zakken van het textiel verwijderen.
- Let met name op aanstekers → **Explosiegevaar!**
- Niet op de deur leunen of gaan zitten → het apparaat kan omvallen!
- Installatie** – Losse leidingen vastmaken → **Valgevaar!**
- Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!
- Elektrische aansluiting** – De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op de wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd.
- Diameter van de kabel moet voldoende zijn.
- Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken:
- Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.
- Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
- Netstekker niet met vochtige handen beetpakken → **Elektrocutiegevaar!**
- Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
- Aansluitkabels niet beschadigen → **Elektrocutiegevaar!**
- Gebruik** – Vul de trommel uitsluitend met wasgoed.
- Controleer de inhoud van de trommel voordat u de droogautomaat inschakelt!
- Droogautomaat niet gebruiken wanneer het wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf in contact is geweest (bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenmiddel, wasbenzine, etc.) → **kans op brand/explosie!**
- Gevaar door stof (bijv. kolenstof, meel): droogautomaat niet gebruiken → **Explosiegevaar!**
- Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat → elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden.
- Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
- Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd!
- Defect** – Droogautomaat bij defect of een vermoedelijk defect niet gebruiken.
- Reparatie uitsluitend door de Servicedienst.
- Droogautomaat met defecte netleiding niet gebruiken. Defecte aansluitkabel uitsluitend door servicedienst laten vervangen, om gevaren te vermijden.
- Voor het vervangen van de gloeilamp van de binnenverlichting absoluut de stekker uit de contactdoos halen → **Elektrocutiegevaar!**
- Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en accessoires ter vervanging gebruiken.
- Vervangende onderdelen** – Droogautomaat: netstekker uit contact nemen, **daarna** netleiding bij apparaat afknippen. Afvoeren naar openbaar inzamelpunt.
- Afvoeren** – De warmtewisselaar bevat het door het Kyoto protocol vastgelegde gefluorideerde broeikasgas R407C → deskundig afvoeren. Vulhoeveelheid: 0,43 kg.
- Verpakking: kinderen niet laten spelen met verpakkingen → **Verstikkingsgevaar!**
- Alle materialen zijn milieuvriendelijk en geschikt voor hergebruik. Milieuvriendelijk afvoeren.



Droogautomaat

BOSCH

nl Gebruikershandleiding

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd - U heeft gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch. De condensdroogautomaat met warmtepomp en automatische reiniging van de warmtewisselaar kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik en minder onderhoud → blz. 6. Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat. Bij vragen staat onze servicedienst graag tot uw beschikking.

Volgens de milieuvoorschriften afvoeren.
De verpakking volgens de milieuvoorschriften afvoeren. Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG omtrent afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren, reservedelen en diensten: www.bosch-home.com

 De aanwijzingen op bladzijde 13 in acht nemen!

 Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en afzonderlijke **handleiding voor de energiezuinige modus** in gebruik nemen.

Inhoud

	blz.
■ Voorbereiden	2
■ Programma's instellen	2
■ Drogen	3/4
■ Aanwijzingen bij het wasgoed	5
■ Waar u absoluut op moet letten	6
■ Programma-overzicht	7
■ Installeren	8
■ Bescherming tegen vorst / Transport	8
■ Verzorging en reiniging	9
■ Technische gegevens	10
■ Optionele accessoires	10
■ Normale geluiden	11
■ Wat te doen als... / Servicedienst	12
■ Veiligheidsbepalingen	13

Reduceert kreukels en verlengt de kreukbescherming na het einde van het programma; kan in twee niveaus worden gekozen.

Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel , bij langere droogtijd; bijv. voor polyacryl, polyamide, elastaan of acetaat.

Indicaties bij programmaverloop:
drogen, strijkdroog, kastdroog, los maken/klaar.

Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4.
Reservoir met condenswater legen.
Eventueel filter in condenswaterreservoir reinigen → blz. 9.

Gebruik overeenkomstig het bedoelde gebruik

- alleen voor huishoudelijk gebruik,
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.


 **Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten!**
Huisdieren op afstand van de droogautomaat houden!
De droogautomaat kan door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met beperkte fysieke-, sensorische- of geestelijke vaardigheden en door personen met beperkte ervaring of kennis bediend worden, wanneer ze onder toezicht staan of door een verantwoordelijke persoon worden geïnstrueerd.

Voorbereiden

Installatie zie blz. 8

 Een beschadigde droogautomaat nooit in bedrijf nemen!
Neem contact op met uw servicedienst!

 Alleen met drogen handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!

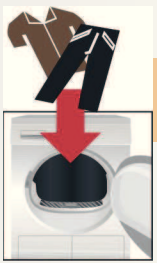


Wasgoed sorteren + in de

Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen.
Let op aanstekers!
De trommel moet voor het vullen leeg zijn!

Zie Programma-overzicht op blz. 7.
Zie ook de afzonderlijke handleiding "Wolkorf"

Indicatie max. belading voor gekozen programma

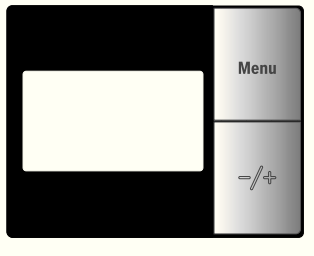Extra functies	Display	Programmakieler
 Antikreuk  Anti-froissage  Delicaat Délicat		Kreukherstellend Kastdroog extra Kastdroog Strijkdroog Kreuk- vermindering Sport/Fitness Wol finish Extra snel 40' Uit Witte/Bonte was Extra droog Kastdroog extra Kastdroog Strijkdroog Kastdroog Mix Strijkdroog Mix Timer warm Timer koud Start/Stop Départ/ Stop  ActiveAir Technology

■ Menu

■ +/- (Wijzigen)

 Tijdsinstelling

 Signaal

 Beveiliging tegen onbevoegd gebruik (afh. van model)

 Fijninstelling van de droogresultaten

 Centrifugetoerental

Kiezen van de instellingen.

Voor het wijzigen van alle instellingen in het display.

Programma-einde na... (afhankelijk van het gekozen programma, bijv. tijdsduur 1:54h - kan altijd tot het volgende hele uur worden gekozen).

Signaalvolume in vier trappen instelbaar: 0 (uit), 1 (zacht), 2 (normaal), 3 (luid), 4 (zeer luid).

Beveiliging tegen het onbedoeld wijzigen van de ingestelde functie (toets menu gedurende 5 seconde ingedrukt houden).

Het droogresultaat (bijv. Kastdroog) kan in drie stappen (1 - max. 3) voor de programma's Witte /Bonte was, Kreukherstellend, Mix en Extra snel 40' aangepast worden → Voorinstelling = 0. De instelling blijft na fijninstelling van één van deze programma's voor de andere bewaard.

Centrifugetoerental waarmee in de wasautomaat is gecentrifugeerd; uitsluitend voor een nauwkeurigere indicatie van de verwachte droogduur.

■ Antikreuk / Antifroissage



■ Delicaat / Délicat



Statusindicaties



Service-indicaties

Pluizenfilter



Reservoir



Alle toetsen zijn aan te raken



Start/Stop // Départ/Arrêt



 Droogautomaat pluizenfilters gereinigd

1

2

Droogautomaat controleren

Stekker in het contact steken

De trommel doen

(afh. van model)

Programma's selecteren + instellen

Programma selecteren ...

Individueel aanpassen

aanraakgevoelig, doende!

Stop - toets kiezen

alleen met geplaatste gebruiken!

→ 2h, **1 -24 uur.**

(luid). **0, 1, 2, 3, 4**
nde **Aan-Uit**

na's **0, 1, 2, 3**

or de

600-1800

Drogen



Tijdens het drogen het condenswaterreservoir niet eruit nemen / legen!




Condenswaterreservoir legen

Reservoir **iedere keer na** het drogen leegmaken, niet tijdens het drogen!

1. Condenswaterreservoir er uit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater eruit gieten.
3. Reservoir altijd volledig tot het inklikken in de droger schuiven.

Wanneer de indicatielamp **Reservoir** knippert → blz. 9.

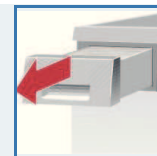

Pluizenfilter reinigen


Het pluizenfilter bestaat uit twee delen.

Reinigen van het binnenste pluizenfilter **na elke** droogcyclus:

1. Deur openen. Pluizen op en rond de deur verwijderen.
2. Binnenste pluizenfilter er uit trekken en openklappen.
3. Pluizen verwijderen (met de hand over het pluizenfilter strijken). Sterk verontreinigd of verstopt pluizenfilter onder stromend water spoelen en goed afdrogen!

Reinigen van het buitenste pluizenfilter **na elke 5e.** droogcyclus:


4. Buitenste pluizenfilter verwijderen.
5. Openklappen en pluizen verwijderen. Onder stromend water afspoelen en goed afdrogen!
6. Dichtklappen, pluizenfilter in elkaar zetten en weer plaatsen.

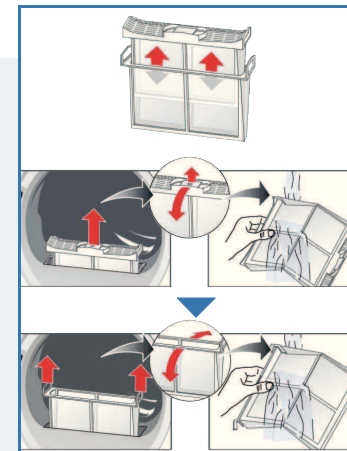

Droogautomaat uitschakelen


Programmakieler op **Uit** zetten.

Was niet in de droger laten zitten!

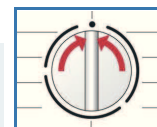

Was uitnemen

Uw droger beschikt over een automatische antikreuk functie. De trommel wordt na afloop van het programma gedurende 30 minuten met bepaalde intervallen gedraaid. De was blijft losjes en soepel (bij gekozen extra functie **Antikreuk** / Antifroissage **2** 60 of 120 minuten).

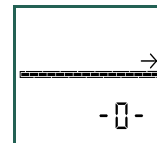

Programma-einde zodra in het display → wordt weergegeven.

Programma onderbreken wasgoed bijvullen of uithalen.



De droogcyclus kan voor het bijvullen of verwijderen van wasgoed kort worden onderbroken. Het gekozen programma moet aansluitend worden hervat en afgerond!



Droogautomaat nooit uitschakelen voor het einde van het droogproces!

1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop** // **Départ/Stop** kiezen. Resterende tijd wordt na enkele minuten geactualiseerd.

Aanwijzingen omtrent wasgoed ...



Identificatie van textiel

De onderhoudsinstructies van de producent aanhouden!

- ☑ Drogen met normale temperatuur.
- ☑ Drogen met lagere temperatuur → extra **Delicaat** / Délicat kiezen.
- ☑ Niet machinaal drogen.



Absoluut veiligheidsinstructies blz. 13 aanhouden!

Het volgende textiel bijvoorbeeld niet in de droogautomaat drogen:

- Niet luchtdoorlatend textiel (bijv. met rubberlaag).
- Gevoelige stoffen (zijde, synthetische gordijnen) → kreukvorming!
- Met olie verontreinigd wasgoed.



Tips voor het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
- Zeer kleine stukken textiel (bijv. babysokjes) altijd in combinatie met grotere stukken wasgoed drogen (bijvoorbeeld handdoek).
- Ritssluitingen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen. Stoffen riemen, schortbanden etc. samenknopen.
- Kreukherstellend wasgoed niet te sterk drogen → Kans op kreuk! Wasgoed aan de lucht laten nadrogen.
- Wol niet in de droger drogen, alleen oprissen → blz. 7 Programma **Wol finish**  (afh. van model).
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken, maar samenrollen en een tijdje laten liggen → zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
- Het droogresultaat hangt af van het soort water dat tijdens het wassen wordt gebruikt. → *Fijninstelling van de droogresultaten* → blz. 1/2.
- Geweven textiel (bijv. t-shirts, tricot) krimpt vaak bij de eerste keer drogen. → Niet het programma **Extra droog** gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat → stijfheid laat een aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
- Wasverzachter bij het wassen van de te drogen volgens opgave van de fabrikant doseren.
- Bij een geringe belading het tijdprogramma gebruiken → Optimalisatie van het droogresultaat.

Milieubescherming / Besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren → hoe hoger het centrifugetoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- Maximaal aanbevolen vulgewicht benutten, maar niet overschrijden → Programma-overzicht blz. 7.
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Luchtinlaat niet afsluiten of dichtplakken.

Waar u absoluut op moet letten ...

Uw droger is zeer energiezuinig en valt technisch op door een koudedecircuit, dat net zoals bij een koelkast, energie efficiënt gebruikt. De warmtewisselaar van de droger wordt bij het drogen automatisch gereinigd. Pluizenfilter en filter in het condenswaterreservoir moeten regelmatig worden gereinigd.



Droger nooit zonder pluizenfilter en filter in condenswaterreservoir gebruiken!



Pluizenfilter

Bij het drogen worden pluizen en haren uit de was in het pluizenfilter opgevangen. Een verstopt pluizenfilter kan de warmte-uitwisseling negatief beïnvloeden. Daarom het pluizenfilter altijd na elke droging reinigen. Regelmatig onder stromend water afspoelen → blz. 4.



Filter in condenswaterreservoir

Het filter in het condenswaterreservoir reinigt het condenswater. Dit condenswater is voor de automatische reiniging nodig. Het filter moet regelmatig onder stromend water worden schoongemaakt. Leegmaken van het condenswaterreservoir voor het reinigen van het filter is noodzakelijk → blz. 9.








Textiel

Geen textiel drogen dat met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf in aanraking is gekomen: bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenverwijderaar, wasbenzine enz. Maak de zakken leeg. Geen textiel drogen dat geen lucht doorlaat. Sterk pluizende textiel vermijden. Wol alleen in het wolprogramma oprissen.

Programma-overzicht

zie ook blz. 5

Sorteer het wasgoed naar soort textiel en weefsel. Het wasgoed moet in de droger kunnen.

Na het drogen: Wasgoed ...					
PROGRAMMA					
TEXTIELSOORT EN INSTRUCTIES					
**Witte / Bonte was	max. 7 kg	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen.			
	max. 3,5 kg				
**Kreukherstellend	max. 3 kg	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.			
	max. 3 kg				
**Mix	  	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).			
	 				
Strijkdroog		Toestand van het wasgoed geschikt om te strijken (wasgoed strijken, om kreukels te voorkomen).			
Kastdroog		Voor eenlaags wasgoed.			
*Kastdroog extra		Voor wasgoed met dikke, meerlaagse delen.			
*Extra droog		Voor wasgoed met bijzonder dikke, meerlaags delen, die langer gedroogd moeten worden.			
Kreukvermindering	max. 3 kg	Voor nog vochtig katoenen of linnen weefsel en kreukherstellend textiel. Kreukels in het textiel worden verminderd. Textiel wordt niet volledig gedroogd. Wasgoed is klaar voor aansluitend strijken en/of ophangen!			
	max. 1,5 kg	Textiel met membraancoating, waterafstotend textiel, functionele kleding, fleecetextiel (jassen/broeken met uitneembare binnenvoering apart drogen).			
Wol finish	max. 3 kg	Wasmachinebestendig woltextiel. Textiel wordt pluiziger, maar niet gedroogd. Wasgoed na het einde van het programma uitnemen en laten drogen.			
Extra snel 40°	max. 2 kg	Wasgoed dat snel gedroogd moet worden, bijv. van synthetische stof, katoen of gemengde stoffen. De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvocht van het textiel alsmede beladingshoeveelheid afwijken van de opgegeven waarden.			
Timer warm	max. 3 kg	Voorgedroogd, meerlaags gevoelig textiel van acrylvezel of afzonderlijke kleine stukken wasgoed. Ook voor het nadrogen.			
Timer koud	max. 3 kg	Alle textielsoorten. Voor het opfrissen of luchten van weinig gedragen wasgoed.			

*alleen voor programma Witte/Bonte was en Kreukherstellend

**Droogtijden kunnen individueel worden gekozen → Extra droog, Kastdroog extra, Strijkdroog (afhankelijk van model).

Fijninstelling van de drooggraad mogelijk; meerlaags textiel heeft een langere droogduur dan eenlaags kledingstukken.

Advies: geschieden drogen!

9210 / 9000815367



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WTW84562FG

Installeren



- Leveringsomvang: droogautomaat, gebruiks- en plaatsingshandleiding, wolkorf (*afhankelijk van model*).
- Droogautomaat op transportschade controleren!
- Droogautomaat heeft een hoog gewicht. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig met scherpe kanten!
- Niet in vorstgevoelige ruimte plaatsen! Bevriezend water kan schade veroorzaken!
- In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bij. vuldeur) optillen - kans op afbreken!


1.

Plaatsen van de droogautomaat

- De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn.
- Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
- Luchtinlaat aan de voorkant van de droger vrijhouden.
- Omgeving van de droger schoonhouden.
- Droger met behulp van de schroefvoeten horizontaal stellen.
Gebruik een waterpas.
- Schroefvoetjes in geen geval verwijderen!



*Alle toebehoren uit de trommel nemen.
De trommel moet leeg zijn!*

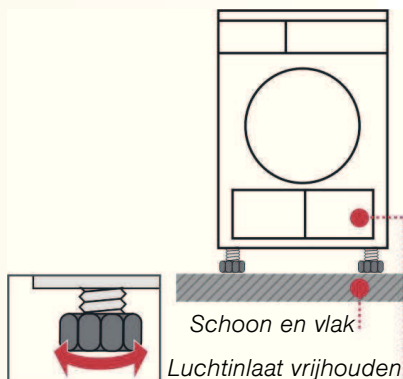

Droogautomaat niet achter een deur of schuifdeur plaatsen, waardoor het openen van de deur blokkeert of verhinderd kan worden. Kinderen kunnen zich zo niet insluiten en in levensgevaar raken.

2.

Voedingsspanningsaansluiting zie veiligheidsinstructie → blz. 13.

- Volgens de voorschriften via een stopcontact met randaarde op wisselstroom aansluiten. In geval van twijfel het stopcontact door een vakkundige monteur laten controleren!
- De netspanning moet overeenkomen met de aangegeven spanning op het typeplaatje (→ blz. 10)!
- Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.

Vorstbeveiliging



Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!



Vorbereiding

1. Reservoir voor condenswater legen → blz. 4.
2. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
3. Toets **Start/Stop // Départ/Stop** kiezen → condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. 5 min. wachten, reservoir voor condenswater nogmaals legen.
5. Programmakiezer op **Uit** zetten.

Transport



- Vorbereiding van de droogautomaat → zie vorstbeveiliging.
- Droogautomaat rechtopstaand transporteren.
- Na transport de droger twee uur laten staan.



In de droogautomaat bevindt zich restwater. Dit kan bij een scheve stand uit de droogautomaat lopen.

Onderhoud en reiniging



Alleen in uitgeschakelde toestand!



Warmtewisselaar

De warmtewisselaar van de droogautomaat wordt bij het drogen automatisch gereinigd, in het display verschijnt **Cln**. Condenswaterreservoir tijdens het reinigingsproces niet eruit trekken.



Buitenkant van de droger, bedieningspaneel, luchtinlaat


Met een zachte, vochtige doek afnemen.
Geen agressieve schoonmaak- en oplosmiddelen gebruiken.
Wasmiddel- en reinigingsmiddelresten direct verwijderen.




Filter in condenswaterreservoir

Bij het legen van het condenswaterreservoir wordt het filter automatisch gereinigd. Het filter echter desondanks regelmatig onder stromend water reinigen → Voorkomen van hardnekkige afzettingen / verontreinigingen.
Een reinigingsbeurt is alleen noodzakelijk wanneer na het legen van het condenswaterreservoir, het symbool  op het display opnieuw knippert.

1. Condenswaterreservoir eruit nemen.

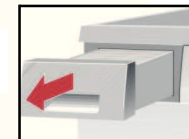


2. Filter uit borging trekken.

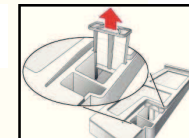

3. Filter onder stromende waterstraal of in vaatwasser reinigen.



4. Filter plaatsen.

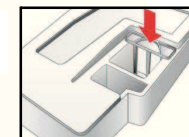

5. Condenswaterreservoir inschuiven tot deze vastklikt.



Droogautomaat uitsluitend met geplaatst filter gebruiken!



Vochtigheidssensor

De droogautomaat is uitgerust met vochtigheidssensoren van roestvaststaal. Vochtigheidssensoren meten de vochtigheidsgraad van het wasgoed. Na een langere gebruikperiode kan er zich op de vochtigheidssensoren een kalklaag vormen.

1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakt schuursponsje met ruw oppervlak reinigen.



Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!



Technische gegevens

- Afmetingen (DxBxH)** 60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
 - Gewicht** ca. 53 kg
 - Max. vulgewicht** 7 kg
 - Reservoir voor condenswater** 4,0 l
 - Aansluitspanning** 220-240 V
 - Aansluitwaarde** max. 1000 W
 - Zekering** 10 A
 - Omgevingstemperatuur** 5 - 35°C
 - Typenummer** onder de vuldeur
 - Fabricagenummer** onder de vuldeur
- Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.
- Trommelinterieurverlichting** (afh. van model) **(gloeilamp E14, 25W)**
De trommel wordt na het openen of sluiten van de deur en na de start van het programma verlicht en dooft vanzelf. Gloeilamp vervangen → blz. 12.

Verbruikswaarden

Textiel/Programma	Restvochtgehalte van het textiel na het centrifugeren		Droogtijd**	Energieverbruik**
Witte / Bonte was 7 kg				
Kastdroog*	1400 tpm	(50%)	133 min	1,60 kWh
	1000 tpm	(60%)	155 min	1,85 kWh
	800 tpm	(70%)	176 min	2,16 kWh
Strijkdroog*	1400 tpm	(50%)	96 min	1,10 kWh
	1000 tpm	(60%)	118 min	1,37 kWh
	800 tpm	(70%)	138 min	1,65 kWh
Kreukherstellend 3,5 kg				
Kastdroog*	800 tpm	(40%)	54 min	0,57 kWh
	600 tpm	(50%)	68 min	0,72 kWh

* Programma-instelling voor controle volgens de geldende EN61121.
** De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvochtgehalte van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken van de vermelde waarden.

Textiel/Programma	Droogtijd	Jaarlijks energieverbruik
Witte / Bonte was 7 kg / 3,5 kg*		
Kastdroog***	124 min / per cyclus	236 kWh / per jaar


*** Programma-instelling voor testen en energielabel conform de richtlijn 2010/30/EU.

Optionele accessoires (via Servicedienst bestelnummer)


- WTZ 11310 Verbindingsset was-droogzuil**
De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine van dezelfde diepte en breedte worden geplaatst. Droogautomaat **absoluut** met deze aansluitset op de wasautomaat bevestigen. WTZ 11300: net als de WTZ 11310, maar dan met uittrekbaar werkblad.
- WTZ 10290 Onderbouw**
In plaats van de apparaat-afdekplaat **absoluut** een plaatafdekking laten monteren door de vakman.
- WMZ 20500 Ergolade**
Voor het beter be- en ontladen. De mand in het uitschuifbare deel kan worden gebruikt voor transport van het wasgoed.

Normale geluiden


Bij het drogen ontstaan door compressor en pomp normale geluiden.

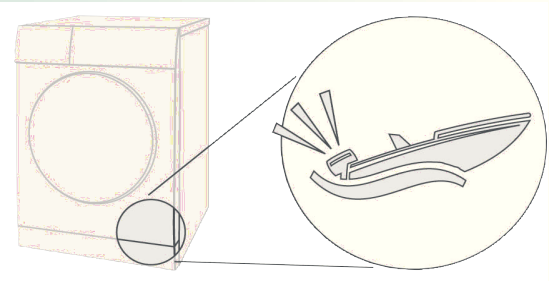


De compressor in de droogautomaat veroorzaakt van tijd tot tijd een bromgeluid. Het volume en de toonhoogte kan daarbij wijzigen, afhankelijk van het gekozen programma en droogfase.

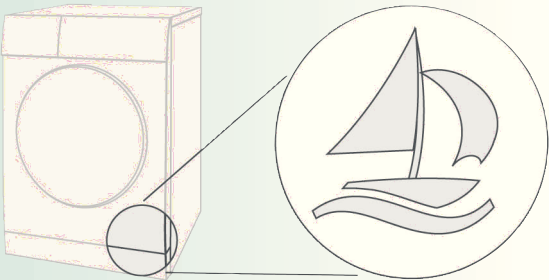

De compressor van de droogautomaat wordt af en toe belucht, waarbij een slurpend geluid ontstaat.

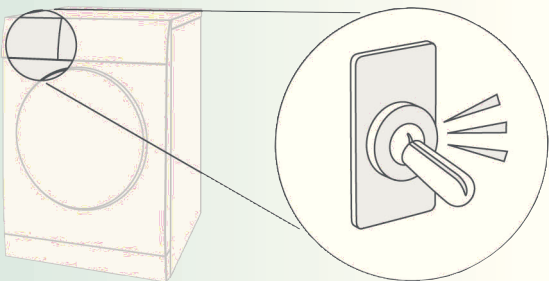

Het automatisch reinigen van de droogautomaat heeft een klikgeluid tot gevolg.

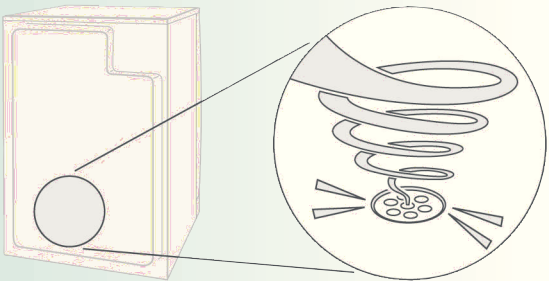

Het condenswater wordt met een pomp in het condenswaterreservoir gepompt, daarbij ontstaan pompgeluiden.

Wat te doen als...

	Wanneer een storing niet zelf kan worden opgelost (bijv. door uit-/inschakelen), neem dan contact op met onze servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige bezoeken van monteurs te vermijden. Vertrouw op de competentie van de producent en waarborg zo dat de reparatie door getrainde servicetechnici wordt uitgevoerd, die met originele reservedelen zijn uitgerust. De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u hier, resp. in de Servicedienstindex: – NL 088 424 4010 – B 070 222 141 Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door (zie binnenzijde van de deur). Programmakiezer op Uit zetten en stekker uit het stopcontact halen.	
●	Indicatielampje Start/Stop // Départ/Stop brandt niet.	Stekker in het stopcontact? Programma gekozen?
●	Display en displaylampen (afh. van model) gaan uit en de toets Start/Stop // Départ/Stop knippert.	Energiezuinige modus geactiveerd → afzonderlijke handleiding voor energiezuinige modus.
●	Symbool  en indicatielamp Start/Stop // Départ/Stop knipperen.	Reservoir voor condenswater legen → blz. 4. Eventueel filter in condenswaterreservoir reinigen → blz. 9. Na ieder transport twee uur wachten voor gebruik.
●	Symbool  en indicatielampje Start/Stop // Départ/Stop knipperen.	Pluizenfilter onder stromend water schoonmaken → blz. 4.
●	Droogautomaat start niet.	Toets Start/Stop // Départ/Stop gekozen? Vuldeur gesloten? Programma ingesteld? Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
●	Er komt water vrij.	Droogautomaat horizontaal plaatsen.
●	Deur gaat vanzelf open.	Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt.
●	Kreukvorming.	Beladingshoeveelheid overschreden? Kledingstukken na afloop van het programma direct uit de droger halen, ophangen en in vorm brengen. niet aangepast programma gekozen → blz. 7.
●	Droogresultaat is niet bevredigend (wasgoed gevoeld, te vochtig).	Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het daadwerkelijk is! Gekozen programma pas niet bij belading. Ander droogprogramma gebruiken of daarnaast het tijdprogramma kiezen → blz. 7. Fijninregeling van de droogresultaten gebruiken → blz. 1/2. Fijne kalklaag op de vochtigheidssensoren → vochtigheidssensoren reinigen → blz. 9. Programma afgebroken, bijv. reservoir vol, stroomstoring, deur open of maximale droogtijd bereikt.
●	Droogtijd te lang.	Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4. Onvoldoende luchttoevoer → zorg voor luchtcirculatie. Eventueel luchtinlaat geblokkeerd → Vrijhouden → blz. 8. Omgevingstemperatuur hoger dan 35 °C → Ventileren.
●	Vochtigheid in de ruimte stijgt sterk.	Ruimte afdoende ventileren.
●	Op het display verschijnt CIn .	Geen fout! Automatische reiniging warmtewisselaar. Condenswaterreservoir niet legen.
●	Netspanningsstoring.	Wasgoed direct uit de trommel nemen en uitspreiden. De warmte kan dan ontsnappen.
●	Binnenverlichting werkt niet.	Stekker uit stopcontact halen, afdekcap in binnenruimte boven de deur neerklappen (met Torx 20 schroevendraaier) en gloeilamp vervangen. Afdekcap sluiten. Droogautomaat nooit zonder afdekcapje gebruiken!
●	Af en toe extra geluiden en trillingen.	Geen storing! Normale geluiden → blz. 11.
●	Luid bromgeluid gedurende enige seconden.	Condenswaterreservoir volledig ingeschoven? → Condenswaterreservoir geheel inschuiven. Geen fout! Normale geluiden → blz. 11.

Veiligheidsinformatie

	Noodsituatie	– Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen.
	Droogautomaat ALLEEN...	– binnenshuis gebruiken. – voor het drogen van textiel gebruiken.
	Droogautomaat NOOIT...	– voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven. – wijzigen qua techniek of eigenschappen.
	Gevaren	– Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken. – Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. – Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden. – Alle voorwerpen uit zakken van het textiel verwijderen. Let met name op aanstekers → Explosiegevaar! – Niet op de deur leunen of gaan zitten → het apparaat kan omvallen!
	Installatie	– Losse leidingen vastmaken → Valgevaar! – Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!
	Elektrische aansluiting	– De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op de wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd. – Diameter van de kabel moet voldoende zijn. – Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken:  – Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen. – Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken. – Netstekker niet met vochtige handen beetpakken → Elektrocutiegevaar! – Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken. – Aansluitkabels niet beschadigen → Elektrocutiegevaar!
	Gebruik	– Vul de trommel uitsluitend met wasgoed. Controleer de inhoud van de trommel voordat u de droogautomaat inschakelt! – Droogautomaat niet gebruiken wanneer het wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf in contact is geweest (bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenmiddel, wasbenzine, etc.) → kans op brand/explosie! – Gevaar door stof (bijv. kolenstof, meel): droogautomaat niet gebruiken → Explosiegevaar! – Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat → elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden. – Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen. – Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd!
	Defect	– Droogautomaat bij defect of een vermoedelijk defect niet gebruiken. Reparatie uitsluitend door de Servicedienst. – Droogautomaat met defecte netleiding niet gebruiken. Defecte aansluitkabel uitsluitend door servicedienst laten vervangen, om gevaren te vermijden. – Voor het vervangen van de gloeilamp van de binnenverlichting absoluut de stekker uit de contactdoos halen → Elektrocutiegevaar!
	Vervangende onderdelen	– Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en accessoires ter vervanging gebruiken.
	Afvoeren	– Droogautomaat: netstekker uit contact nemen, daarna netleiding bij apparaat afknippen. Afvoeren naar openbaar inzamelpunt. – De warmtewisselaar bevat het door het Kyoto protocol vastgelegde gefluorideerde broeikasgas R407C → deskundig afvoeren. Vulhoeveelheid: 0,43 kg. – Verpakking: kinderen niet laten spelen met verpakkingen → Verstikkingsgevaar! – Alle materialen zijn milieuvriendelijk en geschikt voor hergebruik. Milieuvriendelijk afvoeren.



nl Gebruikershandleiding