

Deres vaskemaskine

Tilfælde! – De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken. Yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og serviceydelse finder De på vores Internet-website www.bosch-home.com eller hos vores kundeservicecenter.

Læs denne brugermanual og medfølgende opstillingsvejledning igennem, før De tager vaskemaskinen i brug!

Miljøvenlig bortskaffelse

Bortskaf emballagen miljøvenligt. Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og genvinding af kasserede apparater gældende for hele EU.

Indhold

Hensigtsmæssig anvendelse.....	1
Programmer.....	1
Forberedelse.....	2
Indstilling og tilpasning af program.....	3
Vask.....	3/4
Efter vask.....	4
Individuelle indstillinger.....	5/6
Programoversigt.....	7
Sikkerhedsanvisninger.....	8
Forbrugsværdier.....	8
Vigtige anvisninger.....	9
Pleje.....	10
Anvisninger i displayet.....	10
Vedligeholdelse.....	11
Hvadnuhvis.....	12/13
Nødabring.....	13
Kundeservice.....	13

Miljøbeskyttelse / energiparetips

- Udnyt de enkelte programmers maksimale vasketøjsmængder.
- Vask normalt snævet vasketøj uden forvask.
- Vælg programmet **Bomuld 60 °C** (Bomuld) med ekstra funktion **EcoPerfect** i stedet for **Bomuld 90 °C**. Tøjet bliver lige så rent med et væsentligt mindre energiforbrug.
- Doser vaskemiddel iht. vandets hårdhedsgrad og producentens angivelser.
- Hvis tøjet bagefter skal tørres i tørretumbler, skal centrifugeringshastigheden vælges iht. tørretumblerproducentens anvisninger.

Hensigtsmæssig anvendelse

- Udelukkende til anvendelse i private husholdninger, til vask af maskinvaskbare tekstiler og uld, som kan håndvaskes i sæbevand.
- Til drift med koldt ledningsvand og gængse vaske- og plejemidler, som er beregnet til brug i vaskemaskine.
- Børn over 8 år, fysisk og psykisk handicappede og sindslidende samt personer med manglende erfaringer eller viden kan kun anvende maskinen under opsyn af en ansvarlig person eller under forudsætning af, at de er blevet instrueret af en ansvarlig person.

- Følg sikkerhedskrav på side 8!
- Lad ikke børn opholde sig uden opsyn i nærheden af vaskemaskinen!
- Børn må ikke lege med vaskemaskinen!
- Børn må ikke vedligeholde eller rengøre maskinen uden opsyn!
- Hold husdyr væk fra vaskemaskinen!

Programmer

Detaljeret programoversigt → side 7. Temperatur og centrifugeringshastighed kan vælges individuelt, afhængigt af det valgte program og programforløbet.

Cottons (Bomuld)	Slidstærke tekstiler
+ Prewash (Forvask)	Slidstærke tekstiler, forvask ved 30° C
Easy-Care (Strygelet)	Strygelette tekstiler
+ Prewash (Forvask)	Strygelette tekstiler, forvask ved 30° C
Mix	Forskellige tekstiltyper
Delicate (Finvask)	Sarte tekstiler
Wool (Uldvask)	Uld eller genstande med væsentligt uldindhold, der tåler hånd-/maskinvask
Rinse (Skylling)	Ekstra skylning med efterfølgende centrifugering
Spin/Empty (Centrifugering / Udpumpning)	Ekstra centrifugering med en valgt hastighed eller kun skylning; udpumpning, hvis der er valgt Rinse hold (Rinse hold = uden slutcentrifugering); valg o/min (centrifugeringshastighed)
SuperQuick (Ekstra hurtig) 30/15"	Kortprogram
Down (Dun)	Maskinvaskbart tøj med dunindhold.
AllergyPlus (Allergifri)	Slidstærke tekstiler; til meget følsom hud, forlænget vaskeforløb med højere vandniveau, ekstra skylning.
Sportstøj	Tekstiler af mikrofiber
Skjorter/bluser	Strygefri tekstiler
Mørkt tøj	Mørke tekstiler

Forberedelse

Korrekt installation i henhold til medfølgende opstillingsvejledning.

Kontroller maskinen
– Maskinen må aldrig tages i brug, hvis den er beskadiget!
– Kontakt kundeservice!

Sæt netstikket i kontakten
– Kun med tørre hænder!
– Hold kun i selve stikket!

Luk op for vandhanen
– Følg sikkerhedskrav på side 8!
– Lad ikke børn opholde sig uden opsyn i nærheden af vaskemaskinen!
– Børn må ikke lege med vaskemaskinen!
– Børn må ikke vedligeholde eller rengøre maskinen uden opsyn!
– Hold husdyr væk fra vaskemaskinen!

Sortering og ilægning af vasketøj
Følg producentens vaskeanvisninger! I henhold til angivelserne på vaske- og plejemærkerne. I henhold til art, farve, tilsmudsning og temperatur. Undlad at overskride den anbefalede tøjmængde. → side 7.

Overhold "Vigtige anvisninger!" → side 9.
Vask store og små stykker tøj sammen!
Undlad at overskride den anbefalede tøjmængde. → side 7.

Påfyld vaske- og plejemidler
Doser i henhold til: Vasketøjsmængde, tilsmudsning, vandhårdhed (oplyses på vandværket) samt producentens angivelser. Ved modeller uden indsats for flydende vaskemidler: Fyld flydende vaskemiddel i en passende doseringsbeholder og læg den ind i vasketrommel. Under drift: Vær forsigtig, når sæbeskuffen åbnes!

Kammer II: Vaskemiddel til hovedvask, afkalkningsmiddel, blegemiddel, pletfjerner
Kammer I: Vaskemiddel til forvask
Fortynd tyktflydende skyllemiddel med vand. Forhindrer tilstopning.

Indstilling** og tilpasning af program

** Hvis symbolet blinker på displayet, er børnelåsen slået til. → Deaktiver det, se side 5.

Ekstra funktioner og funktions-taster → Individuelle indstillinger, side 5

Programvælger til tænd/sluk maskinen samt til valg af program. Den kan drejes i begge retninger.

Vælg (start/pause)

Hvis funktionstasterne berøres i længere tid, udføres en automatisk gennemløb af funktionerne!

Vask

Før den første vask lad maskinen vaske en gang uden tøj → side 9

Sæbeskuffe med kammer I, II,

Luge
Betjeningspanel
Lugegreb

Serviceklap

Sluk maskinen

Sæt programvælger på Off (fra)

Luk vandhanen
Ikke nødvendigt ved modeller med Aqua-Stop → Anvisninger, Opstillingsvejledning, side 7

Tag tøjet ud

Luk lugen op og tag vasketøjet ud. Hvis (Rinse hold = uden slutcentrifugering) er aktiveret: Sæt programvælgeren på Spin/Empty (Centrifugering / Udpumpning) eller valg centrifugeringshastighed. Vælg o/min (Centrifugeringshastighed).

– Fjern evt. fremmedlegemer – fare for rustdannelse.
– Lad lugen og sæbeskuffen stå åben, så det overskydende vand kan fordampe.

Programslut, når ...

... vises på displayet.

Afbyde et program

Ved programmer med høj temperatur:
– Køl vasketøjet ned: Vælg Rinse (Skylling)
– Vælg (Start/Pause).
Ved programmer med lav temperatur:
– Vælg Spin/Empty (Centrifugering / Udpumpning) (hvis kun tørring ønskes: indstil o/min (centrifugeringshastighed) - - -).
– Vælg (Start/Pause).

Ændre program ...

... hvis De ved en fejltagelse har valgt et forkert program:
– Vælg program igen.
– Vælg (Start/Pause). Det ny program vil starte fra begyndelsen.

Afbyde/fortsætte et vaskeprogram...

... f. eks. for iblødsætning → side 9
Vælg (Start/Pause). Hvis displayet viser (NO), kan lugen ikke åbnes. For at fortsætte programmet, vælg (Start/Pause).

Vask

Individuelle indstillinger

Funktionstaster
Centrifugeringshastighed og temperatur kan ændres, inden det valgte program startes, og mens det udføres. Resultatet afhænger af, hvor i programforløbet ændringen foretages.

Temp. °C (Temperatur)

De kan ændre den viste vasketemperatur. Den maksimalt mulige vasketemperatur afhænger af det valgte vaskeprogram.

o/min (Centrifugeringshastighed/... (Rinse hold = uden slutcentrifugering)

De kan ændre centrifugeringshastighed eller vælge (Rinse hold = uden slutcentrifugering, vasketøjet ligger i det sidste skyllevand, displayet viser - - -). Den maksimalt mulige centrifugeringshastighed afhænger af den pågældende model og af det valgte program.

Resttid

Når programmet vælges, vises det pågældende programs varighed. Inden programstarten kan programmets starttidspunkt udskydes. Tidspunktet for programmets afslutning kan forskydes i trin på 1 time op til maksimalt 24 timer. Tryk så mange gange på tasten (Resttid), til det ønskede antal timer vises (h = time). Vælg (Start/Pause).

Ekstra funktioner → Programoversigt, side 7

Speed Perfect Kortere vasketid med resultat som kan sammenlignes med standardprogrammets. Maksimalt vasketøjsmængde → Programoversigt, se side 7

Eco Perfect Energispareprogram med resultat som kan sammenlignes med standardprogrammets.

Water Plus Større vandmængde og forlænget vasketid. Anbefales i områder med meget blødt vand eller til at forbedre vaskeresultat.

Børnelås
 på displayet
De kan låse vaskemaskinen for at forhindre utilsigtet ændring af de indstillede funktioner.

Tænd/sluk: Efter programmets start/afslutning tryk (Start/Pause) og hold den nede i ca. 5 sekunder.
Bemærkning: Børnelåsen kan forblive aktiveret indtil næste programstart, også efter slukning af maskinen.
I så fald kan De slå børnelåsen fra før næste programstart og evt. genaktivere det efter programmet er startet.


Start/Pause

Med denne tast kan De starte eller afbryde, fortsætte vaskeprogrammet samt aktivere/deaktivere børnelåsen.

Individuelle indstillinger

Signaler

1. Aktiver indstillingsmodus for signalstyrke

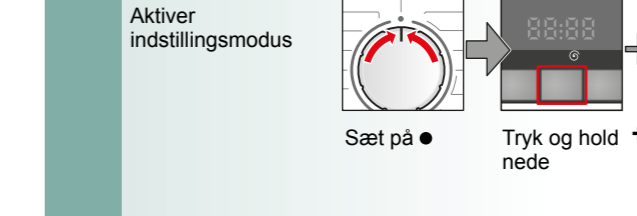

2. a) Indstil lydstyrke for tastsignaler



2. b) Indstil lydstyrke for informationssignaler



Programoversigt

Programmer	°C	maks. tøjtpe	Ekstra funktioner, anvisninger
Cottons	kold - 90°C		Slidstærke, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør.
+ Prewash (Bomuld + forvask)		6,0 kg / 3,5 kg	Vaskeprogram til intensiv vask af meget snævet, slidstærke tekstiler er af bomuld eller hør.
AllergyPlus	kold - 60°C		Slidstærke, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør.
+ Easy-Care (Bluser/skjorter)			Strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre.
+ Prewash			Strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre.
Mix	kold - 40°C	3,0 kg	Tekstiler af bomuld eller strygelette tekstiler.
Dark Wash (Mørkt tøj)			Strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre.
Shirts/Business (Bluser/skjorter)	kold - 60°C		Strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre.
Sport/Fitness (Sportsøj)	kold - 60°C		Strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre.
Delicate (Finvask)	kold - 40°C		Slidstærke tekstiler såsom silke, satin, syntetiske eller blandede fibre. Uden centrifugering mellem skyllinger.
Wool (Uld)	kold - 40°C		Særligt skånsomt vaskeprogram til forhindring af krympning; længere programpauser (tekstilerne hviler i vaskevand).
Down (Dun)	kold - 40°C		Vaskbar dunindholdigt vasketøj.
SuperQuick 30/15"	kold - 40°C	3,5 kg / 2,0 kg	Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør, kortprogram.
Ekstra programmer			Rinse (Skylling) , Spin/Empty (Centrifugering/Udpumpning)

Ekstra funktion: Speed Perfect kræver mindre vasketøjsmængde.
i Programmer uden forvask = hæld vaskemiddel i kammer II, programmer med forvask = fordel vaskemiddel i kammer I og II.

Sikkerhedsanvisninger

– Læs alle papirer, som er leveret sammen med vaskemaskinen, inklusive denne brugs- og opstillingsanvisning, grundigt igennem inden ibrugtagningen, og overhold anvisningerne.
– Opbevar papirerne til evt. senere brug.

Fare for elektrisk stød – Træk kun på selve netstikket og aldrig på ledningen!
– Stik ikke netstikket i kontakten/træk det ikke ud med fugtige hænder.

Livsfare Ved kasserede apparater:
– Træk netstikket ud!
– Klip netledningen over, og fjern både ledning og stik.
– Ødelæg lugens lås. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare.

Fare for kvælning – Lad ikke børn lege med emballage og folie.
Fare for forgiftning – Opbevar pleje-/vaskemidler utilgængeligt for børn.

Fare for eksplosion – Vasketøj, som er forbehandlet med pletfjerner/renebenzin, kan forårsage en eksplosion, når de er lagt ind i maskinen. Skyl vasketøjet grundigt i hånden, inden det lægges i maskinen.

Fare for tilskadekomst – Glasset i lugen kan blive meget varmt.
– Vær forsigtig, når maskinen pumper varmt vaskevand ud.
– Stå ikke oven på vaskemaskinen.
– Brug ikke den åbne luge som støtte.
– Stik ikke hånden ind i tromlen, hvis den stadig drejer rundt.

Vigtige anvisninger

Før den første vask

Læg ikke vasketøj i maskinen! Luk op for vandhanen.
Fyld i kammer II:
– ca. 1 liter vand;
– vaskemiddel (doser ifølge producentens anvisninger ved let tilmudsning og ifølge vandhårdhed).
Sæt programvælgeren på **Cottons (Bomuld) 90 °C** og vælg **(Start/Pause)**.
Ved programslut, sæt vælgeren på **Off (Fra)**.

Skån tøj og maskine

– Følg altid producentens anvisninger ved dosering af alle vaske-, skylle- og plejemidler.
– Tøm lomme.
– Fjern metaldele (klips o. lign.).
– Vask sart tøj i net/vaskepose (strømpebukser, gardiner, bøjle-BH'er).
– Luk lynlåse og dyne-/pudebetræk.
– Børst sand ud af lommer og opslag.
– Fjern gardinkroge, eller bind dem ind i et net/vaskepose.

Ilægning

Vask store og små stykker tøj sammen!
Sørg for, at der ikke kommer vasketøj i klemme mellem lugen og gummitætningen.

Forskelligt snavset vasketøj

Let snavset Vask nyt tøj separat.
Vask uden forvask. Vælg evt. ekstrafunktionen **Speed Perfect**.
Evt. pletter forhandles. Vælg evt. program + **Prewash** (Forvask).

Meget snavset Læg mindre tøj i maskinen. Vælg program + **Prewash** (Forvask).

Iblødsætning

Læg tøj i blod med ensartede farver.
Fyld iblødsætningsmiddel/vaskemiddel i kammer II iht. producentens angivelser. Sæt programvælgeren på **Cottons (Bomuld) 30 °C**, og vælg **(Start/Pause)** for at afbryde programmet. Tryk igen på **(Start/Pause)** efter den ønskede iblødsætningsstid, hvis programmet skal fortsættes eller ændres.

Stivning

Det skal ikke bruges skyllemiddel til vasketøjet.
Der kan anvendes flydende stivelse i alle vaskeprogrammer. Hæld stivelse i skyllemiddelkammer (skal evt. rengøres forinden) iht. producentens angivelser.

Farvning/Affarvning

Farvning må kun udføres i normalt husholdningsomfang. Salt kan angribe rustfrit stål! Følg farvemiddelproducentens angivelser! Brug **ikke** vaskemaskinen til affarvning af vasketøj!

Pleje

Kabinet, betjeningspanel

– Fjern rester af vaske- og rengøringsmidler med det samme.
– Tør af med en blød fugtig klud.
– Der må ikke rengøres med en vandstråle.

Rengøring af sæbeskuffe...

... når den indeholder rester af vaske- eller skyllemidler.

1. Træk skuffen ud, tryk indsatsen ned og tag sæbeskuffen helt ud.
2. For at tage indsatsen ud: tryk indsatsen opad med finger.
3. Rengør sæbeskuffen og indsatsen med vand og børste og tør dem af.
4. Luk indsatsen og lad den gå i greb (sæt cylinderen på styretappen).
5. Skub sæbeskuffen ind.

Lad sæbeskuffen stå åben, så det overskydende vand kan tørre.

Vasketromle

Lad lugen stå åben, så tromlen kan tørre.
Rustpletter – anvend ikke-klorholdigt pudsemiddel, men ikke ståluld.

Afkalkning

Der må ikke være vasketøj i maskinen!
Ved korrekt dosering af vaskemiddel er afkalkning ikke nødvendig. Men hvis nødvendig, skal afkalkning foretages iht. producentens angivelser. Egnede afkalkningsmidler kan købes på vores hjemmeside eller i vores kundeservice. → side 13.

Anvisninger i displayet

Y55	Lugen kan åbnes.
110	Lugen kan ikke åbnes pga. høj temperatur inde → Vent indtil temperaturen falder Lugen kan ikke åbnes pga. højt vandniveau → Dræn vandet (f. eks. vælg program Spin/Empty).
E 11	Luk vandhanen (koldt vand) helt op. Vandtilførselslangen har et knæk/er i klemme; vandtryk er for lavt → side 11: Vedligeholdelse, Tilløbsslangens si er tilstoppet.
E 18	Drænpumpe er tilstoppet → side 11: Vedligeholdelse, tilstoppet drænpumpe Afløbsslange/afløbsrør er tilstoppet → side 11: Afløbsslange er tilstoppet ved vandlåsen
E 23	Vand i bundkarret, vaskemaskinen er utæt. Luk for hanen. Kontakt kundeservice!
	Når børnelåsen er aktiveret. Deaktiver. → side 5
	Blinker når der bruges for meget vaskemiddel. → side 12
Andre visninger	Sluk for maskinen, vent 5 sekunder og tænd for den igen. Hvis symbolet vises igen, kontakt kundeservice. → side 13

Vedligeholdelse

Drænpumpe tilstoppet

Sæt programvælgeren på **Off (Fra)** træk netstikket ud.

1. Luk serviceklappen op.
2. Tag afløbsslangen ud af holderen.

3. Skru forseglingshætten af, lad vaskevandet løbe ud til en passende beholder. Sæt hætten på plads og læg afløbsslangen i holderen.

4. Skru forsigtigt pumpedækslet op (OBS! Der kan være restvand)
Rengør pumpen indvendigt, pumpedækslets gevind og pumpehuset (pumpens vingehjul skal kunne drejes).

5. Sæt pumpedækslet på plads i maskinen igen, og skru det til. Håndtaget skal ligge i lodret position.

6. Luk serviceklappen.

For at forhindre at vaskemiddel løber ubrugt ud i afløbet ved næste vask: Hæld 1 liter vand i kammer II, og start programme **Spin/Empty**.

Afløbsslange i vandlås

Sæt programvælgeren på **Off (Fra)**, træk netstikket ud.










1. Skru slangebåndet op, træk forsigtigt afløbsslangen ud. (OBS! Restvand)
2. Rens afløbsslangen og studsene på vandlåsen.
3. Sæt afløbsslangen på studsene igen og spænd slangebåndet fast på tilslutningsstedet.

Sien i tilløbslange tilstoppet

Fare for elektrisk stød!
Aqua-Stop-sikkerhedsanordningen må ikke dypes i vand (indeholder en elektrisk ventil).

1. Reducer vandtrykket i tilløbsslangen:
Luk vandhanen!
2. Vælg program (dog ikke **Rinse (Skyline)** **Spin/Empty (Centrifugering / Udpumpning)**).
3. Vælg **(Start/Pause)**. Lad programmet køre i ca. 40 sekunder.
4. Sæt programvælgeren på **Off (Fra)**. Træk netstikket ud af kontakten.
Rens sien:
Tag slangen af vandhanen.
Rengør sien med en lille børste.
og/eller ved modellerne Standard og Aqua-Secure:
Tag slangen af fra maskinens bagside.
Tag sien ud med tang og rens den.

5. Tilslut slangen igen og kontroller, at den er tæt.

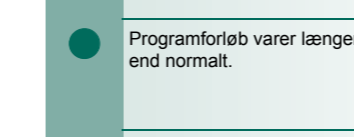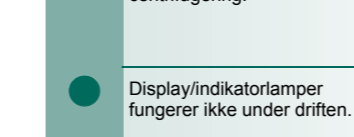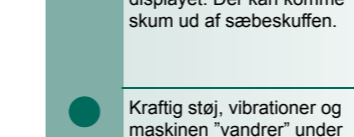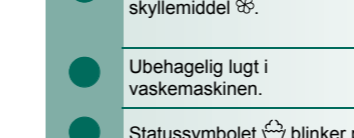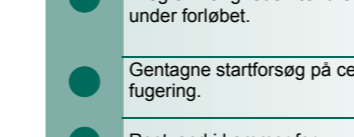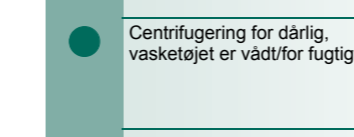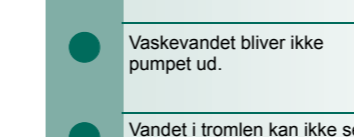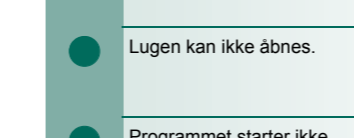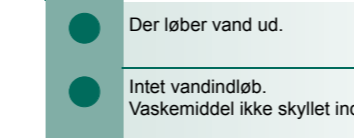

Hvad nu hvis...

Der løber vand ud. – Fastgør afløbsslangen korrekt/skift den ud.
– Spænd forskruinger på tilløbsslangen til.

Intet vandindløb. Vaskemiddel ikke skyllet ind. Er **(Start/Pause)** ikke valgt?
– Er vandhanen åbnet?
– Er sien tilstoppet? Rengør sien → side 11
– Har tilløbsslangen et knæk/er i klemme?

Lugen kan ikke åbnes. – Sikkerhedsfunktion aktiv. Er programmet afsluttet? → side 4
– Er der valgt - - - (Rinse hold = uden slutcentrifugering)? → side 3, 4
– Kan lugen kun åbnes med nødåbning? → side 13

Programmet starter ikke – Er der valgt **(Start/Pause)** eller **Ready in (Resttid)**?
– Er lugen lukket?

Vaskevandet bliver ikke pumpet ud. – Er der valgt - - - (Rinse hold = uden slutcentrifugering)? → side 3, 4
– Rens drænpumpe. → side 11.
– Rens afløbsrør og/eller afløbsslange.

Vandet i tromlen kan ikke ses. – Ingen fejl – vandet er under det synlige område.

Centrifugering for dårlig, vasketøjet er vådt/for fugtigt: – Ingen fejl – afbalanceringsystemet har afbrudt centrifugeringen, da vasketøjet ligger ujævnt i tromlen. Læg både store og mindre stykker tøj i tromlen.
– Er der valgt for lav centrifugeringshastighed? → side 5

Programvarigheden ændres under forløbet. – Ingen fejl – programforløbet optimeres efter den igangværende vaskeproces. Det kan resultere med at programvarigheden på displayet ændres.

Gentagne startforsøg på centrifugering. – Ingen fejl – afbalanceringsystemet udligner uligevægt.

Restvand i kammer for skyllemiddel . – Ingen fejl – skyllemidlets virkning bliver ikke reduceret.
– Rengør evt. indsatsen. → side 10

Ubehagelig lugt i vaskemaskinen. – Udfør programmet **Cottons (Bomuld) 90 °C** uden vasketøj. Brug almindeligt vaskemiddel til dette.

Statussymbolet blinker på displayet. Der kan komme skum ud af sæbeskuffen. – Er der brugt for meget vaskemiddel?
Bland 1 spsk. skyllemiddel med ½ liter vand og hæld blandingen i kammer II. (Ikke ved outdoor-beklædning eller dun-tekstiler!)
– Brug mindre vaskemiddel ved den næste vask.

Kraftig støj, vibrationer og maskinen "vandler" under centrifugering. – Er maskinens fødder fikseret?
Fastgør apparatets fødder. → *Opstillingsvejledning*.
– Er transportsikringen fjernet?
Fjern transportsikringen. → *Opstillingsvejledning*.

Display/indikatorlamper fungerer ikke under driften. – Strømsvigt?
– Sikring udløst? Slå sikringen til/udskift sikringen.
– Kontakt kundeservice, hvis fejlen optræder igen.

Programforløb varer længere end normalt. – Ingen fejl – afbalanceringsystemet udligner uligevægt ved at fordele vasketøjet flere gange.
– Ingen fejl – skumkontrolsystem aktiveret – der bliver udført en ekstra skylling.

Hvad nu hvis ...

Rester af vaskemiddel på vasketøjet. – Det sker, at fosfatfrie vaskemidler indeholder komponenter, som ikke kan opløses i vand.
– Vælg program **Rinse (Skyline)**, eller børst vasketøjet af efter vasken.

Hvis De ikke selv kan afhjælpe fejlen (ved at tænde og slukke for maskinen), eller hvis en reparation er nødvendig:


– Sæt programvælgeren på **Off (Fra)** og træk netstikket ud af kontakten.
– Luk for vandhanen og kontakt kundeservice. → *Opstillingsvejledning*

Nødåbning

f. eks. ved strømsvigt
Programforløbet fortsætter, når strømforsyningen genoprettes. Men hvis vasketøjet skal tages ud, kan lugen åbnes som beskrevet nedenfor:

Fare for skoldning!
Vaskevand og vasketøj kan være meget varmt. Lad det evt. køle af.
Stik ikke hånden i tromlen når den stadig drejer rundt.
Åbn ikke lugen, hvis vandet stadigvæk kan ses gennem glasset.

1. Sæt programvælgeren på **Off (Fra)** og træk netstikket ud.
2. Lad vaskevandet løbe ud → se side 11.
3. Træk nødåbneren nedad med et egnet værktøj og frigør den. Derefter kan lugen åbnes.

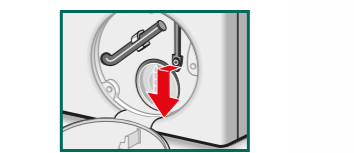

Kundeservice

Hvis det ikke lykkes at afhjælpe fejlen (Hvad nu hvis... sider 12, 13), kontakt kundeservicen. Vi vil altid finde en tilfredsstillende løsning, for at undgå unødvendige teknikerbesøg.

De kan finde kontaktdata til den nærmeste kundeservice i denne manual eller i den vedlagte liste over kundeservicecentre (afhængigt af modellen).

Venligst oplys kundeservicen om maskinens produktnummer (E-Nr.) og produktionsnummer (FD).

De kan finde disse numre:
i lugens inderside* /ved åbning af serviceklappen*
og på maskinens bagside.
*afhængigt af modellen

Stol på producentens kompetence. Kontakt os. Således kan De være sikker på, at reparationerne bliver udført af vores faglærte serviceteknikere, som anvender originale reservedele.



da Brugsanvisning