


HR

TABELA PROGRAMA

- A** Birač programa
- B** Tipka „Start za“
- C** Prikaz tijeka programa (preko svjetlosnih indikatora) vremena preodabira starta (ispod svjetlosnih indikatora)
- D** Tipka za „centrifugu“
- E** Tipka „Start/Pauza“
- F** Tipka „brisanje“
- G** Prikaz „Poklopac otvoren“

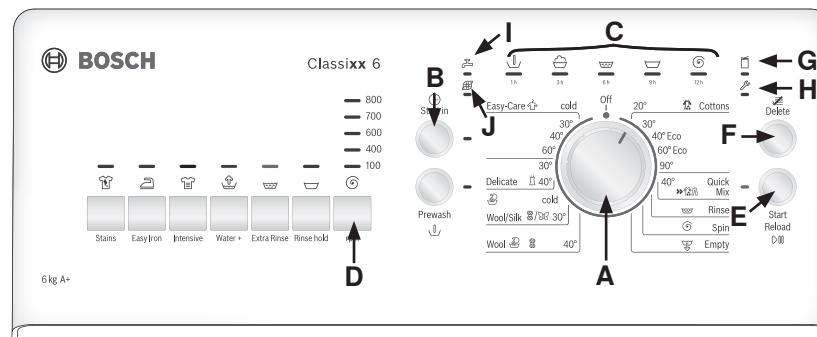

Perilica rublja opremljena je s automatskim sigurnosnim funkcijama koje pravovremeno otkrivaju smetnje, dijagnosticiraju ih i reagiraju na odgovarajući način:

- H** Prikaz „Servis“
- I** Prikaz „Slavina za vodu zatvorena“
- J** Prikaz „Čišćenje pumpe“

- 1) Nemojte koristiti tekući deterdžent za glavno pranje ukoliko ste aktivirali opciju predpranja.
- 2) Nemojte koristiti tekući deterdžent.

Program	Oznaka za održavanje	Maks. punjenje kg	Tip rublja Poštujte preporuke proizvođača na etiketi o održavanju odjeće	Sredstva za čišćenje			Opcije							Maks. broj okretaja kod centrifuge okr/min		
				Prepranje	Glavno pranje	Omekšivač	Mrlje	Lako za glaćanje	Intenzivno	Voda plus	Ispiranje plus	Zaustavljanje ispiranja	okr/min	Start za	Pretpranje	
Pamuk 20 - 90 °C		6.0	Normalno do izrazito prijavo bijelo pamučno rublje i/ili platno.	*	Da ¹⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	*		maks.
Quick/Mix 40 °C		3.0	Mješovito punjenje koje se sastoji iz pamučnih i sintetičkih tekstila. Za blago zaprijano rublje bez mrlja.	-	da	*	-	-	-	-	*	*	*	*		max.
Rublje lako za održavanje hladno - 60 °C		3.0	Tekstil koji se lako održava, npr. iz pamuka, lana, sintetike, ili njihove mješavine.	*	Da ¹⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	*		max.
Osjetljivo 30 - 40 °C		1.5	Osjetljivo rublje namijenjeno za perilicu (pamuk, sintetika i mješavine sintetike, ...), npr. zavjese. Bez centrifuge između koraka ispiranja.	*	Da ¹⁾	*	-	-	-	-	-	*	*		max.	
Vuna/svila hladno - 30 °C		1.0	Perivo osjetljivo rublje, npr. iz svile, satena, sintetičkih vlakana ili mješavine (npr. svilene bluze, svileni šal). Koristite deterdžent primjereno za fino rublje i/ili svilu.	-	da	*	-	-	-	-	-	*	*		maks	
Vuna 40 °C		1.0	Vuna za ručno ili strojno pranje ili tekstil iz čiste vune. Izrazito pažljiv program pranja koji sprječava sakupljanje rublja. Koristite deterdžent koji je primjereno za vunu.	-	da	*	-	-	-	-	-	*	*		max.	
Ispiranje		-	Odvojeni postupak ispiranja iza kojeg slijedi postupak centrifuge; za tekstil koji se lako održava.	-	-	*	-	-	-	-	*	*	*	*	-	max.
Centrifuga		-	Posebni program centrifuge. Sapunica ili voda za ispiranje se ispumpavaju prije postupka centrifuge.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	max.
Ispumpavanje		-	Ispumpavanje sapunice ili vode za ispiranje, bez centrifuge.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-

Da = Doziranje potrebno / * = optionalno

5019 600 00048

9000830902

INFORMACIJE O POTROŠNJI

Prihvat snage u isključenom stanju 0,11 W / u neisključenom stanju 0,11 W.

Program	Temperatura (°C)	Punjene (kg)	Voda Litra (l)	Energija (kWh)	cca. *** trajanje programa
Pamuk	90	6,0	55**	1,90	2:00
Pamuk Eco*	60	6,0	48	0,90	3:30
Pamuk Eco*	60	3,0	35	0,78	2:20
Pamuk Eco	40	6,0	48	0,70	2:30
Pamuk Eco*	40	3,0	35	0,57	2:00
Quick/Mix	40	3,0	35	0,40	0:30
Rublje lako za održavanje	60	3,0	50**	0,90	2:05
Rublje lako za održavanje	40	3,0	45	0,50	1:50
Osjetljivo	40	1,5	50	0,55	0:45
Osjetljivo	30	1,5	50	0,50	0:45
Vuna/svila	30	1,0	40	0,30	0:35
Vuna	40	1,0	40	0,55	0:35

Standardni program za pamuk 60 °C i pamuk 40 °C, primijeren za pranje normalno zaprijanog pamučnog rublja.

* Najefikasniji programi uzimajući u obzir kombiniranu potrošnju vode i energije. Referentni programi za energetsku etiketu. Zbog uštедe energije može stvarna temperatura vode odstupati od temperature navedene u programu. Godišnja potrošnja vode: 8926 litara / Godišnja potrošnja energije: 188 kW.

Vrijednosti potrošnje mjere se u standardiziranim uvjetima sukladno smjernici IEC/EN 60 456. Vrijednosti potrošnje u kućanstvu mogu odstupati od vrijednosti u tabeli, ovisno o tlaku i temperaturi vode, punjenju i tipu rubla. Potrošnja vode i energije odnose se na osnovnu postavku programa; izbor specijalnih opcija ili promjena broja okretaja kod centrifuge ili temperature promijenit će vrijednosti potrošnje.

** S ciljem smanjivanja temperature vode se ne kraju glavnog programa pranja dodaje određena količina hladne vode, prije nego što se voda ispumpava.

*** Trajanje programa može odstupati od vrijednosti navedenih u tabelama budući da ovisi o trenutnim uvjetima rada (vidi i „Smetnje, što činiti?“ U vašim uputama za uporabu).

PRIPREMA ZA PRANJE

- Punite perilicu, zatvorite vrata bubenja i provjerite jesu li pravilno zatvorena.
- Stavite deterdžent te eventualno dodajte i druge dodatke za pranje, kao što je opisano na prednjoj strani i u uputama za uporabu.
- Zatvorite poklopac.
- Okrenite **birač programa** na željeni program i temperaturu. Svijetli prikaz predodabranog broja okretaja kod centrifuge.

IZBOR ŽELJENE(IH) OPCIJE(A)

Opcije se mogu odabrati ili poništiti u svakom trenutku tijekom programa. Opcija se koristi ukoliko trenutačni dio programa još nije završen.

Mrlje

- Odaberite ovu opciju ako koristite sredstvo za uklanjanje mrlja (prašak) – optimizira učinak sredstva za bolji učinak pranja i uklanjanje mrlja.
- Odaberite temperaturu 30 ili 40 °C te opciju najbolje koristite s maksimalnim punjenjem rublja.
- Dodajte primjerenu količinu sredstva za uklanjanje mrlja (prašak) u glavni pretinac zajedno s deterdžentom (koristite samo deterdžent u prašku s ovom opcijom). Poštujte upute proizvođača o doziranju.

- Producuje program za maksimalno 15 minuta.
- Primijeren za uporabu sredstava za uklanjanje mrlja i sredstava za izbjeljivanje na bazi kisika. **Sredstva za izbjeljivanje koja sadrže klor ili perborat ne smiju se koristiti!**

Lako za glačanje

- Pomoću ove funkcije će vaše rublje biti pažljivije oprano uz jednak učinak pranja. Kako se rublje ne bi zgužvalo, broj okretaja kod centrifuge je niži.

Intenzivno

- Za izrazito prljavo rublje.
- Za programe pamuk i sintetika je aktivno trajanje pranja produženo.
- Kod izbora temperature od 30 do 60 °C se temperatura pranja povećava za 4 °C.

Voda plus

- Visoka razina vode: pažljiviji tretman rublja.
- Ne može se odabrati za pamuk 90 °C.

IspiranjePlus

- Dodatni koraci ispiranja ovisno o programu, produženo trajanje programa.
- Preporučena primjena: kod izrazito osjetljive kože ili u područjima s izrazito vodom.

Zauzavljanje ispiranja

- Za fini tekstili i zavjese. Rublje ostaje ležati u posljednjoj vodi za ispiranje. Program se zauzavlja na „Zauzavljanje ispiranja“ kada treperi prikaz „Zauzavljanje ispiranja“; Prikaz „Start/pauza“ također treperi.
- Za ispumpavanje i centrifugu: Pritisnite tipku

„Start/pauza“ – perilica će centrifugirati sa standardnim brojem okretaja odabranog programa. Možete odabrat i neki drugi broj okretaja pri centrifugi s tipkom „Centrifuga“ prije nego što pritisnete tipku „Start/pauza“.

- Za ispumpavanje bez centrifugiranja rublja: odaberite program „ispumpavanja“ te ga pokrenite s tipkom „Start/pauza“.

Centrifuga (okr/min)

- Svaki program ima preddefinirani broj okretaja kod centrifuge.
- Pritisnite tipku za podešavanje drugog broja okretaja kod centrifuge.

Pretrpanje

- Za izrazito prljavo rublje.
- Napunite deterdžent u posude I i II.

PREODABIR STARTA

Tipka „Start za“ korisniku omogućuje da perilicu rublja koristi prema vlastitoj želji, primjerice noću, kada je struja jeftinija.

- Odaberite program, broj okretaja kod centrifuge i opcije.
- Nekoliko puta zaredom pritisnite tipku „Start za“ kako biste podešili vremensku odgodu od 1, 3, 6, 9 ili 12 sati. Svijetli odgovarajući svjetlosni indikator.
- Odbrojavajuće pokrenite s tipkom „Start/pauza“. Prikaz „Start za“ treperi i gasi se kod pokretanja programa.
- Nakon pritiska na „Start/pauza“ može se promijeniti broj odabranih sati ponovnim pritiskom na tipku „Start za“.

Za brisanje predodabira starta:

- prije nego što pritisnete tipku „Start/pauza“
- Okrenite birač programa na neki drugi položaj ili pritisnite tipku „brisanje“.
- nakon što ste pritisnuli tipku „Start/pauza“:
- Pritisnite tipku „Start/pauza“ - prikaz predodabira starta se gasi.

POKRETANJE PROGRAMA

Otvorite slavinu za vodu i pritisnite tipku „Start/pauza“. Prikaz uz tipku „Start/pauza“ svijetli. Prikaz tijeka programa prikazuje trenutačni dio programa, polazeći od lijeve prema desnoj to su pranje, ispiranje i centrifuga. Kada je dio programa dovršen, gasi se aktualni prikaz.

- Napomena:** Ukoliko bi došlo do prekida isporuke struje ili ukoliko se uređaj tijekom rada isključi, program se nastavlja na istom mjestu na kojem je bio prekinut.

PRIKAZ „POKLOPAC OTVOREN“

Prije početka i kraja programa svijetli prikaz koji prikazuje da se poklopac može otvoriti. Dok je program u tijeku, poklopac ostaje zatvoren i ne smije se ni u kom slučaju otvoriti na silu. Ukoliko ga nužno morate otvoriti tijekom rada programa, pogledajte „PREKID PROGRAMA U TIJEKU“.

PRIKAZI SMETNJI

Kada treperi jedan od prikaza smetnji, pogledajte uputu za uporabu („Smetnje, što činiti?“).

„Ventil za vodu je zatvoren“

Nema ili nedovoljan dotok vode.

„Servis“

Pogreška ili funkcija smetnje elektroničke komponente.

„Čišćenje pumpe“

Voda se ne ispumpava

Prikaz centrifuge u prikazu tijeka programa treperi: Neravnoteža kod centrifuge.

KRAJ PROGRAMA

- Svi prikazi na prikazu tijeka programa su isključeni, a prikaz „Poklopac otvoren“ svijetli.
- Nakon otprilike četvrtog sata se perilica u potpunosti isključuje radi uštede energije.
- Okrenite birač programa u položaj „Off“.
- Zatvorite slavinu za vodu.
- Otvorite poklopac i bubanj te ispraznite perilicu rublja.
- Poklopac neko vrijeme držite otvoren tako da se unutrašnjost perilice može osušiti.

PROMJENA PROGRAMA I/ILI OPCIJA NAKON POKRETANJA PROGRAMA

- Pritisnite tipku „Start/pauza“ kako biste zaustavili program. Prikaz treperi.
- Odaberite novi program, opcije te drugi broj okretaja pri centrifugi, ako želite.
- Ponovno pritisnite tipku „Start/pauza“. Novi program započinje u fazi u kojoj je prethodni program bio prekinut. Za ovaj program ne dodavajte deterdžent.

PREKID PROGRAMA U TIJEKU

Tipka za „Brisanje“ prekida program prije nego što isti bude dovršen. Pritisnite i držite pritisnutu tipku za „brisanje“ tijekom najmanje 3 sekunde. Prisutna voda se ispumpava; može potrajati neko vrijeme da otvaranje poklopca bude moguće.