



Stručně a jasně:
Všechno co Vaše myčka nádobí
potřebuje ...
**Přesto si však před prvním
použitím přečtěte Návod
k použití!**
A projděte Návod k montáži!

1


Nastavení změkčovacího zařízení *

Dotažte se u vodárny
na hodnotu tvrdosti
a запиšte ji ...



* pouze před prvním
mytím nebo při
změně
tvrdosti vody


Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Nastavená hodnota
0 - 6	měkká	0 - 1,1	H:00
7 - 8	měkká	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	středně	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	středně	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	středně	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	H:07

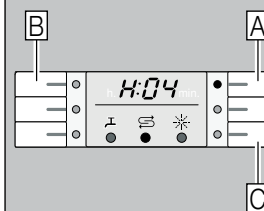

Rychle vyřízeno ...


a takto nastavit

- Zapněte vypínač ZAP./VYP.
- Držte stisknuté tlačítko programu A a stiskněte tlačítko START tak dlouho až se zobrazí číslcová indikace H:0....
- Uvolněte obě tlačítka. Světelná indikace tlačítka A bliká a na číslcové indikaci se zobrazí hodnota nastavená ze závodu H:04.
- Stiskněte programové tlačítko C. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosažena hodnota H:07 přeskočí ukazatel opět na H:00 (vyp).
- Stiskněte tlačítko START. Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.

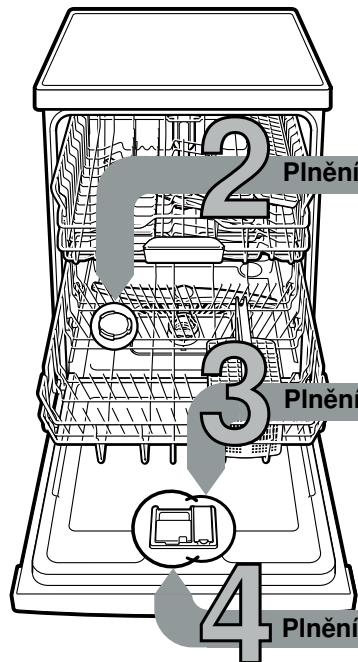


Plnění speciální soli


Rozpouští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...

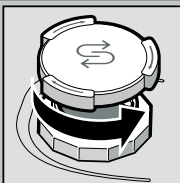


Odšroubujte
viko.

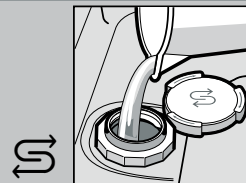

Pouze před prvním mytím
naplňte nádržku
na sůl vodou.

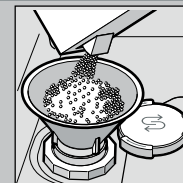


Naplňte
speciální sůl
(nikdy mycí
prostředek!).

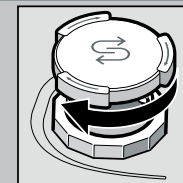


Uzavírete
viko.
Okamžitě
myjte.

Plnění leštidla


Pro třpytivý lesk ...

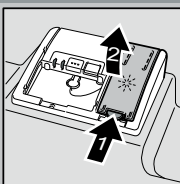

Stiskněte
označení 1,
zvedněte
viko 2.

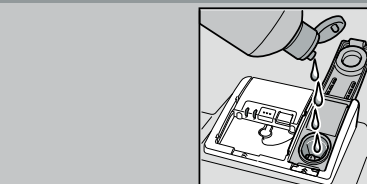


Doplňte
leštidlo.

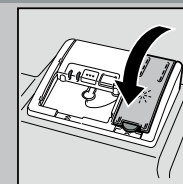

Uzavírete
viko.
CVAK!



Plnění mycího prostředku

Více nečistot, více mycího prostředku ...

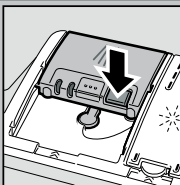


Není-li
viko otevřené
(stiskněte tlačítko).

Pozor,
kombinované
prostředky
nejdou vhodné
pro všechny
programy,
dodržujte
upozornění
výrobce.

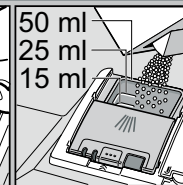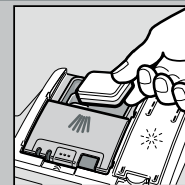

Plňte mycí
prostředek
pouze
do suché
komory.

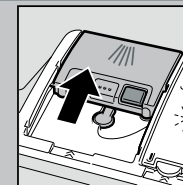

Zasuňte
viko,
stiskněte.
CVAK!

5

Zapnutí myčky nádobí

6

Volba programu

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů.
Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte
z Vašeho ovládacího panelu.

Programové údaje jsou laboratorní naměřené hodnoty
podle evropské normy EN 50242.
V praxi jsou možné odchylky.
* poloviční normovaná náplň

Intenzivně 70°	Intensive Smart 45° intensive smart	Auto 45°/65°	Eco 50°	Rychle 45°	Předmytí
Doba v hod : min.	2:55 - 1:30			0:29 *	0:15
Spotřeba el. proudu v kWh	1,60 - 0,90			0,80	0,05
Spotřeba vody v litrech	19 - 8			10	4

Spuštění programu Začíná se ...

7

Přídavné funkce **

Jsou přizpůsobivé ...



Úspora času
(VarioSpeed)
... se docílí zvýšenou
spotřebou energie při
konstantním
mycím a sušicím
výkonu.



Poloviční náplň
... při malém množství
nádobí, šetří vodu,
energii a čas.



Intenzivní zóna
... perfektní pro
smíšené naplnění.
Poněkud se zvýší
mycí tlak
a teplota mytí.



Hygiena
... během
mycího procesu se zvýší
teplota.
Tím se dosáhne zvýšený
hygienický stav.



Extra sušení
... vlivem vyšší teploty
při leštění se zlepší
výsledek sušení.
(Dávejte pozor
na choulostivé nádobí).


9

Vypnutí myčky nádobí A je to ...

** podle modelu

Údržba a péče


Zkontrolujte ... sítko, podle potřeb vyčistěte

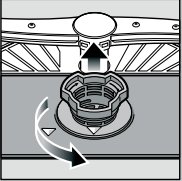


Otočte válcové sítko, vyndejte systém sítěk ...




opláchněte pod tekoucí vodou ...

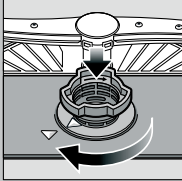


nasadte ...

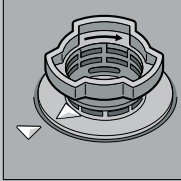


Zašroubujte sítkový systém
DBEJTE NA OZNAČENÍ!

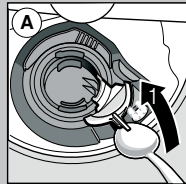


- Vytáhněte síťovou zástrčku
- Odstraňte sítko a odčerpejte vodu
- Nadzvedněte kryt (A)
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa
- Upevněte slyšitelným zaskočením kryt (B)
- Nasadte sítko

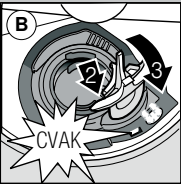


Ostřikovací ramena ... odstraňte ucpání/usazeniny

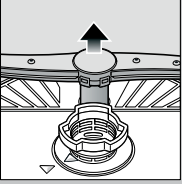

vytáhněte spodní rameno směrem nahoru ...

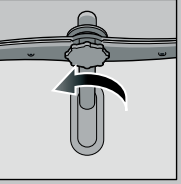


odšroubujte horní rameno ...

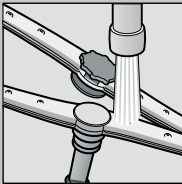

vyčistěte ostřikovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně zubním párátkem) ...

nasadte spodní rameno ...




pevně zašroubujte horní rameno



Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

Další upozornění najdete v Návodu k použití

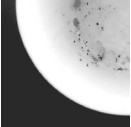Porucha	Možné příčiny	Odstranění	Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Svítlí ukazatel “  ”	Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem	▶ Otevřete přívodní armaturu. ▶ 1. Odšroubujte přípojku vody. ▶ 2. Vyčistěte sítko v přípojce vody. ▶ 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit. ▶ Položte přívodní hadici bez přelomení.	Nádobí není čisté	Nádobí leží na sobě, event. přes sebe	▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku.
Ukazatel “E:22”	Znečištěná nebo ucpaná sítko	▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře).	Na nádobí jsou zbytky pisku nebo zbytky na způsob krupice	Příliš málo mycího prostředku	▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku).
Svítlí ukazatel “E:24” a “  ”	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody	▶ Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomení.		Zvolený nevhodný program	▶ Zvolte silnější program.
Svítlí ukazatel “E:25” a “  ”	Zablokované čerpadlo odpadní vody	▶ Namontujte kryt (viz nahoře).	Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané	Znečištěná sítko, nejsou pevně usazená	▶ Vyčistěte ostřikovací ramena (viz nahoře).
Svítlí jiný chybový údaj “E:XX”	Spotřebič je technicky poškozen	▶ Zavolejte dílenský servis (uvedte chybový údaj). ▶ Odpojte spotřebič ze sítě.	Ostřikovací ramena jsou blokována	Ostřikovací ramena jsou blokována	▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře). ▶ Nádobí uložte tak, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet.
Zbytek vody v myčce nádobí	Program ještě není ukončen	▶ Zavřete spotřebič a zapněte event. přerušte program (viz přerušení programu).	Skvrny a šmouhy	Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla	▶ Při šmouhách: Snižte dávkování. ▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.
Rez na přístroji	Přístroje nejsou odolné proti rezavění Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná Cizí rez	▶ Používejte přístroje odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly.	Nádobí není suché	Leštidlo	▶ Zvyšte dávkování. Změňte produkt.
			Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušicí výkon Nastavení spotřebiče	▶ Použijte leštidlo.
			Mléčné povlaky, sklenice jsou zamlžené/matné (nelze odstranit)	Nesprávné nastavené změkčování vody Chybí speciální sůl	▶ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu). ▶ Nastavte správné změkčovací zařízení. ▶ Doplňte speciální sůl.
			Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí	▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ Použijte mycí prostředek šetřící sklo.
				Příliš málo mycího prostředku Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)	▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.

Ukončení programu ...

Během programu stiskněte po dobu cca 3 s tlačítko START (Reset).



Na číslcovém ukazatelise zobrazí "0:01" po cca 1 minutě ukončení programu, zobrazí se 0:00.



Vypnutí myčky nádobí.

Správné uložení ...

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.