



Krátko a jednoducho:  
všetko, čo Vaša umývačka riadu  
potrebuje ...  
**Pred prvým použitím si napriek  
tomu prečítajte návod  
na sprevádzkovanie  
a používanie zariadenia!**

1


## Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia \*

Spýtajte sa na stupeň  
tvrdosti vody vo vodárni  
a zadajte ...



\* len pred prvým  
umývaním  
alebo pri zmenenej  
tvrdosti vody

| Hodnota<br>tvrdosti<br>vody °dH | Škála<br>tvrdosti | mmol/l  | Hodnota<br>nastavenia |
|---------------------------------|-------------------|---------|-----------------------|
| 0-6                             | mäkký             | 0-1,1   | H:00                  |
| 7-8                             | mäkký             | 1,2-1,4 | H:01                  |
| 9-10                            | stredný           | 1,5-1,8 | H:02                  |
| 11-12                           | stredný           | 1,9-2,1 | H:03                  |
| 13-16                           | stredný           | 2,2-2,9 | H:04                  |
| 17-21                           | tvrdý             | 3,0-3,7 | H:05                  |
| 22-30                           | tvrdý             | 3,8-5,4 | H:06                  |
| 31-50                           | tvrdý             | 5,5-8,9 | H:07                  |

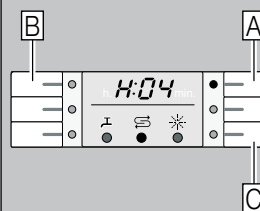


Vybavené rýchlo ...

### a takto nastavte


- Zapnite vypínač zapnuté/vypnuté
- Programovacie tlačidlo A držte stlačené a tlačidlo START stláčajte tak dlho, kým sa na displeji zobrazuje H:0....
- Pustite obe tlačidlá. Kontrolka tlačidla A bliká a na displeji svieti hodnota nastavená v závode H:04.
- Stlačte programové tlačidlo C. Každým stlačením tlačidla sa zvyšuje hodnota nastavenia o jeden stupeň; ak hodnota dosiahla stupeň H:07, skočí indikátor opäť na stupeň H:00 (vypnuté).
- Stlačte tlačidlo START. Hodnota nastavenia sa v zariadení uloží.

## Naplňte špeciálnu soľ


Uvoľňuje vápno (nie je potrebné pri nastavenej hodnote 0!) ...

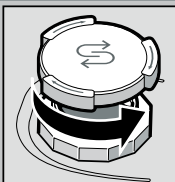


Vytočte uzáver.

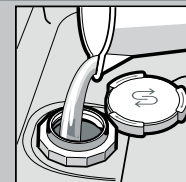

Len pred prvým umývaním  
naplňte vodu  
do zásobníka  
na soľ.

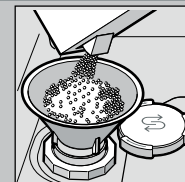


Nasypte  
špeciálnu soľ  
(nikdy nie čistiaci  
prostriedok!).

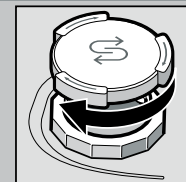


Zatvorte uzáver.  
Ihneď opláchnite.

## Plnenie leštiaceho prostriedku


Žiarivo čisté ...

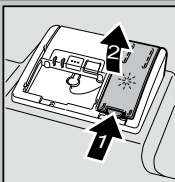

Stlačte značku 1,  
nadvihnite uzáver 2.

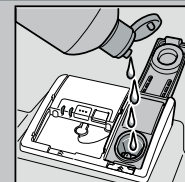


Naplňte leštidlo.

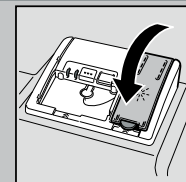

Zatvorte uzáver.  
CVAK!

## Plnenie umývacieho prostriedku



Silné nečistoty, mnoho umývacieho prostriedku ...

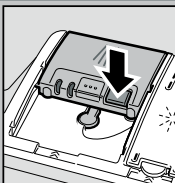


Eventuálne  
otvorte uzáver  
(stlačením tlačidla).



Pozor,  
Kombinované  
produkty  
nie sú vhodné  
pre všetky  
programy,  
dajte na pokyny  
výrobca.

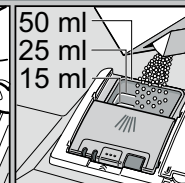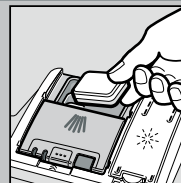

Umývací  
prostriedok  
pridajte len  
do suchého  
zásobníka  
na umývací  
prostriedok.

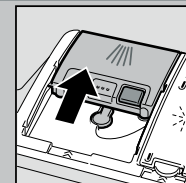

Zasuňte uzáver,  
stlačte.  
PLOP!

## Zapnutie spotrebiča

## Zvoľte program

Rýchlo, úsporne alebo intenzívne ...

### Prehľad programov

V tomto prehľade je znázornený maximálny  
možný počet programov.  
Zodpovedajúce programy Vášho spotrebiča  
rozoznajte, prosím, na ovládacom paneli.

Údaje o programoch sú laboratórne zmerané hodnoty  
podľa európskej normy EN 50242.  
Odchýlky v praktickej prevádzke sú možné.  
\* polovičná normovaná náplň

| Intenzívny<br>70°          | Intensive<br>Smart 45°<br>intensive<br>smart | Auto<br>45°/65°<br>auto | Eco<br>50°<br>eco | Rýchly<br>45° | Predumytie |
|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------|
|                            |                                              |                         |                   |               |            |
| Trvanie v hod. : min.      | 2:55 - 1:30                                  |                         |                   | 0:29 *        | 0:15       |
| Spotreba el. energie v kWh | 1,60 - 0,90                                  |                         |                   | 0,80          | 0,05       |
| Spotreba vody v litroch    | 19 - 8                                       |                         |                   | 10            | 4          |

### Prídavné funkcie \*\*

Väčšia flexibilita ...



Úspora času  
(VarioSpeed)  
... sa dosiahne zvýšenou  
spotrebou energie  
pri konštantných  
výsledkoch  
umývania.



Polovičná náplň  
... pri malom množstve  
riadu, šetrí vodu,  
energiiu a čas.



IntensivZone  
... perfektné pre  
zmiešanú náplň.  
Tlak umývania  
a teplota umývania  
sa o niečo zvýši.



Hygiena  
... počas  
procesu umývania  
sa zvýši teplota.  
Tým sa dosiahne  
vyšší stav hygieny.



Extra Sušenie  
... zlepšuje výsledok  
sušenia zvýšením  
teploty pri oplachovaní.  
(pozor na chľostivé  
časti riadu).

\*\* podľa modelu


## Spustíte program Začínáme ...

## Vypnite umývačku Všetko čisté ...


Údržba a starostlivosť

Pre perfektné výsledky umývania ...


Čistenie čerpadla odpadovej vody

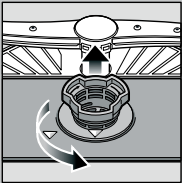


Sitká  
...skontrolujte,  
prípadne vyčistite

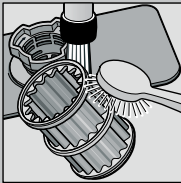


Otočte valec filtra,  
vyjmite  
filtračný systém ...

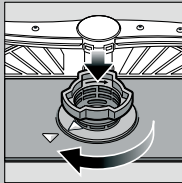


Omyte pod tečúcou  
vodou ...

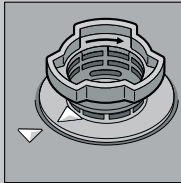


Nasadte ...

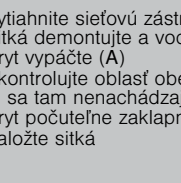


Priskrutkujte  
filtračný systém.  
**DBAJTE  
NA OZNAČENIE!**

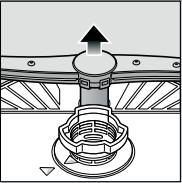


Ostrekovacie ramená  
...Odstráňte  
upchatia / usadeniny

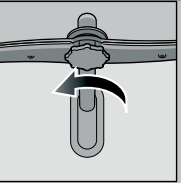


Spodné rameno  
vyberte ťahom  
smerom nahor ...

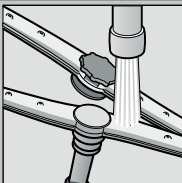

Odskrutkujte  
horné rameno ...

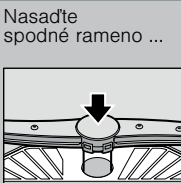


Očistite pod tečúcou  
vodou (použite  
prípadne špáradlo)  
Vyčistite  
ostrekovacie dýzy ...

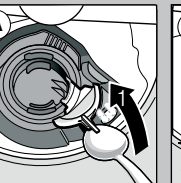

Nasadte  
spodné rameno ...



Napevno  
priskrutkujte  
horné rameno

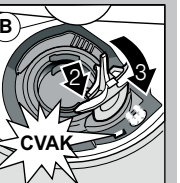

**A**  
**B**  
**CVAK**

Malé problémy môžete odstrániť sami ...

... pretože svojpomoc sa vypláca!

Ďalšie pokyny nájdete v návode na použitie

| Porucha                                                                                                            | Možné príčiny                                                                            | Náprava                                                                                                                                                                                                                                                                             | Porucha                                                  | Možné príčiny                                                                                                                                                    | Náprava                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolka „  “ svieti             | Prívodná armatúra je zaseknutá alebo upchatá                                             | <div><div></div><div><div>1. Odskrutkujte prípojku vody.</div><div>2. Vyčistite filter v prípojke vody.</div><div>3. Veľkosť prietoku musí pri otvorenom prívode vody dosahovať min. 10 l/min. Pri nižšom prietoku nechajte vymeniť prívodnú armatúru.</div></div><div></div></div> | Riad nie je čistý                                        | Riad tesne pri/na sebe                                                                                                                                           | <div><div></div><div><div>Oddeľte kusy riadu od seba, uložte riad tak, aby sa vzájomne nedotýkali.</div><div>Dbajte na pokyny výrobcu (čistič).</div><div>Zvoľte silnejší program.</div><div>Vyčistite ostrekovacie ramená (viď hore).</div><div>Vyčistite filter (viď hore).</div></div></div> |
| Indikácia „E:22“                                                                                                   | Sitká sú znečistené alebo upchaté                                                        | <div><div></div><div><div>Vyčistite filter (viď hore).</div></div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                 | Piesok alebo zrnkovité pozostatky na riade               | Primálo čističa<br>Zvolený nevhodný program<br>Upchaté dýzy ostrekovacích ramien<br>Zanesený alebo nedostatočne upevnený filter<br>Blokované ostrekovacie ramená | <div><div></div><div><div>Uložte riad tak, aby sa ostrekovacie ramená mohli voľne otáčať.</div></div><div></div></div>                                                                                                                                                                          |
| Kontrolky „E:24“ a „  “ svietia   | Hadica odpadovej vody je upchatá alebo zalomená                                          | <div><div></div><div><div>Založte hadicu odpadovej vody tak, aby bola bez zalomení.</div></div><div></div></div>                                                                                                                                                                    | Škvrnny a šmuhy                                          | Nastavené príliš veľké/ príliš malé dávkovanie leštidla                                                                                                          | <div><div></div><div><div>Pri šmuhách: Znížte dávkovanie.</div><div>Pri vodných alebo vápenatých škvrnách: Zvysťte dávkovanie.</div></div><div></div></div>                                                                                                                                     |
| Kontrolky „E:25“ a „  “ svietia   | Kryt čerpadla odpadovej vody nie je namontovaný                                          | <div><div></div><div><div>Namontujte kryt (viď hore).</div></div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                  | Riad nevyschne                                           | Leštidlo                                                                                                                                                         | <div><div></div><div><div>Zvysťte dávkovanie.</div><div>Zmeňte výrobok.</div></div><div></div></div>                                                                                                                                                                                            |
| Kontrolky „E:25“ a „  “ svietia | Zablokované čerpadlo odpadovej vody                                                      | <div><div></div><div><div>Vyčistite čerpadlo odpadovej vody (viď hore).</div></div><div></div></div>                                                                                                                                                                                | Mliečny povlak na riade (odstrániteľný)                  | Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon<br>Nastavenie spotrebiča<br>Zle nastavené zmäkčovanie vody<br>Chýba špeciálna soľ                   | <div><div></div><div><div>Používajte leštiaci prostriedok.</div><div>Aktivujte intenzívne sušenie (podľa modelu).</div><div>Nastavte zmäkčovanie správne.</div><div>Doplňte špeciálnu soľ.</div></div><div></div></div>                                                                         |
| Svieti indikácia ostatných porúch „E:XX“                                                                           | Technická porucha spotrebiča                                                             | <div><div></div><div><div>Zavolajte servisné stredisko (uvedte indikáciu poruchy).</div><div>Odpojte spotrebič zo siete.</div></div><div></div></div>                                                                                                                               | Mliečne povlaky, zakalené/matné poháre (neodstrániteľné) | Poháre nehodiace sa do umývačky riadu                                                                                                                            | <div><div></div><div><div>Používajte poháre vhodné pre umývanie v umývačke riadu.</div><div>Použite čistič šetrný ku sklu.</div></div><div></div></div>                                                                                                                                         |
| Zostatková voda v umývačke                                                                                         | Umývací program sa ešte neskončil                                                        | <div><div></div><div><div>Zatvorte a zapnite umývačku resp. zrušte program (pozri zrušenie programu).</div></div><div></div></div>                                                                                                                                                  | Umelohmotné časti/časti riadu pofarbené                  | Primálo čističa<br>Zafarbenie farbivom z potravín (paradajková omáčka)                                                                                           | <div><div></div><div><div>Dbajte na pokyny výrobcu (čistič).</div><div>Zafarbenia nie sú závadou; vyblednutie pri ďalších umývaniach.</div></div><div></div></div>                                                                                                                              |
| Hrdza na príbore                                                                                                   | Príbor nie je odolný voči hrdzi<br>Tvrdé čepele nožov sú náchylnejšie<br>Nevlastná hrdza | <div><div></div><div><div>Používajte príbor vhodný pre umývanie v umývačke riadu.</div><div>Nikdy neumývajte v umývačke riadu hrdzavejúce časti/kusy.</div></div><div></div></div>                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Zrušenie programu ...

Správne vkladanie riadu ...



Počas programu  
stlačte tlačidlo START  
cca. 3 sek. (Reset).



Na displeji  
sa ukáže „0:01“  
po cca. 1 min.  
ukončenie programu,  
na displeji  
sa zobrazí 0:00

vypnite spotrebič

Riad vhodný pre umývanie v umývačke riadu (bez pozostatkov popola, vosku, mazacieho tuku, farby, etikiet; veľké zvyšky marmelády, mliečnych výrobkov a jedál nahrubo odstráňte) uložte podľa návodu na použitie a skontrolujte, či sa ostrekovacie ramená môžu voľne otáčať