



Kort og præcis:
Alt hvad din opvaskemaskine
har brug for ...
**Læs opstillings- og brugs-
anvisningen, før maskinen
tages i brug første gang!**

1


Indstilling af afkalkningsanlæg *

Det lokale vandværk
kan oplyse om
vandets hårdhedsgrad.
Indtast
hårdhedsgraden ...



* kun før første vask
eller hvis
hårdhedsgraden
har ændret sig


Vandets hårdheds- grad °dH	Hårdheds- grad	mmol/l	Indstillings- værdi
0-6	blød	0-1,1	H:00
7-8	blød	1,2-1,4	H:01
9-10	middel	1,5-1,8	H:02
11-12	middel	1,9-2,1	H:03
13-16	middel	2,2-2,9	H:04
17-21	hård	3,0-3,7	H:05
22-30	hård	3,8-5,4	H:06
31-50	hård	5,5-8,9	H:07

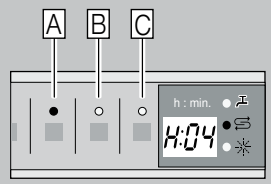

Det er hurtigt gjort ...


og indstil på følgende måde

- Tænd for TÆND/SLUK knappen
- Tryk på programtasten A og hold den nede og tryk på START tasten, til talindikatoren H:0... viser.
- Slip de to taster.
Lyssignalet til tasten A blinker og i talsdisplayet lyser den fabriksindstillede værdi H:04.
- Tryk på programtasten C.
Den indstillede værdi øges et trin, hver gang der trykkes på tasten når værdien H:07 er nået, springer displayet tilbage til H:00 (slukket).
- Tryk på START-tasten. Den indstillede værdi er gemt i maskinen.

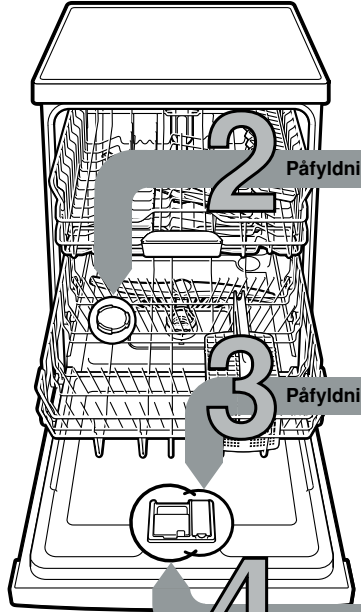


Påfyldning af salt


Løser kalk (ikke nødvendigt hvis den indstillede værdi står på 0!) ...

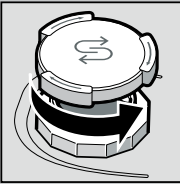


Drej låget af.

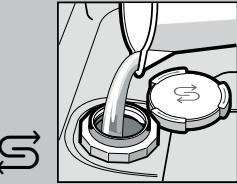

Fyld kun
saltbeholderen
med vand
før den
første opvask.

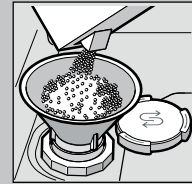


Påfyld
salt (påfyld aldrig
opvaskemiddel!).

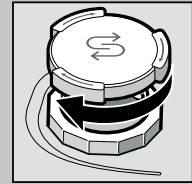


Luk låget.
Start maskinen
med det samme.

Påfyldning af afspændingsmiddel


Servicet bliver super rent ...

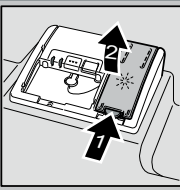

Tryk på mærket 1
og løft låget 2.

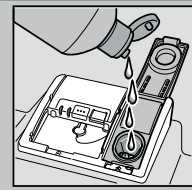


Påfyldning af
afspændingsmiddel.

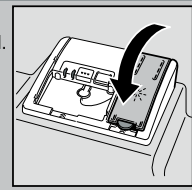

Luk låget.
KLIK!



Påfyldning af opvaskemiddel

Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

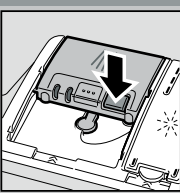


Åbn evt. låget
(tryk på tasten).

Pas på,
Kombiprodukter
er ikke egnet
til alle programmer,
følg fabrikantens
tips.

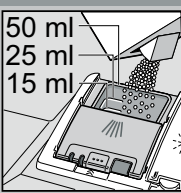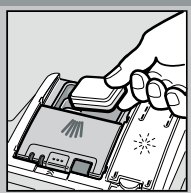

Sæberummet
skal være tørt,
når opvaskemiddel
fyldes i.

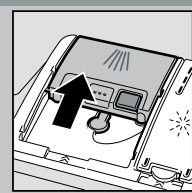

Skub låget
på plads og tryk
det fast.
KLAK!

Tænd for maskinen

Vælg program

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer.
Dine specielle programmer fremgår af dit betjeningspanel.

Programdata er laboratorieværdier ifølge
den europæiske standard EN 50242.
Afvigelser er mulige.

* Program, der er egnet til natten:
forlænget løbetid, men meget stille.
** halv standard fyldning

	Auto 65° / 75°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Nat * night	Lyn 45°	Forskyl
Varighed i timer: min.	4:00	1:30	0:29 **	0:15	0:15	0:15
Strømforbrug i kWh	1,60	0,90	0,80	0,05	0,05	0,05
Vandforbrug i liter	18-7	10	4			

Start program, programmet kører ...

Sluk for maskinen, programmet er færdigt ...

Ekstrafunktioner **

Tidsbesparelse
(VarioSpeed+)
... opnås ved øget
energiforbrug
og uforandrede
opvaskeresultater.

1/2
Halv maskine
... ved mindre service,
sparer vand,
energi og tid.

Intensiv zone
... perfekt til blandet
service og bestik.
Opvasketryk
og opvasketemperatur
øges en smule.

HygiejnePlus
... temperaturen
øges under opvasken.
Derved nås en øget
hygiejnestatus.

Ekstra tørring
... forbedrer tørre-
resultatet, da tempera-
turen er højere
i skylleprogrammet.
(Kontrollér om sarte
service dele kan tåle
det.)

Gør apparatet fleksibel ...

** ikke alle modeller

