

Uw wasmachine

Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en energieverbruik. Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking en een perfecte toestand gecontroleerd.

Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en services vindt u op onze website www.bosch-home.com of u kunt contact opnemen met ons servicecentrum.

De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het model).
– **NL** 088 424 4010
– **B** 070 222 141

Milieuvriendelijk afvoeren
Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende retourname en verwerking voor oude apparaten.

Inhoud

Bedoeld gebruik	1
Programma's	1
Programma instellen en aanpassen	3
Wassen	3/4
Na het wassen	4
Individuele instellingen	5/6
Instructies op display	6
Programmaoverzicht	7
Veiligheidsinstructies	8
Verbruikswaarden	8
Belangrijke instructies	9
Inzet voor vloeibaar wasmiddel	9
Verzorging/reiniging	9/10
Onderhoud	10
Wat te doen als ...	11

Milieubesparing/besparingstips
– Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
– Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
– In plaats van **Katoen 90 °C** Programma **Katoen 60 °C** en extra functie **Eco Perfect** kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
– Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
– Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger kiezen.

Bedoeld gebruik

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
 - voor het wassen van machinewasbaar textiel en hand-wasbare wol in wassop,
 - voor gebruik met koud kraanwater en gangbare was- en onderhoudsmiddelen die voor gebruik in de wasautomaat geschikt zijn.
 - De wasmachine mag worden bediend door kinderen van af 8 jaar, door personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen en door personen met een gebrek aan kennis of ervaring, als er **toezicht** is of als ze door een verantwoordelijke persoon **zijn geïnstrueerd**.
- De veiligheidsinstructies op bladzijde 8 opvolgen!**
– **Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat laten!**
– **Kinderen mogen niet met het apparaat spelen!**
– **Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren!**
– **Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat houden!**
- De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke plaatsingshandleiding in gebruik nemen!

Programma's	
Gedetailleerd programmaoverzicht → <i>Bladzijde 7</i> . Temperatuur en centrifugetoerental individueel te kiezen, afhankelijk van het gekozen programma en het programmaverloop.	
Katoen	stevig textiel
Voorwas	stevig textiel, voorwas bij 30 °C
Kreukherstellend	gevoelig textiel
Voorwas	stevig textiel, voorwas bij 30 °C
Snel + Mix	verschillende soorten wasgoed
Fijn / Zijde	gevoelig wasbaar textiel
Wol	hand-/machine wasbare wol
Spoelen	extra spoelen met centrifugeren
Centrifugeren	met de hand gewassen wasgoed
Afpompen	Van het spoelwater bij ---- (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren).
Extra snel 30°/15'	kort programma
Allergie+	stevig textiel
Blouses/Chemises	strijkijze overhemden
Sport/Fitness	Textiel van microvezels
Kreukherstellend Speciaal	donker textiel

Voorbereiden

- Installatie deskundig uitvoeren volgens separate plaatsingshandleiding.**
- Machine controleren**
– Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
– Neem contact op met de servicedienst!
- Stekker in stopcontact steken**
– **Alleen met droge handen!**
– **Alleen bij de stekker vastpakken!**
- Waterkraan openen**
- Compartment II:** Wasmiddel voor hoofdwas,
ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout
Compartment ☿: Wasverzachter, stijfisel
Compartment I: Wasmiddel voor voorwas

Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen

- Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen!**
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden → *Bladzijde 7*.
- Belangrijke instructies opvolgen → Bladzijde 9.**
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vuldeur sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichttrand klemmen.
- Was- en verzorgingsmiddel toevoegen**
Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf) en aanwijzingen van de producent.
Bij modellen zonder inzet voor vloeibaar wasmiddel:
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen.
Tijdens bedrijf: Wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddellade!
- Stroperige wasverzachter en stijfisel met water verdunnen.**
Voorkomt verstopping.

Wassen

- Voor de eerste keer wassen**
eenmaal zonder wasgoed wassen → *Bladzijde 9*
- Wasmiddellade**
met compartimenten I, II, ☿
- Vuldeur**
- Bedieningspaneel**
Handgreep van vuldeur
- Serviceklep**

Uitschakelen

Programmakiezer op **Uit** instellen.

Waterkraan sluiten

Bij Aqua-Stop modellen niet noodzakelijk
→ *Instructies plaatsingshandleiding, bladzijde 7*.

Wasgoed uitnemen

- Vuldeur openen en wasgoed uitnemen.
Indien ---- (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) actief: Programmakiezer op **Afpompen** instellen of centrifugetoerental kiezen.
Start/Pauze kiezen.
- Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen - roestgevaar.
 - Vuldeur en wasmiddellade open laten, zodat restwater kan opdrogen.

Programma-einde wanneer...

... op het display **End** verschijnt.

Programma afbreken


- Bij programma's met hoge temperatuur:
– Was afkoelen: **Spülen** kiezen.
– **Start/Pauze** kiezen.
- Bij programma's met lagere temperatuur:
– **Centrifugeren** of **Afpompen** (er moet alleen worden afgepompt: **Centrifugeren** (centrifugetoerental) op --- - instellen) kiezen.
– **Start/Pauze** kiezen.

Programma wijzigen wanneer...

- ... Per ongeluk een verkeerd programma is gekozen:
– Programma opnieuw kiezen.
– **Start/Pauze** kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.

Was bijvullen ...

... bijvoorbeeld voor inweken → *Bladzijde 9*.
Start/Pauze kiezen. In het display verschijnt -P-, vuldeur gaat niet open. **Start/Pauze** kiezen om programma te hervatten.

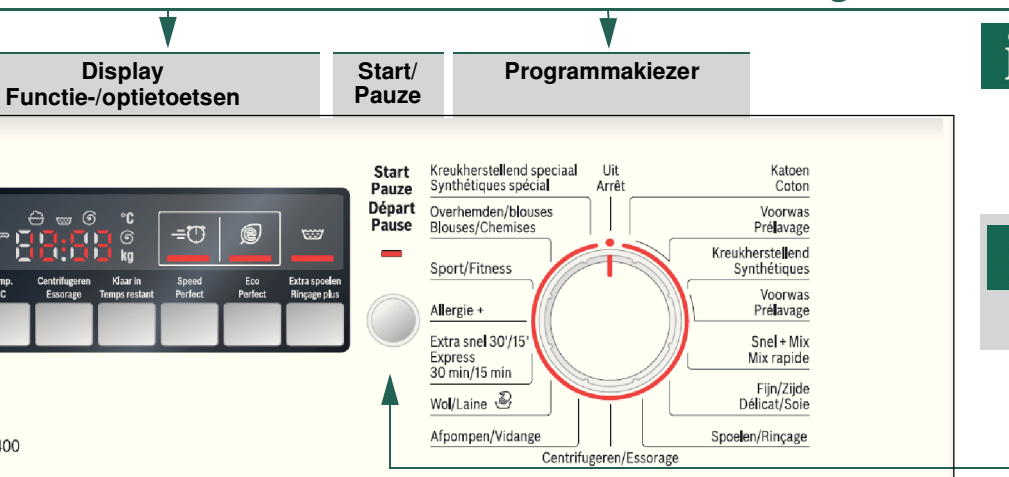

col d - 90	Temp. °C	Kiezen van de temperatuur (col d = koud)
---- - 1400*	Centrifugeren	Kiezen van het centrifugetoerental (* afhankelijk van het model) of ---- (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren, wasgoed ligt in laatste spoelwater, display ----)
ih - 24h	Klaar in	Einde programma na ...
Statusindicaties		
		Indicaties voor programmaverloop: Wassen, spoelen, centrifugeren, programmaduur resp. -einde
		Kinderbeveiliging → <i>Bladzijde 5</i>

Programma instellen** en aanpassen

**Als op het display symbool knippert, kinderbeveiliging actief → Deactiveren, *bladzijde 5*.

Funcitie- en optietoetsen → Individuele instellingen, *bladzijde 5*.

Programmakiezer voor het in- en uitschakelen van de machine en voor het kiezen van het programma. Kan in beide richtingen worden gedraaid.

Start/Pauze kiezen

Bij langer aanraken van de functietoetsen worden de instelopties automatisch doorlopen!

Individuele instellingen

Functietoetsen

Voor en tijdens het gekozen programma kunnen het centrifugetoerental en de temperatuur worden gewijzigd. Effecten afhankelijk van de programmavoortgang.

Temp. °C (Temperatuur °C)

U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De instelbare maximale wastemperatuur hangt af van het gekozen programma.

Centrifugeren (Centrifugetoerental // ---- (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren))

U kunt het weergegeven centrifugetoerental wijzigen of ---- (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren, wasgoed ligt in laatste spoelwater, display ----) kiezen. Het mogelijke maximale centrifugetoerental hangt af van het model en het ingestelde programma.

Klaar in (Fertig in)

Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De programmastart kunt u voor aanvang van het programma uitstellen. De "Klaar in"-tijd kan in stappen van 1 uur tot maximaal 24 uur worden ingesteld. Toets **Klaar in** net zo vaak kiezen, tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h = uur). **Start/Pauze** kiezen.

Optietoetsen → Programmaoverzicht, Bladzijde 7

Speed Perfect
Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat als het standaardprogramma. Maximale beladingshoeveelheid → Programmaoverzicht, *Bladzijde 7*.

Eco Perfect
Voor energiebesparing bij vergelijkbaar wasresultaat als het standaardprogramma.

Extra spoelen
Hogere waterstand en een extra spoelgang, langere wastijd. Voor gebieden met zeer zacht water of voor een beter spoelresultaat.

Kinderbeveiliging

op display

Wasmachine beveiligen tegen abusievelijk wijzigen van de ingestelde functies.
AAN/UIT: na programmastart/-einde ca. 5 seconden lang **Start/Pauze** kiezen.
Instructie: Kinderbeveiliging kan tot aan de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na uitschakelen van de machine!
Dan voor de programmastart de kinderbeveiliging deactiveren en eventueel na de programmastart weer activeren.


Start/Pauze

Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/deactiveren van de kinderbeveiliging.

Individuele instellingen

Signaal

1. Instelmodus voor signaalvolume activeren

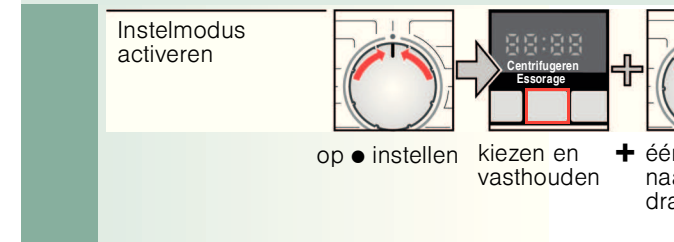

2. a) Volume instellen voor Instructiesignalen



2. b) Volume instellen voor Toetssignalen



Instructies op het display afhankelijk van het model

E: 17	Waterkraan (koud water) volledig openen; Toevoerslang geknikt/afgeklemd; Waterdruk te laag; Onderhoud, zeef reinigen → <i>Bladzijde 10</i> .
E: 18	Afvoerpomp verstopt; Onderhoud, afvoerpomp reinigen → <i>Bladzijde 10</i> . Afvoerslang/afvoerbuiss verstopt; Onderhoud, afvoerslang op sifon reinigen → <i>Bladzijde 10</i> .
E: 23	Water in bodembak, apparaat lek. Waterkraan sluiten. Contact opnemen met de Servicedienst!
	Kinderbeveiliging actief, Deactiveren → <i>Bladzijde 5</i> .
Andere meldingen	Apparaat uitschakelen, 5 seconden wachten en apparaat weer inschakelen. Als de melding opnieuw verschijnt, contact opnemen met de Servicedienst.

Uw wasmachine

Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en energieverbruik. Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking en een perfecte toestand gecontroleerd.

Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en services vindt u op onze website www.bosch-home.com of u kunt contact opnemen met ons servicecentrum.

De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het model).

- NL 088 424 4010

- B 070 222 141

Milieuvriendelijk afvoeren



Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende retourname en verwerking voor oude apparaten.

Inhoud

Bladzijde

Bedoeld gebruik	1
Programma's	1
Programma instellen en aanpassen	3
Wassen	3/4
Na het wassen	4
Individuele instellingen	5/6
Instructies op display	6
Programmaoverzicht	7
Veiligheidsinstructies	8
Verbruikswaarden	8
Belangrijke instructies	9
Inzet voor vloeibaar wasmiddel	9
Verzorging/reiniging	9/10
Onderhoud	10
Wat te doen als ...	11



Milieubesparing/besparingstips

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
- In plaats van **Katoen 90 °C** Programma **Katoen 60 °C** en extra functie **Eco Perfect** kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
- Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger kiezen.

Bedoeld gebruik

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van machinewasbaar textiel en hand-wasbare wol in wassop,
- voor gebruik met koud kraanwater en gangbare was- en onderhoudsmiddelen die voor gebruik in de wasautomaat geschikt zijn.
- De wasmachine mag worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen en door personen met een gebrek aan kennis of ervaring, als er **toezicht** is of als ze door een verantwoordelijke persoon **zijn geïnstrueerd**.



- De veiligheidsinstructies op bladzijde 8 opvolgen!
- Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat laten!
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen!
- Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren!
- Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat houden!



De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke plaatsingshandleiding in gebruik nemen!

Programma's

Gedetailleerd programmaoverzicht → Bladzijde 7.

Temperatuur en centrifugetoerental individueel te kiezen, afhankelijk van het gekozen programma en het programmaverloop.

Katoen	stevig textiel
Voorwas	stevig textiel, voorwas bij 30 °C
Kreukherstellend	gevoelig textiel
Voorwas	stevig textiel, voorwas bij 30 °C
Snel + Mix	verschillende soorten wasgoed
Fijn / Zijde	gevoelig wasbaar textiel
Wol	hand-/machine wasbare wol
Spoelen	extra spoelen met centrifugeren
Centrifugeren	met de hand gewassen wasgoed
Afpompen	Van het spoelwater bij ---- (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren).
Extra snel 30'/15'	kort programma
Allergie+	stevig textiel
Blouses/Chemises	strijkvlrije overhemden
Sport/Fitness	Textiel van microvezels
Kreukherstellend Speciaal	donker textiel

Voorbereiden



Installatie deskundig uitvoeren volgens separate plaatsingshandleiding.



Machine controleren

- Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de servicedienst!





Stekker in stopcontact steken



- Alleen met droge handen!
- Alleen bij de stekker vastpakken!



Waterkraan openen

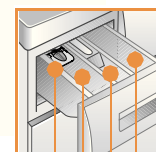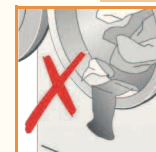


Inzet voor vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van het model), Bladzijde 10

Compartment II: Wasmiddel voor hoofdwass,

ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout

Compartment &: Wasverzachter, stijfsel

Compartment I: Wasmiddel voor voorwas

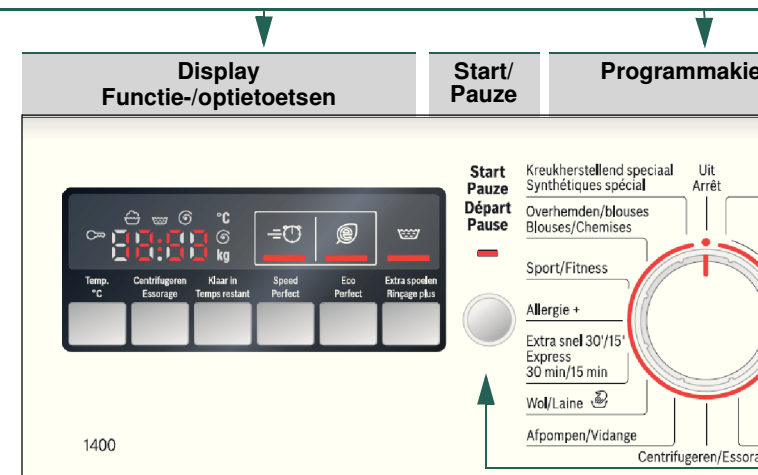

cold - 90	Temp. °C	Kiezen van de temperatuur (cold = koud)
---- - 1400*	Centrifugeren	Kiezen van het centrifugetoerental (* afhankelijk van het programma) (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren, wasdisplay ----)
1h - 24h	Klaar in	Einde programma na ...
Statusindicaties		Indicaties voor programmaverloop:
   End		Wassen, spoelen, centrifugeren, programma
		Kinderbeveiliging → Bladzijde 5

Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen → Bladzijde 9

Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen

Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden → Bladzijde 7.

Belangrijke instructies opvolgen → Bladzijde 9.
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vuldeur sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.

Was- en verzorgingsmiddel toevoegen

Doseren overeenkomstig:
veelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf) en aanwijzingen van de producent.
Bij modellen zonder inzet voor vloeibaar wasmiddel:
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen.
Tijdens bedrijf: Wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddellade!

i Stroperige wasverzachter en stijfsl met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.

Programma instellen** en aanpassen

i **Als op het display symbool knippert, kinderbeveiliging actief → Deactiveren, *bladzijde 5*.

Functie- en optietoetsen → Individuele instellingen, *bladzijde 5*.

i Programmakiezer voor het in- en uitschakelen van de machine en voor het kiezen van het programma. Kan in beide richtingen worden gedraaid.

Start/Pauze kiezen

i Bij langer aanraken van de functietoetsen worden de instelopties automatisch doorlopen!

Wassen

Wasmiddellade met compartimenten I, II,

Vuldeur

Bedieningspaneel
Handgreep van vuldeur



Serviceklep



Uitschakelen

Programmakiezer op **Uit** instellen.

Waterkraan sluiten

Bij Aqua-Stop modellen niet noodzakelijk
→ *Instructies plaatsingshandleiding, bladzijde 7*.

Wasgoed uitnemen

Vuldeur openen en wasgoed uitnemen.
Indien ---- (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) actief:
Programmakiezer op **Afpompen** instellen of centrifugetoerental kiezen.
Start/Pauze kiezen.



- Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen - roestgevaar.
- Vuldeur en wasmiddellade open laten, zodat restwater kan opdrogen.

Programma-einde wanneer...

... op het display **End** verschijnt.

Programma afbreken

Bij programma's met hoge temperatuur:

- Was afkoelen: **Spülen** kiezen.
- **Start/Pauze** kiezen.

Bij programma's met lagere temperatuur:

- **Centrifugeren** of **Afpompen** (er moet alleen worden afgepompt: **Centrifugeren** (centrifugetoerental) op ---- - instellen) kiezen.
- **Start/Pauze** kiezen.

Programma wijzigen wanneer...

... Per ongeluk een verkeerd programma is gekozen:

- Programma opnieuw kiezen.
- **Start/Pauze** kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.

Was bijvullen ...

... bijvoorbeeld voor inweken → *Bladzijde 9*.

Start/Pauze kiezen. In het display verschijnt - **P** -, vuldeur gaat niet open. **Start/Pauze** kiezen om programma te hervatten.

Individuele instellingen

- Functietoetsen**

Voor en tijdens het gekozen programma kunnen het centrifugetoerental en de temperatuur worden gewijzigd. Effecten afhankelijk van de programmavoortgang.

Temp. °C (Temperatuur °C)

U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De instelbare maximale wastemperatuur hangt af van het gekozen programma.

Centrifugeren (Centrifugetoerental // ---- (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren))

U kunt het weergegeven centrifugetoerental wijzigen of ---- (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren, wasgoed ligt in laatste spoelwater, display ----) kiezen. Het mogelijke maximale centrifugetoerental hangt af van het model en het ingestelde programma.

Klaar in (Fertig in)

Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De programmastart kunt u voor aanvang van het programma uitstellen. De "Klaar in"-tijd kan in stappen van 1 uur tot maximaal 24 uur worden ingesteld. Toets **Klaar in** net zo vaak kiezen, tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h = uur). **Start/Pauze** kiezen.
- Optietoetsen** → Programmaoverzicht, *Bladzijde 7*

Speed Perfect Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat als het standaardprogramma. Maximale beladingshoeveelheid → Programmaoverzicht, *Bladzijde 7*.

Eco Perfect Voor energiebesparing bij vergelijkbaar wasresultaat als het standaardprogramma.

Extra spoelen Hogere waterstand en een extra spoelgang, langere wastijd. Voor gebieden met zeer zacht water of voor een beter spoelresultaat.
- Kinderbeveiliging**

Wasmachine beveiligen tegen abusievelijk wijzigen van de ingestelde functies.

AAN/UIT: na programmastart/-einde ca. 5 seconden lang Start/Pauze kiezen.

Instructie: Kinderbeveiliging kan tot aan de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na uitschakelen van de machine!

Dan voor de programmastart de kinderbeveiliging deactiveren en eventueel na de programmastart weer activeren.
- Start/Pauze**

Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/deactiveren van de kinderbeveiliging.

Individuele instellingen

- Signaal**

1. Instelmodus voor signaalvolume activeren

Instelmodus activeren

op ● instellen

kiezen en vasthouden

+ één positie naar rechts draaien

nog ca. 5 sec. ingedrukt houden tot het displayveld oplicht; instelmodus is geactiveerd
- 2. a) Volume instellen voor Instructiesignalen**

net zo vaak indrukken tot gewenste volume is bereikt

of

op ● instellen om instelmodus voor signaalvolume te verlaten
- 2. b) Volume instellen voor Toetssignalen**

één positie naar rechts draaien

net zo vaak indrukken tot gewenste volume is bereikt

op ● instellen om instelmodus voor signaalvolume te verlaten

Instructies op het display afhankelijk van het model

- E: 17**

Waterkraan (koud water) volledig openen;
Toevoerslang geknikt/afgeklemd;
Waterdruk te laag; Onderhoud, zeef reinigen → *Bladzijde 10*,
- E: 18**

Afvoerpomp verstopt; Onderhoud, afvoerpomp reinigen
→ *Bladzijde 10*.
Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; Onderhoud, afvoerslang op sifon reinigen
→ *Bladzijde 10*.
- E: 23**

Water in bodembak, apparaat lek. Waterkraan sluiten. Contact opnemen met de Servicedienst!
- Kinderbeveiliging**

Kinderbeveiliging actief, Deactiveren → *Bladzijde 5*.
- Andere meldingen**

Apparaat uitschakelen, 5 seconden wachten en apparaat weer inschakelen. Als de melding opnieuw verschijnt, contact opnemen met de Servicedienst.

Spoelen, Centrifugeren, Afpompen

Programma's zonder Voorwas (Vorwäsche) - Wasmiddel in compartiment II doen; programma's met Voorwas (Vorwäsche) - Wasmiddel over compartiment I en II verdelen.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

Veiligheidsinstructies

- Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasautomaat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
- Documentatie voor later gebruik bewaren.

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
- Stekker alleen met droge handen in stopcontact steken of uit stopcontact halen.

Bij versleten apparaten:

- Stekker uit het stopcontact halen.
- Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
- Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar komen.

- Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.

- Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet toegankelijke plek bewaren.

- Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, zoals vlekkenverwijderaar/wasbenzine, voorbehandeld wasgoed kan na het plaatsen tot een explosie leiden.
Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.

- De Vuldeur kan zeer heet zijn.
- Wees voorzichtig bij het afpompen van heet waswater.
- Niet op de wasautomaat klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur steunen.
- Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.

Programma	Belading	Energie***	Water***	Programmaduur***
Katoen 20 °C	6 kg	0.30 kWh	68 l	2 ¼ h
Katoen 40 °C*	6 kg	0.95 kWh	68 l	2 ¼ h
Katoen 60 °C*	6kg	1.60 kWh	68 l	2 ¼ h
Katoen 90 °C	6 kg	2.45 kWh	76 l	2 ½ h
Kreukherstellend 40 °C*	3 kg	0.70 kWh	53 l	1 ¾ h
Snel + Mix 30 °C*	2,5 kg	0.40 kWh	44 l	1 h
Fijn/Zijde 30 °C	2 kg	0.30 kWh	37 l	¾ h
Wol 30 °C	2 kg	0.20 kWh	43 l	¾ h

*Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456.
Instructies voor vergelijkingstests: De testprogramma's testen met de aangegeven beladingshoeveelheid en maximaal centrifugetoerental.

<i>Programma</i>	<i>Extra functie</i>	<i>Belading</i>	<i>Energieverbruik per jaar</i>	<i>Waterverbruik per jaar</i>
Katoen 40/60 °C	 Eco Perfect*	6 kg/3 kg	196 kWh	10800 l

** Programma-instellingen voor controle en energielabeling volgens Richtlijn 60456 Ed.5 EG met koud water (15 °C)

*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, instroomtemperatuur, omgevingstemperatuur, wasgoedsoort en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen opties af van de aangegeven waarden.



Belangrijke instructies



Voor de eerste keer wassen

Geen wasgoed vullen! Waterkraan openen. In het compartiment **II** vullen:

- ca. 1 liter water
- Wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte vervuiling en volgens de waterhardheid)

Programmakiezer op **Kreukherstellend 60 °C** instellen en **Start/Pauze** kiezen. Na afloop van het programma de programmakiezer op **Uit** zetten.



Wasgoed en machine voorzichtig behandelen

- Bij de dosering van alle was-, hulp- en reinigingsmiddelen te allen tijde de aanwijzingen van de fabrikant opvolgen.
- Zakken leggen.
- Let op metalen delen (paperclips etc.).
- Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
- Rietsen sluiten, slopen dichtknopen.
- Zand uit zakken en zomen borstelen.
- Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.



Wasgoed in de wasautomaat doen

Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!

Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.



Verschillend vervuild wasgoed

		Nieuw wasgoed apart wassen.
licht		Niet voorwassen. Eventueel optie SpeedPerfect kiezen.
		Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk		Minder wasgoed in de machine doen. Programma met Voorwas (Vorwäsche) kiezen.



Inweken

Wasgoed van gelijke kleur in de machine doen.

Inwekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment **II** doen. Programmakiezer op **Katoen 30 °C** instellen en **Start/Pauze** kiezen. Na ca. 10 minuten **Start/Pauze** kiezen om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start/Pauze** kiezen wanneer het programma moet worden hervat, of anders programma wijzigen.



Stijven

Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.

Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen van de producent in het wasverzachtercompartiment (eventueel eerst reinigen) doseren.



Kleuren/ontkleuren

Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de verfproducent opvolgen! Wasgoed **niet** in de wasautomaat ontkleuren!



Inzet voor vloeibaar wasmiddel

afhankelijk van het model



Inzet plaatsen voor de dosering van vloeibaar wasmiddel:

- Wasmiddellade volledig uitnemen → *Bladzijde 10*.
- Inzet naar voren schuiven.

Inzet niet gebruiken (naar boven schuiven):

- bij wasmiddelen met gel en bij waspoeder,
- bij programma's met Voorwas (Vorwäsche) of functie **Klaar in**.



Verzorging /reiniging



Behuizing machine, bedieningspaneel

- Wasmiddelresten direct verwijderen.
- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Reinigen met waterstraal niet toegestaan.

Verzorging/reiniging



- **Elektrocutiegevaar!** Stekker uit het stopcontact halen!
- **Explosiegevaar!** Geen oplosmiddelen!



Wasmiddellade reinigen ...



... wanneer wasmiddel- of wasverzachterresten aanwezig zijn.



1. Eruit trekken, de inzet naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Wasmiddellade inschuiven.



Wasmiddellade open laten zodat restvocht kan opdrogen.

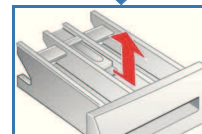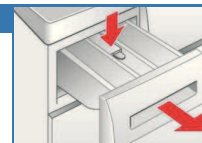

Wastrommel

Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.

Roestvlekken - chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.



Ontkalken

Geen wasgoed in de machine!

Bij een juiste wasmiddeldosering niet nodig; indien wel, dan ontkalken volgens opgave van de producent van het ontkalkingsmiddel. Geschikte ontkalkers kunnen via onze internetsite of via de Servicedienst (→ *Bladzijde 7*) worden verkregen.

Onderhoud



Verbrandingsgevaar!

- Wassop laten afkoelen!
- Waterkraan dichtdraaien!




Afvoerpomp

Programmakiezer op **Uit** instellen, stekker uit het stopcontact halen.



1. Serviceklep openen
2. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater)
3. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen (waaler van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
4. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
5. Serviceklep weer plaatsen.

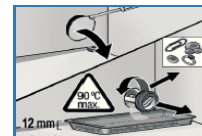

Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt: 1 liter water in compartiment **II** gieten en het programma **Afpompen** starten.




Afvoerslang op sifon verstopt

Programmakiezer op **Uit** instellen, stekker uit het stopcontact halen.



1. Slangklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (let op: restwater).
2. Afvoerslang en sifontuit reinigen.

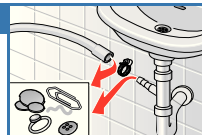

3. Afvoerslang weer opsteken en aansluitplek met slangklem borgen.



Zeef in watertoevoer verstopt

Elektrocutiegevaar

Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische afsluiter).

Waterdruk in toevoerslang verminderen:



1. Waterkraan sluiten!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve **Spoelen/Centrifugereren/Afpompen**).
3. **Start/Pauze** kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakiezer op **Uit** instellen. Stekker uit het stopcontact halen.

Zeef reinigen:



5. Slang van waterkraan nemen.




Zeef met een kleine borstel reinigen.

en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:

Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen, zeef met tang verwijderen en reinigen.



6. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.

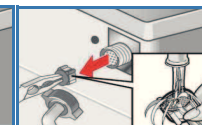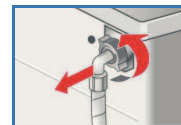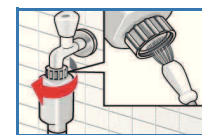

Wat te doen als ...

● Er water uitstroomt	- Afvoerslang juist bevestigen/vervangen. - Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
● Geen watertoevoer. Wasmiddel niet ingespoeld.	- Start/Pauze niet gekozen? - Waterkraan niet geopend? - Eventueel zeef verstopt? Zeef reinigen → <i>Bladzijde 10</i>. - Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
● Vuldeur gaat niet open.	- Veiligheidsfunctie actief. Programma afbreken? → <i>Bladzijde 4</i>. - ---- (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) gekozen? → <i>Bladzijde 3, 4</i>.
● Programma start niet.	- Start/Pauze of tijd Klaar in gekozen? - Vuldeur gesloten? - Kinderbeveiliging actief? Deactiveren → <i>Bladzijde 5</i>.
● Wassop wordt niet afgepompt.	- ---- (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) gekozen? → <i>Bladzijde 3, 4</i>. - Afvoerpomp reinigen → <i>Bladzijde 10</i>. - Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
● Water in de trommel niet zichtbaar.	- Geen storing - waterniveau onder het zichtbare bereik.
● Centrifugeresultaat niet naar tevredenheid. Wasgoed nat/te vochtig.	- Geen storing - onbalanscontrolesysteem heeft centrifugeren afgebroken, ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. Kleine en grote stukken wasgoed in de trommel verdelen. - Te laag toerental gekozen? → <i>Bladzijde 5</i>.
● De duur van het programma wordt tijdens de wascyclus gewijzigd.	- Geen storing - het programmaverloop wordt geoptimaliseerd voor het betreffende wasproces. Dit kan tot wijzigingen in de duur van het programma op het display leiden.
● Meerdere keren beginnen met centrifugeren.	- Geen storing - onbalanscontrolesysteem zorgt ervoor dat onbalans verdwijnt.
● Restwater in het compartiment  voor verzorgingsproduct.	- Geen storing - werking van het verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed. - Eventueel inzet reinigen → <i>Bladzijde 10</i>.
● Geurvorming in wasautomaat.	- Programma Katoen 90 °C zonder wasgoed uitvoeren. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.
● Er komt schuim uit de wasmiddellade.	- Te veel wasmiddel gebruikt? - 1 eetlepel wasverzachter met een ½ liter water mengen en in compartiment II doen (<i>niet bij outdoor-, sportkleding- en donstextiel</i>). - Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
● Sterke geluidsontwikkeling, trillingen en "wandelen" bij het centrifugeren.	- Apparaatvoeten gefixeerd? Apparaatvoeten borgen → <i>Plaatsingshandleiding</i>. - Transportbeveiligingen verwijderd? Transportbeveiligingen verwijderen → <i>Plaatsingshandleiding</i>.
● Display/indicatielampen werken niet tijdens het bedrijf.	- Stroomstoring? - Zekeringen uitgeschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen. - Wanneer de storing herhaaldelijk optreedt, de servicedienst inschakelen.
● Programma duurt langer dan gewoonlijk.	- Geen storing - onbalanscontrolesysteem zorgt ervoor dat onbalans verdwijnt door het meerdere keren verdelen van het wasgoed. - Geen storing - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een spoelgang toegevoegd.
● Resten wasmiddel op het wasgoed.	- Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn. - Spoelen kiezen of wasgoed na het wassen afborstelen.

Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (uit-/inschakelen) of een reparatie nodig is:

- Programmakiezer op **Uit** instellen en stekker uit het stopcontact halen.
- Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de servicedienst → *Plaatsingshandleiding*.



Wasautomaat

nl Gebruikershandleiding