

Kratko navodilo Pomivalni stroj

sl

V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš
pomivalni stroj ...
Pred prvo uporabo,
vseeno, preberite navodilo
za postavitev in uporabo!



1

Nastavitev naprave za mehčanje vode *

Za vrednost trdote
povprašajte pri podjetju
za preskrbo z vodo
in jo vnesite ...



* samo pred prvim
pomivanjem ali
v primeru spremembe
trdote vode




| °dH | Področje trdote | mmol / l | Stopnja | A | B | C |
|-------|--------------------|----------|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0-6 | mehka | 0-1,1 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7-16 | srednje | 1,2-2,9 | 1 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 17-21 | trda | 3,0-3,7 | 2 | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 22-35 | trda | 3,8-6,2 | 3 | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

Hitro opravljeno ...


ter nastavite tako

- Vklonite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Tipko > držati pritisnjeno in pritiske tipko START, vse dokler ne začne utripati in .
- Sprostite tipko.
Pokazatelj utripa, prikazovalnik A pa sveti (= stopnja 1).
- Nastavitev spremeniti kot sledi.
- Tipko < pritiske, vse dokler ni nastavljena željena stopnja.
- Pritisnite tipko START.
Prikazovalnik in ugasneta. Nastavljena stopnja je memorirana.
- Zaprite vrata.

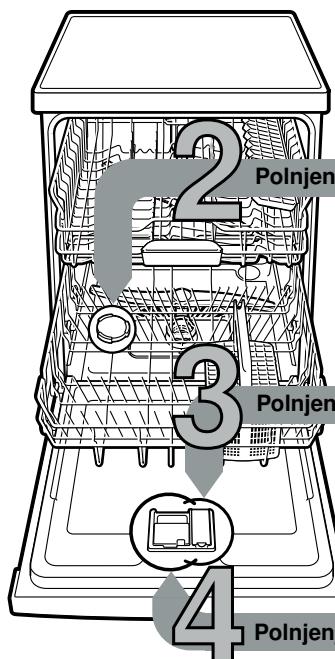


Polnjenje posebne soli


Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...

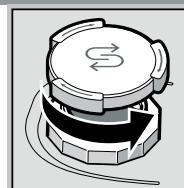


Odvijte
pokrov.

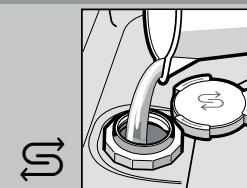

Le pred prvim
pomivanjem,
napолните посуду
за сол з водо.

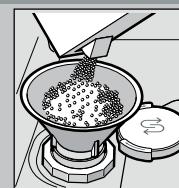


Polnite le
posebno sol
(nikoli ne polnite
pomivalnega
sredstva!).

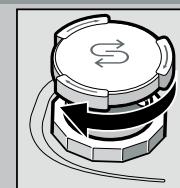


Zaprite pokrov.
Takoj izplaknite.

Polnjenje sredstva za izpiranje


Naredi blesteče sijajno ...

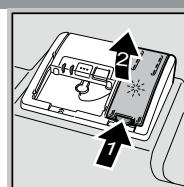

Pritisniti oznako 1,
dvigniti pokrov 2.

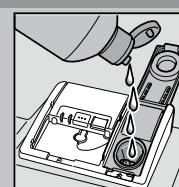


Polnjenje sredstva
za izpiranje.

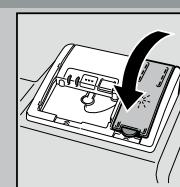



Zaprite pokrov.
KLIK!

Polnjenje pomivalnega sredstva


Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...

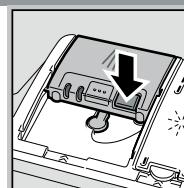

Morebiti
odprite pokrov
(pritisnite tipko).

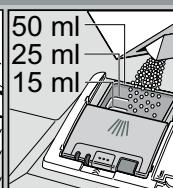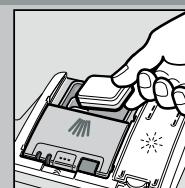

Pomivalno
sredstvo polnite
le v suh prekat
za pomivalno
sredstvo.

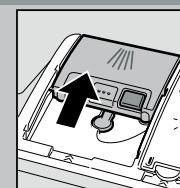

Porinite
pokrov,
pritisnite.
PLOP!

5

Vklop naprave

6

Izberite program

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno število programov.
Na upravljalni plasti preverite, kateri programi so na voljo v vašem modelu stroja

Podatki o programih so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 50242.
Odstopanja so v praksi možna.
* polovica standardnega polnjenja

Intenzivno
70°

Normalno
65°

Eco
50°

Malo
40°

Hitro
45°

Pred-
pomivanje

| | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|
| Trajanje v ure: min. | 3:15 - 1:05 | 0:29 * | 0:15 |
| Poraba električne energije v kWh | 1,45 - 0,75 | 0,80 | 0,05 |
| Poraba vode v litrah | 15 - 10 | 10 | 4 |

7

8
9

Dodate funkcije **

Varčevanje s časom
(VarioSpeed)
... doseže se s povečano
porabo energije
ob nespremenjenem
učinku čiščenja.

Polovica kapacitete
... če je malo posode,
prihrani vodo, energijo
in čas.

Intenzivna cona
... perfektna za mešano
polnjenje.
Pritiske pomivanja in
temperatura pomivanja
sta malo višja.

Higiena
... med postopkom
pomivanja se
temperatura poveča.
Na ta način se doseže
višani nivo higiene.

Posebno sušenje
... zboljša rezultat
sušenja s povisano
temperaturo izpiranja.
(Obrnite pozornost
na občutljive dele
posode.)


** odvisno od modela

9000 840 542 (9210) 640B EV


Čiščenje črpalk za odpadno vodo

Vzdrževanje in nega


Sita
...preverite, morebiti
očistite

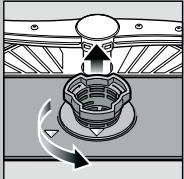


Odvijte valj sita,
izvlecite sistem sit ...

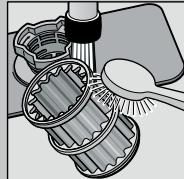

izberite pod
tekočo vodo ...

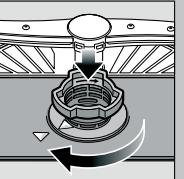


vstavite ...

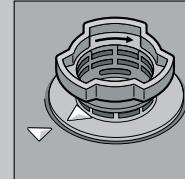


Privijte sistem sit
UPOŠTEVAJTE
OZNAKO!

- Iztaknite omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpanjte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tuji v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Brizgalke
...odpravite zamašitve /
usedline

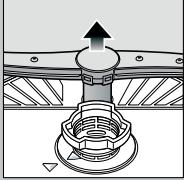

spodnje brizgalke
potegnite navzgor ...

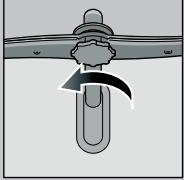

odvijte zgornjo
brizgalko ...

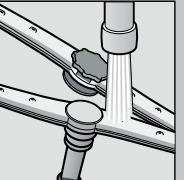



očistite razpršilne
šobe pod tekočo vodo
(če je potrebno
z zobotrebcem)



vstavite sponjo
brizgalko ...



zgornje brizgalko
močno privijte

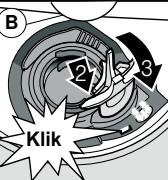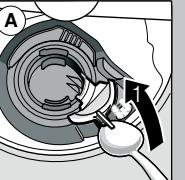

Klik

Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

Manjše napake odpravite sami ...


... Samopomoč se izplača!

Motnja

Možni vzroki

Prikazovalnik «» sveti

Dovodna armatura je pritisnjena
ali zamašena z apnencem



- Odprite dovodno armaturo.
- 1. Odvijte vodni priključek.
2. Očistite sito v vodnem priključku.
3. Pri odprttem dovodu vode,
morar količina pretoka biti min. 10 l / min.
Če je pretok manjši, zamenjajte dovodno armaturo.
- Izravnajte dovodno cev.
- Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.

Cev za lug je zamašena ali zvita

- Montirati pokrov (glej zgoraj).

Pokrov na črpalki za odpadno vodo
ni montiran

- Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).

Črpalka za odpadno vodo je blokirana

- Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).

Prikazovalnik «» utripa

Aparat tehnično ni brezhiben

- Poklicite tovarniško servisno službo
(navedite, kaj kaže prikazovalnik napake).
- Izklopiti aparat.

Zaostala voda v stroju

Program še ni končan

- Vklopite in zaprite stroj oz. prekinite program
(glej Prekinitve programa).

Rja na jedilnem priboru

Jedilni pribor ni nerjaveč
Trda rezila nožev rada rjavijo

Tuja rja


- Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren
za strojno pomivanje.
- Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati
v pomivalnem stroju.

Motnja

Možni vzroki

Posoda ni čista

Pesek ali ostanki
podobni zdrobu na posodi

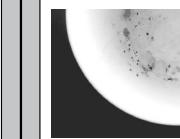

Posoda je naložena ena poleg druge,
oz. ena čez drugo

Premalo pomivalnega sredstva

Izbran je neustrezen program

Brizgalne šobe vetrnic so zamašene

Sita so umazana, niso pritrjena

Brizgalne šobe so blokirane

Pomoč

► Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.

► Upoštevajte navodila proizvajalca
(pomivalnega sredstva).

► Izberite močnejši program.

► Očistite brizgalke (glej zgoraj).

► Očistite sita (glej zgoraj).

► Posodo tako naložite, da se
brizgalke lahko prosto obračajo.

Madeži in proge

Dozirali ste preveč / premalo sredstva
za izpiranje

► Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje.

► Če so vodni madeži ali apnenec: povečajte
doziranje.

Posoda ni suha

Sredstvo za izpiranje

► Povečati doziranje.

Zamenjati proizvod.

Uporabljeno kombinirano čistilo
ima slab učinek sušenja

Nastavitev aparata

► Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.

Motne usedline
na posodi
(lahko jih odpravite)

Mehčanje vode je napačno nastavljeno

► Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).

Ni posebne soli

► Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode.

Motne naslage, kozarec
je moten / neprozoren
(ne da se odpraviti)

Kozarci niso primerni za pomivanje
v pomivalnem stroju

► Dopolnite posebno sol.

Plastični / kosi posode
spreminjajo barvo

Premalo pomivalnega sredstva

► Uporabljajte kozarce, ki so primerni
za strojno pomivanje.

► Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.

Sprememba barve zaradi barv živil
(paradižnikova omaka)

► Upoštevajte navodila proizvajalca
(pomivalnega sredstva).

► Spremembe barve so neznatne;
bodo izginile med nadaljnjenim pomivanjem.

Prekinitve programa ...

Napolnite pravilno ...

Med potekom programa pritisnite tipko START za približno
3 sekunde (reset), dokler vse indikacije ne ugasnejo.



Potek programa za izčrpanje preostale vode
traja približno 1 minuto.

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti
za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite)
razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.