

Din nye tørketrommel

Gratulerer – Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Bosch. Denne kondenstørketrommelen har et svært lavt energiforbruk. Alle tørketromler som sendes ut fra vår fabrikk, testes nøye med hensyn til funksjon og perfekt tilstand. Vennligst ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål.

Miljøvennlig håndtering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.

Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet

2002/96/EF for elektro- og elektronikkavfall (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet gir rammeforskrifter for hvordan gammelt utstyr skal samles inn og gjenvinnes.

Du finner mer informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester på: www.bosch-home.com

Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene på side 11.

Ikke ta tørketrommelen i bruk før du har lest denne veiledningen og den separate Veiledning for energisparingsmodus.

Innhold

	Side
■ Forberedelse	2
■ Innstilling av programmer	2
■ Tørke	3/4
■ Kommentarer til tekstiler	5
■ Finjustering av tørkeresultatet	5/6
■ Vedlikehold og rengjøring	6
■ Programoversikt	7
■ Installasjon	8
■ Frostbeskyttelse / Transport	8
■ Tekniske data	9
■ Valgfritt tilbehør	9
■ Hva kan du gjøre dersom ... / Kundeservice	10
■ Sikkerhetsanvisninger	11

Valg av/på for akustisk signal ved slutten av programmet

Redusert temperatur for ømfintlige tekstiler ☐, ved lengre tørketid; f.eks. for polyakryl, polyamid, elastan eller acetat.

Redusert krølling og forlenget antikrøllfase etter programslett.

Bruk i henhold til regelverket

- Kun for bruk i husholdninger.
- Kun for tørking av tekstiler som er vasket i vann.

Ikke la barn være i nærheten av tørketrommelen uten tilsyn!

Hold husdyr borte fra tørketrommelen!

Tørketrommelen kan brukes av barn over 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de holdes under oppsyn eller har blitt undervist av en ansvarlig person.

Se programoversikt på side 7.

Se også den separate bruksanvisningen "Ullkurv" (avhengig av modell)

Forberedelse

Installasjon se side 8

En skadet tørketrommel må ikke tas i bruk! Informer kundeservice.

Ta på maskinen kun med tørre hender! Ta kun i støpselet!

Tøyet sorteres + legges inn

Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Pass på sigarettene! Trommelen må være tom før du fyller på med nytt tøy.

Se programoversikt på side 7.

Se også den separate bruksanvisningen "Ullkurv" (avhengig av modell)

Valg + innstilling av program

Velge tørkeprogram ...

... og individuell tilpasning

Trykk på tasten ① (Start/Stop)

Bruk aldri tørketrommelen uten at det er satt i lofilter.

Alle tastene er sensoriske, en lett berøring holder.

Trykk på tasten ① (Start/Stop)

Bruk aldri tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Tørking

Kontrollere tørketrommelen

Sett i støpselet

Tøyet sorteres + legges inn

Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Pass på sigarettene! Trommelen må være tom før du fyller på med nytt tøy.

Se programoversikt på side 7.

Se også den separate bruksanvisningen "Ullkurv" (avhengig av modell)

Valg + innstilling av program

Velge tørkeprogram ...

... og individuell tilpasning

Trykk på tasten ① (Start/Stop)

Bruk aldri tørketrommelen uten at det er satt i lofilter.

Alle tastene er sensoriske, en lett berøring holder.

Trykk på tasten ① (Start/Stop)

Bruk aldri tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Tørking

Kontrollere tørketrommelen

Sett i støpselet

Tøyet sorteres + legges inn

Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Pass på sigarettene! Trommelen må være tom før du fyller på med nytt tøy.

Se programoversikt på side 7.

Se også den separate bruksanvisningen "Ullkurv" (avhengig av modell)

Valg + innstilling av program

Velge tørkeprogram ...

... og individuell tilpasning

Trykk på tasten ① (Start/Stop)

Bruk aldri tørketrommelen uten at det er satt i lofilter.

Alle tastene er sensoriske, en lett berøring holder.

Trykk på tasten ① (Start/Stop)

Bruk aldri tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Tørking

Kontrollere tørketrommelen

Sett i støpselet

Tøyet sorteres + legges inn

Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Pass på sigarettene! Trommelen må være tom før du fyller på med nytt tøy.

Se programoversikt på side 7.

Se også den separate bruksanvisningen "Ullkurv" (avhengig av modell)

Valg + innstilling av program

Velge tørkeprogram ...

... og individuell tilpasning

Trykk på tasten ① (Start/Stop)

Bruk aldri tørketrommelen uten at det er satt i lofilter.

Alle tastene er sensoriske, en lett berøring holder.

Trykk på tasten ① (Start/Stop)

Bruk aldri tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Tørking

Kontrollere tørketrommelen

Sett i støpselet

Tøyet sorteres + legges inn

Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Pass på sigarettene! Trommelen må være tom før du fyller på med nytt tøy.

Se programoversikt på side 7.

Se også den separate bruksanvisningen "Ullkurv" (avhengig av modell)

Valg + innstilling av program

Velge tørkeprogram ...

... og individuell tilpasning

Trykk på tasten ① (Start/Stop)

Bruk aldri tørketrommelen uten at det er satt i lofilter.

Alle tastene er sensoriske, en lett berøring holder.

Trykk på tasten ① (Start/Stop)

Bruk aldri tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Tørking

Kontrollere tørketrommelen

Sett i støpselet

Tøyet sorteres + legges inn

Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Pass på sigarettene! Trommelen må være tom før du fyller på med nytt tøy.

Se programoversikt på side 7.

Se også den separate bruksanvisningen "Ullkurv" (avhengig av modell)

Valg + innstilling av program

Velge tørkeprogram ...

... og individuell tilpasning

Trykk på tasten ① (Start/Stop)

Bruk aldri tørketrommelen uten at det er satt i lofilter.

Alle tastene er sensoriske, en lett berøring holder.

Trykk på tasten ① (Start/Stop)

Bruk aldri tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Tørking

Kontrollere tørketrommelen

Sett i støpselet

Tøyet sorteres + legges inn

Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Pass på sigarettene! Trommelen må være tom før du fyller på med nytt tøy.

Se programoversikt på side 7.

Se også den separate bruksanvisningen "Ullkurv" (avhengig av modell)

Valg + innstilling av program

Velge tørkeprogram ...

... og individuell tilpasning

Trykk på tasten ① (Start/Stop)

Bruk aldri tørketrommelen uten at det er satt i lofilter.

Alle tastene er sensoriske, en lett berøring holder.

Trykk på tasten ① (Start/Stop)

Bruk aldri tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

Tørking

Kontrollere tørketrommelen

Sett i støpselet

Tøyet sorteres + legges inn

Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Pass på sigarettene! Trommelen må være tom før du fyller på med nytt tøy.

Se programoversikt på side 7.

PROGRAM		TEKSTILTYPEN OG ANVISNING	
**Bomull	max. 7 kg	Silfesterde tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som tåler koking.	
	max. 3,5 kg	Stryketøytøy av syntetisk eller blandet materiale, strykedefri bomull.	
**Syntetisk		Tilstand der tøyet egner seg til stryking (stryk tøy for å forhindre krøller).	
		For tøy med ett lag.	
*Skaptørt+		For tøy med tykke lag eller flere lag.	
Super-kort 40°	max. 2 kg	Tøy som skal tørkes raskt, f. eks. syntetiske stoffer, bomull eller blandingsfibre. Verdien kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tekstiltipe, sammensetning av tøyet som skal tørkes, hvor fuktig det er og hvor mye tøy som skal tørkes.	
Sportstøy	max. 1,5 kg	Textiler med membranbelegg, vannavstøtende tekstiler, funksjonsbekledning, fleece (tørk jakker/bukser med uttagbar for separat).	
Dunprogram	max. 1,5 kg	Puter og dyner av dun.	
Ull Oppfriskning	max. 3 kg	Ull som tåler vaskemaskin.	
Tid Varm 20°	max. 3 kg	Forhånds tørket, tekstiler av flere lag, omfylling tekstiler av akrylfiber eller enkeltplagg. Også for ettertøking.	

9305 / 9000840965

WTE84384SN

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München/Deutschland

Installasjon

- Levering: tørketrommel, bruks- og oppstillingsanvisning, ullkurv (avhengig av modell).
- Kontroller tørketrommelen for transportskader.
- Tørketrommelen er svært tung. Ikke løft den alene.
- Pass opp for skarpe kanter.
- Ikke løft opp tørketrommelen etter deler som stikker ut (f.eks. døren) – apparatet kan ødelegges!
- Ikke sett apparatet i rom hvor det er fare for frost. Frossent vann kan føre til skader.
- I tvilstilfeller må tilkoblingen foretas av en fagmann.


1.

Oppstilling av tørketrommelen

- Støpselet må alltid være tilgjengelig.
- Plasser den på et rent, jevnt og stødig underlag.
- Sørg for at luftinntaket på tørketrommelen ikke er blokkert.
- Hold omgivelsene rundt tørketrommelen rene.
- Tørketrommelen vatres opp ved hjelp av skruftøttene. Bruk et vaterpass. Skruftøttene må under ingen omstendigheter fjernes!



Ta alt tilbehøret ut av trommelen. Trommelen må være tom.

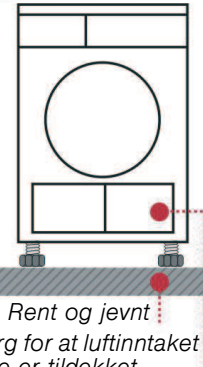

Tørketrommelen må ikke settes opp bak en dør eller skyvedør, fordi dette kan blokkere eller stoppe døren på tørketrommelen. Dermed sikrer du at barn ikke kan sperre seg inne i maskinen, noe som fører til livsfare.

2.


Strømtilkobling se sikkerhetsveiledningene → side 11.

- Må tilkobles forskriftsmessig til en jordet kontakt med vekselstrøm. I tvilstilfeller må stikkkontakten kontrolleres av en fagperson.
- Strømspenningen i huset og spenningsangivelsene på maskinen (→ side 9) må stemme overens.
- Tilkoblingsverdiene og nødvendig sikringsstørrelser er angitt på typeskiltet på maskinen.

3.

Velge en annen tilkoblingseffekt Se sikringen på stikkkontakten.

10/16 ampere

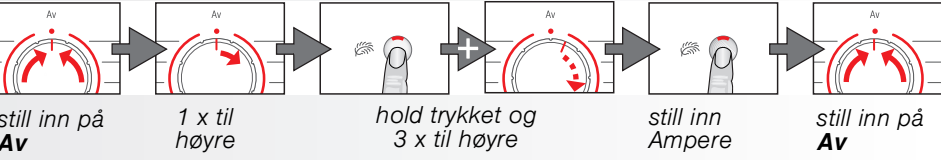

Tilbakemeldinger (avhengig av modell):

10 A			
16 A			

Frostbeskyttelse / Transport



Forberedelse

1. Tøm beholderen for kondensvann side 4.
2. Velg et program med programvelgeren.
3. Trykk på tasten ① (Start/Stop) → kondensvannet som er i tørketrommelen, pumpes inn i beholderen.
4. Vent i 5 minutter og tøm beholderen for kondensvann en gang til.
5. Sett programvelgeren på **Av**.



Tørketrommelen må ikke brukes hvis det er fare for frost.

Tekniske spesifikasjoner

● Mål (D x B x H)	60 x 60 x 85 cm (justerbar høyde)
Vekt	ca. 45 kg
Maks. fyllmengde	7 kg
Beholder for kondensvann	ca. 4,2 l
Tilkoblingsspenning	
Tilkoblingseffekt	
Sikring	Se typeskiltet på maskinen
Omgivelsestemperatur	
Produktnummer	
Produksjonsnummer	

Typeskiltet finnes på baksiden av tørketrommelen.

- **Belysning inne i trommelen (avhengig av modell) (lyspære E14, 25 W)**
Trommelen blir opplyst når døren åpnes og lukkes som etter programstart: slukkes automatisk. Skifte lyspære → side 10.

Forbruksverdier

(Verdien på etiketten nås ved maksimal varmeeffekt.)

Tekstiler/programmer	Restfuktighet i tekstilene etter sentrifugering	Tørkingstid**				Strømforbruk**
Bomull 7 kg Skaptørt*	1400 o/min	(50%)	122 min	95 min	3,60 kWh	3,60 kWh
	1000 o/min	(60%)	143 min	111 min	4,20 kWh	4,20 kWh
	800 o/min	(70%)	164 min	128 min	4,80 kWh	4,80 kWh
Stryketørt*	1400 o/min	(50%)	102 min	74 min	2,59 kWh	2,59 kWh
	1000 o/min	(60%)	121 min	88 min	3,28 kWh	3,28 kWh
	800 o/min	(70%)	142 min	100 min	3,96 kWh	3,96 kWh
Syntetisk 3,5 kg Skaptørt*	800 o/min	(40%)	48 min	42 min	1,35 kWh	1,35 kWh
	600 o/min	(50%)	60 min	51 min	1,65 kWh	1,65 kWh

* Programinnstilling for kontroll av gyldig EN61121.

** Verdiene kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tekstiltipe, sammensetning av det tøyet som skal tørkes og tekstilens restfuktighet samt fyllmengde.

Tekstiler/programmer	Tørkingstid	Årlig strømforbruk
Bomull 7 kg / 3,5 kg*		
Skaptørt***	86 min / per syklus	512 kWh / per år

***Programinnstilling for kontroll og energimerking iht. 2010/30/EU.

Valgfritt tilbehør

(via kundeservice, bestillingsnummer)

WMZ 20500	Avsats Gjør det lettere å fylle i og ta ut tøyet. I uttaksenheten er det en kurv som kan brukes til å transportere tøyet.
WTZ 11310	Monteringssett vask-/tørk-søyle For å spare plass kan tørketrommelen plasseres opp på en egnet vaskemaskin med samme dybde og bredde. Tørketrommelen skal festes til vaskemaskinen ved hjelp av dette monteringssettet. Med uttrekkbar arbeidsplate: WTZ 11300.
WTZ 1110	Tilkoblingssett for avløp for kondensvann Kondensvannet blir ledet direkte bort via en slange.
WTZ 10290	Underbygging I stedet for apparatets dekkplate skal en metallplate monteres av en fagperson.

Hva gjør jeg hvis ...



Dersom det er en feil du ikke kan reparere selv (f.eks. slå av/på), ta kontakt med kundeservice. Vi finner alltid en løsning som passer, også slik at du unngår å tilkalle en tekniker med mindre det er nødvendig. Du kan stole på produsentens kompetanse og være sikker på at reparasjonen utføres av en kvalifisert servicetekniker som bruker originale reservedeler. Kontaktinformasjonen for nærmeste **kundeservice** finner du enten her eller i vedlagte kundeserviceoversikt:
– **N 22 66 06 00**

Ved kontakt med kundeservice må du oppgi produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet (se innsiden av døren). Still programvelgeren på **Av** og ta støpselet ut av stikkkontakten.

● Lampen ① (Start/Stop) lyser ikke.	Er støpselet satt i? Har du valgt program? Kontroller sikringen til stikkkontakten.
● Displayet og kontrolllamper (avhengig av modell) sluker og tasten ① (Start/Stop) blinker.	Energisparingsmodus aktivert → separat Veiledning for energisparingsmodus.
● Kontrollampen ② (Beholder) og tasten ① (Start/Stop) blinker.	Tøm beholderen for kondensvann → side 4. Kontroller eventuelt slangen med tanke på kondensvann.
● Kontrollampen ③ (Filter) og tasten ① (Start/Stop) blinker.	Rengjør lofilteret og/eller kondensatoren under rennende vann → side 4/6.
● Tørketrommelen starter ikke.	Har du trykket på tasten ① (Start/Stop)? Er døren lukket? Har du stilt inn program? Er omgivelsestemperaturene høyere enn 5 °C?
● Det renner ut vann.	Sett tørketrommelen vannrett. Rengjør tetningen på kondensatoren.
● Døren åpnes av seg selv.	Lukk døren igjen slik at du hører at den smekker på plass.
● Krølldannelse.	Er maksimal fyllmengde overskredet? Ta ut tøyet med en gang etter programslutt, heng det opp og strekk det i fasong. Ikke valgt tilpasset program → side 7.
● Tørkeresultatet er ikke tilfredsstillende (tøyet føles for fuktig).	Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det faktisk er. Det valgte programmet passer ikke til klesmengden. Benytt annet tørkeprogram eller velg tidsprogrammet i tillegg → side 7. Velg finjustering av tørkeresultatet → side 1/2 og 5/6. Fint kalklag på fuktighetsføleren → rengjør fuktighetsføleren → side 6. Programavbrudd, f.eks. beholderen er full, strømbrytning, døren er åpen eller maksimal tørketid er nådd.
● Tørketiden er for lang.	Rengjør filteret under rennende vann → side 4. Ikke tilstrekkelig lufttilførsel → sørg for at luften kan sirkulere. Evt. sperret luftinntak → fjern det som blokkerer → side 8. Omgivelsestemperatur høyere enn 35 °C → luft ut.
● Fuktigheten i rommet stiger kraftig.	Luft rommet tilstrekkelig.
● Strømbrytning	Ta klærne ut av tørketrommelen med en gang og legg dem utover. Varmen kan slippe ut.
● En eller flere lamper for programstatus blinker.	Rengjør lofilteret og kondensatoren → side 4/6. Kontroller om apparatet er stilt opp riktig → side 8. Slå av maskinen, la den avkjøles og start så på nytt.
● Innvendig belysning (avhengig av modell) fungerer ikke.	Trekk ut støpselet, vipp opp dekelet på innsiden over døren (med Torx 20-skrutrekker) og skift lyspæren → side 10. Lukk dekelet: Bruk aldri tørketrommelen uten dekelet.

Sikkerhetsanvisninger



- I et nødtilfelle**
 - Trekk støpselet straks ut av stikkkontakten eller slå av sikringen.
- Tørketrommelen må KUN ...**
 - brukes inne i et av husets rom.
 - brukes til å tørke tekstiler.
- Tørketrommelen må ALDRI ...**
 - brukes til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor.
 - forandres på når det gjelder teknikk eller egenskaper.
- Farer**
 - Barn eller personer som ikke er instruert om bruken av apparatet, må ikke betjene tørketrommelen.
 - Barn må ikke oppholde seg i nærheten av tørketrommelen uten oppsyn.
 - Hold husdyr borte fra tørketrommelen.
 - Alle gjenstander må fjernes fra lommene på tekstilene.
 - Vær spesielt oppmerksom på lightere → **eksplosjonsfare!**
 - Ikke sitt på eller len deg mot døren → **veltefare!**
- Installasjon**
 - Løse ledninger må festes → **snublefare!**
 - Ikke bruk tørketrommelen når det er fare for frost.
- Strømtilkobling**
 - Tørketrommelen må tilkobles til en jordet kontakt med –vekselstrøm, da sikkerheten ellers ikke er garantert.
 - Ledningstverrsnittet må være tilstrekkelig.
 - Bruk bare sikkerhetsbrytere som er merket slik:
 - Støpselet og stikkkontakten må passe sammen.
 - Det må ikke brukes multikontakter-/koblinger og/eller skjøteledning.
 - Ikke ta i nettstøpselet med fuktige hender → **fare for elektrisk støt!**
 - Hold i støpselet, ikke i ledningen.
 - Ledningen må ikke bli skadet → **fare for elektrisk støt!**
- Drift**
 - Legg kun tøy i tørketrommelen.
 - Kontrollér innholdet før du slår på tørketrommelen.
 - Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet har vært i berøring med løsemidler, olje, voks, fett eller farge (f.eks. leggevann, neglelakkfjerner, flekkfjerner, rensebensin etc.) → **fare for brann/eksplosjon!**
 - Fare ved støv (f.eks. kullstøv, mel): Tørketrommelen må ikke brukes → **fare for eksplosjon!**
 - Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet inneholder skumstoffer/-gummi → elastisk materiale kan bli ødelagt og tørketrommelen skadet på grunn av deformering av skumstoffet.
 - Slå av tørketrommelen når programmet er avsluttet.
 - Kondensvannet er ikke drikkevann, og det kan være forurenset av lo.
 - Tørketrommelen må ikke brukes dersom det er mistanke om defekt, den må kun repareres av kundeservice.
 - Tørketrommelen må ikke brukes dersom strømledningen er defekt. Defekt kabel skal kun skiftes ut av kundeservice for å unngå skade.
 - Før utskifting av lyspæren innvendig må støpselet trekkes ut av stikkkontakten → **fare for elektrisk støt!**
- Reservedeler**
 - Av sikkerhetsgrunner må det kun brukes originale reservedeler og -tilbehør.
- Kassering**
 - Tørketrommel: Trekk ut nettstøpselet, **deretter** må strømledningen til apparatet skjæres over.
 - Apparatet må leveres til et avfallsdeponi.
 - Emballasjen: Ikke la barn leke med emballasjen → **fare for kvelning!**
 - Alle materialer er miljøvennlige og kan brukes om igjen.
 - De må fjernes på en miljøvennlig måte.



no Bruksanvisning

Din nye tørketrommel

Gratulerer – Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Bosch. Denne kondenstørketrommelen har et svært lavt energiforbruk. Alle tørketromler som sendes ut fra vår fabrikk, testes nøye med hensyn til funksjon og perfekt tilstand. Vennligst ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål.

Miljøvennlig håndtering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.

Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2002/96/EF for elektro- og elektronikkavfall (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet gir rammebestemmelser for hvordan gammelt utstyr skal samles inn og gjenvinnes.

Du finner mer informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester på: www.bosch-home.com



Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene på side 11.



Ikke ta tørketrommelen i bruk før du har lest denne veiledningen og den separate **Veiledning for energisparingsmodus**.

Innhold

	Side
Forberedelse	2
Innstilling av programmer	2
Tørke	3/4
Kommentarer til tekstiler	5
Finjustering av tørkeresultatet	5/6
Vedlikehold og rengjøring	6
Programoversikt	7
Installasjon	8
Frostbeskyttelse / Transport	8
Tekniske data	9
Valgfritt tilbehør	9
Hva kan du gjøre dersom ... / Kundeservice	10
Sikkerhetsanvisninger	11

Valg av/på for akustisk signal ved slutten av programmet	(Signal)
Redusert temperatur for ømfintlige tekstiler , ved lengre tørketid; f.eks. for polyakryl, polyamid, elastan eller acetat.	(Skån)
Redusert krølling og forlenget antikrøllfase etter programslutt.	(Antikrøll)

Bruk i henhold til regelverket

- Kun for bruk i husholdninger.
- Kun for tørking av tekstiler som er vasket i vann.



Ikke la barn være i nærheten av tørketrommelen uten tilsyn!
Hold husdyr borte fra tørketrommelen!
Tørketrommelen kan brukes av barn over 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de holdes under oppsyn eller har blitt undervist av en ansvarlig person.

Forberedelse


Installasjon se side 8



En skadet tørketrommel må ikke tas i bruk!
Informér kundeservice.



Ta på maskinen kun med tørre hender!
Ta kun i støpselet!

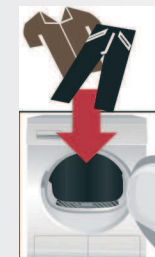

Tøyet sorteres

Alle gjenstander må fjernes fra lommene.
Pass på sigarettene!
Trommelen må være tom før du fyller på med r

Se programoversikt på side 7.
Se også den separate bruksanvisningen "Ullkur" (avhengig av modell)

Valg + innstilling

Tilleggsfunksjoner	Status-visninger	Resttid	Programvelger
			Syntetisk Skaptørt + Skaptørt Stryketørt Super-kort 40' Sportstøy Dunprogram Bomull Skaptørt + Skaptørt Stryketørt Ull Oppfrisking Tid Varm 20'



Alle tastene er sensittive for lett berøring holder.

Trykk på ta



Bruk aldri tørketrommel hvis det er satt i lofilter.

-
- (Beholder)
- (Filter)

tørking, stryketørt, skaptørt, tromling/ferdig

Tøm beholderen for kondensvann.

Rengjør lofilteret og/eller kondensatoren under rennende vann → side 4/6.

h:min

Programslutt etter 1*–24 timer (trykk ev. flere ganger på knappen), (*avhengig av valgt program, f.eks. varighet 1:54 h → 2 h, kan velges opp til neste hele time).

Finjustering av tørkeresultatet

Tørkeresultatet (f. eks. Skaptørt) kan tilpasses i tre trinn (1 - maks. 3) for programmene **Bomull**, **Syntetisk** og **Super-kort 40'** → forhåndsinnstilling = 0. Etter innstillingen behøver du ikke justere de andre programmene. Andre opplysninger → side 5/6.

Kontrollere
etrommelen

Sett i
støpselet

s + legges inn

nytt tøy.

v"

g av program

lge tørkeprogram ...

dividuell tilpasning

oriske, en

sten ① (Start/Stop)

mmelen uten at

0, 1, 2, 3

oldes

Tørking



Tørking




Fjerne kondensvannet

Tøm beholderen **etter** hver tørking!

1. Trekk ut kondensvannbeholderen og hold den vannrett.
2. Tøm ut kondensvannet.
3. Skyv alltid beholderen helt inn til den går i inngrep.

Når kontrollampen (**Beholder**) blinker → *Hva gjør jeg hvis ..., side 10.*


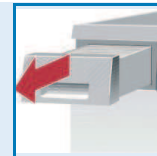


Rengjør lofilteret

Rengjør filteret **etter** hvert tørkeprogram!

1. Åpne døren. Fjern løen fra døren/dørområdet.
2. Ta ut lofilteret og fold det ut.
3. Fjern løen (stryk med hånden over lofilteret). Skyll lofilter som er svært tilsmusset eller tett, med varmt/vann, og tørk det godt.
4. Fold lofilteret sammen igjen, og sett det tilbake på plass.


*Påse at ingen fremmedlegemer (dun, fyllstoff) havner i luftkanalen når du rengjør lofilteret. Støvsug eventuelt trommelen på forhånd. Skulle det likevel havne fremmedlegemer i luftkanalen → ring kundeservice → **Fare for brann-/eksplosjon!***

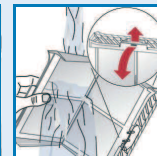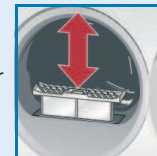

Slå av tørketrommelen

Sett programvelgeren på **Av**.


La ikke tøyet bli liggende i tørketrommelen!

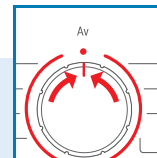

Ta ut tøyet

Den automatiske antikrøllfunksjonen gjør at trommelen beveges med bestemte tidsintervaller. Tøyet blir mykt og løst (med tilleggsfunksjon (**Antikrøll**) to timer – *avhengig av modell*).

Programslutt

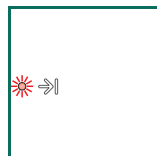 når lampen lyser.

Avbryte program

 Legge i mer tøy eller ta ut tøy.

Du kan avbryte tørkeprogrammet i kortere tid for å legge inn eller ta ut tøy. Det valgte programmet må deretter fortsettes og kjøres ferdig.



Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

1. Døren åpnes, tørkeprogrammet blir avbrutt.
2. Legg inn mer tøy eller ta ut tøyet og lukk døren.
3. Om nødvendig velges program og tilleggsfunksjon på nytt.
4. Trykk på tasten ① (**Start/Stop**).

Kommentarer til tekstiler ...



Merking av tekstiler

Ta hensyn til produsentens anvisninger om pleie av tøyet.

- ☑ Tørking med normal temperatur.
- ☑ Tørking med lav temperatur → velg i tillegg ☹️ (Skån).
- ☑ Ikke egnet for tørketrommel.



Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene side 11.

Følgende tekstiler skal for eksempel ikke tørkes i tørketrommelen:

- Lufttette tekstiler (f.eks. gummierte).
- Ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) → krølldannelse.
- Dryppende vått tøy → høyt energiforbruk.
- Tøy som er tilsmusset med olje.



Tips for tørking

- For jevnt tørkeresultat sorteres tøyet etter tekstiltipe og tørkeprogram.
- Svært små tekstiler (f.eks. babysokker) må alltid tørkes sammen med store tøyestykker (f.eks. håndklær).
- Lukk glidelåser, hekter og maljer, knepp igjen dyne-/putetrekk. Bind sammen belter av stoff osv.
- Strykefrie tekstiler må ikke tørkes for mye → fare for krølling. La vasken lufttørke når den er tatt ut.
- Ull skal ikke tørkes i tørketrommelen, bare friskes opp → side 7 program **Ull Oppfriskning** (avhengig av modell).
- Ikke stryk tøyet straks etter tørkingen. La det ligge sammenlagt en stund → den resterende fuktigheten fordeles dermed jevnt.
- Tørkeresultatet avhenger av vanntypen som ble benyttet under vaskingen. → **Finjustering av tørkeresultatet** → side 5/6.
- Vevde tekstiler (f.eks. t-skjorter, poloskjorter) krymper ofte ved første tørking. → Ikke bruk programmet **Skaptørt+**.
- Stivet tøy er ikke alltid egnet for tørketrommel → stivelse etterlater et belegg som har innflytelse på tørkingen.
- Ta hensyn til produsentenes anbefalinger ved dosering av tøymykner før vasking.
- Til tekstiler med flere lag eller små enkeltplagg som er tørket på forhånd, brukes Zeitprogramm (tidsprogram). Egner seg også til ettertørking.

Miljøvern / Tips om sparing

- Før tørkingen må tøyet sentrifugeres grundig i vaskemaskinen → høyere sentrifugehastighet forkorter tørketiden og senker energiforbruket, strykefritt tøy kan også sentrifugeres.
- Den maksimalt anbefalte mengden bør utnyttes, men ikke overskrides → Programoversikt side 7.
- Under tørkingen må rommet ha god ventilasjon.
- Luftinntaket må ikke dekkes til eller tapes over.
- Hold kondensatoren ren → **Vedlikehold og rengjøring**, side 6.

Finjustering av tørkeresultatet



Innstilling av de ulike trinnene for tørkeresultatet



Still til **Av**

1 x til høyre

Hold inne ☹️ (Skån) og drei 5 x til høyre

Hold inne ☹️ (Skån) til det ønskede trinnet er valgt

Still til **Av**

Finjustering av tørkeresultatet



L:00, L:01, L:02, L:03 vises etter hverandre
Kort signal ved endring fra L:03 til L:00, langt signal - andre tilfeller.

L:01

Vedlikehold og rengjøring



Kun når tørketrommelen er slått av!

Kabinett, betjeningspanel, luftinntak, fuktighetsføler

- Tørkes av med en myk og fuktig klut.
- Ikke bruk skarpe rengjørings- eller løsemidler.
- Rester etter vaskemidler og rengjøringsmidler må straks fjernes.

Rengjør beskyttelsesfilteret 5–6 ganger i året
eller hvis lofilteret ☼ (Filter) blinker etter rengjøring.

Kondensator / Beskyttelsesfilter

Ta ut beskyttelsesfilteret for rengjøring. Rengjør kondensatoren som sitter bak beskyttelsesfilteret, en gang om året.

- La tørketrommelen avkjøles.
- Restvann kan renne ut. Legg en klut under serviceklaffen.

1. Løsne serviceklaffen.
2. Åpne serviceklaffen helt.

3. Vri de to låsespakene mot hverandre.
4. Trekk ut beskyttelsesfilteret / kondensatoren.



Sørg for at du ikke skader beskyttelsesfilteret og kondensatoren.
Rengjør bare med varmt vann, ikke bruk harde / skarpe gjenstander.

5. Rengjør beskyttelsesfilteret / kondensatoren fullstendig, la vannet dryppe godt av.
6. Rengjør tetningene.
7. Skyv inn beskyttelsesfilteret / kondensatoren igjen, håndtaket ned.
8. Vri de to låsespakene tilbake igjen.
9. Lukk serviceklaffen slik at den smekker på plass.

Fuktighetsføler

Tørketrommelen er utstyrt med fuktighetsfølere av rustfritt stål. Fuktighetsfølerne måler fuktighetsgraden i tøyet. Etter lengre tids drift kan det danne seg et tynt kalklag på fuktighetsfølerne.

1. Åpne døren og rengjør fuktighetsføleren med en fuktig svamp med ru overflate.



Ikke bruk stålull eller skurepulver!

Programoversikt

se også side 5

Sorter tøyet etter tekstil og stofftype. Tøyet må kunne tørkes i tørketrommel.

Etter tørkingen: Tøyet ...		☞ strykes	☞ strykes lett	☞ strykes ikke	☞ rulles
PROGRAM					
TEKSTILTYPEN OG ANVISNING					
**Bomull	max. 7 kg	Slitestærke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som tåler koking.			
**Syntetisk	max. 3,5 kg	Strykefritt tøy av syntetisk eller blandet materiale, strykefri bomull.			
Stryketørt	☞ ☞ ☞ ☞	Tilstand der tøyet egner seg til strykning (stryk tøyet for å forhindre krøller).			
Skaptørt	☞	For tøy med ett lag.			
*Skaptørt+	☞	For tøy med tykke lag eller flere lag.			
Super-kort 40°	max. 2 kg	Tøy som skal tørkes raskt, f. eks. syntetiske stoffer, bomull eller blandingsfiber. Verdiene kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tekstiltype, sammensetning av tøyet som skal tørkes, hvor fuktig det er og hvor mye tøy som skal tørkes.			
Sportstøy	max. 1,5 kg	Tekstiler med membranbelegg, vamnastøtende tekstiler, funksjonsbekledning, fleece (tørk jakker/bukser med uttagbart for separat).			
Dunprogram	max. 1,5 kg	Puter og dyner av dun. Dunartikler som ikke er kanalsydd, må tørkes separat.			
Ull Oppfriskning	max. 3 kg	Ull som tåler vaskemaskin. Tekstilene blir mykere, men ikke tørket. Heng klærne til tørk når programmet har stanset.			
Tid Varm 20°	max. 3 kg	Forhåndstørket, tekstiler av flere lag, ømfintlige tekstiler av akrylfiber eller enkeltplagg. Også for ettertørrking.			

*bare for programmene Bomull og Syntetisk

**Tørkeresultatet kan velges individuelt → Skaptørt+, Skaptørt og Stryketørt (alt etter modell).

Finjustering av tørkeresultatet er mulig; tekstiler av flere lag trenger lengre tørketid enn plagg med bare ett lag.

Anbefaling: tørkes separat.

9305 / 900084 0955



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München/Deutschland

WTE84384SN

Installasjon

- Levering: tørketrommel, bruks- og oppstillingsanvisning, ullkurv (avhengig av modell).
- Kontroller tørketrommelen for transportskader.
- Tørketrommelen er svært tung. Ikke løft den alene.
- Pass opp for skarpe kanter.
- Ikke løft opp tørketrommelen etter deler som stikker ut (f.eks. døren) – apparatet kan ødelegges!
- Ikke sett apparatet i rom hvor det er fare for frost. Frossent vann kan føre til skader.
- I tilfeller må tilkoblingen foretas av en fagmann.


1. Oppstilling av tørketrommelen

- Støpselet må alltid være tilgjengelig.
- Plasser den på et rent, jevnt og stødig underlag.
- Sørg for at luftinntaket på tørketrommelen ikke er blokkert.
- Hold omgivelsene rundt tørketrommelen rene.
- Tørketrommelen vannes opp ved hjelp av skruftøttene. Bruk et vaterpass. Skruftøttene må under ingen omstendigheter fjernes!

Tørketrommelen må ikke settes opp bak en dør eller skyvedør, fordi dette kan blokkere eller stoppe døren på tørketrommelen. Dermed sikrer du at barn ikke kan sperre seg inne i maskinen, noe som fører til livsfare.



Ta alt tilbehøret ut av trommelen. Trommelen må være tom.

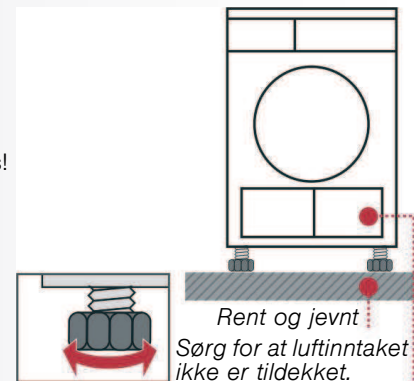


Rent og jevnt
Sørg for at luftinntaket ikke er tildekket.

2. Strømtilkobling se sikkerhetsveiledningene → side 11.

- Må tilkobles forskriftsmessig til en jordet kontakt med vekselstrøm. I tilfeller må stikkkontakten kontrolleres av en fagperson.
- Strømspanningen i huset og spenningsangivelsene på maskinen (→ side 9) må stemme overens.
- Tilkoblingsverdiene og nødvendig sikringsstørrelser er angitt på typeskiltet på maskinen.

3. Velge en annen tilkoblingseffekt Se sikringen på stikkkontakten.

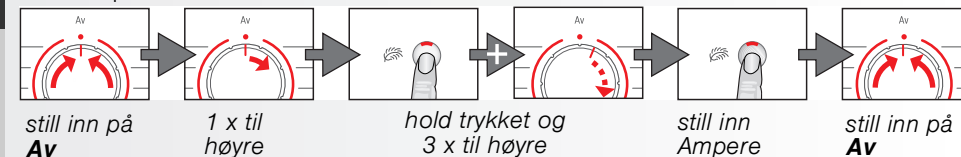

still inn på Av

1 x til høyre

hold trykket og 3 x til høyre

still inn Ampere

still inn på Av

Tilbakemeldinger (avhengig av modell):

10 A	Lo	🔊	○ av
16 A	hi	🔊	☀ blinker

Frostbeskyttelse / Transport



Tørketrommelen må ikke brukes hvis det er fare for frost.



Forberedelse

1. Tøm beholderen for kondensvann side 4.
2. Velg et program med programvelgeren.
3. Trykk på tasten ⏻ (Start/Stop) → kondensvannet som er i tørketrommelen, pumpes inn i beholderen.
4. Vent i 5 minutter og tøm beholderen for kondensvann en gang til.
5. Sett programvelgeren på Av.

Tekniske spesifikasjoner

● Mål (D x B x H)	60 x 60 x 85 cm (justerbar høyde)
Vekt	ca. 45 kg
Maks. fyllmengde	7 kg
Beholder for kondensvann	ca. 4,2 l
Tilkoblingsspenning	
Tilkoblingseffekt	
Sikring	Se typeskiltet på maskinen
Omgivelsestemperatur	
Produktnummer	
Produksjonsnummer	
Typeskiltet finnes på baksiden av tørketrommelen.	
● Belysning inne i trommelen (avhengig av modell) (lyspære E14, 25 W)	
Trommelen blir opplyst når døren åpnes og lukkes som etter programstart: slukkes automatisk. Skifte lyspære → side 10.	

Forbruksverdier (Verdien på etiketten nås ved maksimal varmeeffekt.)

Tekstiler/programmer	Restfuktighet i tekstilene etter sentrifugering		Tørkningstid**		Strømforbruk**	
			10 A	16 A	10 A	16 A
Bomull 7 kg Skaptørt*	1400 o/min	(50%)	122 min	95 min	3,60 kWh	3,60 kWh
	1000 o/min	(60%)	143 min	111 min	4,20 kWh	4,20 kWh
	800 o/min	(70%)	164 min	128 min	4,80 kWh	4,80 kWh
Stryketørt*	1400 o/min	(50%)	102 min	74 min	2,59 kWh	2,59 kWh
	1000 o/min	(60%)	121 min	88 min	3,28 kWh	3,28 kWh
	800 o/min	(70%)	142 min	100 min	3,96 kWh	3,96 kWh
Syntetisk 3,5 kg						
Skaptørt*	800 o/min	(40%)	48 min	42 min	1,35 kWh	1,35 kWh
	600 o/min	(50%)	60 min	51 min	1,65 kWh	1,65 kWh

* Programinnstilling for kontroll av gyldig EN61121.
** Verdiene kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tekstiltype, sammensetning av det tøyet som skal tørkes og tekstilets restfuktighet samt fyllmengde.

Tekstiler/programmer	Tørkningstid	Årlig strømforbruk
Bomull 7 kg / 3,5 kg*		
Skaptørt***	86 min / per syklus	512 kWh / per år

***Programinnstilling for kontroll og energimerking iht. 2010/30/EU.

Valgfritt tilbehør (via kundeservice, bestillingsnummer)

WMZ 20500	Avsats Gjør det lettere å fylle i og ta ut tøyet. I uttaksenheten er det en kurv som kan brukes til å transportere tøyet.
WTZ 11310	Monteringssett vask-/tørk-søyle For å spare plass kan tørketrommelen plasseres oppå en egnet vaskemaskin med samme dybde og bredde. Tørketrommelen skal festes til vaskemaskinen ved hjelp av dette monteringssettet. Med uttrekkbar arbeidsplate: WTZ 11300.
WTZ 1110	Tilkoblingssett for avløp for kondensvann Kondensvannet blir ledet direkte bort via en slange.
WTZ 10290	Underbygging I stedet for apparatets dekkplate skal en metallplate monteres av en fagperson.

Hva gjør jeg hvis ...



Dersom det er en feil du ikke kan reparere selv (f.eks. slå av/på), ta kontakt med kundeservice. Vi finner alltid en løsning som passer, også slik at du unngår å tilkalle en tekniker med mindre det er nødvendig. Du kan stole på produsentens kompetanse og være sikker på at reparasjonen utføres av en kvalifisert servicetekniker som bruker originale reservedeler. Kontaktinformasjonen for nærmeste **kundeservice** finner du enten her eller i vedlagte kundeserviceoversikt:
– **N 22 66 06 00**
Ved kontakt med kundeservice må du oppgi produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet (se innsiden av døren).
Still programvelgeren på **Av** og ta støpselet ut av stikkkontakten.

● Lampen ① (Start/Stop) lyser ikke.	Er støpselet satt i? Har du valgt program? Kontroller sikringen til stikkkontakten.
● Displayet og kontrollamper (avhengig av modell) slukner og tasten ① (Start/Stop) blinker.	Energisparingsmodus aktivert → separat <i>Veiledning for energisparingsmodus</i> .
● Kontrollampen  (Beholder) og tasten ① (Start/Stop) blinker.	Tøm beholderen for kondensvann → <i>side 4</i> . Kontroller eventuelt slangen med tanke på kondensvann.
● Kontrollampen  (Filter) og tasten ① (Start/Stop) blinker.	Rengjør lofilteret og/eller kondensatoren under rennende vann → <i>side 4/6</i> .
● Tørketrommelen starter ikke.	Har du trykket på tasten ① (Start/Stop)? Er døren lukket? Har du stilt inn program? Er omgivelsestemperaturene høyere enn 5 °C?
● Det renner ut vann.	Sett tørketrommelen vannrett. Rengjør tetningen på kondensatoren.
● Døren åpnes av seg selv.	Lukk døren igjen slik at du hører at den smekker på plass.
● Krølldannelse.	Er maksimal fyllmengde overskredet? Ta ut tøyet med en gang etter programslutt, heng det opp og strekk det i fasong. Ikke valgt tilpasset program → <i>side 7</i> .
● Tørkeresultatet er ikke tilfredsstillende (tøyet føles for fuktig).	Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det faktisk er. Det valgte programmet passer ikke til klesmengden. Benytt annet tørkeprogram eller velg tidsprogrammet i tillegg → <i>side 7</i> . Velg finjustering av tørkeresultatet → <i>side 1/2 og 5/6</i> . Fint kalklag på fuktighetsføleren → rengjør fuktighetsføleren → <i>side 6</i> . Programavbrudd, f.eks. beholderen er full, strømbrudd, døren er åpen eller maksimal tørketid er nådd.
● Tørketiden er for lang.	Rengjør filteret under rennende vann → <i>side 4</i> . Ikke tilstrekkelig lufttilførsel → sørg for at luften kan sirkulere. Evt. sperrert luftinntak → fjern det som blokkerer → <i>side 8</i> . Omgivelsestemperatur høyere enn 35 °C → luft ut.
● Fuktigheten i rommet stiger kraftig.	Luft rommet tilstrekkelig.
● Strømbrudd	Ta klærne ut av tørketrommelen med en gang og legg dem utover. Varmen kan slippe ut.
● En eller flere lamper for programstatus blinker.	Rengjør lofilteret og kondensatoren → <i>side 4/6</i> . Kontroller om apparatet er stilt opp riktig → <i>side 8</i> . Slå av maskinen, la den avkjøles og start så på nytt.
● Innvendig belysning (avhengig av modell) fungerer ikke.	Trekk ut støpselet, vipp opp dekkelet på innsiden over døren (med Torx 20-skrutrekker) og skift lyspæren → <i>side 10</i> . Lukk dekkelet: Bruk aldri tørketrommelen uten dekkelet.

Sikkerhetsanvisninger



- I et nødtilfelle** – Trekk støpselet straks ut av stikkkontakten eller slå av sikringen.
- Tørketrommelen må KUN ...** – brukes inne i et av husets rom.
– brukes til å tørke tekstiler.
- Tørketrommelen må ALDRI ...** – brukes til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor.
– forandres på når det gjelder teknikk eller egenskaper.
- Farer** – Barn eller personer som ikke er instruert om bruken av apparatet, må ikke betjene tørketrommelen.
– Barn må ikke oppholde seg i nærheten av tørketrommelen uten oppsyn.
– Hold husdyr borte fra tørketrommelen.
– Alle gjenstander må fjernes fra lommene på tekstilene.
Vær spesielt oppmerksom på lightere → **eksplosjonsfare!**
– Ikke sitt på eller len deg mot døren → **veltefare!**
- Installasjon** – Løse ledninger må festes → **snublefare!**
– Ikke bruk tørketrommelen når det er fare for frost.
- Strømtilkobling** – Tørketrommelen må tilkobles til en jordet kontakt med –vekselstrøm, da sikkerheten ellers ikke er garantert.
– Ledningstverrsnittet må være tilstrekkelig.
– Bruk bare sikkerhetsbrytere som er merket slik: 
– Støpselet og stikkkontakten må passe sammen.
– Det må ikke brukes multikontakter-/koblinger og/eller skjøteledning.
– Ikke ta i nettstøpselet med fuktige hender → **fare for elektrisk støt!**
– Hold i støpselet, ikke i ledningen.
– Ledningen må ikke bli skadet → **fare for elektrisk støt!**
- Drift** – Legg kun tøy i tørketrommelen.
Kontroller innholdet før du slår på tørketrommelen.
– Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet har vært i berøring med løsemidler, olje, voks, fett eller farge (f.eks. leggevann, neglelakkfjerner, flekkfjerner, rensbensin etc.) → **fare for brann/eksplosjon!**
– Fare ved støv (f.eks. kullstøv, mel): Tørketrommelen må ikke brukes → **fare for eksplosjon!**
– Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet inneholder skumstoffer/-gummi → elastisk materiale kan bli ødelagt og tørketrommelen skadet på grunn av deformering av skumstoffet.
– Slå av tørketrommelen når programmet er avsluttet.
– Kondensvannet er ikke drikkevann, og det kan være forurenset av lo.
- Defekt** – Tørketrommelen må ikke brukes dersom det er mistanke om defekt, den må kun repareres av kundeservice.
– Tørketrommelen må ikke brukes dersom strømledningen er defekt.
Defekt kabel skal kun skiftes ut av kundeservice for å unngå skade.
– Før utskifting av lyspæren innvendig må støpselet trekkes ut av stikkkontakten → **fare for elektrisk støt!**
- Reservedeler** – Av sikkerhetsgrunner må det kun brukes originale reservedeler og -tilbehør.
- Kassering** – Tørketrommel: Trekk ut nettstøpselet, **deretter** må strømledningen til apparatet skjæres over.
Apparatet må leveres til et avfallsdeponi.
– Emballasjen: Ikke la barn leke med emballasjen → **fare for kvelning!**
– Alle materialer er miljøvennlige og kan brukes om igjen.
De må fjernes på en miljøvennlig måte.



Tørketrommel



no Bruksanvisning