

Vaš novi sušać veša

Čestitamo - Odlučili ste se za moderan, visokokvalitetan kućni aparat proizvođača Bosch.

Ovu kondenzacionu mašinu za sušenje veša odlikuje izuzetno niska potrošnja energije.

Svaki sušać veša koja izlazi iz naše fabrike pažljivo se proverava, kako bismo se uverili u njegovo besprekorno funkcionisanje i savršenu ispravnost.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, naša služba za podršku pomoći će Vam sa zadovoljstvom.

Odlaganje na ekološki odgovoran način

Odložite ambalažu na ekološki odgovoran način.

Ovaj uređaj je označen u skladu sa Evropskom direktivom 2002/96/EZ koja se odnosi na otpadnu električnu i elektroničku opremu - WEEE.

Ova direktiva određuje okvirne uslove pod kojima se na teritoriji EU može da vrši povrat i recikliranje starih uređaja.

Za dalje informacije o našim proizvodima, priboru, rezervnim delovima i uslugama, posetite našu internet stranu: www.bosch-home.com

 Pridržavajte se bezbednosnih uputstva na strani 11.

 Mašinu za sušenje pustite u rad pošto pročitate ovo uputstvo i zasebno **uputstvo za režim štednje energije**.

Sadržaj	strana
■ Priprema	2
■ Odabir programa	2
■ Sušenje	3/4
■ Podaci o vešu	5
■ Fino podešavanje rezultata sušenja	5/6
■ Nega i čišćenje	6
■ Pregled programa	7
■ Instaliranje	8
■ Zaštita od smrzavanja / Prevoz	8
■ Tehnički podaci	9
■ Opcionalna oprema	9
■ Šta učiniti ako...	10
■ Bezbednosna uputstva	11

Podesite vreme sušenja za program **Wool drying basket (korpa za sušenje vune)** (pogledajte posebna uputstva "Korpa za vunu".)

Manja temperatura za osetljive tkanine  kojima je potrebno duže vreme sušenja; npr. za poliakril, poliamid, elastan ili acetat.

Smanjuje gužvanje i produžuje fazu protiv gužvanja pri završetku programa.


Upotreba u skladu sa namenom

- samo za upotrebu u domaćinstvu,
 - samo za sušenje tkanina koje su prethodno oprane u vodi.
-  Nemojte ostavljati decu bez nadzora blizu sušača. Držite kućne ljubimce podalje od sušača. Sušač mogu da koriste deca od 8 godina naviše, osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima i osobe sa nedovoljnim iskustvom ili znanjem pod nadzorom ili ako su dobile instrukcije o njegovom korišćenju od strane odgovorne odrasle osobe.

Priprema za instaliranje, pogledajte stranu 8

 Nikad nemojte pokrenuti rad sušača ako je oštećen! Obavestite Vašu službu za podršku.

 Osigurajte da su Vam ruke suve. Primite samo za utikač.

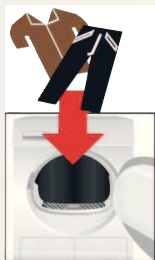

Razvrstavanje i punjenje



Izvadite sve predmete iz džepova. Proverite da nema upaljača za cigarete. Bubljan mora da bude prazan pre nego što ga p...

Pogledajte pregled programa na strani 7. Pogledajte i uputstva za "korpu za vunu" (zavisno od modela)

Izbor i prilagođavanje

Odaberite

... i prilagodite individ...

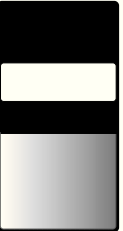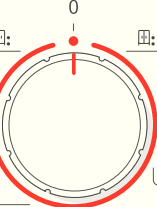Dodatne funkcije	Ploča displeja	Preostalo vreme	Dugme za odabir programa
     	       		Synthetics  Cupboard Dry Plus  Cupboard Dry  Iron Dry  Super 40'  Sportswear  Down  0  Cottons  Cupboard Dry Plus  Cupboard Dry  Iron Dry  Wool drying basket  Timed progr. 20 min  Start Stop   7 kg
  (korpa za sušenje vune)	  (snižena temperatura)	 (posuda)  (filter)	h:min  Kraj programa za 1*-24 sata (pritisnite dugme nekoliko puta, ukoliko je potrebno) (*zavisno od odabranog programa, npr. trajanje 1:54h → 2h. Može da se podesi uvek puni sat.) Fino podešavanje rezultata sušenja Rezultat sušenja (npr. dovoljno suvo za orman) može da se prilagodi u tri stepena (1 - i - i - i) programe  Cottons (Pamuk),  Synthetics (Sintetika) i  Super 40' (Super 40') - postavka = 0. Nakon finog podešavanja jednog od programa postavka ostaje sačuvana u programu. Dalje informacije → strana 5/6. sušenje, suvo za peglanje, suvo za u orman, pahuljasto/potpuno suvo Ispraznite kondenzacionu posudu. Očistite filter pahuljastih grudvica i/ili vazdušni hladnjak → strana 4/6.

 Svi tasteri su o... potrebno ih je

Pritisnite

 Koristite sušač pahuljastih gr...

Sušenje

Pregled sušača

Uklonite strujnog utikača

Uklonite sušača vešom

Uklonite.

Uklonite dba programa
program sušenja ...

Uklonite dualnim potrebama

Uklonite setljivi na dodir,
samo nežno dodirnuti.

Uklonite taster ① Start/Stop

Uklonite samo kada je filter
pahuljastih grudvica umetnut!

Uklonite na sledeći

Uklonite maks. 3) za 0, 1, 2, 3
→ polazna
a za druge

Kondenzaciona posuda

Unutrašnje osvetljenje
bubnja (zavisno od modela)

Upravljačka
ploča

Servisna
vratašca

Bubanj

Filter pahuljastih
grudvica

Otvor za vazduh

Sušenje




Pražnjenje kondenzacione posude

Ispraznite posudu **nakon** svakog sušenja!

1. Izvucite kondenzacionu posudu i držite ju u vodoravnom položaju.
2. Ispraznite kondenzacionu posudu.
3. Uvek potpuno umetnite posudu, dok ne nasedne na svoje mesto.

Ako treperi ☒ (posuda) na ploči displeja →
Šta učiniti ako..., strana 10.

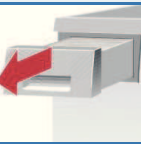


Čišćenje filtera pahuljastih grudvica

Očistite filter pahuljastih grudvica **nakon** svakog procesa sušenja.


1. Otvorite vrata, otklonite pahuljaste grudvice sa vrata/područja vrata.
2. Izvucite filter pahuljastih grudvica i otvorite ga.
3. Odstranite pahuljaste grudvice (pređite rukom preko filtera).
Ako je filter veoma prljav ili zablokiran, isperite ga toplom vodom i temeljito ga osušite.
4. Zaklopite i vratite filter na njegovo mesto.

Kada čistite filter pahuljastih grudvica, uverite se da strana tela (perje, postava) ne mogu da uđu u otvor za dovod vazduha. Po potrebi očistite bubanj prvo usisivačem. Ako strana tela ipak uđu u kanal za dovod vazduha → zovite službu za podršku. **Postoji opasnost požara.**

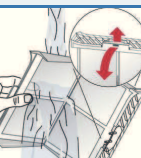

Isključivanje sušača

Okrenite dugme izbornika programa na **0** (isključeno).
Nemojte ostaviti veš u sušaču.

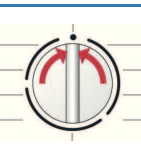

Vađenje veša iz sušača

Automatska funkcija sprečavanja gužvanja uzrokuje kretanje bubnja u specifičnim intervalima, veš ostaje rastresit i pahuljast tokom sat vremena (dva sata ukoliko je odabrana i funkcija **2** (potrebno manje peglanja) - zavisno od modela).



Kraj programa zasvetli jednom na displeju.

Prekid programa za vađenje ili dodavanje veša.



Postupak sušenja može da prekinete za kratko razdoblje, tako da možete dodati ili izvaditi veš. Odabrani program se zatim mora nastaviti i završiti.



Nikad nemojte isključiti sušač pre nego što je završen postupak sušenja. Bubanj i vrata mogu da budu vreli!

1. Otvorite vrata, proces sušenja se prekida.
2. Dodajte ili izvadite veš i zatvorite vrata.
3. Ako je potrebno, odaberite novi program i dodatne funkcije.
4. Pritisnite taster ① Start/Stop.

Podaci o vešu ...



Oznaka tkanine

Sledite uputstva proizvođača o nezi proizvoda.

- ☑ Sušite na normalnoj temperaturi.
- ☑ Sušite na niskoj temperaturi → i odaberite  (snižena temperatura).
- ☑ Nemojte sušiti u mašini.

Obavezno se pridržavajte bezbednosnih uputstva → strana 11!

Nemojte sušiti u sušaču sledeće tkanine, na primer:

- vodonepropusne tkanine (npr. tkanine sa slojem od gume).
- osetljivi materijali (svila ili zavese od sintetičkog materijala) → mogu se gužvati
- veš zaprljan uljem.



Saveti za sušenje

- Kako bi obezbedili ujednačeno sušenje, razvrstajte veš prema vrsti tkanine i programu sušenja.
- Uvek sušite veoma male predmete (npr. čarape za decu) zajedno sa velikim delovima veša (npr. peškirimima).
- Zatvorite patentne zatvarače, kuke i omče i zakopčajte jastučiće. Zavežite tkanene kaiše, vezice kecelja itd. zajedno
- Nemojte prešušiti veš koji se lako održava → opasnost od gužvanja! Ostavite veš da se do kraja osuši na vazduhu.
- Nemojte sušiti vuneni veš u sušaču, koristite sušač samo da ga osvežite → strana 7, program **Woolens finish** (Vuna finiš) (zavisno od modela).
- Nemojte peglati veš odmah nakon sušenja, na neko vreme smotajte veš na hrpu → tako će se preostala vlaga ravnomerno raspodeliti.
- Rezultat sušenja zavisi od vrste vode koja se koristi za vreme pranja. → Fino podešavanje rezultata sušenja strana 5/6.
- Mašinski pletene tkanine (npr. majice kratkih rukava ili dresovi) često se skupljaju prilikom prvog sušenja → nemojte koristiti program : **Cupboard Dry Plus** (naročito suvo za u orman).
- Štirani veš nije uvek prikladan za sušač → štirka ostavlja oblogu koja negativno utiče na postupak sušenja.
- Koristite ispravnu meru omekšivača za veš, u skladu sa uputstvom proizvođača sredstva, kada perete veš koji treba da se suši u sušaču.
- Koristite vremenski kontrolisani program za malu količinu veša → time se poboljša efekat sušenja.


Saveti za zaštitu okoline / Uštedu energije

- Pre nego što sušite veš, temeljito iscentrifugirajte veš u mašini za pranje → što je veća brzina centrifugiranja to će biti kraće vreme sušenja (manja potrošnja energije), centrifugirajte i veš koji se lako održava.
- Koristite najveće preporučeno opterećenje, ali ga ne prekoračujte → pregled programa → strana 7.
- Obezbedite da je prostorija dobro provetrena za vreme sušenja.
- Nemojte blokirati ili zatvoriti otvor za vazduh.
- Održavajte vazdušni hladnjak čistim → strana 6 "Nega i čišćenje".

Fino podešavanje rezultata sušenja



Podešavanje stepeni sušenja



Nameštite na 0 (isključeno)

1 x na desno

Držite  (snižena temperatura) i 5 x na desno

Držite  (snižena temperatura) sve do željenog stepena

Nameštite na 0 (isključeno)

5

Fino podešavanje rezultata sušenja



L:00, L:01, L:02, L:03 prikazuje se redom
Kratak signal kod promene od L:03 na L:00, dug signal - drugi slučajevi.

L:01

Čišćenje i nega



Samo kada je uređaj isključen!

Kućiste sušača, upravljačka ploča, vazdušni hladnjak, senzori za vlagu

- Obrišite mekom, vlažnom krpom.
- Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje ili rastvarače.
- Odmah odstranite ostatke deterdženta i sredstva za čišćenje.
- Tokom sušenja može da se nakupi voda između vrata i zaptivača. To ni na koji način ne umanjuje efikasnost Vašeg sušača.


Očistite vazdušni hladnjak 5 - 6 puta godišnje ili kada treperi  (filter) nakon čišćenja filtera pahuljastih grudvica.

Vazdušni hladnjak / Zaštitni filter

Pri čišćenju samo uklonite zaštitni filter. Jedanput godišnje očistite vazdušni hladnjak koji se nalazi iza zaštitnog filtera.

- Ostavite sušač da se ohladi.
- Može da isteče zaostala voda, zato postavite upijajuću krpu ispod servisnih vratašca.


1. Odbravite servisna vratašca.
2. Potpuno otvorite servisna vratašca.

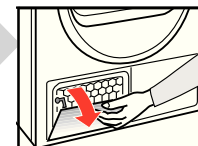

3. Zakrenite obe poluge za zatvaranje jednu prema drugoj.
4. Izvadite zaštitni filter/vazdušni hladnjak.




Nemojte oštetiti zaštitni filter ili vazdušni hladnjak. Očistite ga samo toplom vodom. Nemojte koristiti tvrde ili oštre predmete.

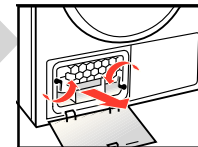

5. Temeljito očistite vazdušni hladnjak.. Dopustite da otkapa tečnost kako bi se osušio.

6. Očistite zaptivače.
7. Vratite zaštitni filter/vazdušni hladnjak na njegovo mesto, tako da je drška okrenuta prema dole.
8. Zakrenite obe poluge za zatvaranje u prvobitni položaj.

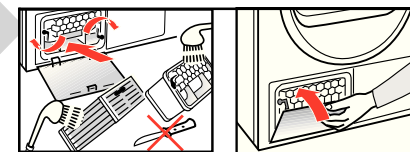

9. Zatvorite servisna vratašca tako da brava nasedne na svoje mesto.

Senzori za vlagu

Sušač je opremljen senzorima za vlagu od nerđajućeg čelika. Senzori mere stepen vlage u vešu. Nakon dugog vremena korišćenja na senzorima za vlagu može da nastane tanki sloj kreča.

1. Otvorite vrata i očistite senzore za vlagu vlažnim sunderom sa hrapavom površinom.



Nemojte koristiti čeličnu vunu ili sredstvo za ribanje.



6

Razvrstajte veš po vrsti tekstila i tkanine. Veš mora da bude prikladan za sušač.

Nakon sušenja: Veš ...		☑ peglati	☒ lagano naknadno peglati	☒ ne peglati	☞ peglati u mašini za peglanje
PROGRAMI					
VRSTA TEKSTILA I NAPOMENE					
**☞☞ Cottons (Pamuk)	max. 7 kg				
Tekstil koji se može štracirati, tekstil koji je otporan na kuvanje od pamuka ili lana.					
**☞☞ Synthetics (Sintetika)	max. 3,5 kg				
Veš od sintetičkog i mešanog tekstila, pamuka za koji je potrebno samo kratko pranje i koji ne mora da se pegla.					
☒ Iron Dry (suvo za peglanje)	☒ ☒ ☒ ☒				
☒ Cupboard Dry (suvo za u orman)	☒				
*☒ Cupboard Dry Plus (naročito suvo za u orman)	☒				
Za veš sa debelim, višeslojnim delovima.					
☒ Timed progr. 20 min (Vremenski kontrolisani program)	max. 3 kg				
Prethodno sušeni, višeslojni veš od akrilnih vlakana ili pojedinačne male komade veša. I za naknadno sušenje.					
☒ Wool drying basket (korpa za sušenje vune)	max. 1,5 kg				
Koristite samo sa posebnom korpom. Vidi opis korpe za vunu.					
☒ Down (perje)	max. 1,5 kg				
Tekstil punjen perjem, jastuci i pokrivači. Artikle punjene perjem koji nisu proštepali sušite pojedinačno.					
☒ Super 40' (Super 40)	max. 2 kg				
Veš koji treba da se brzo osuši, npr. od sintetičkog tekstila, pamuka ili mešanog tekstila. Svarne vrednosti mogu da odstupaju od navedenih vrednosti zavisno od vrste tekstila, sastava veša za sušenje, preostale vlage u tekstilu i količini punjenja.					
☒ Sportswear (Sportska odeća)	max. 1,5 kg				
Odeća sa membranskim oblogama, vodoodbojni tekstili, funkciona odeća, flis tekstili (odvojeno sušite vetrovke/pantalone sa unutrašnjom postavom koja može da se izvadi).					

*samo za programe ☞☞ Cottons (Pamuk) i ☞☞ Synthetics (Sintetika)

**Ishod sušenja može se individualno podešavati → ☒ Cupboard Dry Plus (naročito suvo za u orman), ☒ Cupboard Dry (suvo za orman) i ☒ Iron Dry (suvo za peglanje) (zavisno od modela).

Moguće je fino podešavanje stepena sušenja; višeslojni tekstili zahtevaju duže vreme sušenja od jednoslojnih odevnih predmeta. Preporuka: sušite odvojeno!

9301 / 9000841187



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WTE86305BY

Instaliranje

- Obim isporuke: sušač, uputstva za instaliranje i za rukovanje, korpa za vunu (zavisno od modela).
- Pregledajte sušač da nije oštećen pri transportu.
- Sušač je veoma težak. Nemojte pokušati da ga podignete sami.
- Budite oprezni i izbegavajte oštre ivice.
- Nemojte podizati uređaj za njegove isturene delove (na primer vrata) jer bi se mogli odlomiti.
- Nemojte instalirati u prostoriju u kojoj postoji opasnost od smrzavanja. Smrznuta voda može da uzrokuje oštećenja.
- U slučaju nejasnoća, prepustite priključenje uređaja stručnom licu.

1.

Postavljanje sušača

- Utikač uređaja mora da bude dostupan u svako vreme.
- Uverite se da je uređaj postavljen na čistu, ravnu i čvrstu površinu.
- Nemojte blokirati rešetku hladnjaka na prednjoj ploči sušača.
- Područje oko sušača držite čistim.
- Iznivelišite sušač pomoću prilagodljivih nožica i korišćenjem libele.
- U nijednom slučaju nemojte skinuti prilagodljive nožice.



Nemojte postaviti sušač iza vrata ili kliznih vrata, jer bi vrata mogla umanjiti ili sprečiti otvaranje otvora sušača. Time izbegavate potencijalno kobnu opasnost za decu ako se zatvore u sušaču.


2.

Spajanje na električnu mrežu pogledajte bezbednosna uputstva → strana 11.

- Priključite na uzemljenu utičnicu izmenične struje. U slučaju nejasnoća, prepustite stručnom licu da proveriti utičnicu.
- Mrežni napon mora da odgovara naponu specifikovanom na natpisnoj ploči uređaja (→ strana 9).
- Veličina priključnog opterećenja i jačina potrebnog zaštitnog prekidača navedeni su na natpisnoj ploči.

3.

Postavka strujnog opterećenja Poštujte jačinu zaštitnog osigurača utičnice. 10/16 ampera

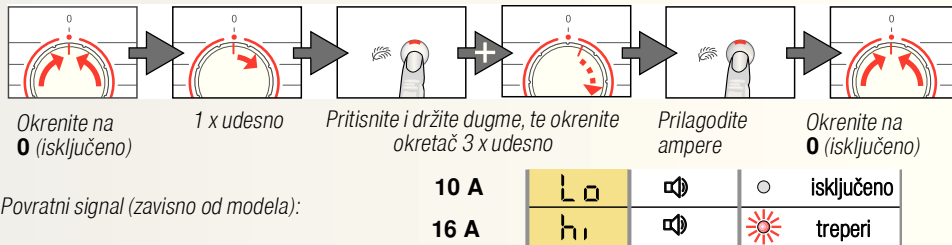

Povratni signal (zavisno od modela):

Zaštita od smrzavanja / Prevoz



Priprema


1. Ispraznite kondenzacionu posudu → strana 4.
2. Odaberite bilo koji program služeći se dugmetom izbornika.
3. Pritisnite dugme ① Start/Stop → kondenzat se upumpava u posudu.
4. Pričekajte 5 minuta, te ponovno ispraznite kondenzacionu posudu.
5. Okrenite dugme izbornika programa na 0 (isključeno).



Nemojte uključivati sušač ako postoji opasnost od smrzavanja.



Izvadite sav pribor iz bubnja. Bubanj mora da bude prazan.

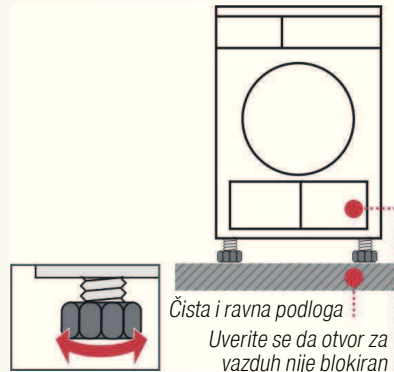

Tehnički podaci

● Dimenzije (d x š x v)	60 x 60 x 85 cm (visina prilagodiva)
● Težina	oko 45 kg
● Najveće opterećenje	7 kg
● Kondenzaciona posuda	4,2 l
● Priključni napon	
● Priključno opterećenje	
● Zaštitni osigurač	pogledajte natpisnu pločicu uređaja
● Okolna temperatura	
● Broj proizvoda/ Serijski broj	
Natpisna pločica se nalazi na zadnjoj strani sušača.	
● Unutrašnje osvetljenje bubnja (zavisno od modela) (sijalica E14, 25 W)	
Bubanj je osvetljen kada se vrata otvaraju i zatvaraju, i nakon što se pokreće program. Svetlo se gasi automatski. Zamena sijalice → <i>strana 10</i> .	

Vrednosti potrošnje							
(Vrednosti potrošnje navedene u tabeli postižu se pri maksimalnoj snazi grejanja.)							
Tekstili/Programi		Preostala vlaga u tekstu posle centrifugiranja		Vreme sušenja**		Potrošnja- energije**	
👕 Cottons (Pamuk) 7 kg				10 A	16 A	10 A	16 A
🗄 Cupboard Dry (suvo za u orman)*	1400 obr/min	(50%)	112 min	98 min	3,54 kWh	3,54 kWh	
	1000 obr/min	(60%)	131 min	115 min	4,13 kWh	4,13 kWh	
	800 obr/min	(70%)	150 min	133 min	4,72 kWh	4,72 kWh	
🧺 Iron Dry (suvo za peglanje)*	1400 obr/min	(50%)	93 min	69 min	2,55 kWh	2,55 kWh	
	1000 obr/min	(60%)	111 min	82 min	3,22 kWh	3,22 kWh	
	800 obr/min	(70%)	130 min	94 min	3,90 kWh	3,90 kWh	
👕 Synthetics (Sintetika) 3,5 kg							
🗄 Cupboard Dry (suvo za u orman)*	800 obr/min	(40%)	48 min	42 min	1,35 kWh	1,35 kWh	
	600 obr/min	(50%)	60 min	51 min	1,65 kWh	1,65 kWh	
* Postavka programa za ispitivanje u skladu sa važećom normom EN61121.							
** Vrednosti mogu da odstupaju od navedenih vrednosti u zavisnosti od vrste tekstila, sastava veša koji treba da se suši, preostale vlage u tekstu kao i od količine koja je napunjena.							
Tekstili/Programi		Vreme sušenja		Godišnja potrošnja-energije			
👕 Cottons (Pamuk) 7 kg / 3,5 kg*							
🗄 Cupboard Dry (suvo za u orman)***		89 min / po ciklusu			497 kWh / godišnje		
***Postavka programa za ispitivanje i energetske etiketiranje u skladu sa normom 2010/30/EU.							

Opcionalna oprema

(naručite kod službe za podršku pod navedenim katalogskim brojem)

WTZ 11310	Garnitura za spajanje mašine za pranje veša i sušača u stub Sušač se može postaviti na odgovarajuću mašinu za pranje veša iste širine i dubine za uštedu prostora. Ova garnitura za spajanje mora da se uvek koristi kako bi se učvrstio sušač na mašini za pranje veša. Sa izvlačnom radnom površinom: WTZ 11300.
WTZ 10290	Ugradnja ispod radne ploče. Umesto pokrovne ploče uređaja morate imati metalni pokrov koji prilagođava stručnjak.
WMZ 20500	Platforma Olakšava punjenje i pražnjenje uređaja. Korpa koja se nalazi u ladici može da posluži za nošenje veša.
WTZ 1110	Spojni elementi za kondenzacioni ispust Kondenzat se izbacuje direktno kroz odvodno crevo.

Šta učiniti ako ...



Ako smetnju ne možete sami da otklonite (npr. isključivanje/uključivanje), molimo Vas obratite se našoj servisnoj službi. Uvek ćemo naći odgovarajuće rešenje i izbeći nepotrebne dolaske stručnjaka. Pouzdajte se u znanje proizvođača i budite sigurni da će popravku izvršiti kvalifikovani servisni tehničari uz upotrebu originalnih rezervnih delova. Kontaktne podatke Vaše lokalne službe za podršku naći ćete u priloženom spisku **službi za podršku**. Molimo Vas da službi za podršku navedete broj proizvoda (E br.) i serijski broj (FD) uređaja (pogledajte unutrašnji deo vrata). Postavite dugme izbornika na položaj **0** (isključeno) i izvucite utikač uređaja iz utičnice.

● Ne svetli indikatorska lampica  Start/Stop .	Da li je utaknut mrežni utikač? Odabran program?
● Polje za prikaz i pokazne lampice (<i>u zavisnosti od modela</i>) se gase, a taster  Start/Stop treperi.	Režim štednje energije aktiviran → zasebno uputstvo za režim štednje energije
● Trepere indikatorske lampice  (posuda) i  Start/Stop .	Ispraznite kondenzacionu posudu. Ako je ugrađeno, proverite odvodno kondenzaciono crevo.
● Trepere indikatorske lampice  (filter) i  Start/Stop .	Očistite filter pahuljastih grudvica i/ili vazdušni hladnjak → <i>strana 4/6</i> .
● Sušač se ne pokreće.	Odabran taster  Start/Stop ? Zatvorena vrata? Odabran program? Okolna temperatura viša od 5 °C?
● Ističe voda.	Horizontalno nivelirajte uređaj. Očistite zaptivač vazdušnog hladnjaka.
● Vrata se sama otvaraju.	Zatvorite vrata pritiskom dok ne čujete da su se učvrstila.
● Gužvanje.	Prekoračena je preporučena količina punjenja? Nakon završetka programa odmah izvadite komade veša, obesite ih i razvucite ih u potrebni oblik. Odabrali ste neprilagođeni program → <i>strana 7</i> .
● Rezultat sušenja nije zadovoljavajući (veš je osetno prevlažan).	Topli veš je na dodir vlažniji nego što je zapravo! Odabrani program ne odgovara punjenju. Koristite neki drugi program sušenja ili dodatno odaberite vremenski program → <i>strana 7</i> . Koristite fino podešavanje rezultata sušenja → <i>strana 1/2 i 5/6</i> . Tanki sloj kreča na senzorima za vlagu → Očistite senzore za vlagu → <i>strana 6</i> . Prekid programa, npr. posuda je puna, nestanak struje, vrata su otvorena ili postignuto je maksimalno vreme sušenja.
● Vreme sušenja je predugo.	Očistite sito za dlačice pod tečnom vodom → <i>strana 4</i> . Nedovoljni dovod vazduha → pobrinite se za cirkulaciju vazduha. Moguće je da je zaklonjen otvor za ulaz vazduha → Oslobodite ga → <i>strana 8</i> . Temperatura okoline veća od 35 °C → Provetrite.
● Udeo vlage u prostoriji se znatno povećava.	Provetrite prostoriju u dovoljnoj meri.
● Nestanak struje.	Odmah izvadite veš iz sušača i rasprostrite ga. Tako vrućina može da ispari.
● Jedna ili više indikatorskih lampica za status programa treperi.	Očistite filter i vazdušni hladnjak → <i>strana 4/6</i> . Proverite instalacione uslove → <i>strana 8</i> . Isključite uređaj, ostavite da se ohladi, ponovno uključite, ponovno startujte program.
● Ne radi osvetljenje unutrašnjosti (<i>zavisno od modela</i>).	Izvucite strujni utikač uređaja, skinite pokrovni poklopac u unutrašnjosti iznad vrata (koristite odvrtac Torx 20) i zamenite sijalicu. Zatvorite pokrovni poklopac. Nemojte nikad koristiti sušač bez pokrovnog poklopca.

Bezbednosna uputstva



Iznenadna opasnost	– Odmah izvucite strujni utikač uređaja iz utičnice ili isključite osigurač.
Koristite sušač SAMO ...	– u prostorijama u unutrašnjosti kuće. – za sušenje veša.
NIKAD ne smete ...	– da koristite sušač u druge svrhe osim onih opisanih iznad. – da modifikujete sušač u pogledu tehnologije ili svojstva.
Opasnosti	– Sušač ne smeju da koriste deca ili lica koja nisu upućena u način korišćenja uređaja. – Nemojte ostavljati decu bez nadzora blizu sušača. – Držite kućne ljubimce podalje od sušača. – Izvadite sve predmete iz džepova. Budite potpuno sigurni da su uklonjeni upaljači cigareta, jer predstavljaju → opasnost od eksplozije. – Nemojte se naslanjati ili sedati na vrata → opasnost od prevrtanja uređaja.
Instaliranje	– Osigurajte nepričvršćene kablove → opasnost od spoticanja. – Nemojte uključivati sušač ako postoji opasnost od smrzavanja.
Spajanje na mrežno napajanje	– Spojite sušač na uzemljenu utičnicu izmenične struje u skladu sa uputstvom, u suprotnom ne može da se garantuje potpuna bezbednost uređaja. – Kabel mora da ima dovoljni poprečni prečnik. – Koristite samo diferencijalne zaštitne prekidače sa sledećim simbolom:  – Utikač uređaja i utičnica moraju biti kompatibilni. – Ne koristite razvodne utičnice/utikače i/ili produžne kablove. – Nemojte primiti utikač uređaja mokrim rukama → opasnost od električnog udara.
Korišćenje	– Nikada nemojte isključivati utikač povlačenjem za kabl. – Nemojte da oštetite mrežni kabl → opasnost od električnog udara. – Punite bubanj samo sa vešom. Pre uključivanja sušača proverite sadržaj. – Nemojte koristiti sušač ako je veš bilo u doticaju sa rastvaračima, uljem, voskom, mazivom ili bojom (na primer sprejem za kosu, acetonom, odstranjivačem mrlja, razređivačem za čišćenje itd.) → opasnost od požara/ eksplozije. – Prašina (na primer ugali u prahu, brašno) predstavlja opasnost: ne koristite sušač → opasnost od eksplozije. – Nemojte staviti u sušač veš koji sadrži penasti materijal/gumu → elastični materijal može da se uništi, a sušač može da se ošteti mogućom deformacijom penastog materijala. – Kada je program završio, isključite sušač. – Kondenzat nije pitka voda i može da bude zagađen pahuljicama tkanine.
Kvar	– Nemojte koristiti sušač ako je u kvaru ili ako sumnjate da je neispravan. Popravke sme da izvodi samo služba za podršku. – Nemojte koristiti sušač ako je strujni kabl neispravan. Kako bi sprečili opasnosti, neka oštećeni kabl izmeni isključivo služba za podršku. – Pre nego što menjate sijalicu za unutrašnje osvetljenje, uvek izvucite utikač iz utičnice → opasnost od električnog udara.
Rezervni delovi	– Iz bezbednosnih razloga koristite samo originalne delove i opremu.
Zbrinjavanje starog uređaja	– Sušač: izvucite utikač uređaja, tada preseците strujni kabl na uređaju. Odložite na javnoj otpadnoj deponiji. – Ambalaža: nemojte ostaviti decu samu sa delovima ambalaže → opasnost od gušenja. – Svi materijali su ekološki bezopasni i daju se reciklirati. Odložite na ekološki odgovoran način.



Sušač veša

sr Uputstvo za upotrebu