


Kort anvisning Oppvaskmaskin

Kort anvisning for oppvaskmaskinen: Kort og godt alt som oppvaskmaskinen trenger ...
Før første gangs bruk må du lese igjenom oppstillings- og bruksanvisningen!

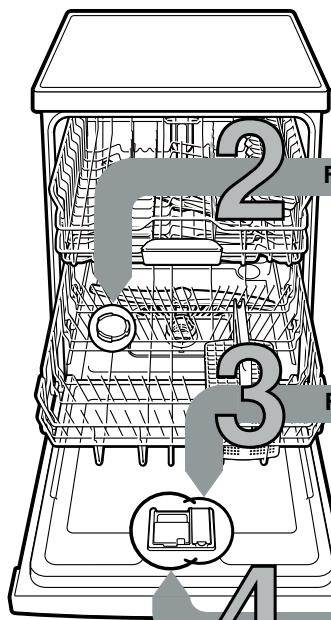


1

Innstilling av anlegget for myk gjøring av vannet *

Spor på vannverket etter hardhetsgraden på vannet og før det opp her ...

* kun før første gangs vask eller ved forandret hardhetsverdi på vannet

Vannets hardhetsverdi °DH	Område for hardhet mmol/l	Innstillingsverdi
0 - 6	myk	0 - 1,1
7 - 8	myk	1,2 - 1,4
9 - 10	middels	1,5 - 1,8
11 - 12	middels	1,9 - 2,1
13 - 16	middels	2,2 - 2,9
17 - 21	hard	3,0 - 3,7
22 - 30	hard	3,8 - 5,4
31 - 50	hard	5,5 - 8,9

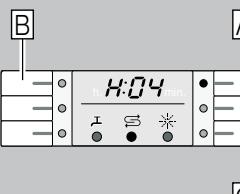


Slik stiller du lett inn ...


Slik stiller du inn:

- Slå på PÅ/AV bryteren.
- Hold programtasten A trykket og trykk START tasten så lenge inntil sifferindikasjonen viser H:0:0.
- Slipp begge tastene. Lampen på tasten A blinker og i sifferindikasjonen lyser den verdien H:04 som er innstilt fra fabrikken.
- Denne innstillingen trykkes programtast C. Med hvert trykk på tasten forhøytes innstillingsverdien med ett trinn, når verdien H:07 er nådd, springer indikasjonen tilbake til H:00 (av).
- Trykk START tasten. Innstillingsverdien er lagret i apparatet.

2 Fyll på spesialsalt

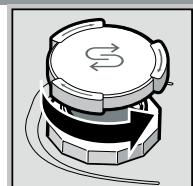

Løser kalk (ikke nødvendig ved innstillingsverdi 0!) ...

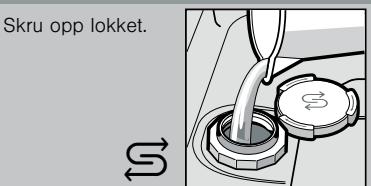

Kun før første oppvasken må saltbeholderen fylles med vann.




Spesialsalt fylles på (fyll aldri på vaskemiddel her!).



Lukk lokket. Start oppvasken straks.

3 Fyll på glansemiddel

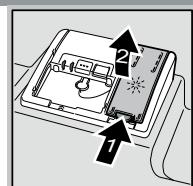

Gjør oppvasken skinnende blank ...



Trykk markeringen 1, løft så opp lokket 2.




Påfylling av glansemiddel.




Lukk lokket. KLIKK!


4 Fyll på oppvaskmiddel

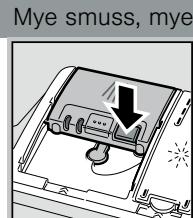

Mye smuss, mye vaskemiddel ...

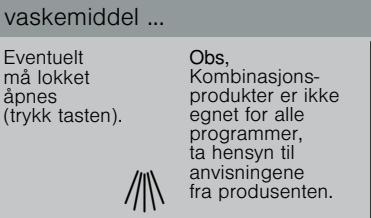

Eventuelt må lokket åpnes (trykk tasten).

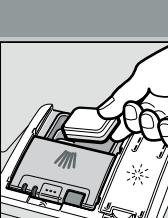

Rengjøringsmiddel på i det tørre kammeret for rengjøringsmiddel.



Skiv lokket igjen, trykk på det. PLOP!

5

Innkopling av maskinen

6



Velg program

Hurtig, sparsomt eller intensiv ...

Programoversikt

I denne oversikten er det max. mulige antall programmer framstilt. Det tilsvarende programmet for din maskin finnes på betjeningspanelet.

Programdata er måleverdier som er foretatt på laboratorium i henhold til europeisk direktiv EN 50242. Det er mulig med avvik i praksis.
* halv normpåfylling



Tid i tim.: min.	3:15 - 1:05	0:29 *	0:15
Strømforbruk i kWh	1,60 - 0,75	0,80	0,05
Vannforbruk i l	18 - 7	10	4

7

Programmet startes Den starter ...

8

Slå av maskinen Alt er i orden ...

Tilleggsfunksjoner **

Spar tid (VarioSpeed+) ... ved høyere energi-forbruk blir oppnådd med samme rengjøringsvirkning.

Halv maskin ... ved mindre oppvask, sparer vann, energi og tid.

Gjør apparatet fleksibel ...


Intensiv sone ... perfekt for blandet påfylling. Skylletrykket og vasketemperaturen er litt høyere.

HygienePlus ... under vaskingen forhøytes temperaturen. Derved blir det oppnådd en høyere hygienestatus.


Ekstra tørring ... forbedrer tørreresultat ved høyere temperatur under glansskyllingen. (Pass på ved ømfintlig oppvask.)

Vedlikehold og pleie


Siler
...kontrolleres,
og eventuelt
rengjøres

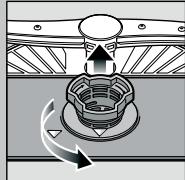


Drei silsyylinderen,
ta ut silsystemet ...

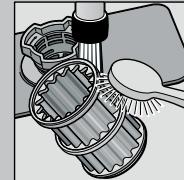

skyll av
under rennende
vann

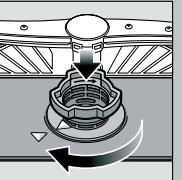


sett inn ...

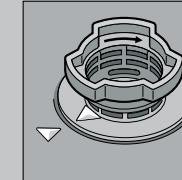


Skru igjen
silsystemet
TA HENSYN TIL
MARKERINGEN!

- Trekk ut støpselet
- Fjern silene og hell ut vannet
- Ta ut dekselet (A)
- Kontroller området rundt vingeranden at det ikke er fremmedlegemer
- Dekselet må smekke på slik at det høres (B)
- Sett inn silene


Spylearmene
...Fjern tilstopning/
avleiringer

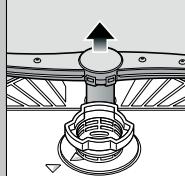


Trekk den nedre armen
oppover ...

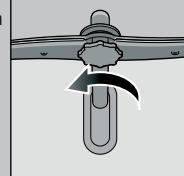

Skru av
den øvre armen ...

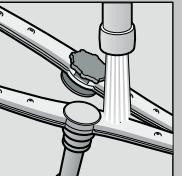



Rengjør den under
rennende vann
(evt. med en
tannpirker),
rengjør så
spyledysene ...

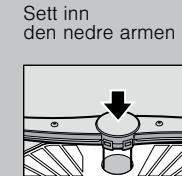

Sett inn
den nedre armen ...



Skru fast
den øvre armen

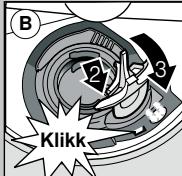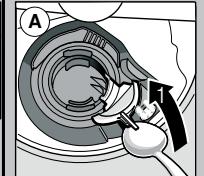

Klikk


Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!

Feil

Indikasjonen "■" lyser



Vannkranen klemmer
eller er forkalket

- Åpne vannkranen.
- 1. Skru av vanntilkoplingen.
2. Rengjør silen i vanntilkoplingen.
3. Vantrykket må være på minst 10 l/min når kranen er åpen.
Ved lavere trykk må armaturet på tilløpet skiftes ut.
- Legg opp vannslangen uten knekk.

Indikasjon "E:22"

Silene er smusset eller tilstoppet

- Rengjør silene (se ovenfor).

Indikasjonen "E:24"
og "■" lyser

Utløpsslangen er tilstoppet
eller har knekk

Dekselet på pumpen for avløpsvannet
er ikke montert

- Utløpsslangen må legges opp uten knekk.

- Monter dekselet (se ovenfor).

Indikasjonen "E:25"
og "■" lyser

Avløpspumpen blokkerer

- Rengjør avløpspumpen (se ovenfor).

Annen feilmelding
"E:XX" lyser

Maskinen har en teknisk defekt

- Ring til kundeservice (oppgi hva feilmeldingen sier).
- Trekk ut støpselet.

Restvann i maskinen

Programmet er ikke avsluttet ennå

- Lukk igjen maskinen og slå den på hhv. avbryt programmet (se programmet avbryting).

Rust på bestikket

Bestikket er ikke rustfritt
Harde knivblad er ømtålelige

- Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin.

Rust fra andre ting

- Vask aldri ting i maskinen som er rosten.

Feil

Oppvasken er ikke ren

Det er sand eller rester
på oppvasken



Flekker og striper

Oppvasken er ikke tørr

Melkehvitt belegg
på oppvasken
(kan fjernes)

Melkeaktig belegg,
glassene er matte/
blinde (belegg som
ikke lar seg fjerne)

Kunststoff/deler
av oppvasken får misfarge

Glansemiddel

Det kombinerte vaskemiddelet som
du har brukt har en dårlig tørkeeve
Innstilling av apparatet
Avkalkingen er feilt innstilt
Det mangler spesialsalt

Glassene er ikke egnet
for oppvaskmaskin

For lite vaskepulver

Misfarging på grunn av fargestoffer
fra matvarer (tomatsaus)

Mulig årsak

Tingene støter mot hverandre
hhv. ligge over hverandre
For lite vaskepulver

Det er valgt et ikke egnert program
Sprutarmdysene smusset
Silene er smusset, sitter ikke fast
Sprutarmene blokkerer

Hjelp

- Plasser tingene fritt, unngå at de berører hverandre.
- Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel).
- Velg et sterkere program.
- Rengjør sprutarmene (s.o.).
- Rengjør silene (se ovenfor).
- Plasser tingene slik at spylearmene kan dreie seg fritt.

- Ved striper: Doseringen reduseres.
- Ved vann eller kalkflekker: Doseringen forhøyes.

- Forhøy doseringen.
Skift til et annet produkt.
- Bruk et glansemiddel.

- Aktivering av intensivtørkingen (alt etter modell).
- Avkalkingsanlegget må riktig innstilles.
- Fyll på spesialsalt.

- Bruk glass som tåler oppvaskmaskin.

- Døren er åpnet før programmet var slutt.
- Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel).
- Misfarging er ubetenkelig.
Bleker ved flere vaskeomganger.

Programavbryt ...

Under programmet
trykkes START tasten
ca. 3 Sek. (Reset).



Sifferindikasjonen
viser "0:01"
etter ca. 1 minutt
er programslutt,
det vises 0:00



Utkopling av maskinen

Riktig plassering ...

Bruk servise som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, olje, farge,
etiketter som kleber; større rester av marmelade, melkeprodukter og mat fjernes grovt)
og plasseres i henhold til bruksanvisningen. Sjekk at spylearmene kan dreie seg fritt.