

Din vaskemaskine

Tillykke - Du har valgt et moderne, kvalitativt førsteklases husholdningsprodukt fra Bosch. Vaskemaskinen udmærker sig ved et sparsomt forbrug af vand og energi. Alle vaskemaskiner er blevet kontrolleret for funktion og fejlfri tilstand, inden de forlader fabrikken.

Yderligere oplysninger: www.bosch-home.com

Rådgivning vedrørende produkter og deres anvendelse:
- **Bosch-infoteam:** bosch-infoteam@bshg.com
Kontaktdataene for den nærmeste kundeservice kan du finde her eller i kundeservicefortegnelsen (*afhængig af model*), se også Opstillingsvejledning, *side 7*.

Miljøvenlig bortskaffelse

Bortskaf emballagen på en miljøvenlig måde. Denne vaskemaskine er mærket iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk affald (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet fastsætter rammen for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande.

Indhold

■ Korrekt brug	Side 1
■ Programmer	1
■ Indstilling og tilpasning af program	3
■ Vask	3/4
■ Efter vask	4
■ Individuelle indstillinger	5/6
■ Henvisninger på displayet	6
■ Programoversigt	7
■ Sikkerhedshenvisninger	8
■ Forbrugsværdier	8
■ Vigtige henvisninger	9
■ Indsats til flydende vaskemiddel	9
■ Pleje/Rengøring	9/10
■ Vedligeholdelse	10
■ Hvad skal man gøre, hvis ...	11

Miljøbeskyttelse / henvisninger vedrørende besparelse

- Udnyt den maksimale mængde vasketøj for det pågældende program.
- Vasketøj, der er normalt snavset, vaskes uden forvask.
- Vælg i stedet for **Bomull (Bomuld) 90 °C** programmet **Bomull (Bomuld) eco 60 °C**. Samme vaskeresultat med betydeligt lavere energiforbrug.
- Dosér vaskemiddel i henhold til producentens henvisninger og vandets hårdhed.
- Hvis vasketøjet efterfølgende tørres i tørretumbleren, vælges centrifugeringshastigheden i henhold til vejledningen fra producenten af tørretumbleren.

Korrekt brug

- kun beregnet til husholdningsbrug,
- til vask af tekstiler, der tåler maskinvask og uld der skal vaskes i hånden, i vaskevand,
- til drift med koldt drikkevand og gængse vaske- og pleje-midler, der egner sig til brug i vaskemaskiner.
- Vaskemaskinen kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske evner, nedsatte sansefunktioner eller evnesvage og af personer med manglende erfaring eller viden, hvis disse **lagttages** eller er blevet **undervis-**taf en ansvarlig person.

- ! Overhold sikkerhedshenvisningerne på side 8!
- ! Lad ikke børn opholde sig uden opsyn ved vaskemaskinen!
- ! Børn må ikke lege med vaskemaskinen!
- ! Børn må ikke udføre rengørings- og vedligeholdelsesarbejde uden opsyn!
- ! Hold husdyr borte fra vaskemaskinen!

Tag først vaskemaskinen i drift efter du har læst denne vejledning og den separate opstillingsvejledning!

Programmer

Detaljeret programoversigt → *side 7*. Temperatur og centrifugeringshastighed kan vælges individuelt, afhængig af det valgte program og programfremskridt.

Bomull (Bomuld)	slidstærke tekstiler
+ Förtvätt (+ Forvask)	slidstærke tekstiler, forvask ved 30 °C
eco	Energispareprogram tilslidstærke tekstiler
Syntet (Strygelet)	strygelette tekstiler
+ Förtvätt (+ Forvask)	strygelette tekstiler, forvask ved 30 °C
Mix	forskellige vasketøjstyper
Fintvätt / Siden (Finvask/Silke)	følsomme vaskbare tekstiler
Ylle (Uld)	til uld, der kan vaskes i hånden/maskinen
Sköljning (Skylning)	ekstra skylning med centrifugering
Centrifugering/ Urpumpning (Skyl/Centrifugering)	ekstra centrifugering med valgbar hastighed eller kun udpumpning af skyllevandet ved ---- (skyllestop = uden slutcentrifugering). Her sættes Ⓞ (centrifugeringshastighed) på ----
Supersnabb 15' (SuperLyn 15')	Kortprogram
Supersnabb 30' (SuperLyn 30')	Kortprogram
Allergi+	slidstærke tekstiler
Skjortor (Skjortor/Blusar)	strygefri skjorter
Syntet special (Mørk tvätt)	mørke tekstiler

Klargøring

! Installation iht. separat opstillingsvejledning.

Kontrol af maskinen

- Tag aldrig en beskadiget maskine i brug!
- Informér kundeservice!

Isætning af netstik

- ! Kun med tørre hænder!
- ! Tag kun fat i stikket!

Åbning af vandhanen

Indsats til flydende vaskemiddel (afhængig af model), *side 10*
Rum II: Vaskemiddel til hovedvask, blødgøringsmiddel, blegemiddel, plettjerner
Rum Ⓢ: Skyllemiddel, stivelse
Rum I: Vaskemiddel til forvask

Sortering og ilægning af vasketøj

Overhold producentens anvisninger! Efter angivelserne på etiketterne. Efter type, farve, snavs og temperatur. Den maksimale kapacitet må ikke overskrides → *side 7*.

Vær opmærksom på vigtige henvisninger → *side 9*.
Luk lugen. Sørg for at vasketøjet ikke kommer i klemme mellem lugen og gummitætningen.


Tilsætning af vaske- og plejemidler

Dosér iht.: Vasketøjsmængde, tilsmudsningsgrad, vandets hårdhedsgrad (dette kan du få oplyst hos dit vandforsyningselskab) og producentens angivelser. Ved modeller uden indsats til flydende vaskemiddel: Fyld flydende vaskemiddel i en passende doseringsbeholder og læg den ind i tromlen.

Under driften: Vær forsigtig ved åbning af sæbeskuffen!

Fortynd tyktflydende skyllemiddel og formskyllemiddel med vand. Forhindrer tilstopning.

Indstilling** og tilpasning af program

**Hvis symbolet  blinker på displayet, er børnesikringen aktiv → Deaktivering, *side 5*.

Funktions- og optionsknapper → Individuelle indstillinger, *side 5*.

Programvælger til at tænde og slukke maskinen og til at vælge programmet. Kan drejes i begge retninger.

Vælg Start/Pause 

Hvis der trykkes længere på funktionstasterne, kommer der et automatisk gennemløb af displayværdierne!

col d - 90	°C (Temperatur)	Valg af temperatur (col d = kold)
--- - 1400*	Ⓞ (centrifugeringshastighed)	Valg af centrifugeringshastighed (* afhængig af model) eller ---- (skyllestop = uden slutcentrifugering, vasketøjet ligger i det sidste skyllevand, display ----)
ih - 24h	⏮ (Færdig om)	Programslut efter ...
Statusvisninger	Visninger til programforløbet:	
Ⓞ End	Vaskning, Skylning, Centrifugering, Programtid eller -slut	
	Børnesikring → <i>side 5</i>	

Vaskning

Sæbeskuffe med rum I, II, Ⓢ
Luge
Betjeningspanel
Håndtag til åbning af lugen

Serviceklap

Serviceklap

Serviceklap

Serviceklap

Serviceklap

Serviceklap

Serviceklap

Serviceklap

Serviceklap

Serviceklap

Serviceklap

Serviceklap

Serviceklap

Serviceklap

Serviceklap

Serviceklap

Serviceklap

Serviceklap

Serviceklap

Serviceklap


Slukning

Sæt programvælgeren på **Från (Fra)**.

Lukning af vandhane

Ikke nødvendigt ved AquaStop-modeller → *Henvisninger Opstillingsvejledning, side 7*.

Udtagning af vasketøj


Luk lugen op og tag vasketøjet ud. Hvis ---- (skyllestop = uden slutcentrifugering) er aktiv: Sæt programvælgeren på **Centrifugering/Urpumpning (Skyl/Centrifugering)** eller vælg centrifugeringshastighed. Tryk på **Start/Pause** .


- Fjern eventuelle fremmedlegemer - fare for rust.
- Lad lugen til vaskemaskinen og sæbeskuffen stå åbne, så det resterende vand kan tørre.

Programslut, hvis ...

der ... på displayet vises **End**.

Afbrydelse af program


Ved programmer med høj temperatur:
- Lad tøjet afkøle: Vælg **Sköljning (Skylning)**.
- Tryk på **Start/Pause** .

Ved programmer med lavere temperatur:
- Vælg **Centrifugering/Urpumpning (Skyl/Centrifugering)** (hvis der kun skal udpumpes: sæt Ⓞ (centrifugeringshastighed) på ----).
- Tryk på **Start/Pause** .

Ændring af program, hvis ...

... der ved en fejltagelse blev valgt et forkert program:
- Vælg et nyt program.
- Tryk på **Start/Pause** . Det nye program starter forfra.

Stop/fortsættelse af program ...

... f.eks. ved iblødsætning → *side 9*.
Tryk på **Start/Pause** . På displayet vises -P-, lugen kan ikke åbnes. Hvis programmet skal fortsættes skal du trykke på **Start/Pause** .

Individuelle indstillinger

Funktionsknapper

Før og mens det valgte program kører, kan centrifugeringshastigheden og temperaturen ændres. Virkning afhængig af hvor langt programmet er kommet.

°C (Temperatur)

Du kan ændre den viste vasketemperatur. Den maksimale vasketemperatur, der kan vælges, afhænger af det indstillede program.

Ⓞ (Centrifugeringshastighed // ---- (skyllestop = uden slutcentrifugering))

Du kan ændre den viste centrifugeringshastighed eller vælge ---- (skyllestop = uden slutcentrifugering, vasketøjet bliver liggende i vandet efter sidste skylning, display ----). Den maksimale centrifugeringshastighed, der kan vælges, afhænger af modellen og det indstillede program.



⏮ (Færdig om)

Ved valg af programmet vises den pågældende programtid. Du kan forsinke programstarten før programmet begynder. Færdig om-tiden kan indstilles i timertrin, op til maksimalt 24 timer. Tryk på knappen ⏮ (Færdig om) indtil det ønskede timetal vises (t=time). Tryk på **Start/Pause** .

Optionsknapper

- ⏮ (Speed Perfect) → Programoversigt, *side 7*
Til vask på kortere tid ved samme vaskeeffekt i forhold til standardprogrammet. Maksimal kapacitet → Programoversigt, *side 7*.
- Ⓢ (Eco Perfect) Sparer energi ved samme vaskeeffekt i forhold til standardprogrammet.
- ⏮ (Skylning Plus) Øget vandniveau og ekstra skylning, forlænget vasketid. Til steder med meget blødt vand eller til yderligere forbedring af skyllesultatet.

Børnesikring

Vaskemaskinen sikres mod fejlagtig ændring af de indstillede funktioner.
TIL/FRA: Tryk efter programstart/-stop ca. 5 sekunder på **Start/Pause**  (**Start/Pause** ).
Henvisning: Børnesikringen kan forblive aktiveret indtil næste programstart også efter maskinen slukkes!
I dette tilfælde deaktiveres børnesikring før programstart og aktiveres eventuelt igen efter programstart.


Start/Pause

Til start eller stop og fortsættelse af programmet og til aktivering/deaktivering af børnesikringen.


Individuelle indstillinger

Signal


1. Aktivering af indstillingsfunktion for signallydstyrke

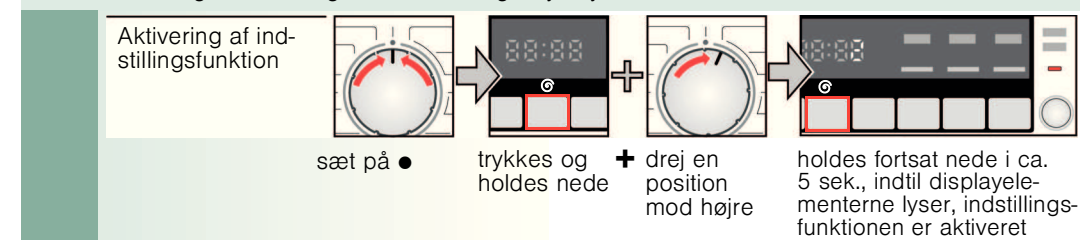

2. a) Indstilling af lydstyrke for **henvisningssignaler**

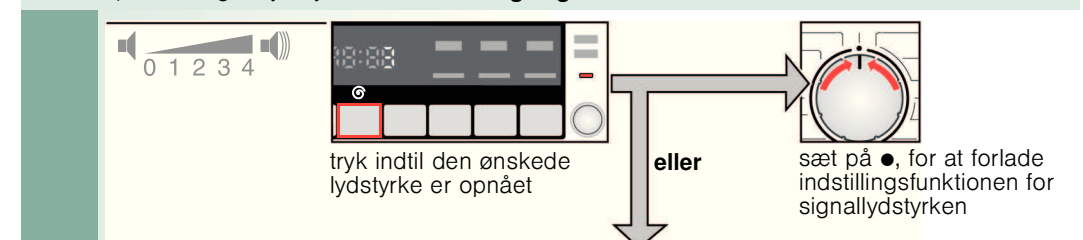

2. b) Indstilling af lydstyrke for **knapsignaler**

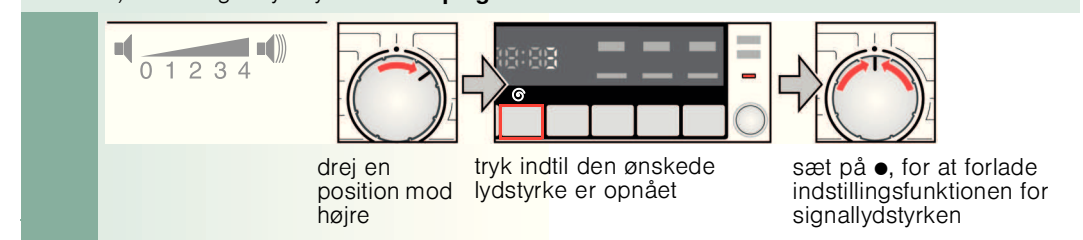

Henvisninger på displayet

E: 17	Tænd helt for vandhanen (koldt vand). Tilløbsslangen er knækket/eller klemt fast. For lavt vandtryk. Vedligeholdelse, rengør siden → <i>side 10</i> .
E: 18	Afløbspumpe tilstoppet. Vedligeholdelse, rengør afløbspumpen → <i>side 10</i> . Afløbslange/afløbsrør tilstoppet. Vedligeholdelse, rengør afløbsslangen ved vandlåsen → <i>side 10</i> .
E: 23	Vand i bundkar, maskine utæt. Luk vandhanen. Kontakt kundeservice!
	Børnesikring aktiv, deaktivering → <i>side 5</i> .
Andre visninger	Sluk vaskemaskinen, vent 5 sekunder og tænd igen. Hvis visningen kommer frem igen, kontaktes kundeservice.

Før første vask
vask én gang uden vasketøj → side 9

Sortering og ilægning af vasketøj

Overhold producentens anvisninger!
Efter angivelserne på etiketterne.
Efter type, farve, snavs og temperatur.
Den maksimale kapacitet må ikke overskrides → side 7.

Vær opmærksom på vigtige henvisninger → side 9.
Fyld store og små stykker tøj il
luk lugen. Sørg for at vasketøjet ikke kommer i klemme mellem lugen og
gummitætningen.

Tilsætning af vaske- og plejemidler

Dosér iht.:
vasketøjsmængde, tilsmudsningsgrad, vandets hårdhedsgrad (dette kan du
få oplyst hos dit vandforsyningselskab) og producentens angivelser.
Ved modeller uden indsats til flydende vaskemiddel:
Fyld flydende vaskemiddel i en passende doseringsbeholder og læg den
ind i tromlen.
Under driften: Vær forsigtig ved åbning af sæbeskuffen!

i Fortynd tyktflydende skyllemiddel og formskyllemiddel med
vand. Forhindrer tilstopning.

Indstilling** og tilpasning af program

i **Hvis symbolet  blinker på
displayet, er børnesikringen aktiv
→ Deaktivering, side 5.

Funktions- og optionsknapper →
Individuelle indstillinger, side 5.

i Programvælger til at tænde og
slukke maskinen og til at vælge
programmet. Kan drejes i begge
retninger.

Vælg Start/Pause 

i Hvis der trykkes længere på
funktionstasterne, kommer der et
automatisk gennemløb af
displayværdierne!

(afhængig af model) eller
gæring, vasketøjet ligger i


Programtid eller -slut

Vaskning

Sæbeskuffe
med rum I, II, 

Luge

Betjeningspanel
Håndtag til
åbning af lugen

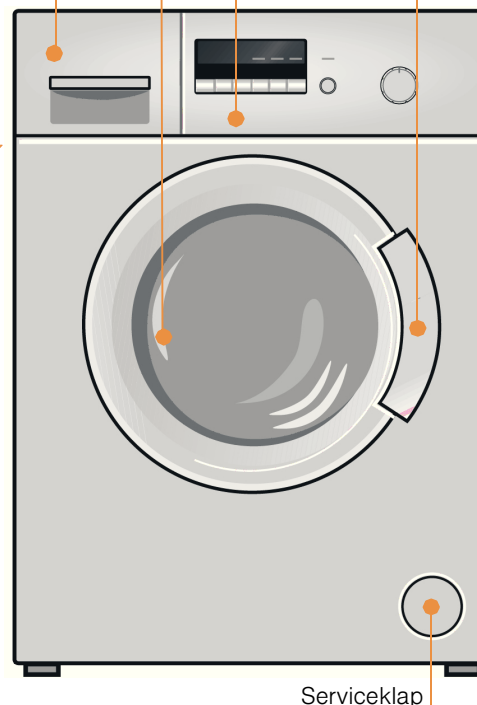

Serviceklap

Vaskning

Slukning

Sæt programvælgeren på **Från (Fra)**.

Lukning af vandhane

Ikke nødvendigt ved AquaStop-modeller
→ *Henvisninger Opstillingsvejledning, side 7.*

Udtagning af vasketøj

Luk lugen op og tag vasketøjet ud.
Hvis - - - - (skyllestop = uden slutcentrifugering) er aktiv:
Sæt programvælgeren på **Centrifugering/Urumpning**
(**Sky/****Centrifugering**) eller vælg centrifugerings-
hastighed.
Tryk på **Start/Pause** .

i - Fjern eventuelle fremmedlegemer - fare for rust.
- Lad lugen til vaskemaskinen og sæbeskuffen
stå åbne, så det resterende vand kan tørre.

Programslut, hvis ...

der ... på displayet vises **End**.

Afbrydelse af program

Ved programmer med høj temperatur:
- Lad tøjet afkøle: Vælg **Sköljning (Sky/****lning)**.
- Tryk på **Start/Pause** .

Ved programmer med lavere temperatur:
- Vælg **Centrifugering/Urumpning (Sky/****Centrifugering)** (hvis der kun skal udpumpes: sæt
 (centrifugeringshastighed) på - - - -).
- Tryk på **Start/Pause** .

Ændring af program, hvis ...

... der ved en fejltagelse blev valgt et forkert program:
- Vælg et nyt program.
- Tryk på **Start/Pause** . Det nye program starter forfra.

Stop/fortsættelse af program ...

... f.eks. ved iblødsætning → side 9.
Tryk på **Start/Pause** . På displayet vises -P-, lugen kan
ikke åbnes. Hvis programmet skal fortsættes skal du
trykke på **Start/Pause** .

Individuelle indstillinger

- Funktionsknapper

Før og mens det valgte program kører, kan centrifugeringshastigheden og temperaturen ændres. Virkning afhængig af hvor langt programmet er kommet.

°C (Temperatur)

Du kan ændre den viste vasketemperatur. Den maksimale vasketemperatur, der kan vælges, afhænger af det indstillede program.

⦿ (Centrifugeringshastighed // ---- (skyllestop = uden slutcentrifugering))

Du kan ændre den viste centrifugeringshastighed eller vælge ---- (skyllestop = uden slutcentrifugering, vasketøjet bliver liggende i vandet efter sidste skylning, display ----). Den maksimale centrifugeringshastighed, der kan vælges, afhænger af modellen og det indstillede program.

⏮ (Færdig om)

Ved valg af programmet vises den pågældende programtid. Du kan forsinke programstarten før programmet begynder. Færdig om-tiden kan indstilles i timetrin, op til maksimalt 24 timer. Tryk på knappen ⏮ (Færdig om) indtil det ønskede timetal vises (t=time). Tryk på **Start/Pause** ⏮.
- Optionsknapper → Programoversigt, side 7

⚡ (Speed Perfect)	Til vask på kortere tid ved samme vaskeeffekt i forhold til standardprogrammet. Maksimal kapacitet → Programoversigt, side 7.
⦿ (Eco Perfect)	Sparer energi ved samme vaskeeffekt i forhold til standardprogrammet.
🌊 (Skylning Plus)	Øget vandniveau og ekstra skylning, forlænget vasketid. Til steder med meget blødt vand eller til yderligere forbedring af skylleresultatet.
- Børnesikring

🔒 på displayet

Vaskemaskinen sikres mod fejlagtig ændring af de indstillede funktioner.

TIL/FRA: Tryk efter programstart/-stop ca. 5 sekunder på **Start/Pause** ⏮ (Start/Pause ⏮).

Henvisning: Børnesikringen kan forblive aktiveret indtil næste programstart også efter maskinen slukkes!

I dette tilfælde deaktiveres børnesikring før programstart og aktiveres eventuelt igen efter programstart.

- Start/Pause ⏮

Til start eller stop og fortsættelse af programmet og til aktivering/deaktivering af børnesikringen.

Individuelle indstillinger

- Signal

1. Aktivering af indstillingsfunktion for signallydstyrke

Aktivering af indstillingsfunktion

sæt på ●

trykkes og holdes nede

+ drej en position mod højre

holdes fortsat nede i ca. 5 sek., indtil displayelementerne lyser, indstillingsfunktionen er aktiveret

2. a) Indstilling af lydstyrke for henvisningssignaler

0 1 2 3 4

tryk indtil den ønskede lydstyrke er opnået

eller

sæt på ●, for at forlade indstillingsfunktionen for signallydstyrken

2. b) Indstilling af lydstyrke for knapsignaler

0 1 2 3 4

drej en position mod højre

tryk indtil den ønskede lydstyrke er opnået

sæt på ●, for at forlade indstillingsfunktionen for signallydstyrken
- ## Henvisninger på displayet afhængig af model
- | | |
|-----------------|---|
| E: 17 | Tænd helt for vandhanen (koldt vand). Tilløbsslangen er knækket/eller klempt fast. For lavt vandtryk. Vedligeholdelse, rengør sien → side 10. |
| E: 18 | Afløbspumpe tilstoppet. Vedligeholdelse, rengør afløbspumpen → side 10. Afløbsslange/afløbsrør tilstoppet. Vedligeholdelse, rengør afløbsslangen ved vandlåsen → side 10. |
| E: 23 | Vand i bundkar, maskine utæt. Luk vandhanen. Kontakt kundeservice! |
| 🔒 | Børnesikring aktiv, deaktivering → side 5. |
| Andre visninger | Sluk vaskemaskinen, vent 5 sekunder og tænd igen. Hvis visningen kommer frem igen, kontaktes kundeservice. |
- 6

Programmer	°C	maks.	Vasketøjstype	Options; Henvisninger
Bomull (Bomuld) + Förtvätt (+ Forvask)	c o l d - 90 °C	6 kg/ 3,5 kg*		⏻ (Speed Perfect)*, Ⓢ (Eco Perfect), ⏻ (Skyline Plus)
eco	c o l d - 60 °C	6 kg	slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler i bomuld eller hør	⏻ (Skyline Plus)
Allergi+	c o l d - 60 °C	6 kg/ 3,5 kg*		⏻ (Speed Perfect)*, Ⓢ (Eco Perfect), ⏻ (Skyline Plus); til særligt følsom hud, længere vask ved valgt temperatur, højere vandstand, ekstra skyline
Syntet (Strygelet) + Förtvätt (+ Forvask)	c o l d - 60 °C	3 kg	strygefri tekstiler i bomuld, hør, syntetisk stof eller blandet stof	⏻ (Speed Perfect), Ⓢ (Eco Perfect), ⏻ (Skyline Plus)
Mix	c o l d - 40 °C	2,5 kg	Tekstiler af bomuld eller strygefri tekstiler	⏻ (Speed Perfect), Ⓢ (Eco Perfect), ⏻ (Skyline Plus); forskellige vasketøjstyper kan vaskes sammen
Syntet special (Mørk tvätt)	c o l d - 40 °C	3 kg	mørke tekstiler i bomuld og mørke strygefri tekstiler	⏻ (Speed Perfect), Ⓢ (Eco Perfect), ⏻ (Skyline Plus); reduceret skylle- og slutcentrifugering
Skjorter (Skjortor/Blusar)	c o l d - 60 °C		strygefri skjorter i bomuld, hør, syntetisk stof eller blandet stof	⏻ (Speed Perfect), Ⓢ (Eco Perfect), ⏻ (Skyline Plus)
Fintvätt / Siden (Finvask/Silke)	c o l d - 40 °C	2 kg	til følsomme, vaskbare tekstiler f.eks. i silke, satin, syntetisk stof eller blandet stof (f.eks. gardiner)	⏻ (Speed Perfect), Ⓢ (Eco Perfect), ⏻ (Skyline Plus)
Ylle (Uld)	c o l d - 40 °C		Tekstiler i uld eller med uldandel, der kan vaskes i hånden eller maskinen	særligt skånende vaskeprogram, så man undgår at tøjet krymper, længere programpauser (tekstiler ligger i vaskevand)
Supersnabb 15' (SuperLyn 15')	c o l d - 40 °C			Kortprogrammer, egnet til let snavset vasketøj
Supersnabb 30' (SuperLyn 30')	c o l d - 40 °C	3,5 kg		
Ekstra programmer				
Sköljning (Skyline), Centrifugering/Urumpning (Sky/Centrifugering)				
* reduceret kapacitet ved indstillingen ⏻ (Speed Perfect). i Programmer uden forvask - hæld vaskemiddel i rum II, programmer med forvask - opdel vaskemiddel i rum I og II				

9302 / 9000852579

WAB28261SN

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland



Sikkerhedshenvisninger

- Fare for elektrisk stød**
- Livsfare**
- Kvælningsfare**
- Forgiftningsfare**
Eksplodingsfare
- Kvæstelsesfare**
- Læs denne brugs- og opstillingsvejledning og alle andre informationer, der følger med vaskemaskinen og overhold disse.
 - Opbevar materialet til senere brug.
 - Tag altid fat i stikket, aldrig i ledningen!
 - Netstikket må kun isættes/trækkes ud med tørre hænder.

Ved kasserede maskiner:

 - Træk netstikket ud.
 - Skær netkablet over og fjern det sammen med stikket.
 - Ødelæg lugens lås. Dermed forhindres, at børn kan spærre sig inde og komme i livsfare.
 - Emballage, folie og emballagedele skal opbevares utilgængeligt for børn.
 - Opbevar vaske- og plejemidler utilgængeligt for børn.
 - Tøj, der er forbehandlet med rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler, f.eks. pletfjerner/renebenzin, kan eksplodere efter ifydning. Skyl tøjet grundigt i hånden forinden.
 - Lugen kan blive meget varm.
 - Pas på, når varmt vaskevand pumpes ud af maskinen.
 - Stig ikke op på vaskemaskinen.
 - Støt dig ikke op ad en åben luge.
 - Sæt ikke hånden ind i tromlen, hvis den drejer rundt endnu.

Forbrugsværdier

Program	Kapacitet	Energi***	Vand***	Programtid***
Bomull (Bomuld) 20 °C	6 kg	0,30 kWh	68 l	2 ¼ t
Bomull (Bomuld) 40 °C*	6 kg	0,95 kWh	68 l	2 ¼ t
Bomull (Bomuld) 60 °C	6 kg	1,60 kWh	68 l	2 ¼ t
Bomull (Bomuld) 90 °C	6 kg	2,45 kWh	76 l	2 ½ t
Syntet (Strygelet) 40 °C*	3 kg	0,70 kWh	53 l	1 ¾ t
Mix 30 °C	2,5 kg	0,40 kWh	44 l	1 t
Fintvätt / Siden (Finvask/Silke) 30 °C	2 kg	0,30 kWh	37 l	¾ t
Ylle (Uld) 30 °C	2 kg	0,20 kWh	43 l	¾ t

* Programindstilling for kontrol iht. gyldig EN60456.
Henvisning for sammenlignende kontroller: Til test af kontrolprogrammerne vaskes den angivne kapacitet med maksimal centrifugeringshastighed.

Program	Ekstrafunktion	Kapacitet	Årligt energiforbrug	Årligt vandforbrug
Bomull (Bomuld) eco 40/60 °C **		6 kg/3 kg	196 kWh	10800 l
Bomull (Bomuld) 40/60 °C	Ⓢ (EcoPerfect)*	6 kg/3 kg	196 kWh	10800 l

** Programindstillinger til kontrol og energimærkning iht. direktiv 60456 Ed.5 EU med koldt vand (15 °C).
*** Værdierne afviger fra de angivne værdier afhængig af vandtryk, vandhårdhed, vandindløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjstype, -mængde og -tilsmudsning, det anvendte vaskemiddel, svingninger i netspændingen og de valgte indstillinger.



Vigtige henvisninger



Før første vask

Ifyld ikke vasketøj! Åbn vandhanen. I rum **II** hældes:

- ca. 1 liter vand
- Vaskemiddel (dosering iht. producentens henvisninger for let tilsmudsning og vandets hårdhedsgrad)

Sæt programvælgeren på **Syntet (Strygelet)** 60 °C og tryk på **Start/Pause** . Når programmet er slut sættes programvælgeren på **Från (Fra)**.



Pas på vasketøj og maskine

- Ved dosering af alle vaske-/hjælpe- og rengøringsmidler overholdes producentens henvisninger.
- Tøm lommerne.
- Vær opmærksom på metaldele (clips osv.).
- Vask sart vasketøj i net/pose (strømper, gardiner, bh'er med bøjle).
- Luk lynlåse og dynebetræk.
- Børst sand af lommer og opslag.
- Fjern gardinkroge eller bind dem ind i et net/en pose.



Ilægning af vasketøj

Fyld store og små stykker tøj!

Sørg for at vasketøjet ikke kommer i klemme mellem lugen og gummitætningen.



Vasketøj med forskellig grad af snavsethed

Vask nyt tøj separat.

let

Forvask ikke. Vælg evt. indstillingen (**Speed Perfect**).

Pletter forbehandles eventuelt. Vælg evt. programmet **Bomull (Bomuld) eco**.

kraftig

Fyld mindre vasketøj i. Vælg program med forvask.



Iblødsætning Ilæg vasketøj med samme farve.

Kom iblødsætningsmiddel/vaskemiddel i rum **II** iht. producentens angivelser. Sæt programvælgeren på **Bomull (Bomuld)** 30 °C og tryk på **Start/Pause** . Tryk efter ca. 10 minutter på **Start/Pause** , for at standse programmet. Efter den ønskede iblødsætningstid trykkes atter på **Start/Pause** , hvis programmet skal fortsættes eller programmet skal ændres.



Stivning Vasketøjet bør ikke være behandlet med skyllemiddel.

Mulighed for stivning i alle vaskeprogrammer med flydende stivelsesmiddel. Dosér stivelsesmidlet iht. producentens angivelser i rummet til skyllemiddel (rengøres evt. først).



Farvning/affarvning

Farvning er kun tilladt i husholdningsmæssigt omfang. Salt kan angribe rustfrit stål! Overhold angivelserne fra producenten af farvemidlerne! Affarv **ikke** tøj i vaskemaskinen!



Indsats til flydende vaskemiddel *afhængig af model*



Placer indsatsen til dosering af flydende vaskemiddel:

- Tag sæbeskuffen helt ud → *side 10*.

- Skub indsatsen fremad.

Anvend ikke indsatsen (skub op):

- ved geleagtige vaskemidler og vaskepulver,
- ved programmer med forvask eller funktionen (**Færdig om**).



Pleje/rengøring



Kabinet, betjeningspanel

- Fjern straks rester af vaskemiddel.
- Tør af med en blød, fugtig klud.
- Rengøring med vandstråle forbudt.

Pleje/rengøring



- **Fare for elektrisk stød!** Træk netstikket ud!
- **Eksplodingsfare!** Ingen opløsningsmidler!



Rengøring af sæbeskuffe ...



... hvis der er rester af vaske- eller skyllemiddel.



1. Træk ud, tryk indsatsen ned, tag skuffen helt ud.
2. Tag indsatsen ud: tryk indsatsen opad med fingeren nedefra.
3. Rengør sæbeskuffen og indsats med vand og børste og tør af.
4. Sæt indsatsen i og lad den falde i hak (sæt cylinderen på styrestiften).
5. Skub sæbeskuffen ind.



Lad sæbeskuffen stå åben, så resterende vand kan tørre.

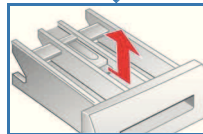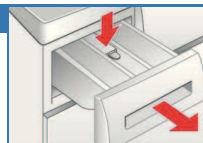

Vasketromle

Lad lugen stå åben, så tromlen tørrer.

Rustpletter - brug klorfrit rengøringsmiddel, aldrig ståluld

Afkalkning

Der må ikke være tøj i vaskemaskinen!

Ikke nødvendigt ved korrekt dosering af vaskemiddel. Hvis dette alligevel er tilfældet skal du gå frem iht. angivelserne fra producenten af afkalkningsmidlet. Egnede afkalkningsmidler kan rekvireres via vores internet-side eller via kundeservice (→ *side 1*).

Vedligeholdelse



Skoldningsfare!

- Lad vaskevandet afkøle!
- Sluk for vandhanen!



Afløbspumpe

Sæt programvælgeren på **Från (Fra)**, træk netstikket ud.



1. Åbn serviceklappen
2. Skru pumpedækslet forsigtigt af (resterende vand)
3. Rengør indvendigt, pumpedækslets gevind og pumpehuset (afløbspumpens vingehjul skal kunne drejes).
4. Isæt atter pumpedækslet og skru det fast.
5. Isæt atter serviceklappen.



For at forhindre, at der ved næste vask strømmer ubrugt vaskemiddel ned i afløbet:

Hæld 1 liter vand i rum **II** og start programmet **Centrifugering/Urumpning (Skyl/Centrifugering)**.




Afløbsslange tilstoppet ved vandlås

Sæt programvælgeren på **Från (Fra)**, træk netstikket ud.



1. Løsn spændebåndet, træk afløbsslangen forsigtigt af (OBS!! resterende vand).
2. Rengør afløbsslangen og vandlåsens studs.

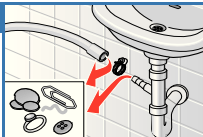

3. Monter atter afløbsslangen og sikr tilslutningsstedet med et spændebånd.



Si i vandtilledning tilstoppet

Fare for elektrisk stød

Aqua-stop-sikkerhedsanordningen må ikke dyppes i vand (indeholder elektrisk ventil).

Nedbringelse af vandtryk i tilløbsslangen:




1. Luk vandhanen!
2. Vælg et vilkårligt program (med undtagelse af **Skøjlning (Skylning)** / **Centrifugering/Urumpning (Skyl/Centrifugering)**).
3. Tryk på **Start/Pause** . Lad programmet køre i ca. 40 sekunder.
4. Sæt programvælgeren på **Från (Fra)**. Træk netstikket ud. Rengøring af sien:
5. Fjern slangen fra vandhanen. Rengør sien med en lille børste.

og/eller ved modeller Standard og Aqua-Secure:

Fjern slangen på bagsiden af vaskemaskinen, tag sien ud med en tang og rengør den.

6. Tilslut slangen og kontroller for tæthed.

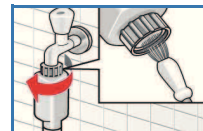

Hvad gør jeg, hvis ...

● Vandet løber ud	– Fastgør afløbsslangen korrekt eller udskift den. – Spænd tilløbsslangens forskruring.
● Intet vandindtag. Vaskemiddel ikke brugt.	– Start/Pause  ikke valgt? – Vandhane ikke åbnet? – Si eventuelt tilstoppet? Rengøring af si → <i>side 10</i>. – Tilløbsslange knækket eller klemt fast?
● Lugen kan ikke åbnes.	– Sikkerhedsfunktion aktiv. Programafbrydelse? → <i>side 4</i>. – - - - - (skyllestop = uden slutcentrifugering) valgt? → <i>side 3,4</i>.
● Program starter ikke.	– Start/Pause  eller ⏮ (Færdig om) - tid valgt? – Luge lukket? – Børnesikring aktiv? Deaktivering → <i>side 5</i>.
● Vaskevandet pumpes ikke ud.	– - - - - (skyllestop = uden slutcentrifugering) valgt? → <i>side 3,4</i>. – Rengøring af afløbspumpen → <i>side 10</i>. – Rengør afløbsrør og/eller afløbsslange.
● Intet synligt vand i tromlen.	– Ingen fejl - vand under det synlige område.
● Centrifugeringsresultat ikke tilfredsstillende. Vasketøj vådt/for fugtigt.	– Ingen fejl - ubalancekontrolsystemet har afbrudt centrifugering, ujævn fordeling af vasketøj. – Fordel små og store stykker vasketøj i tromlen. – Er der valgt et for lavt omdrejningstal? → <i>side 5</i>.
● Programtiden ændrer sig under vaskecyklen.	– Ingen fejl - programforløbet optimeres til den pågældende vaskeproces. Det kan medføre en ændring af programtiden på displayet.
● Flere ganges start på centrifugering.	– Ingen fejl - ubalancekontrolsystemet udligner ubalancen.
● Restvand i kammeret  til plejemidler.	– Ingen fejl - plejemidlets effekt påvirkes ikke. – Rengør evt. indsatsen → <i>side 10</i>.
● Lugtdannelse i vaskemaskinen.	– Kør programmet Bomull (Bomuld) 90 °C uden vasketøj. Anvend vaskemiddel.
● Statusindikatoren  blinker. Der kommer evt. vaskemiddel ud af sæbeskuffen.	– Er der brugt for meget vaskemiddel? – Bland en spiseske skyllemiddel med en ½ liter vand og hæld det i rum II (<i>ikke ved outdoor-, sportswear- og duntekstiler!</i>). – Reducer vaskemiddeldoseringen ved næste vask.
● Kraftig støjdannelse, vibrationer og "Vandring" ved centrifugering.	– Er maskinens fødder fastgjort? – Sikr maskinens fødder → <i>Opstillingsvejledning</i>. – Er transportsikringerne fjernet? – Fjern transportsikringer → <i>Opstillingsvejledning</i>.
● Display/indikatorlamper fungerer ikke under driften.	– Netsvigt? – Er sikringerne aktiveret? Tilkobl/erstat sikringer. – Hvis fejlen sker igen, kontaktes kunderservice.
● Programmet kører længere end normalt.	– Ingen fejl - ubalancekontrolsystemet udligner ubalancen ved at fordele vasketøjet flere gange. – Ingen fejl - skumkontrolsystem aktivt - der aktiveres en skylning.
● Rester af vaskemiddel på vasketøjet.	– Enkeltvis indeholder fosfatfri vaskemidler rester, der ikke kan opløses i vand. – Vælg Sköljning (Skyllning) eller børst vasketøjet af efter vask.

Hvis en fejl ikke kan afhjælpes alene (sluk/tænd) eller reparation er nødvendig:

- Sæt programvælgeren på **Från (Fra)** og træk netstikket ud af stikkontakten.
- Sluk vandhanen og kontakt kundeservice → *Opstillingsvejledning*.



Vaskemaskine

da Brugsanvisning