

Din tvättmaskin

Grattis - Du har valt en modern, högkvalitativ tvättmaskin av märket Bosch. Den här tvättmaskinen har en låg vatten- och energiförbrukning. Alla tvättmaskiner som lämnar vår fabrik genomgår en noggrann kontroll vad gäller funktion och skick.

Mer information: www.bosch-home.com

Rådgivning produkter och hantering:
- **Bosch infoteam:** bosch-infoteam@bshg.com
Kontaktinformation till närmaste kundservice hittar du här resp. i kundservice-förteckningen (*beroende på modell*), se även installationsanvisningen, *sidan 7*.

Miljömedveten sophantering

Sopsortera förpackningen på ett miljömässigt korrekt sätt. Den här enheten är märkt i enlighet med de europeiska riktlinjerna 2002/96/EG, för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Direktivet anger hur uttjänta maskiner ska bli återtagna eller återvunna inom EU.

Innehåll

Avsedd användning	1
Program	1
Ställa in och anpassa ett program	3
Tvätta	3/4
När tvätten är färdig	4
Individuella inställningar	5/6
Information i displayen	6
Programöversikt	7
Säkerhetsanvisningar	8
Förbrukningsdata	8
Viktiga anvisningar	9
Insats för flytande tvättmedel	9
Skötsel/rengöring	9/10
Underhåll	10
Vad gör jag om	11

Miljöskydd/spartips

- Använd alltid maximal tvättmängd för respektive program.
- Tvätta normalt smutsad tvätt utan förtvätt.
- I stället för programmet **Bomull 90 °C** kan du använda **Bomull eco 60 °C**. Tvätten blir lika ren men energiförbrukningen blir betydligt lägre.
- Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar och med tanke på vattnets hårdhetsgrad.
- Om tvätten ska torkas i torktumlare efteråt, välj ett centrifugeringsvarvtal i enlighet med torktumlarens anvisningar.

Avsedd användning

- Endast avsedd för användning i hushållet
- För tvätt av maskintvättbara textilier och handtvättbart ylle i vatten med tvättmedel
- Används med kallt kranvatten och vanligt tvätt- och sköljmedel som är avsett för tvättmaskiner
- Tvättmaskinen kan användas av barn från 8 års ålder, av personer med reducerade psykiska, känslomässiga eller mentala färdigheter och av personer med bristande erfarenhet eller kunskap, men det kräver **övervakning** eller instruktioner av en ansvarig **person**.

- Se säkerhetsanvisningar på *sidan 8!*
- Lämna inte barn i närheten av tvättmaskinen utan uppsikt!
- Låt inte barn leka med tvättmaskinen!
- Låt inte barn utföra rengörings- eller underhållsarbete utan uppsikt!
- Håll husdjur borta från tvättmaskinen!
- Använd inte tvättmaskinen förrän du har läst igenom den här bruksanvisningen och den separata installationsanvisningen!

Program

Detaljerad programöversikt → *sidan 7*.
Temperatur och centrifugeringsvarvtal kan ställas in individuellt beroende på valt program.

Bomull	tåliga textilier
+ Förtvätt	tåliga textilier, förtvätt (Vorwäsche) vid 30 °C
eco	energiparprogram tåliga textilier
Syntet	syntettextilier
+ Förtvätt	syntettextilier, förtvätt (Vorwäsche) vid 30 °C
Mix	blandade textilier
Fintvätt/Siden	ömtåliga tvättbara textilier
Ylle	hand-/maskintvättbart ylle
Sköljning	extra sköljning med centrifugering
Centrifugering/Urumpning	extra centrifugering med valbart varvtal, eller bara tömning av sköljvattnet vid ---- (sköljstopp = utan slutcentrifugering); ställ också in (centrifugeringsvarvtal) på ----
Supersnabb 15'	Kortprogram
Supersnabb 30'	Kortprogram
Allergi+	Tåliga textilier
Skjortor	syntet skjortor
Syntet special	Mörka textilier

Förberedelser

Tvättmaskinen ska installeras och anslutas enligt separat installationsanvisning.

Kontrollera maskinen

- Använd aldrig en tvättmaskin som uppvisar skador!
- Kontakta service!

Sätt i kontakten

- Du måste vara torr om händerna!
- Håll i kontakten, inte i sladden!

Öppna vattenkranen

Insats för flytande tvättmedel (beroende på modell), *sidan 10*
Fack II: Tvättmedel för huvudtvätt, avhärdningsmedel, blekmedel, fläckborttagningsmedel
Fack ☼: Sköljmedel, stärkelse
Fack I: Tvättmedel för förtvätt


Sortera tvätt och lägg i maskinen

Följ tillverkarens tvättråd!
Läs på textiliernas skötseletikett.
Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur.
Lägg inte i mer än maximal tvättmängd → *sidan 7*.




Fyll på tvätt- och sköljmedel

Mängden tvättmedel beror på: tvättmängd, hur hårt smutsad tvätten är, vattnets hårdhetsgrad (information finns hos lokala vattenverket) och tillverkarens anvisningar.
På modeller utan insats för flytande tvättmedel: Flytande tvättmedel hålls i det doseringshjälpmedel som följer med tvättmedlet och läggs i trumman.

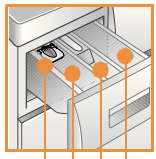

Var försiktig om du behöver öppna tvättmedelsfacket när maskinen är igång!
i Späd tjockflytande tvätt- och sköljmedel med lite vatten. Förhindrar igensättning.

Ställ in och anpassa programmet**

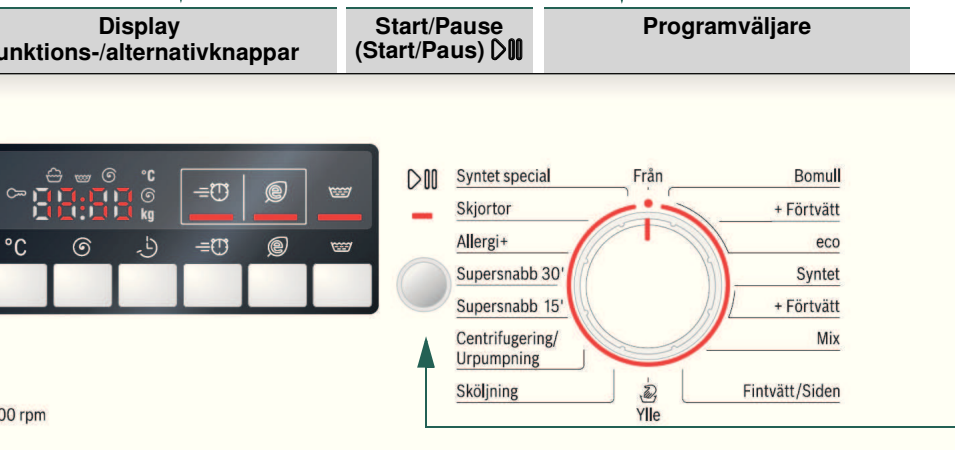

Display Funktions-/alternativknappar	Start/Pause (Start/Paus) ▷	Programväljare
c o l d - 90	°C (Temp.)	Välj temperatur (c o l d = kallt)
---- - 1400*	☼ (centrifugeringsvarvtal)	Välj centrifugeringsvarvtal (* beroende på modell) eller ---- (sköljstopp = utan slutcentrifugering, tvätten ligger kvar i det sista sköljvattnet, displayen visar - - -)
1h - 24h	↻ (Färdig om)	Programmet är slut om ...
Statusdisplay		Programsteg på displayen:
		Tvätta, skölja, centrifugera, programtid resp. -slut
		Barnspärr → <i>sidan 5</i>

**Om symbolen blinkar i displayen är barnspärren aktiverad → Inaktivera, *sidan 5*.

Funktions- och alternativknappar (Funktions-/Optionstasten) → Individuella inställningar, *sidan 5*.


Programväljare för på-/avstängning av maskinen och för val av program. Går att vrida åt bägge hållen.

Tryck på Start/Pause (Start/Paus) ▷|||

Om du håller funktionsknapparna intryckta bläddras automatiskt alla inställningsvärden igenom!

Tvätta

Tvättmedelslåda med fack I, II, ☼
Lucka
Kontroller
Luckans handtag

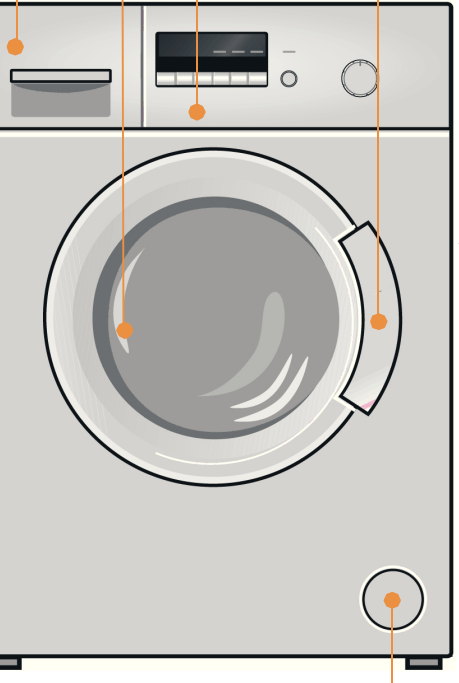

Tvätta

Stänga av

Ställ programväljaren på **Från**.

Stäng av vattenkranen

Behövs inte på Aqua-Stop-modeller
→ Se *Installationsanvisning, sidan 7*.

Ta ur tvätten

Öppna luckan och ta ut tvätten.
Om - - - (Sköljstopp = utan slutcentrifugering) har aktiverats: Ställ programväljaren på **Centrifugering/Urumpning** eller välj ett centrifugeringsvarvtal.
Tryck på **Start/Pause (Start/Paus) ▷|||**.

- Avlägsna eventuella främmande föremål - risk för rostfläckar.
- Lämna luckan och tvättmedelsfacket öppna så att vattenrester kan torka ordentligt.

Programmet är slut när ...

... **End** visas i displayen.

Avbryta programmet

I program med hög temperatur:

- Låt först tvätten svalna: Välj **Sköljning**.
- Tryck på **Start/Pause (Start/Paus) ▷|||**.

I program med låg temperatur:

- Centrifugering/Urumpning** (endast urpumpning: Välj ☼ (centrifugeringsvarvtal) ställ in - - -).
- Tryck på **Start/Pause (Start/Paus) ▷|||**.

Byt program om ...

... fel program har valts av misstag:

- Ställ in programmet på nytt.
- Tryck på **Start/Paus (Start/Pause)**. Det nya programmet startar från början.

Pausa/återstarta program ...

... i t.ex. blötläggningssyfte → *sidan 9*.
Tryck på **Start/Pause (Start/Paus) ▷|||**. - **P**- visas i displayen, luckan kan inte öppnas. För att återstarta programmet, tryck på **Start/Pause (Start/Paus) ▷|||**.

Individuella inställningar

Funktionsknappar

Du kan ändra centrifugeringsvarvtalet och temperaturen innan programmet startar och under programmets gång. Effekten beror på valt program.

Temp. °C (temperatur)

Du kan ändra angiven tvättemperatur. Maximal tvättemperatur beror på valt program.

☼ (**centrifugeringsvarvtal //** ---- (**Sköljstopp = utan slutcentrifugering**))

Du kan ändra angivet centrifugeringsvarvtal eller välja ---- (Sköljstopp = utan slutcentrifugering, tvätten ligger kvar i vattnet efter sista sköljningen, displayen visar - - -). Maximalt centrifugeringsvarvtal beror på modell och valt program.

↻ (Färdig om)

När du väljer ett program visas programmets längd på displayen. Du kan fördröja programstarten före start. Ange önskad färdigtid i timmar, upp till max 24 timmar. Tryck på **↻ (Färdig om)**-knappen tills du får upp önskat antal timmar (h=timme). Tryck på **Start/Pause (Start/Paus) ▷|||**.

Alternativknappar → Programöversikt, sidan 7

	(Speed Perfect)	Tvätta på kortare tid med samma effekt som standardprogrammet. Maximal tvättvolym → Programöversikt, <i>sidan 7</i> .
	(Eco Perfect)	Spara energi med samma tvätteffekt som standardprogrammet.
	(Ekstra sköljning)	Högre vattennivå och extra sköljningar, förlänger tvättiden. I områden med väldigt mjukt vatten eller för att få ett bättre sköljresultat.

Barnspärr

Säkra tvättmaskinen mot oavsiktliga ändringar av inställda funktioner.
TILL/FRÅN: håll Start/Pause intryckt ca. 5 sekunder efter programmets start/slut.
Obs: Barnspärren aktiveras till och med nästa programstart, även om du stänger av maskinen!
Inaktivera barnspärren före programstarten och aktivera den vid behov igen efter programstarten.


Start/Pause (Start/Paus) ▷|||

För start resp. stopp och återstart av program, samt för aktivering/inaktivering av barnspärr.


Individuella inställningar

Signal


1. Aktivera inställning av signalens ljudnivå

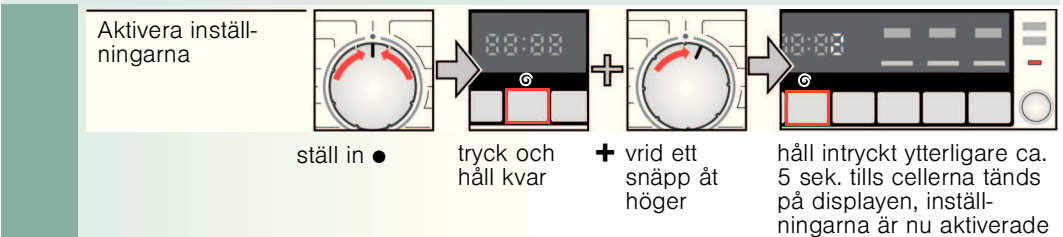

2. a) Ställ in ljudnivån för **informationssignalen**

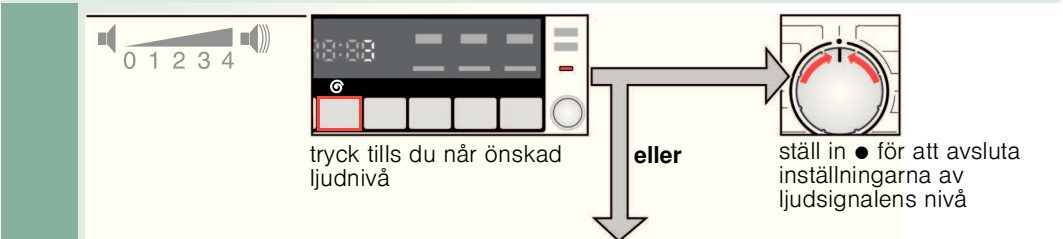

2. b) Ställ in ljudnivån för **knaptryckningssignalen**

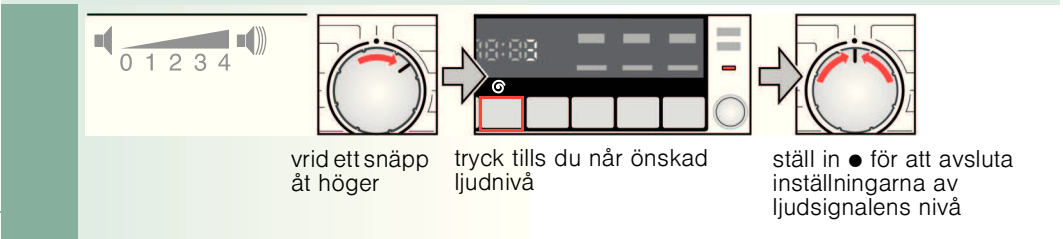

Information på displayen beroende på modell

E: 17	Öppna vattenkranen (kallvatten) helt; tillloppsslangen vikt/klämd; för lågt vattentryck; Underhåll, rengöra silen → <i>sidan 10</i> ,
E: 18	Pumpen är igensatt; Underhåll, rengöra pumpen → <i>Sidan 10</i> . Igensatt avloppsslang/avloppsrör; Underhåll, rengöra böjen på avloppsslangen → <i>Sidan 10</i> .
E: 23	Vatten i bottenplattan, maskinen otät. Stäng vattenkranen. Kontakta service!
	Barnspärren aktiverad, inaktivera → <i>sidan 5</i> .
Övriga displaymeddelanden	Stäng av maskinen, vänta 5 sekunder och sätt sedan på den igen. Om meddelandet visas igen, kontakta kundservice.

Innan du tvättar första gången
kör en omgång utan tvätt → sidan 9

Sortera tvätt och lägg i maskinen

Följ tillverkarens tvättråd!
Läs på textiliernas skötseletikett.
Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur.
Lägg inte i mer än maximal tvättmängd → sidan 7.

Se Viktiga anvisningar → sidan 9.
Blanda stora och små textilier!

Stäng luckan. Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan lucka och gummitätning.

Fyll på tvätt- och sköljmedel

Mängden tvättmedel beror på: tvättmängd, hur hårt smutsad tvätten är, vattnets hårdhetsgrad (information finns hos lokala vattenverket) och tillverkarens anvisningar.

På modeller utan insats för flytande tvättmedel:
Flytande tvättmedel hålls i det doseringshjälpmedel som följer med tvättmedlet och läggs i trumman.

Var försiktig om du behöver öppna tvättmedelsfacket när maskinen är igång!

i Späd tjockflytande tvätt- och sköljmedel med lite vatten.
Förhindrar igensättning.

Ställ in och anpassa programmet**

i **Om symbolen  blinkar i displayen är barnspärren aktiverad → Inaktivera, sidan 5.

Funktions- och alternativknappar
(Funktions-/Optionstasten) →
Individuella inställningar, sidan 5.

i Programväljare för på-/avstängning av maskinen och för val av program. Går att vrida åt bägge hållen.

**Tryck på Start/Pause
(Start/Paus) **

i Om du håller funktionsknapparna intryckta bläddras automatiskt alla inställningsvärden igenom!

beroende på modell) eller
centrifugering, tvätten ligger
i displayen visar - - - -)

programtid resp. -slut

Tvätta

Tvättmedelslåda
med fack I, II, 

Lucka

Kontroller

Luckans
handtag

Servicelucka

Tvätta

Stänga av

Ställ programväljaren på **Från**.

Stäng av vattenkranen

Behövs inte på Aqua-Stop-modeller
→ Se Installationsanvisning, sidan 9.

Ta ur tvätten

Öppna luckan och ta ut tvätten.
Om - - - - (Sköljstopp = utan slutcentrifugering) har
aktiverats: Ställ programväljaren på **Centrifugering/
Urpumpning** eller välj ett centrifugeringsvarvtal.
Tryck på **Start/Pause (Start/Paus) **.

i - Avlägsna eventuella främmande föremål - risk
för rostfläckar.
- Lämna luckan och tvättmedelsfacket öppna så
att vattenrester kan torka ordentligt.

Programmet är slut när ...

... **End** visas i displayen.

Avbryta programmet

I program med hög temperatur:
- Låt först tvätten svalna: Välj **Sköljning**.
- Tryck på **Start/Pause (Start/Paus) **.
I program med låg temperatur:
- **Centrifugering/Urpumpning** (endast urpumpning: Välj
 (centrifugeringsvarvtal) ställ in - - - -).
- Tryck på **Start/Pause (Start/Paus) **.

Byt program om ...

... fel program har valts av misstag:
- Ställ in programmet på nytt.
- Tryck på **Start/Paus (Start/Pause)**. Det nya
programmet startar från början.

Pausa/återstarta program ...

... i t.ex. blötläggningssyfte → sidan 9.
Tryck på **Start/Pause (Start/Paus) **. - **P**- visas i
displayen, luckan kan inte öppnas. För att återstarta
programmet, tryck på **Start/Pause (Start/Paus) **.

Individuella inställningar

- Funktionsknappar

Du kan ändra centrifugeringsvarvtalet och temperaturen innan programmet startar och under programmets gång. Effekten beror på valt program.

Temp. °C (temperatur)

Du kan ändra angiven tvätttemperatur. Maximal tvätttemperatur beror på valt program.

(centrifugeringsvarvtal // ---- (Sköljstopp = utan slutcentrifugering))

Du kan ändra angivet centrifugeringsvarvtal eller välja ---- (Sköljstopp = utan slutcentrifugering, tvätten ligger kvar i vattnet efter sista sköljningen, displayen visar ---). Maximalt centrifugeringsvarvtal beror på modell och valt program.

(Färdig om)

När du väljer ett program visas programmets längd på displayen. Du kan fördröja programstarten före start. Ange önskad färdigtid i timmar, upp till max 24 timmar. Tryck på

(Färdig om)-knappen tills du får upp önskat antal timmar (h=timme). Tryck på Start/Pause (Start/Paus)

.

Alternativknappar

→ Programöversikt, sidan 7

(Speed Perfect) Tvätta på kortare tid med samma effekt som standardprogrammet. Maximal tvättvolym
→ Programöversikt, sidan 7.

(Eco Perfect) Spara energi med samma tvätteffekt som standardprogrammet.

(Ekstra skylling) Högre vattennivå och extra sköljningar, förlänger tvättiden. I områden med väldigt mjukt vatten eller för att få ett bättre sköljresultat.

Barnspärr

visas på displayen

Säkra tvättmaskinen mot oavsiktliga ändringar av inställda funktioner.
TILL/FRÅN: håll Start/Pause

intryckt ca. 5 sekunder efter programmets start/slut.
Obs: Barnspärren aktiveras till och med nästa programstart, även om du stänger av maskinen!
Inaktivera barnspärren före programstarten och aktivera den vid behov igen efter programstarten.

Start/Pause (Start/Paus)

För start resp. stopp och återstart av program, samt för aktivering/inaktivering av barnspärr.

5

Individuella inställningar

Signal

1. Aktivera inställning av signalens ljudnivå

Aktivera inställningarna

→

+

→

ställ in ● tryck och håll kvar + vrid ett snäpp åt höger håll intryckt ytterligare ca. 5 sek. tills cellerna tänds på displayen, inställningarna är nu aktiverade

2. a) Ställ in ljudnivån för informationssignalen

0 1 2 3 4

 →

→

tryck tills du når önskad ljudnivå eller ställ in ● för att avsluta inställningarna av ljudsignalens nivå

2. b) Ställ in ljudnivån för knapptryckningssignalen

0 1 2 3 4

 →

→

vrid ett snäpp åt höger tryck tills du når önskad ljudnivå ställ in ● för att avsluta inställningarna av ljudsignalens nivå

Information på displayen beroende på modell

E: 17

Öppna vattenkranen (kallvatten) helt; tilloppsslangen vikt/klämd; för lågt vattentryck; Underhåll, rengöra silen → sidan 10,

E: 18

Pumpen är igensatt; Underhåll, rengöra pumpen → Sidan 10.
Igensatt avloppsslang/avloppsrör; Underhåll, rengöra böjen på avloppsslangen → Sidan 10.

E: 23

Vatten i bottenplattan, maskinen otät. Stäng vattenkranen. Kontakta service!

Barnspärren aktiverad, inaktivera → sidan 5.

Övriga displaymeddelanden

Stäng av maskinen, vänta 5 sekunder och sätt sedan på den igen. Om meddelandet visas igen, kontakta kundservice.

6



Typ av tvätt

max.

°C

Program

Alternativ, Anvisningar

Bomull + Förtvätt	— c o L d' - 90 °C	6 kg/ 3,5 kg*	⏻ (Speed Perfect)*, ⏻ (Eco Perfect), ⏻ (Extra sköljning)
	eco c o L d' - 60 °C	6 kg	⏻ (Extra sköljning)
Allergi+	c o L d' - 60 °C	6 kg/ 3,5 kg*	⏻ (Speed Perfect)*, ⏻ (Eco Perfect), ⏻ (Extra sköljning) för särskilt känslig hud, längre tvättid i angiven temperatur, högre vattennivå, extra sköljning
Syntet + Förtvätt	— c o L d' - 60 °C	3 kg	⏻ (Speed Perfect), ⏻ (Eco Perfect), ⏻ (Extra sköljning)
	Mix c o L d' - 40 °C	2,5 kg	⏻ (Speed Perfect), ⏻ (Eco Perfect), ⏻ (Extra sköljning); olika sorters tvätt kan tvättas tillsammans
Syntet special	c o L d' - 40 °C	3 kg	⏻ (Speed Perfect), ⏻ (Eco Perfect), ⏻ (Extra sköljning); reducerad sköljning och centrifugering
Skjortor	c o L d' - 60 °C	2 kg	⏻ (Speed Perfect), ⏻ (Eco Perfect), ⏻ (Extra sköljning)
Fintvätt / Siden	c o L d' - 40 °C		⏻ (Speed Perfect), ⏻ (Eco Perfect), ⏻ (Extra sköljning)
Ylle	c o L d' - 40 °C	3,5 kg	extra skonsamt tvättprogram för att undvika krympning, längre programpauser (då textilerna vilar i tvättvattnet)
Supersnabb 15'	c o L d' - 40 °C		Kortprogram, lämpligt för lätt smutsad tvätt
Supersnabb 30'	c o L d' - 40 °C		
Tillvalsprogram			

* reducerad mängd för tillvalet ⏻ (Speed Perfect).

1. Program utan förtvätt - håll tvättmedlet i fack II, program med förtvätt - dela upp tvättmedlet i fack I och II.

9302 / 9000852583

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAB28261SN



Säkerhetsanvisningar

- Läs den här bruks- och installationsanvisningen samt all annan information som medföljer tvättmaskinen, och följ anvisningarna.
- Spara dokumentationen för kommande bruk.

Risk för elstöt

- Dra i kontakten, aldrig i sladden!
- Hantera alltid kontakten med torra händer.

Livsfara

- När du ska göra dig av med maskinen:
- Dra ur kontakten.
 - Kapa nätsladden och ta bort den och kontakten.
 - Förstör låset på luckan. På så sätt undviker du livsfara, eftersom barn annars kan bli instängda.

Kvävningsrisk

- Låt inte barn leka med förpackningar, folie eller delar av förpackningen.

Förgiftningsrisk

Explosionsrisk

- Tvätt som har förbehandlats med rengöringsmedel innehållande lösningsmedel, som t.ex. fläckborttagare/tvättbensin, kan orsaka explosion om det placeras i maskinen. Skölj först ur tvätten noga för hand.

Risk för personskador

- Luckan kan bli mycket varm.
- Var försiktig när hett tvättvatten töms ut.
- Klättra inte på tvättmaskinen.
- Ta inte stöd mot den öppna luckan.
- Stick inte in handen i trumman om denna fortfarande roterar.

Förbrukningsdata

Program	Tvättmängd	Energi***	Vatten***	Programtid***
Bomull 20 °C	6 kg	0,30 kWh	68 l	2 ¼ t
Bomull 40 °C*	6 kg	0,95 kWh	68 l	2 ¼ t
Bomull 60 °C	6 kg	1,60 kWh	68 l	2 ¼ t
Bomull 90 °C	6 kg	2,45 kWh	76 l	2 ½ t
Syntet 40 °C*	3 kg	0,70 kWh	53 l	1 ¾ t
Mix 30 °C	2,5 kg	0,40 kWh	44 l	1 t
Fintvätt/Siden 30 °C	2 kg	0,30 kWh	37 l	¾ t
Ylle 30 °C	2 kg	0,20 kWh	43 l	¾ t

* Programinställning för kontroll enligt gällande EN60456.
Lite om jämförelsetester: För test av kontrollprogram tvättas angiven tvättmängd med maximalt centrifugeringsvarvtal.

Program	Tillvalsfunktion	Tvättmängd	Årsenergiförbrukning	Årsvattenförbrukning
Bomull eco 40/60 °C **		6 kg/3 kg	196 kWh	10800 l
Bomull 40/60 °C	⏻ (Eco Perfect)*	6 kg/3 kg	196 kWh	10800 l

** Programinställningar för kontroll och energimärkning i enlighet med riktlinjer 60456 Ed.5 EU med kallvatten (15 °C).

*** Värdena avviker från angivna värden beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvätttyp, -mängd och -nedsmutsningsgrad, använt tvättmedel, variationer i nätspänningen och valda tilläggfunktioner.



Viktiga anvisningar



Innan du tvättar första gången

Lägg inte in tvätt i tvättmaskinen! Öppna vattenkranen. Tillsätt i fack II:

- ca. 1 liter vatten
- tvättmedel (dosering enligt tillverkarens uppgifter beroende på nedsmutsning och vattnets hårdhetsgrad)

Ställ programväljaren på **Syntet 60 °C** och tryck på **Start/Pause (Start/Paus)** . När programmet är färdigt, ställ programväljaren på **Från**.



Så skyddar du både tvätt och maskin

- Vid dosering av tvätt-/rengöringsmedel ska tillverkarens anvisningar alltid iaktas.
- Töm alla fickor.
- Avlägsna metallföremål (t.ex. gem).
- Lägg ömtålig tvätt i tvättpåse/örngott (strumpor, gardiner, bygelbehåar).
- Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan.
- Borsta bort sand ur fickor och byxuppslag.
- Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i nätpåse/örngott.



Lägg i tvätten

Blanda stora och små textilier!
Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan lucka och gummitätning.



Sortera tvätt efter nedsmutsningsgrad

		Tvätta helt nya plagg separat.
lätt		Ingen förtvätt. Välj ev. alternativet PD (Speed Perfect) .
		Förbehandla ev. fläckar. Välj ev. Bomull eco -programmet.
kraftigt		Lägg i mindre mängd tvätt. Välj program med förtvätt.



Blötlägg Lägg i tvätt med liknande färger.

Fyll på blötlägningsmedel/tvättmedel enligt tillverkarens anvisningar i fack II. Ställ programväljaren på **Bomull 30 °C** och tryck på **Start/Pause (Start/Paus)** . Vänta ca. 10 minuter och tryck sedan på **Start/Pause (Start/Paus)**  för att pausa programmet. När tvätten legat i blöt önskad tid trycker du på **Start/Pause (Start/Paus)**  igen för att återstarta programmet, alternativt byter program.



Stärkelse Tvätten får inte behandlas med sköljmedel.

Flytande stärkelsemedel kan användas i alla tvättprogram. Dosera stärkelsen enligt tillverkarens anvisningar i sköljmedelsfacket  (diska ev. ur facket först).



Färgning/avfärgning

Färgning ska endast utföras för hushållsbruk. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens anvisningar! Använd **inte** tvättmaskinen för att avfärja/bleka!



Insats för flytande tvättmedel beroende på modell



Placera insatsen för dosering av flytande tvättmedel:
– Ta ur tvättmedelslådan helt → *sidan 10*.
– Skjut insatsen framåt.

Använd inte insatsen (skjut den uppåt):
– vid gelaktiga tvättmedel och tvättpulver,
– till program med förtvätt eller funktionen  (**Fertig in**).



Skötsel/rengöring



Utsidan och manöverpanelen

- Avlägsna tvättmedelsrester direkt.
- Torka rent med mjuk, fuktad trasa.
- Duscha aldrig av tvättmaskinen med vatten.

Skötsel/rengöring



- **Risk för elstöt** Dra ur kontakten!
- **Explosionsrisk!** Inga lösningsmedel!



Rengör tvättmedelsfacket ...



... om det finns rester av tvättmedel eller sköljmedel.



1. Dra ut lådan till stoppet, tryck ner insatsen, dra ut hela lådan.
2. Ta ut insatsen: Tryck uppåt med fingret från undersidan.
3. Rengör tvättmedelsfacket och insatsen med vatten och en borste och torka torrt.
4. Sätt tillbaka insatsen (se till cylindern hamnar på rätt plats).
5. Skjut tvättmedelsfacket på plats igen.



Låt tvättmedelsfacket stå på glänt så att vattenrester får torka.

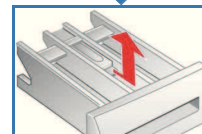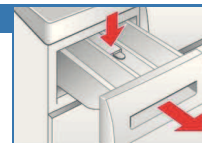

Tvätttrumman

Låt luckan stå på glänt så att trumman får torka.
Om det har bildats rostfläckar - använd ett rengöringsmedel utan tillsats av klor; använd aldrig stålull.



Avkalkning

Det får inte finnas någon tvätt i maskinen!

Ej nödvändigt vid korrekt tvättmedelsdosering, men utförs enligt anvisning från avkalkningsmedlets tillverkare. Lämpligt avkalkningsmedel kan beställas via vår webbsida eller kundservice (→ *sidan 1*).

Underhåll



Risk för skällningsskador!

- Låt tvättvattnet svalna!
- Stäng vattenkranen!




Pump

Ställ programväljaren på **Från**, dra ur kontakten.



1. Öppna serviceluckan
2. Lossa försiktigt locket till pumphuset (det kan finnas ytterligare vatten)
3. Rengör pumphuset och pumplocket inuti (pumpvingarna ska kunna röra sig fritt).
4. Sätt tillbaka pumplocket och skruva fast.
5. Stäng serviceluckan.

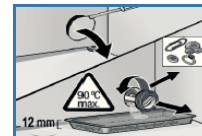

Gör så här för att förhindra att oanvänt tvättmedel rinner ut i avloppet vid nästa tvätt:
Håll 1 liter vatten i fack II och starta programmet **Centrifugering/Urumpning**.




Böjen på avloppsslangen är igensatt

Ställ programväljaren på **Från**, dra ur kontakten.



1. Lossa slangklämman, dra försiktigt av avloppsslangen (Varning! Det kan finnas ytterligare vatten).
2. Rengör böjen och avloppsslangen.
3. Sätt på avloppsslangen igen och säkra den med slangklämman.

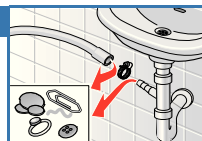

Filtret i vattentillförseln är igensatt

Risk för elstöt
Doppa inte Aqua-Stop-skyddet i vatten (innehåller strömventil).

Reducera vattentrycket i tillloppsslangen:






1. Stäng vattenkranen!
2. Välj önskat program (utom **Sköljning /Centrifugering/Urumpning**).
3. Tryck på **Start/Pause (Start/Paus)** . Låt programmet gå ca 40 sekunder.
4. Ställ programväljaren på **Från**. Dra ur kontakten. Rengör filtret.
5. Lossa slangen från vattenkranen. Rengör filtret med en liten borste.

och/eller för standardmodeller och Aqua-Secure:
Lossa slangen på enhetens baksida, ta ur filtret med en tång och rengör.



6. Sätt tillbaka slangen och kontrollera att den är tät.

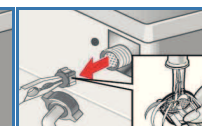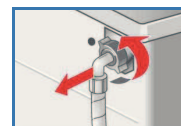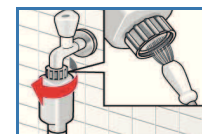

Vad gör jag om ...

● Vatten läcker ut	- Kontrollera att avloppsslangen sitter fast ordentligt/byt ev. till en ny slang. - Dra åt tillloppsslangen ordentligt.
● Ingen vattentillförsel. Tvättmedlet spolat inte in.	- Har du tryckt på Start/Pause (Start/Paus) ▷ ? - Är vattenkranen inte öppen? - Är filtret igensatt? Rengör filtret → <i>sidan 10</i>. - Tillloppsslangen vikt/klämd?
● Det går inte att öppna luckan.	- Säkerhetsfunktionen har aktiverats. Programavbrott? → <i>sidan 4</i>. - - - - Valde du (sköljstopp = utan slutcentrifugering)? → <i>sidan 3, 4</i>.
● Programmet startar inte.	- Har du tryckt på Start/Pause (Start/Paus) ▷ eller angivit en ⤵ (Fertig in)-tid? - Har du stängt luckan? - Barnspärren är aktiverad Inaktivera → <i>sidan 5</i>.
● Tvättvattnet pumpas inte ut.	- - - - Valde du (sköljstopp = utan slutcentrifugering)? → <i>sidan 3, 4</i>. - Rengöra pumpen → <i>sidan 10</i>. - Rengör avloppsröret och/eller avloppsslangen.
● Det syns inget vatten i trumman under tvättning.	- Inget fel - vattennivån är så låg att du inte ser den.
● Tvätten blev inte ordentligt centrifugerad. Tvätten är blöt/för fuktig.	- Inget fel - en kontrollfunktion har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämn fördelning av tvätt i trumman. Fördela små och stora plagg jämnt i trumman. - Har du ställt in för lågt centrifugeringsvarvtal? → <i>sidan 5</i>.
● Programtiden ändras under tvättcykeln.	- Inget fel - programmet optimeras för respektive tvättcykel. Det kan göra att tvättiden på displayen förändras.
● Maskinen börjar centrifugera flera gånger.	- Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans jämnar ut obalansen i trumman.
● Restvatten i fack ⌘ för sköljmedel.	- Inget fel - påverkar inte sköljmedlets effekt. - Rengöra ev. insats → <i>sidan 10</i>.
● Det luktar inuti tvättmaskinen.	- Kör programmet Bomull 90 °C utan tvätt. Håll tvättmedel i tvättmedelsfacket.
● Statusindikatorn 🌫 blinkar. Det kommer ev. ut tvättmedelsfacket.	- Har du använt för mycket tvättmedel? Blanda en matsked sköljmedel med ½ liter vatten och håll i fack II (<i>Ej till ytterkläder, sportkläder och dunfyllda artiklar!</i>). - Ta lite mindre mängd tvättmedel nästa gång.
● Kraftigt buller, maskinen vibrerar och "vandar" under centrifugeringen.	- Står maskinen stadigt? Se till att maskinens fötter står stadigt → <i>Installationsanvisning</i>. - Har du tagit bort transportsäkringen? Ta bort transportsäkringen → <i>Installationsanvisning</i>.
● Displayen/kontrolllamporna fungerar inte under tvättning.	- Strömavbrott? - Är säkringen trasig? Slå på/byt säkring. - Kontakta kundservice om störningen återkommer.
● Programmet tar längre tid än vanligt.	- Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans jämnar ut obalansen i trumman genom att fördela om tvätten. - Inget fel - systemet för kontroll av skum har aktiverats - en sköljning aktiveras.
● Rester av tvättmedel på tvätten.	- Vissa fosfatfria tvättmedel innehåller olösliga rester. - Välj Sköljning eller borsta av tvätten när du tar ut den.

Om du själv inte kan åtgärda ett fel (slå av/på) eller vid behov av reparation:

- Ställ programväljaren på **Från** och dra ur kontakten.
- Stäng vattenkranen och kontakta kundservice → *Installationsanvisning*.



Tvättmaskin

sv Bruksanvisning