

Vaš nov sušilni stroj

Čestitamo! Odločili ste se za sodoben, kakovosten in visokozmogljiv gospodinski aparat znamke Bosch.

Kondenzacijski sušilnik odlikuje varčna poraba energije.

Vsi sušilni stroji, ki zapustijo našo tovarno, so skrbno pregledani, kar zagotavlja njihovo začetljivo delovanje in brezhibno stanje. Če imate kakršna koli vprašanja, vam je na voljo naša servisna služba.


Okolju prijazno odstranjevanje

Emballazo odstranite na okolju prijazen način.

Aparat je označen v skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES o ravnjanju z odpadno električno in elektronsko opremo (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktiva pravno ureja recikliranje dotrajanih aparatov in velja v celotni Evropski uniji.

Več informacij o naših izdelkih, priboru, nadomestnih delih in servisnih službi najdete na: www.bosch-home.com



Upoštevajte varnostna navodila na 13. strani.
Sušilni stroj vključite šele potem, ko ste prebrali ta navodila in locena Navodila za način varčevanja z energijo.

Vsebina

Priprava	2
Upravljalno polje	2
Sušenje	3/4
Prikazovalnik in nastavitev	5
Navigacija v zvezi s perilom	6
Pregled programov	7
Nega in čiščenje	8
Namestitev	9
Zaščita pred zmrzovanjem / Transport	9
Dodatak pribor za doplačilo	10
Tehnični podatki	10
Informacije o porabi	10
Servisna služba	11
Kaj storiti, če	11/12
Varnostna navodila	13

Namenska uporaba

- samo v gospodinjstvu;
- samo za sušenje z vodo opranega tekstila.

Ne puščajte otrok z sušilnim strojem brez nadzora! V bližini sušilnega stroja naj se ne zadržuje domače živali.

Sušilni stroj lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi in osebe s pomajkanjem zadostnih izkušenj oziroma znanja, če jih je o uporabi poučila oz. jih nadzoruje odgovorna oseba.

Priprava

Način poslaganja vstic na vtičnico

Preverjanje sušilnega stroja
Vstavljanje vtiča v vtičnico
Razporedite perilo
Individualna nastavitev in prilagoditev programa

Sušenje

Odklopi in uvedite

Zapiranje vratca
Pritisnite tipko Start/Reload (Start/Prekinitev)
Odstranjevanje perila in izklop stroja

Prikazovalnik in nastavitev

Nastavitev po koncu sušenja

Praznjite posodo za kondenzacijsko vodo
Čiščenje filtra za vlakna
Nasveti za sušenje
Varstvo okolja / Nasveti za varčno uporabo
Odklopi in uvedite

9306_9000857996

Programi / Tkanine

Podrobnejši pregled programov in tkanin
→ Pregled programov, 7. stran.
Upoštevajte proizvajalčeva navodila za nego.

Prikazovalnik / Tipke

Zapiranje vratca
Pritisnite tipko Start/Reload (Start/Prekinitev)
Odstranjevanje perila in izklop stroja

Nastavitev (kontrolne lučke in tipke)

Izbira možnosti za aktiviranje/deaktiviranje → Cupboard Dry Plus (Dovolj suho za zlaganje v omaro).
Čas sušenja, ki je na voljo le za časovne programe, je mogoče v korakih po 10 minut nastaviti od 20 minut do največ 3 ur.
Učinek sušenja (npr. dovolj suho za zlaganje v omaro) lahko povečate v treh stopnjah. Perilo bo bolj suho. Standardna nastavitev = 0. Možne vrednosti: 0, 1, 2, 3. Nastavitev se po prilagoditvi energije programu shrani tudi za druge programe, dokler ponovno ne spremeni Fine adjust (prilagoditev stopnje sušenja).

Pregled programov

Soritev perila glede na vrsto tkanine. Tkanine morajo biti pridržane za sušenje v sušilnem stroju.

Vsebine

Cottons (Bombaza)	Perilo z debelimi, večslojnimi deli.
Synthetics	Tkanine iz sintetike ali mešanih vlaken.
Stopnje sušenja za program Cottons (Bombaza) in Synthetics (Enostavna nega)	Perilo lahko likate takoj po sušenju.
Perilo na oblačila (Cottons (Bombaza) in Synthetics)	Perilo z debelimi, večslojnimi deli.
Cupboard Dry Plus (Dovolj suho za zlaganje v omaro Plus)	Za enoslojno perilo.
Cupboard Dry (Dovolj suho za zlaganje v omaro)	Perilo lahko likate takoj po sušenju.
Iron Dry (Dovolj suho za likanje)	Funkcionalna oblačila iz mikrovlnken.
Sportswear (Sportna oblačila)	Tkanine iz bombaza za sušenje pri višjih temperaturah.
Allergy Plus (Alergija Plus)	Za mešano perilo iz bombaza in sintetike.
Mixed Load (Mešano perilo)	Za vse vrste tkanin, razen volne in svile.
Timed program warm (Casovni program Toplo)	Bombaza, laneno perilo in tkanine z enostavnim vzdrževanjem.
Timed program cold (Casovni program Hladno)	Varovalo za otroke
Shirts 15' (Srajce 15')	Varovalo za otroke
Super 40' (Ekstra kratko 40')	Posoda za kondenzacijsko vodo
Downs (Puhi)	Filter za vlakna/toplinski izmenjevalnik
Wool Finish (Volna finish)	Tkanine z polnilom iz puha.

Način poslaganja vstic na vtičnico

Nikoli ne uporabljajte poškodovanega sušilnega stroja!
Preverjanje sušilnega stroja
Vstavljanje vtiča v vtičnico
Razporedite perilo
Individualna nastavitev in prilagoditev programa

Prikazovalnik (pričakovanje stanja)

Očistite filter za vlakna → 4./11. stran.
Samo s suhih rokami!
Praznjite posodo za kondenzacijsko vodo → 4./11. stran.
Na prikazovalniku se prikaže napredovanje programa:
- dovolj suho za likanje;
- dovolj suho za zlaganje v omaro;
- P - zaustavitev programa → po potrebi;
End konec programa.

9306_9000857996

Nega in čiščenje

Ohišje sušilnega stroja, upravljalno polje

- Obrnite z mehko in vlažno krpo.
- Čiščenje z vodnim curkom je prepovedano.
- Ostanki sredstev za pranje in čiščenje takoj odstranite.
- Pri sušenju se lahko med steklom in tesnilom včasih nabere nekaj vode.
To nikakor ne vpliva na delovanje vašega sušilnega stroja!

Toplotni izmenjevalnik

Toplotni izmenjevalnik je treba očistiti enkrat mesečno, vendar je pogostost čiščenja odvisna od pogostosti uporabe.
Počakajte, da se sušilni stroj ohladi in pod servisno loputo krpo, ki dobro vpija.
Izteka lahko preostala voda.

- Deblokirajte in povsem odprite servisno loputo.
- Zapiralni ročici zavrite eno proti drugi.
- Izvlecite pokrov.
- Izvlecite topotni izmenjevalnik.

**Pozrite, da topotnega izmenjevalnika ne poškodujete.
Za čiščenje uporabljajte zgolj vodo. Ne uporabljajte trdih ali ostrih predmetov.**

- Topotni izmenjevalnik in pokrov z vseh strani sperite z vodnim curkom in odstranite vsa vlakna.
- Odstranite vlakna s tesnil na sušilnem stroju in na topotnem izmenjevalniku.
- Počakajte, da odkapljata vsa voda.
- Ponovno vstavite topotni izmenjevalnik in pokrov.
- Zapiralni ročici zavrite nazaj in zaprite servisno loputo, da se zaklep zaskoči.

Senzorji za vlogo

Sušilni stroj je opremljen s senzorji za vlogo iz neravnega jekla. Senzorji za vlogo menjajo stopnjo vlažnosti perila. Po daljši uporabi se lahko na senzorjih za vlogo nabere tanka obloga vodenega kamna.

- Odprite vrata.
- Očistite senzorje za vlogo z navlaženo gobo z grobo površino.

Ne uporabljajte jeklenih gobic ali abrazivnih sredstev za čiščenje!

A! **Samo v izklopljenem stanju!**



A! **Začneti s tem, ko je izklop/vkllop → Kaj storiti, če ..., 11./12. stran.**

Namestitev

Priloženo: sušilni stroj, navodila za uporabo in namestitev, košara za volno (odvisno od modela).

- Preverite, ali so morda na sušilnem stroju prisotne kakšne poškodbe zaradi prevoza.
- Sušilni stroj je težek. Ne dvigajte ga sami!
- Bodite previdni zaradi ostrih robov!
- Sušilnega stroja ne dvigajte s prijemanjem za štrelče dele (npr. vratca) - nevarnost lomljenja!
- Stroj ne postavljajte v prostor, kjer obstaja nevarnost zmrzali!
- Zmrznjena voda lahko poškoduje aparat!
- Ce ste v dvomih, naj vam stroj priključi strokovnjak!

1. Namestitev sušilnega stroja

Vzemite ves pribor iz bobna.
Boben mora biti prazen!

2. Priključitev na omrežje, varnostna navodila → 13. stran.

3. Sprememba priključne moči Upoštevajte varovalko vtičnice (10/16 A).

Zaščita pred zmrzovanjem/Transport

Priprava

- Izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo → 4./11. stran.
- Nastavite programsko stikalo na poljuben program.
- Pritisnite tipko **Start/Reload ▶▶** (Start/Prekinitev) → začne se črpanje kondenzacijske vode v posodo.
- Počakajte nekaj minut ali dokler se sušilni stroj ne zaustavi ter ponovno izpraznit posodo za kondenzacijsko vodo.
- Programsko stikalo zavrite na **Off** (Izklop).

A! Če obstaja nevarnost zmrzovanja, sušilnega stroja ne uporabljajte.

A! **Če je izklop/vkllop → Kaj storiti, če ..., 11./12. stran.**

8

Dodataen pribor za doplačilo

(prek kataloga številke servisne službe, odvisno od modela)

WTZ 11410 **Spojni komplet za pralno-sušilni stolp**
Sušilni stroj je mogoče postaviti na primeren pralni stroj enake globine in širine in tako prihraniti prostor. Sušilni stroj obvezno pridrite na pralni stroj s tem spojnim kompletom.

WMZ 20500 **Podstavek**
Stroj je načrtovan za postavitev v prostor, kjer obstaja nevarnost zmrzali! Za lažje polnjenje in prazenje. Košaro v izvlečnem predalu lahko uporabljate za prenašanje perila.

E-Informacije najdeste tu:
na notranji strani vratc/a na odprtvi servisni loput/
na hrbtni strani aparata. *odvisno od modela

Tehnični podatki

Dimensije (G x Š x V)	60 x 60 x 85 cm (nastavljiva višina)
Teža	pribl. 45 kg
Maks. količina polnjenja	7 kg
Posoda za kondenzacijsko vodo	4,2 l
Priključna napetost	220–240 V
Priključna moč	2100–2800 W
Varovalka	10 A / 16 A
Temperatura v prostoru	5–35 °C
Čistota in ravna tla	
Prosta odprtina za dovod zraka	
Čista in ravna tla	

Informacije o porabi

(načinov vrednosti je določen pri največji moči gretja.)

Tkanine/programi	Vlažnost perila po ozemanju	Čas sušenja**	Poraba energije**	
	10 A 16 A	10 A 16 A	10 A 16 A	
1. Cottons (Bombaz) 7 kg				
II. Cupboard Dry	1400 vrt/min (50 %) 1000 vrt/min (60 %)	121 min 141 min	95 min 111 min	3,50 kWh 4,08 kWh
III. Iron Dry	800 vrt/min (70 %)	161 min	128 min	4,66 kWh 4,66 kWh
IV. Synthetics (Enostavna nega) 3,5 kg				
II. Cupboard Dry	1400 vrt/min (50 %) 1000 vrt/min (60 %)	100 min 119 min	74 min 88 min	2,52 kWh 3,18 kWh
III. Iron Dry	800 vrt/min (70 %)	140 min	100 min	3,85 kWh 3,85 kWh

A! Če obstaja nevarnost zmrzovanja, sušilnega stroja ne uporabljajte.

9

Servisna služba

Če motnje ne morete odpraviti sami (npr. z izklop/vkllop → Kaj storiti, če ..., 11./12. stran), se obrnite na našo servisno službo. Vedno bomo poiskali ustrezeno rešitev in s tem preprečili tudi nepotrebne obiske serviserja.

Kontaktni podatki najbljžje servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov.

Dodataen pribor za doplačilo (prek kataloga številke servisne službe, odvisno od modela)

Namestitev

V načetu vtičnice ali pa prekinite električni tok na varovalki.

Vratca se odpira samodejno. Vratca zaprite, tako da se slišno zaskočijo.

Varovalka je namenjen SAMO ... za usušenje oblačil.

Uporabljajte vse predmete iz žepov oblačil.

Servisni službi posredujte številko izdelka (E-št.) in številko proizvodnje (FD) aparata.

E-Nr. FD
Številka izdelka Proizvodna številka

Nevarnosti

- Iz stroja izteka voda.
- V nujnem primeru iztaknite vtič iz električne vtičnice ali pa prekinite električni tok na varovalki.
- Vratca se odpira samodejno.
- Vratca zaprite, tako da se slišno zaskočijo.
- Mečkanje perila.
- Preseganja je največja količina perila?
- "Sušilnega stroja ne postavljajte na delovanje s prijemanjem za štrelče dele (npr. vratca) - nevarnost lomljenja!"
- "Stroj ne postavljajte v prostor, kjer obstaja nevarnost zmrzali!"
- "Zamrzljena voda lahko poškoduje aparat!"
- Ce ste v dvomih, naj vam stroj priključi strokovnjak!

1. Načini sušenja

2. Čas sušenja je predolg.

3. Utripa ena ali več kontrolnih lučk.

4. Izpad električne vtičnice.

5. Izbegljivo uporabljajte vtičnice, ki ne zagotavljajo nadzora!

6. Če je temperatura v prostoru višja od 35 °C → preizkusite prestroj.

7. Če je temperatura v prostoru višja od 35 °C → preizkusite prestroj.

8. Če je temperatura v prostoru višja od 35 °C → preizkusite prestroj.

9. Če je temperatura v prostoru višja od 35 °C → preizkusite prestroj.

10. Če je temperatura v prostoru višja od 35 °C → preizkusite prestroj.

10

Kaj storiti, če ...

Varnostna navodila

A! Če motnje ne morete odpraviti sami (npr. z izklop/vkllop → Kaj storiti, če ..., 11./12. stran), se obrnite na našo servisno službo. Vedno bomo poiskali ustrezeno rešitev in s tem preprečili tudi nepotrebne obiske serviserja.

V načetu vtičnice ali pa prekinite električni tok na varovalki.

Varovalka je namenjen SAMO ... za usušenje oblačil.

Kontaktni podatki najbljžje servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov.

Servisni službi posredujte številko izdelka (E-št.) in številko proizvodnje (FD) aparata.

E-Nr. FD
Številka izdelka Proizvodna številka

Nevarnosti

- Iz stroja izteka voda.
- V nujnem primeru iztaknite vtič iz električne vtičnice ali pa prekinite električni tok na varovalki.
- Vratca se odpira samodejno.
- Vratca zaprite, tako da se slišno zaskočijo.
- Mečkanje perila.
- Preseganja je največja količina perila?
- "Sušilnega stroja ne postavljajte na delovanje s prijemanjem za štrelče dele (npr. vratca) - nevarnost lomljenja!"
- "Stroj ne postavljajte v prostor, kjer obstaja nevarnost zmrzali!"
- "Zamrzljena voda lahko poškoduje aparat!"
- Ce ste v dvomih, naj vam stroj priključi strokovnjak!

Namestitev

Priklon na omrežje

Uporaba

Uporaba

Informacije o porabi

Kontrolna lučka Start/Reload ▶▶ (Start/Prekinitev) → Je vtič priklopljen? Ste izbrali program? Preverite varovalko vtičnice.

Osvetlitev bobna (odvisno od modela): Osvetlitev v bobnu se prizege po odpiranju ali zapiranju vratca kot tudi poagonu programa ter samodejno ugasne.

Čas sušenja je predolg.

Utripa ena ali več kontrolnih lučk.

Izpad električne vtičnice.

Okvara

Okvara

Navodila za uporabo

11



Vaš nov sušilni stroj

Čestitamo! Odločili ste se za sodoben, kakovosten in visokozmogljiv gospodinjski aparat znamke Bosch. Kondenzacijski sušilnik odlikuje varčna poraba energije.

Vsi sušilni stroji, ki zapustijo našo tovarno, so skrbno pregledani, kar zagotavlja njihovo zanesljivo delovanje in brezhibno stanje. Če imate kakršna koli vprašanja, vam je na voljo naša servisna služba.

Okolju prijazno odstranjevanje

Embalažo odstranite na okolju prijazen način.

Aparat je označen v skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktiva pravno ureja recikliranje dotrajanih aparatov in velja v celotni Evropski uniji.

Več informacij o naših izdelkih, priboru, nadomestnih delih in servisni službi najdete na: www.bosch-home.com



Upoštevajte varnostna navodila na 13. strani.



Sušilni stroj vključite šele potem, ko ste prebrali ta navodila in ločena

Navodila za način varčevanja z energijo.

Vsebina

	stran
Priprava	2
Upravljalno polje	2
Sušenje	3/4
Prikazovalnik in nastavitev	5
Navodila v zvezi s perilom	6
Pregled programov	7
Nega in čiščenje	8
Namestitev	9
Zaščita pred zmrzovanjem / Transport	9
Dodaten pribor za doplačilo	10
Tehnični podatki	10
Informacije o porabi	10
Servisna služba	11
Kaj storiti, če	11/12
Varnostna navodila	13

Namenska uporaba

- samo v gospodinjstvu.
- samo za sušenje z vodo opranega tekstila.

Ne puščajte otrok s sušilnim strojem brez nadzora!
v bližini sušilnega stroja naj se ne zadržujejo domače živali.

Sušilni stroj lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi oziroma duševnimi sposobnostmi in osebe s pomanjkanjem zadostnih izkušenj oziroma znanja, če jih je o uporabi poučila oz. jih nadzoruje odgovorna oseba.

Priprava

Namestitev → 9. stran



Nikoli ne ustreza stroju!
Poklicite servis.



Programi / Tkanine

Podrobni pregled programov in tkanin

→ Pregled programov, 7. stran.

Upoštevajte proizvajalčeva navodila za nego.

1 Cottons (Bombaž)

Neobčutljive tkanine.

2 Synthetics (Enostavna nega)

Tkanine iz sintetike ali mešanih vlaken.

Stopnje sušenja za programa 1 Cottons (Bombaž) in 2 Synthetics (Enostavna nega) so nastavljive:

3 Cupboard Dry Plus (Dovolj suho za zlaganje v omaro Plus)

Perilo z debelimi, večslojnimi deli.

4 Cupboard Dry (Dovolj suho za zlaganje v omaro)

Za enoslojno perilo.

5 Iron Dry (Dovolj suho za likanje)

Perilo lahko likate takoj po sušenju.

6 Sportswear (Športna oblačila)

Funkcijska oblačila iz mikrovlaken.

7 Allergy Plus (Alergija Plus)

Tkanine iz bombaža za sušenje pri višjih temperaturah.

8 Mixed Load (Mešano perilo)

Za mešano perilo iz bombaža in sintetike.

9 Timed program warm (Casovni program Toplo)

Za vse vrste tkanin, razen volne in svile.

10 Timed program cold (Casovni program Hladno)

Bombaž, laneno perilo in tkanine z enostavnim vzdrževanjem.

11 Shirts 15' (Srajce 15')

Sintetika, bombaž ali mešana vlakna.

12 Super 40' (Ekstra kratko 40')

Tkanine s polnilom iz puha.

13 Downs (Puh)

Za vollena oblačila, primerna za pranje v pralnem stroju.



14 Wool Finish (Volna finish)

Za vollena oblačila, primerna za pranje v pralnem stroju.



Programsko stikalo za
in vklop/izklop aparata
Možno je vrtenje v obe

Prikazovalnik / Tipke

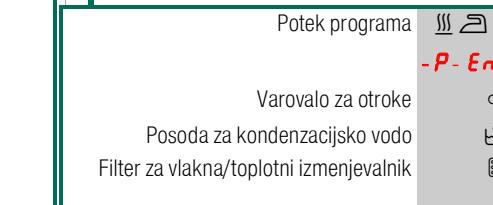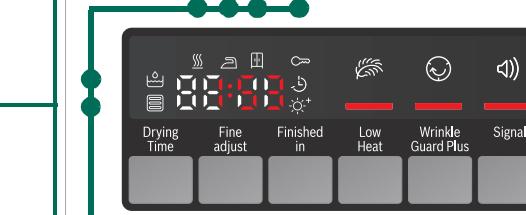

i Več informacij na
5. strani

Uporabljajte poškodovanega sušilnega stroja samo v servisno službo!

Preverjanje sušilnega stroja

Vstavljanje vtiča v vtičnico

Razporedite perilo

Iz žepov oblačil odstranite vse predmete. Pozorni bodite predvsem na vžigalnike.
Boben mora biti pred polnjenjem prazen.

Glejte tudi dodatna navodila „Košara za volno“ (odvisno od modela).


Nastavitev programa
v smeri.

Individualna nastavitev in prilagoditev programa



Zapiranje vratc

Pritisnite tipko Start/Reload (Start/Prekinitev)

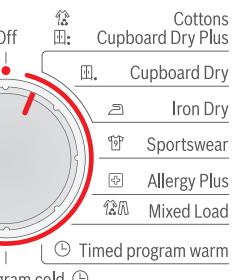

Čas sušenja je mogoče nastaviti samo za časovne programe.
Natančna nastavitev stopnje sušenja.

Nastavitev konca programa.
Sušenje pri nižji temperaturi.
Podaljšanje trajanja funkcije za zaščito pred mečkanjem.

Vklip in izklop zvočnega signala.
Vključitev, prekinitev in nadaljevanje programa.
Aktiviranje ali deaktiviranje (Varovalo za otroke).

Sušenje

Posoda za kondenzacijsko vodo
Upravljalna plošča
Vratca

Filter za vlakna
Servisna loputa
Odprtina za zrak

Sušenje

7

6

5

4

Praznjenje posode za kondenzacijsko vodo

Posodo izpraznите po vsakem sušenju!

1. Posodo za kondenzacijsko vodo izvlecite in jo držite vodoravno.
2. Izlijte kondenzacijsko vodo.
3. Posodo vedno do konca potisnite v ležišče, tako da se zaskoči.
Če utripa kontrolna lučka (Posoda za kondenzacijsko vodo) → Kaj storiti, če ..., 11. stran.



Čiščenje filtra za vlakna

i Sušilni stroj uporabljajte samo z nameščenim in deluječim filtrom za vlakna! Čist filter za vlakna zmanjšuje porabo energije.

Filter za vlakna očistite po vsakem sušenju:

1. Odprite vratca. Odstranite vlakna z vratc/območja vratc in izvlecite filter za vlakna.
2. Odstranite vlakna iz odprtine filtra za vlakna.
3. Odprite filter za vlakna in odstranite vlakna iz filtra (z roko postrgajte filter za vlakna). Zelo umazan ali zamašen filter za vlakna sperite s toplo vodo in ga dobro posušite.
4. Filter za vlakna sklopite in ga ponovno namestite.



Odstranjevanje perila in izklop stroja

Konec programa

Prekinitev programa

1. Odprite vratca ali pritisnite tipko Start/Reload (Start/Prekinitev): sušenje se prekine.
2. Dodajte perilo ali pa ga odstranite in nato zaprite vratca.
3. Po potrebi znova izberite program in dodatne funkcije. Pritisnite tipko Start/Reload (Start/Prekinitev). Prikaz za Restzeit (preostali čas) se posodobi po nekaj minutah.

Boben in vratca so lahko vroča!


Prikazovalnik in nastavitev

Prikazovalnik (prikazi stanja)



(Filter za vlakna/
topljeni
izmenjevalnik)

Očistite filter za vlakna → 4./11. stran.
ali Čiščenje toplotnega izmenjevalnika → 8. stran




(Posoda za
kondenzacijsko
vodo)

Praznjenje posode za kondenzacijsko vodo → 4./11. stran.



(Napredovanje
programa)

Na prikazovalniku se prikaže napredovanje programa:
— sušenje;
— dovolj suho za likanje;
— dovolj suho za zlaganje v omaro;
— P - zaustavitev programa → po potrebi;
End konec programa.



(Varovalo za
otroke)

Sušilnik lahko zavarujete pred nenamernim spremenjanjem nastavljenih funkcij. Za aktiviranje/deaktiviranje (Varovalo za otroke) vključite program ali izberite možnost Finished in (Končano v) ter nato tipko Start/Reload (Start/Prekinitve) držite 5 sekund, dokler se ne ogledi zvočni signal. Prikaže se/ugasne simbol za aktivirano/deaktivirano možnost → (Varovalo za otroke).



[h:min]
(Preostali čas)

Pri izbiri programa se prikaže predvideno trajanje sušenja za največjo priporočeno količino perila. Med sušenjem senzorji za vlažnost perila prepoznačajo dejansko količino perila in prilagajajo trajanje programa. To je razvidno iz spremenjanja preostalega časa na prikazovalniku.

Nastavitev (kontrolne lučke in tipke)



Izbrana možnost je aktivirana/deaktivirana → kontrolna lučka je vključena/izključena. Glejte ločena navodila za **način varčevanja z energijo**.



Drying Time
(Čas sušenja)

Čas sušenja, ki je na voljo le za časovne programe, je mogoče v korakih po 10 minut nastaviti od 20 minut do največ 3 ur.



Fine adjust
(Prilagoditev stopnje
sušenja)

Učinek sušenja (npr. dovolj suho za zlaganje v omaro) lahko povečate v treh stopnjah. Perilo bo bolj suho. Standardna nastavitev = 0. Možne vrednosti: 0, 1, 2, 3. Nastavitev se po prilagoditvi enega programa shrani tudi za druge programe, dokler ponovno ne spremenite Fine adjust (prilagoditev stopnje sušenja).



Finished in
(Končano v)

Čas konca lahko nastavite z izbiro časa Finished in (Končano v). Čas Finished in (Končano v) lahko nastavljate v korakih po eno uro do največ 24 ur. Tipko Finished in (Končano v) pritisnite tolikokrat, da izberete, po koliko urah naj se vklopi izbrani program (h = ura). Pritisnite tipko Start/Reload (Start/Prekinitve), če želite program zagnati s časovnim zamikom. Program se konča po nastavljenem času.

Nekaj minut potem, ko ste nastavili čas Finished in (Končano v), prikazovalnik ugasne, s čimer aparat varčuje z energijo. Za aktivacijo prikazovalnika pritisnite poljubno tipko, odprite/zaprite vratca ali obrnite programsko stikalo.



Low Heat
(Nežno sušenje)

Nižja temperatura za občutljiva oblačila z daljšim časom sušenja; npr. iz poliakrilna, poliamida ali elastana.



Wrinkle Guard Plus
(Zaščita pred
mečkanjem)

Da se prepreči mečkanje, se boben po koncu programa vrati v rednih časovnih presledkih. Perilo ostane rahlo in nezmečkano. Standardna nastavitev za vsak program je 60 minut. Samodejno funkcijo za preprečevanje mečkanja je mogoče podaljšati za do 60 minut.



Signal (Zvočni signal)

Za vklop in izklop zvočnega signala. Če je aktiviran, se po koncu programa ogledi Signal (Zvočni signal). Ta možnost ne vpliva na druge zvočne signale.

Navodila za perilo ...



Označevanje teksta

Upoštevajte proizvajalčeva navodila za nego.

- Primerno za sušenje v sušilnem stroju.
- Sušenje pri običajni temperaturi.
- Sušenje pri nižji temperaturi → dodatno izberite Low Heat (Nežno sušenje).
- Ni za strojno sušenje.



Naslednjih tkanin ne smete sušiti v sušilnem stroju:

- tkanin, ki ne prepuščajo zraka (na primer gumiranih tkanin).
- občutljivih tkanin (svile, sintetičnih zaves) → mečkanje perila,
- z oljem umazanega perila.



Nasveti za sušenje

- Če želite perilo enakomerno posušiti, ga razvrstite glede na vrsto tkanine in program sušenja.
- Zelo majhna oblačila (npr. nogavice za dojenčke) vedno sušite skupaj z večjimi kosi perila (npr. z brisačami).
- Zadrge, kljkice, zaponke in posteljne prevleke zapnite. Pasove in trakove zvezite, po potrebi uporabite pralno vrečo.
- Perila, ki je enostavno za vzdrževanje, ne sušite prekomerno → nevarnost mečkanja. Pustite perilo, da se do konca posuši na zraku.
- Volnenih kosov perila ne sušite v sušilnem stroju. Volne je mogoče kljub temu osvežiti. → 7. stran, program Wool Finish (Volna finish) (odvisno od modela).
- Perila ne likajte takoj po sušenju, pustite ga nekaj časa skupaj → preostala vлага se bo tako enakomerno porazdelila.
- Pletene tkanine (na primer majice, triko perilo) se ob prvem sušenju pogosto skrči. → Ne uporabljajte programa Cupboard Dry Plus (Dovolj suho za zlaganje v omaro Plus).
- Škrobljeno perilo je le pogojno primerno za sušilni stroj → škrob pušča oblage, ki zavirajo sušenje.
- Sredstvo za mečjanje pri pranju perila, ki ga boste sušili, odmerite po navodilih proizvajalca.
- Za predhodno sušena večplastna oblačila in majhne kose perila uporabljajte časovni program. Predhodno tudi za naknadno sušenje.

Varstvo okolja / Nasveti za varčno uporabo

- Pred sušenjem najprej perilo v pralnem stroju temeljito ožemite → pri večjem številu obratov centrifuge se skrajša čas sušenja in zmanjša se poraba energije.
- Izkoristite največjo priporočljivo količino polnjenja, vendar je ne prekoračite → Pregled programov, 7. stran.
- Med sušenjem naj bo zagotovljeno dobro zračenje prostora.
- Filter za vlakna očistite po vsakem sušenju → Čiščenje filtra za vlakna, 4./11. stran.
- Odprtina za zrak na sušilnem stroju ne sme biti blokirana.

Pregled programov

glejte tudi stran 6. stran.

Sortirajte perilo glede na vrsto tkanine. Tkanine morajo biti primerne za sušenje v sušilnem stroju.

Po sušenju je potrebno ...

↪ likanje

↪ hitro likanje

↪ brez likanja

↪ strojno likanje

PROGRAMI

VRSTA TKANINE IN INFORMACIJE

* Cottons (Bombaz)	maks. 7 kg	Program za neobčutljive tkanine za kuhanje iz bombaza ali lana.		
* Synthetics (Enostavna nega)	maks. 3,5 kg	Za perilo, ki ga ni treba likati, iz sintetičnih in mešanih vlaken in bombaža, ki ga je preprosto negovati.		
Iron Dry (Dovolj suho za likanje)		Perilo je primereno za likanje (likanje perila, da preprečite mečkanje).		
Cupboard Dry (Dovolj suho za zlaganje v omaro)		Perilo je primereno za likanje (likanje perila, da preprečite mečkanje).		
Cupboard Dry Plus (Dovolj suho za zlaganje v omaro Plus)		Perilo z debelimi, večstojnimi deli.		
Sportswear (Sportna oblačila)	maks. 1,5 kg	Za perilo z membransko prevleko, vodoodbojna oblačila, funkcionalna oblačila, oblačila iz flisa (jakne/hlače z odstranljivo podlogo sušite ločeno).		
Allergy Plus (Alergija Plus)	maks. 6 kg	Tkanine iz bombaža za sušenje pri višjih temperaturah za večjo higieno.		
Mixed Load (Mesano perilo)	maks. 3 kg	Mesano perilo iz bombaža in sintetike (Mix (mesano perilo)).		
Timed program warm (Casovni program Toplo)	maks. 3 kg	Predhodno sušena večplastna in občutljiva oblačila iz akrilnih vlaken ali za posamezne manjše kose perila. Tudi za naknadno sušenje.		
Timed program cold (Casovni program Hladno)	maks. 3 kg	Za vse vrste tkanin. Za osvežitev ali zračenje malo nošenih oblačil.		
Shirts 15' (Srajce 15')	maks. 1 kg	Za optimalne rezultate hkrati sušite največ 5 srajc. Perilo po sušenju zlikajte ali ga postite nekaj časa obesnega. S tem se bo preostala vlaga enakomerno porazdelila.		
Super 40' (Ekstra kratko 40')	maks. 2 kg	Perilo, ki ga je treba filtrirati posušiti, npr. iz sintetike, bombaž ali tkanine iz mešanih vlaken. Gledete na vrsto tkanine, sestavo perila, ki se susi, vlažnost tkanine kot tudi količino poljenja lahko pride do odstopanj od navedenih vrednosti.		
Downs (Puh)	maks. 1,5 kg	Za tekstili, kot so svetlavniki in odeje s polnilom iz puhu. Neprešte izdelke, polnjene s puhom, sušite posamezno.		
Wool Finish (Volna finish)	maks. 3 kg	Za voljena oblačila, primerena za pranje v pralnem stroju. Oblačila postanejo bolj mehka, vendar se ne posušite.		

*Poljubno nastavljiv čas sušenja → Cupboard Dry Plus (Dovolj suho za zlaganje v omaro Plus), Cupboard Dry (Dovolj suho za zlaganje v omaro) in Iron Dry (Dovolj suho za likanje) (advisno od modelja). Možna je fina nastavitev stopnje osušenosti; Večstojne tkanine se sušijo daje kot enoslojni kosi oblačil. Priporočilo: sušite ločeno.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WTB84200BY



9306 / 9000857296

Nega in čiščenje



Samo v izklopljenem stanju!

Ohišje sušilnega stroja, upravljalno polje


- Obrišite z mehko in vlažno krpo.
- Čiščenje z vodnim curkom je prepovedano.
- Ostanke sredstev za pranje in čiščenje takoj odstranite.
- Pri sušenju se lahko med steklom in tesnilom včasih nabere nekaj vode. To nikakor ne vpliva na delovanje vašega sušilnega stroja!

Toplotni izmenjevalnik


Toplotni izmenjevalnik je treba očistiti enkrat mesečno, vendar je pogostost čiščenja odvisne od pogostosti uporabe.

Počakajte, da se sušilni stroj ohladi in pod servisno loputo krpo, ki dobro vpija. Izteka lahko preostala voda.


1. Deblokirajte in povsem odprite servisno loputo.
2. Zapiralni ročici zavrtite eno proti drugi.

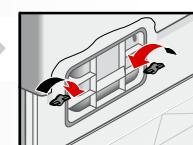

3. Izvlecite pokrov.

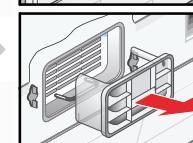


4. Izvlecite topotni izmenjevalnik.

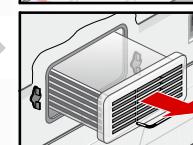


Pazite, da topotnega izmenjevalnika ne poškodujete.

Za čiščenje uporabljajte zgolj vodo. Ne uporabljajte trdih ali ostrih predmetov.

5. Topotni izmenjevalnik in pokrov z vseh strani sperite z vodnim curkom in odstranite vsa vlakna.

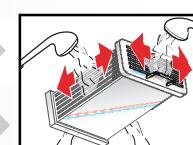

6. Odstranite vlakna s tesnil na sušilnem stroju in na topotnem izmenjevalniku.

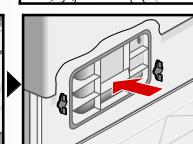

7. Počakajte, da odkaplja vsa voda.

8. Ponovno vstavite topotni izmenjevalnik in pokrov.

9. Zapiralni ročici zavrtite nazaj in zaprite servisno loputo, da se zaklep zaskoči.

Senzorji za vlogo

Sušilni stroj je opremljen s senzorji za vlogo iz nerjavnega jekla.

Senzorji za vlogo merijo stopnjo vlažnosti perila.

Po daljši uporabi se lahko na senzorjih za vlogo nabere tanka obloga vodnega kamna.

1. Odprite vrata.

2. Očistite senzorje za vlogo z navlaženo gobo z grobo površino.



Ne uporabljajte jeklenih gobic ali abrazivnih sredstev za čiščenje!

Namestitev

- Priloženo: sušilni stroj, navodila za uporabo in namestitev, košara za volno (odvisno od modela).
- Preverite, ali so morda na sušilnem stroju prisotne kakšne poškodbe zaradi prevoza.
- Sušilni stroj je težek. Ne dvigajte ga sami!
- Bodite previdni zaradi ostrih robov!
- Sušilnega stroja ne dvigajte s prijemanjem za štrleče dele (npr. vratca) - nevarnost lomljenja!
- Stroja ne postavljajte v prostor, kjer obstaja nevarnost zmrzali! Zamrznjena voda lahko poškoduje aparat!
- Če ste v dvomih, naj vam stroj priključi strokovnjak!



Vzemite ves pribor iz bobna.
Boben mora biti prazen!

1. Namestitev sušilnega stroja

- Električni vtič mora biti vedno dosegljiv.

- Stroj postavite na čisto, ravno in trdno površino!

- Odprtina za zrak na sušilnem stroju ne sme biti blokirana.

- Okolica sušilnega stroja naj bo vedno čista.


- Naravnajte sušilni stroj s pomočjo sprednjih vijačnih nog in vodne tehtnice.

Pod nobenim pogojem ne odstranjujte vijačnih nog!



Sušilnega stroja ne postavljajte za krilnimi ali drsnimi vrat, te bi lahko namreč ovirale ali preprečevali odpiranje vratc sušilnega stroja.

S tem boste preprečili, da bi se otroci zaprli v boben in tako prišli v življensko nevarnost.



Cista in ravna tla

Prosta odprtina za dovod zraka

2. Priključitev na omrežje

, varnostna navodila → 13. stran.

- V skladu s predpisi priklopite stroj v električno vtičnico z varnostnim stikalom.

Če ste v dvomih, naj vam vtičnico pregleda strokovnjak!

- Omrežna napetost mora ustrezati podatkom o napetosti na tipski nalepkah (→ 10. stran).

- Priključna moč in potrebna varovalka sta navedeni na tipski nalepkah stroja.

3. Sprememba priključne moči

Upoštevajte varovalko vtičnice (10/16 A).

1. Programsko stikalo zavrtite na Off (Izklop).

2. Pritisnite in držite tipko Fine adjust (Prilagoditev stopnje sušenja).

3. programsko stikalo nastavite na Cottons Cupboard Dry Plus (Bombaž Dovolj suho za zlaganje v omaro Plus) in počakajte, dokler se na prikazovalniku ne prikaže prejšnja nastavitev: L0 = 10 A ali H1 = 16 A.

4. Pritisnite tipko Fine adjust (Prilagoditev stopnje sušenja), da spremenite nastavitev.

5. Programsko stikalo zavrtite na Off (Izklop).



Zaščita pred zmrzovanjem/Transport



Če obstaja nevarnost zmrzovanja, sušilnega stroja ne uporabljajte.

Priprava

1. Izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo → 4./11. stran.

2. Nastavite programsko stikalo na poljuben program.

3. Pritisnite tipko Start/Reload (Start/Prekinitev) → začne se črpjanje kondenzacijske vode v posodo.

4. Počakajte nekaj minut ali dokler se sušilni stroj ne zaustavi ter ponovno izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo.

5. Programsko stikalo zavrtite na Off (Izklop).

WTZ
11410

Spojni komplet za pralno-sušilni stolp

Sušilni stroj je mogoče postaviti na primeren pralni stroj enake globine in širine in tako prihraniti prostor. Sušilni stroj obvezno pritrdite na pralni stroj s tem spojnim kompletom. WTZ 11400: z izvlečno delovno ploščo.

Podstavek

Za lažje polnjenje in praznjenje. Košaro v izvlečnem predalu lahko uporabljate za prenašanje perila.

Tehnični podatki

Dimenzijs (G x Š x V) 60 x 60 x 85 cm (nastavljava višina)

Teža pribl. 45 kg

Maks. količina polnjenga 7 kg

Posoda za kondenzacijsko vodo 4,2 l

Priklicučna napetost 220–240 V

Priklicučna moč 2100–2800 W

Varovalka 10 A / 16 A

Temperatura v prostoru 5–35 °C

Številka izdelka

Tovarniška številka

Na notranji strani vratc

Tipsko nalepko boste našli na zadnjem delu sušilnega stroja.

Osvetlitev bobna (odvisno od modela): Osvetlitev v bobnu se prižge po odpiranju ali zapiranju vratc kot tudi po zagonu programa ter samodejno ugasne.

Informacije o porabi

(nazivna vrednost je dosegena pri največji moči gretja.)

Tkanine/programi	Vlažnost perila po ozemanju	Čas sušenja**		Poraba energije**	
		10 A	16 A	10 A	16 A
Cottons (Bombaž) 7 kg					
Cupboard Dry (Dovolj suho za zlaganje v omaro)*	1400 vrt/min (50 %)	121 min	95 min	3,50 kWh	3,50 kWh
	1000 vrt/min (60 %)	141 min	111 min	4,08 kWh	4,08 kWh
	800 vrt/min (70 %)	161 min	128 min	4,66 kWh	4,66 kWh
Iron Dry (Dovolj suho za likanje)*	1400 vrt/min (50 %)	100 min	74 min	2,52 kWh	2,52 kWh
	1000 vrt/min (60 %)	119 min	88 min	3,18 kWh	3,18 kWh
	800 vrt/min (70 %)	140 min	100 min	3,85 kWh	3,85 kWh
Synthetics (Enostavna nega) 3,5 kg					
Cupboard Dry (Dovolj suho za zlaganje v omaro)*	800 vrt/min (40 %)	52 min	46 min	1,42 kWh	1,42 kWh
	600 vrt/min (50 %)	65 min	56 min	1,74 kWh	1,74 kWh

* Nastavitev programa za kontrolo v skladu z veljavnim standardom EN61121.

** Glede na vrsto tkanine, sestavo perila, ki se suši, vlažnost tkanine kot tudi količino polnjenga lahko pride do odstopanj od navedenih vrednosti.

Tkanine/programi Čas sušenja Letna poraba energije

Cottons (Bombaž) 7 kg / 3,5 kg*

Cupboard Dry (Dovolj suho za zlaganje v omaro)**	87 min / cikel	501 kWh / leto
--	----------------	----------------

***Nastavitev programa za kontrolo in označevanje energije v skladu z direktivo EU 2010/30/EU.

Servisna služba

Če motnje ne morete odpraviti sami (npr. z izklop/vklalom → **Kaj storiti**, če ..., 11./12. stran), se obrnite na našo servisno službo. Vedno bomo poiskali ustrezno rešitev in s tem preprečili tudi nepotrebne obiske serviserja.

Kontaktne podatke najbližje **servisne službe** najdete v priloženem seznamu servisov.

Servisni službi posreduje številko izdelka (E-št.) in številko proizvodnje (FD) aparata.

E-Nr.	FD
Številka izdelka	Proizvodna številka

TE informacije najdete tukaj:
na notranji strani vratc* / na odprtvi servisni loput*
in na hrbtni strani aparata.
*odvisno od modela

Kaj storiti, če ...



Programsko stikalo nastavite na **Off** (Izklop) in izvlecite vtič iz vtičnice.



Kontrolna lučka **Start/Reload** (Start/Prekinitev) ne sveti.
Je vtič priklopljen?
Ste izbrali program?
Preverite varovalko vtičnice.



Prikazovalnik in kontrolne lučke (odvisno od modela) ugasnejo in utripa kontrolna lučka **Start/Reload** (Start/Prekinitev).
Način varčevanja z energijo je aktiviran → ločena navodila za način varčevanja z energijo.



Prikazovalnik je izklopljen.
Aparat preklopi v način mirovanja, potem ko ste aktivirali možnost **Finished in** (Končano v) → 5. stran.



Kontrolna lučka (Posoda za kondenzacijsko vodo) utripa.
Praznjenje posode za kondenzacijsko vodo → 4. stran.
Pritisnite tipko **Start/Reload** (Start/Prekinitev), da ponastavite prikazano, in nato ponovno pritisnite tipko **Start/Reload** (Start/Prekinitev), da aparat po potrebi ponovno zaženete.
Če je nameščena, preverite cev za odtok kondenzacijske vode.



Kontrolna lučka (Filter za vlakna/toplotni izmenjevalnik) utripa.
Očistite filter za vlakna → 4. stran.
Pritisnite tipko **Start/Reload** (Start/Prekinitev), da ponastavite prikazano, in nato ponovno pritisnite tipko **Start/Reload** (Start/Prekinitev), da aparat po potrebi ponovno zaženete.
Čiščenje topotnega izmenjevalnika → 8. stran.



Delovanje sušilnega stroja se ne začne.
Ste pritisnili tipko **Start/Reload** (Start/Prekinitev)?
So vratca zaprti?
Ste nastavili program?



Prekinitev programa kmalu po vklopu.
Je temperatura v prostoru višja od 5 °C?
Ste v aparat vložili perilo?
Je količina perila za izbrani program premajhna? /
Uporaba časovnega programa → 6./7. stran.
Je vloženo perilo suho?

Kaj storiti, če ...

Iz stroja izteka voda.	Sušilni stroj poravnajte, da bo vodoraven. Očistite tesnilo topotnega izmenjevalnika.
Vratca se odpirajo samodejno.	Vratca zaprite, tako da se slišno zaskočijo.
Mečkanje perila.	Presežena je največja količina perila? Po koncu programa kose oblačil takoj vzemite iz aparata, obesite in mu povrnite prvotno obliko. Izbrali ste neprilagojen program → 7. stran.
Učinek sušenja ni zadovoljiv (perilo je na otip preveč vlažno).	Toplo perilo se na otip zdi bolj vlažno. Izbrani program ne ustreza količini perila. Uporabite drug program za sušenje ali dodatno tudi časovni program → 7. stran. Uporabite ☀* Fine adjust (Prilagoditev stopnje sušenja) za izbiro stopnje osušenosti → 5. stran. Tanka obloga vodnega kamna na senzorjih za vlago → očistite senzorje za vlago → 8. . Program se prekine, ko je npr. posoda polna, pri izpadu elektrike, če so vratca odprtia ali če je presežen maksimalen čas sušenja.
Čas sušenja je predolg.	Filter za vlakna očistite pod tekočo vodo → 4./11. stran. Nezadosten dovod zraka → poskrbite za zadostno kroženje zraka. Morda je zakrita odprtina za dovod zraka → Čiščenje odprtine za dovod zraka → 9. stran. Če je temperatura v prostoru višja od 35 °C → prezračite prostor.
Utripa ena ali več kontrolnih lučk.	Očistite filter za vlakna in topotni izmenjevalnik → 4.,8./11. stran. Preverite pogoje postavitev → 9. stran. Aparat izključite, pustite, da se ohladi, ga ponovno vključite in še enkrat zaženite program.
Izpad elektrike.	Perilo takoj vzemite iz sušilnega stroja in ga razgrnite. Toplotna lahko tako izpuhneva. Opozorilo: Vratca, boben in perilo so lahko vroči.

Varnostna navodila



V nujnem primeru

Sušilni stroj je namenjen SAMO

...

Sušilnega stroja NIKOLI ...

Nevarnosti

- takoj iztaknite vtič iz električne vtičnice ali pa prekinete električni tok na varovalki.
- za namestitev v notranjih prostorih.
- za sušenje oblačil.

Namestitev

Priklip na omrežje

Uporaba

Okvara

Nadomestni deli

Odstranjevanje

- ne uporabljajte v druge namene, kot so opisani zgoraj.
 - ne spreminjajte opreme ali značilnosti stroja.
- Otroci in nepoučene osebe ne smejo uporabljati sušilnega stroja.
 - Ne puščajte otrok s sušilnim strojem brez nadzora!
 - V bližini sušilnega stroja naj se ne zadržujejo domače živali.
 - Odstranite vse predmete iz žepov oblačil. Bodite pozorni predvsem na vžigalnike → **nevarnost eksplozije!**
 - Ne naslanjajte se in ne sedajte na vratca → **nevarnost zvrčanja!**
 - Pritrdite prosto ležeče kable → **nevarnost spotikanja!**
 - Če obstaja nevarnost zmrzovanja, sušilnega stroja ne uporabljajte.
 - V skladu s predpisi priklopite sušilni stroj v električno vtičnico z varnostnim stikalom, sicer varnost ne bo zagotovljena.
 - Presek električnega vodnika mora biti primeren.
 - Uporabljajte samo električna zaščitna stikala z naslednjim znakom:
 - Vtičnica mora ustrezati električnemu vtiču.
 - Ne uporabljajte električnih razdelilcev/spojnic in/ali podaljševalnih kablov.
 - Električnega vtiča ne prijemajte z vlažnimi rokami → **nevarnost električnega udara!**
 - Pri odklapljanju električnega vtiča iz vtičnice nikoli ne vlecite za kabel.
 - Ne poškodujte električnega kabla → **nevarnost električnega udara!**
 - V boben vstavljamte samo perilo.
 - Preden vklopite sušilni stroj, preverite njegovo vsebino!
 - Ne uporabljajte sušilnega stroja, če je bilo perilo v stiku z razredčilom, oljem, voskom, mastjo ali barvo (npr. utrijevalec za lase, odstranjevalec laka za nohte, odstranjevalec madežev, čistilni bencin itd.) → **nevarnost požara/eksplozije!**
 - Nevarnost zaradi prahu (npr. premogov prah): ne uporabljajte sušilnega stroja → **nevarnost eksplozije!**
 - Ne uporabljajte sušilnega stroja, če je na perilu prisotna pena ali guma → prožni materiali se lahko uničijo in sušilni stroj se lahko zaradi možne sprememb oblike pene poškoduje.
 - Pri čiščenju filtra za vlakna pazite, da v odprtino kanala za zrak ne pridejo tukji (puh, polnila). Po potrebi boben prej očistite s sesalnikom za prah. Če v kanal za zrak vendarle pridejo tukji → poklicite servisno službo → **nevarnost požara/eksplozije!**
 - Stroj lahko lahke predmete, kot so npr. dolgi lasje, povleče v odprtino za dovod zraka sušilnega stroja → **nevarnost poškodb!**
 - Sušilni stroj po koncu programa izključite.
 - Kondenzacijska voda ni pitna in je lahko onesnažena z vlekni!
 - Ob okvari sušilnega stroja ali ob sumu na njegovo okvaro stroja ne uporabljajte.
 - Popravilo naj opravijo samo na servisu.
 - Ne uporabljajte sušilnega stroja s poškodovanim električnim kablom. Poškodovani električni kabel naj zamenjajo samo v servisu, da se izognete nevarnosti.



Sušilni stroj



BOSCH

sl Navodila za uporabo