

## Su secadora

Enhorabuena por haber adquirido un aparato doméstico Bosch, moderno y de gran calidad. La secadora por condensación con bomba de calor y limpieza automática del condensador se caracteriza por un bajo consumo energético. Cada una de las secadoras que salen de nuestra fábrica es sometida a los más rigurosos controles de calidad y funcionamiento. En caso de dudas, nuestro Servicio de Asistencia Técnica está a su disposición.

### Respeto por el medio ambiente

Eliminar el embalaje de manera respetuosa con el medio ambiente. Este aparato cuenta con las marcas prescritas por la Directiva europea 2002/96/CE relativa a la retirada y reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Esta directiva constituye el marco reglamentario para una retirada y reciclaje de los aparatos usados con validez para toda la Unión Europea.

Puede encontrar más información sobre nuestros productos, accesorios, repuestos y servicios en [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

**! Tener en cuenta los consejos y advertencias de seguridad indicados en la página 13.**

Antes de poner en funcionamiento la secadora es necesario leer estas **Instrucciones de uso** así como las **Instrucciones de instalación y cuidados**.

Para instalar el sistema de desagüe, observar las **Instrucciones del sistema de desagüe para el agua condensada** que se entregan por separado (según modelo).

Índice	
Preparativos	2
Panel indicador y botones	5
Consejos y advertencias sobre la ropa...	6
Resumen de programas	7
Secado	8
Vaciar el recipiente para agua condensada	9
Panel indicador y botones	10
Consejos y advertencias sobre la ropa...	11
Resumen de programas	12
Secado	13

## Uso previsto

■ sólo en el ámbito doméstico, ■ para secar, refrescar o satinar tejidos que se hayan lavado con agua.

**! No dejar a los niños sin vigilancia cerca de la secadora!**

**! Mantener a los animales domésticos alejados de la secadora!**

La secadora puede ser utilizada por niños mayores de 8 años, personas con facultades físicas, sensoriales o psíquicas reducidas y personas con una experiencia o conocimientos insuficientes siempre y cuando cuenten con la supervisión de otro o hayan sido instruidos por una persona responsable.

### Programas / Tejidos

Vista detallada de programas y tejidos

→ **Resumen de programas**, página 7.

Observar las instrucciones para el cuidado de la prenda en su etiqueta.

El tipo de secado, la preselección de tiempo y otras opciones se pueden seleccionar individualmente en función del programa elegido.

### Algodón

### Sintéticos

### Mix

### Toallas

### Toallitas

### Secar c/cesto

### Programa temp. frío/trío

### Programa temp. caliente/queinte

### Camisas

### Business

### Plumíferos

### Penas

### Sport

### Rápido 40'

### Peluches c/cesto

### Mantas

### Lençóis

### Jeans

### Vaqueros

### Tejidos resistentes

### Tejidos sintéticos o mezclas

### Partidas de ropa mixtas con prendas sintéticas y de algodón

### Telas de toalla - por ejemplo toallas y albornoces

### Prendas de lana o con parte de lana que se lavan a mano o a máquina

### Cualquier tipo de prenda excepto lana y seda

### Camisas y blusas de algodón y tejidos mezclados

### Prendas con relleno de plumas

### Ropa funcional de microfibra

### Tejidos sintéticos, de algodón o mixtos

### Peluches

### Grandes tejidos acolchados que contienen fibras sintéticas

### Prendas vaqueras o de denim

## Preparativos

Instalación → **Instrucciones de instalación y cuidados**, página 1

## Preparativos

### Examinar la secadora

### Insertar el enchufe en la toma de corriente

### Clasificación de la ropa

### Retirar todos los objetos que pudiera haber en los bolsillos de las prendas.

### Prestar particular atención a los encendedores.

### ! El tambor deberá estar vacío antes de cargar la ropa en el mismo!

### Véase el cuadro sinóptico de los programas en la página 7.

### Limpiar el filtro para pelusas

### El uso de filtros de pelusas limpios reduce el consumo de energía.

### Consejos prácticos para secado a la ropa

### ! Para conseguir un secado uniforme, clasificar la ropa según tipo de tejido y programa de secado.

### ! Secar siempre las prendas muy pequeñas (p.ej., calcetines de bebé) con otras prendas.

### ! Cerrar las cremalleras, abrochar los cordoncillos, abrochar las faldas.

### ! Añadir los cinturones de tela, las cintas de los elásticos, etc.; usar un sacapuntas de lana.

### ! No secar en exceso las prendas sintéticas → Riesgo de arrugas.

### ! Secar siempre las prendas inmediatamente después del secado. Doblar la ropa durante un cierto tiempo.

### ! Dejar que la ropa seca a temperatura ambiente.

### ! Los genéricos de plástico (p.ej., cajitas o prendas tricotadas) pueden engorrear y estirarse.

### ! La ropa almidonada solo se puede secar a la secadora en unas condiciones determinadas.

### ! El almidón forma una capa que dificulta el secado.

### ! Dofilar la suavizante en el lavadero de la ropa que va a secar siguiendo las indicaciones.

### ! Los genéricos de plástico (p.ej., cajitas o prendas tricotadas) pueden engorrear y estirarse.

### ! La ropa almidonada solo se puede secar a la secadora en unas condiciones determinadas.

### ! Dofilar la suavizante en el lavadero de la ropa que va a secar siguiendo las indicaciones.

### ! El lavado de prendas que contienen fibras sintéticas.

### ! Secar la ropa y desconectar la secadora

### Fin del programa ...

### Interrumpir el programa

### 1. Abrir la puerta o pulsar el botón **■■■■■** Inicio/Pausa Carga; el proceso de secado se interrumpe.

### 2. Añadir o retirar la ropa de la máquina. Cerrar la puerta.

### 3. En caso necesario, seleccionar de nuevo el programa de secado y las funciones adicionales. Pulsar el botón **■■■■■** Inicio/Pausa Carga. El tiempo de **Terminado en/em** se actualiza transcurridos unos minutos.

### Secado

### 7

### 6

### 5

### 4

### 3

### 2

### 1

### Secado

### 3

### 2

### 1

<div



# Su secadora

**Enhorabuena** por haber adquirido un aparato doméstico Bosch, moderno y de gran calidad.

La secadora por condensación con bomba de calor y limpieza automática del condensador se caracteriza por un bajo consumo energético.

Cada una de las secadoras que salen de nuestra fábrica es sometida a los más rigurosos controles de calidad y funcionamiento.

En caso de dudas, nuestro Servicio de Asistencia Técnica está a su disposición.

## Respeto por el medio ambiente

Eliminar el embalaje de manera respetuosa con el medio ambiente. Este aparato cuenta con las marcas prescritas por la Directiva europea 2002/96/CE relativa a la retirada y reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Esta directiva constituye el marco reglamentario para una retirada y reciclaje de los aparatos usados con validez para toda la Unión Europea.

Puede encontrar más información sobre nuestros productos, accesorios, repuestos y servicios en [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



Tener en cuenta los consejos y advertencias de seguridad indicados en la página 13.



Antes de poner en funcionamiento la secadora es necesario leer estas **Instrucciones de uso** así como las **Instrucciones de instalación y cuidados**.

Para instalar el sistema de desagüe, observar las **Instrucciones del sistema de desagüe para el agua condensada** que se entregan por separado (según modelo).

## Índice

Página

Preparativos .....	2
Cuadro de mandos.....	2
Secado .....	3/4
Panel indicador y botones .....	5
Consejos y advertencias sobre la ropa .....	6
Sinopsis de programas .....	7
Lo que siempre debe tener en cuenta .....	8
Valores de consumo.....	9
Ruidos normales .....	10
¿Qué hacer cuando...? / Servicio de Asistencia Técnica.....	11/12
Consejos y advertencias de seguridad .....	13

# Uso previsto

- sólo en el ámbito doméstico,
- sólo para secar, refrescar o satinar tejidos que se hayan lavado con agua.



*¡No dejar a los niños sin vigilancia cerca de la secadora!*

*¡Mantener a los animales domésticos alejados de la secadora!*

*La secadora puede ser utilizada por niños mayores de 8 años, personas con facultades físicas, sensoriales o psíquicas reducidas y personas con una experiencia o conocimientos insuficientes siempre y cuando cuenten con la supervisión de otro o hayan sido instruidos por una persona responsable.*

# Preparativos

Instalación → Instrucciones



No conectar ni  
de daños o d...  
jAvisar al Ser...



## Programas / Tejidos

Vista detallada de programas y tejidos

→ *Resumen de programas, página 7.*

Observar las instrucciones para el cuidado de la prenda en su etiqueta.

El tipo de secado, la preselección de tiempo y otras opciones se pueden seleccionar individualmente en función del programa elegido.

### Algodón Algodão

Tejidos resistentes

### Sintéticos

Tejidos sintéticos o mezclas

Partidas de ropa mixtas con prendas sintéticas y de algodón

Telas de toalla – por ejemplo toallas y albornoces

Prendas de lana o con parte de lana que se lavan a mano o a máquina

### Programa temp. frío/frio

Cualquier tipo de prenda excepto lana y seda

### Programa temp. caliente/quente

Camisas y blusas de algodón y tejidos mezclados

Prendas con relleno de plumas

### Sport

Ropa funcional de microfibra

Tejidos sintéticos, de algodón o mixtos

Peluches

Grandes tejidos acolchados que contienen fibras sintéticas

Prendas vaqueras o de denim

### Rápido 40'

### Peluches c/cesto


### Mantas Lençóis

### Jeans Vaqueros



Conectar y desconectar el aparato pulsando el botón ① del centro del mando selector de programas. Selección del programa girando el anillo exterior del mando selector (se puede girar en ambos sentidos). Se indica el programa sele...

## Mando selector de programas / Descon.

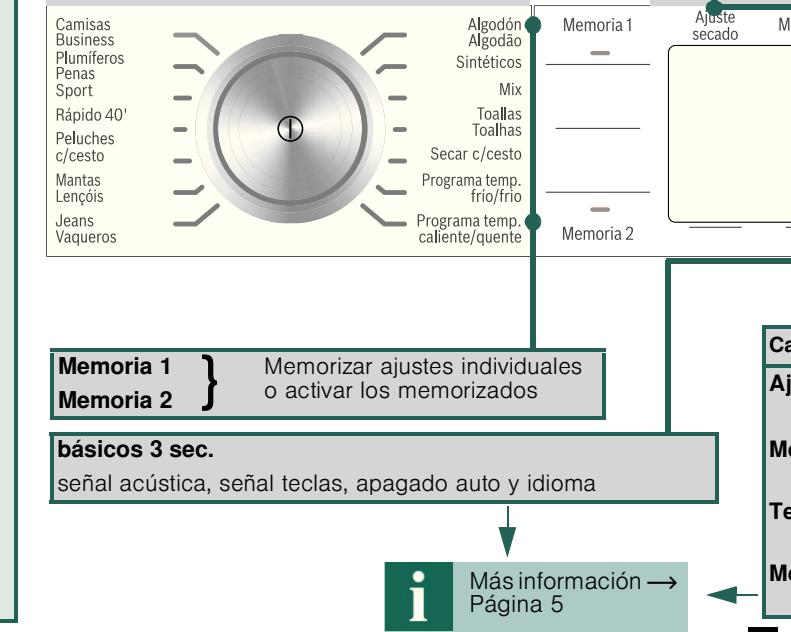

Si se ha montado una secadora que presente huellas visibles o imperfecciones, contactar con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca!

!Asir el enchufe sólo con las manos secas!

!Asir el cable de conexión siempre por el cuerpo del enchufe!

### Examinar la secadora

### Insertar el enchufe en la toma de corriente

### Clasificación de la ropa

Retirar todos los objetos que pudiera haber en los bolsillos de las prendas.

Prestar particular atención a los encendedores.

¡El tambor deberá estar vacío antes de cargar la ropa en el mismo!

Véase el cuadro sinóptico de los programas en la página 7.

Indicador de programas  
funcionado.

### Indicador / Botones



### Cambio de funciones en la pantalla mediante los botones ▲ ▼

#### Antes secado

secado armario +,  
secado armario, secado plancha

Función antiarrugas ajustable  
hasta 120 min.

#### Terminado en/em

Preselección de tiempo/  
Seguro para niños

centrifugado, ajuste de secado,  
secado delicado

### Abrir puerta/cargar tambor/ pulsar el mando selector/ ajustar programa

### Cerrar puerta

### Pulsar el botón ▷▷ Inicio/Pausa Carga

# Secado

1

2

3

# Secado

4

5

6

7

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

# Panel indicador y botones

## ● Panel indicador

por favor, límpie el filtro de pelusas

Limpiar el filtro para pelusas → Página 4.

por favor, vacíe el depósito de agua

Vaciar el recipiente de agua condensada → Página 4 y limpiar el filtro del recipiente → *Instrucciones de instalación y cuidados, página 3.*

autolimpieza condensador

Se trata de la limpieza automática del condensador. No vaciar el recipiente para agua condensada mientras pueda leerse la indicación.

## ● Botones

### Ajuste secado

Selección del objetivo de secado (p. ej. seco armario) o bien del tiempo de secado (de 20 min a 3 h:30 min, en función del modelo y del programa).

 **seco armario +:** Para prendas con componentes gruesos de varias capas.

 **seco armario:** Para prendas de una sola capa.

 **seco plancha:** Estado de las prendas apto para planchado (planchar las prendas para evitar la formación de arrugas).

### Menos

El tambor se mueve al finalizar el programa en intervalos regulares para evitar que se formen arrugas. Función automática de protección antiarrugas ajustable en pasos de 30 min a 120 min. Ajuste estándar de 60 min para cada programa.

### Terminado en/em

Al seleccionar un programa, se muestra la duración prevista del secado para la carga máxima. Durante el secado, los sensores de humedad detectan la carga real y corrijen la duración del programa. El proceso de corrección se mostrará mediante la indicación de los intervalos de tiempo correspondiente en el campo **Terminado en/em** de la pantalla.

El tiempo de **Terminado en/em** puede retrasarse en pasos de una hora hasta un máximo de 24 h. pulsar varias veces el botón **Terminado en/em** hasta que se muestre el tiempo deseado en horas (h).

 **Seguro para niños:** Activar/desactivar → Iniciar programa, pulsar durante 5 s el botón **Terminado en/em** ubicado encima del panel indicador.

 **centrifugado;**  **ajuste de secado;**  **secado delicado**

 En función del programa seleccionado, es posible que no puedan usarse algunas opciones.

 **centrifugado:** Velocidad a la que la lavadora ha centrifugado → únicamente para obtener una indicación más exacta de la duración de secado previsible (tiempo de **Terminado en/em**).

 **ajuste de secado:** Es posible aumentar el objetivo de secado, p. ej. Seco (listo para armario), en tres fases (+1 - máx. +3); excepción: programas con temporizado. Preajuste = 0.

La configuración se mantiene para todos los programas después de realizar el ajuste preciso de uno de ellos.

 **secado delicado:** Temperatura reducida para tejidos delicados , p. ej. poliacrilo, poliamida o elastán para tiempos de secado de mayor duración.

### Memoria 1/2

Para grabar los ajustes de programa usados de forma individual y frecuente. Seleccionar el programa deseado con el mando selector de programas. Mantener pulsado el botón **Memoria 1/2** durante 3 s hasta que se haya memorizado el programa deseado. Para seleccionar el programa memorizado, pulsar brevemente el botón **Memoria 1/2**. En el panel indicador se muestra el programa guardado en el botón **Memoria 1/2**.

### básicos 3 sec.

**señal acústica, señal teclas, apagado auto** e **idioma**. Pulsar ambas teclas a la vez durante 3 s para acceder al menú.

**señal acústica, señal teclas:** Volumen de la señal programable: apagado - bajo - medio - alto - muy alto.

**apagado auto:** Activar/desactivar pulsando los botones **básicos 3 sec.** La secadora se desconecta automáticamente, según la opción seleccionada, transcurridos 15, 30 o 60 min. El ajuste se activa tras finalizar el programa o la función de **Menos **.

**idioma:** Selección del idioma deseado.

# Consejos y advertencias sobre la ropa...



## Símbolos que incorporan las prendas

### Tener en cuenta las indicaciones que facilitan los fabricantes

- Apto para secadora
- Secado a temperatura normal.
- Secado a temperatura baja.
- No apto para el secado en máquina.

*Las siguientes prendas no deberán secarse en la secadora:*

- Prendas no permeables al aire (p. ej., revestidas de goma).
- Tejidos delicados (seda, cortinas sintéticas) → ¡Se forman arrugas!
- Ropa manchada de aceite.



## Consejos prácticos para el secado de la ropa

- Para conseguir un secado uniforme, clasificar la ropa según el tipo de tejido y el programa de secado.
- Secar siempre las prendas muy pequeñas (p. ej., calcetines de bebé) junto con otras grandes (p. ej., toallas).
- Cerrar las cremalleras, abrochar los corchetes y abotonar las fundas. Anudar los cinturones de tela, las cintas de los delantales, etc.; usar un saquito de lavado si fuera necesario.
- No secar en exceso las prendas sintéticas → ¡Riesgo de arrugas!
- Dejar que la ropa acabe de secarse al aire.
- No planchar las prendas inmediatamente después del secado. Doblar la ropa durante un cierto tiempo → La humedad restante se reparte así de manera uniforme.
- Los géneros de punto (p. ej., camisetas o prendas tricotadas) pueden encoger con el primer secado. → No usar el programa  **seco armario +**.
- La ropa almidonada solo se puede secar en la secadora en unas condiciones determinadas → El almidón forma una capa que dificulta el secado.
- Dosificar el suavizante en el lavado de la ropa que se va a secar siguiendo las indicaciones del fabricante.
- En caso de poca carga de ropa, seleccionar un programa por tiempo.

## Protección del medio ambiente / Consejos para reducir el consumo

- Antes de secar, centrifugar la ropa en la lavadora → Una velocidad de centrifugado más alta acorta la duración del ciclo de secado y reduce el consumo de energía. Centrifugar también las prendas sintéticas.
- Aprovechar la capacidad de carga máxima recomendada, pero no rebasarla → *Resumen de programas, página 7.*
- Procurar una buena ventilación del recinto durante el secado.
- Limpiar el filtro para pelusas después de cada proceso de secado → Limpiar el filtro para pelusas, [página 4](#).
- Mantener libre la entrada de aire refrigerante → No obstruir ni pegar nada en la entrada de aire.

## Resumen de programas

→ Observar la tabla de valores de consumo de la página 9 y las advertencias de la página 6.

→ Clasificar la ropa según el tipo de tejido. Las prendas deben ser aptas para la secadora.

→ Objetivos de secado programables de modo individual → seco armario+; seco armario+; seco plancha, en función del modelo y del programa.

Posibilidad de ajuste preciso del grado de secado (en función del programa). Los tejidos de varias capas precisan un tiempo de secado mayor que las prendas de una sola capa. Recomendación: secar por separado.

Programas	máx.	Tipo de prenda					Opciones y advertencias
Algodón							
Algodão	<b>8 kg</b>	Tejidos resistentes, de algodón o lino que pueden lavarse a 90 °C					
Sintéticos	<b>3,5 kg</b>	Tejidos sintéticos o mezclas					
Mix	<b>3,5 kg</b>	Tejidos mixtos de algodón y sintéticos					
Toallas							
Toallas	<b>3,5 kg</b>	Telas de toalla - por ejemplo toallas y albornoces					
Secar c/cesto	<b>1 kg</b>	Prendas de lana o con parte de lana que se lava a mano o a máquina	<b>Solo con cesto separado</b>	→ Descripción cesto para lana.			
Programa temp. frío/frio		Qualquier tipo de prenda excepto lana y seda					
Programa temp. caliente/quito							Para tejidos secados previamente, de varias capas o prendas pequeñas individuales. También para acabar de secar prendas.
Camisas							
Business	<b>1,5 kg</b>	Camisas y blusas de algodón y tejidos mezclados					
Plumíferos							
Penas	<b>1,5 kg</b>	Prendas con relleno de plumas					
Sport	<b>2 kg</b>	Ropa funcional de microfibra					
Rápido 40'	<b>2 kg</b>	Tejidos sintéticos, de algodón ligeros o mixtos					
Peluches c/cesto	<b>1 kg</b>	Peluches					
Mantas							
Lençóis	<b>2 kg</b>	Grandes tejidos acolchados que contienen fibras sintéticas					
Jeans							
Vaqueros	<b>6 kg</b>	Prendas vaqueras o de denim					

9303 / 9000859073		Robert Bosch Haushgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München/Deutschland	WTY88710EE
-------------------	--	---	------------

## Lo que siempre debe tener en cuenta...

Esta secadora consigue un ahorro extraordinario de energía y se caracteriza, desde el punto de vista técnico, por un circuito de frío que utiliza la energía eficientemente, de modo análogo a como lo hace un frigorífico.

El condensador de la secadora se limpia automáticamente durante el secado.

El filtro para pelusas y el filtro del recipiente de agua condensada deben limpiarse habitualmente.



*¡No utilizar la secadora sin filtro para pelusas y sin filtro en el recipiente de agua condensada!*

### Filtro para pelusas

Durante el secado, el filtro para pelusas recoge pelusas y pelos de la colada.

Si el filtro para pelusas está obstruido, puede afectar al intercambio de calor.

Por ello es imprescindible limpiar el filtro para pelusas después de cada secado.

Aclarar habitualmente con agua corriente → *página 4*.

Al limpiar el filtro para pelusas, asegurarse de que no entre ningún cuerpo extraño (plumones, material de relleno) en la abertura del conducto del aire. En caso necesario, limpiar el tambor previamente con un aspirador de polvo. En caso de que entren cuerpos extraños en el conducto del aire → Llamar al Servicio de Asistencia Técnica.

### Filtro en el recipiente para agua condensada

El filtro del recipiente para condensados limpia el agua condensada. Esta se necesita para la limpieza automática. El filtro debe limpiarse periódicamente con agua corriente.

Es necesario vaciar el recipiente de agua condensada antes de limpiar el filtro → *Instrucciones de instalación y cuidados, página 3*.

### Prendas

No secar prendas que hayan estado en contacto con disolventes, aceite, cera, grasa o pintura: p. ej. fijadores de pelo, quitaesmaltes, quitamanchas, disolventes, etc.

Vaciar los bolsillos de las prendas.

No secar prendas impermeables al aire.

Evitar tejidos que desprendan mucha pelusa.

Refrescar o secar lana solo en el programa para lana.

## Valores de consumo

Textiles/programas	Humedad residual de los textiles tras el centrifugado	Tiempo de secado **	Consumo de energía**
<b>Algodón Algodão 8 kg</b>			
■ seco armario*	1400 r.p.m.	50 %	167 min
	1000 r.p.m.	60 %	187 min
	800 r.p.m.	70 %	207 min
■ seco plancha*	1400 r.p.m.	50 %	109 min
	1000 r.p.m.	60 %	129 min
	800 r.p.m.	70 %	149 min
<b>Sintéticos 3,5 kg</b>			
■ seco armario*	800 r.p.m.	40 %	57 min
	600 r.p.m.	50 %	69 min


\* Configuración del programa para comprobación tras EN61121 válido.

\*\* En función del tipo de tejido, la composición de la ropa que se desea secar, la humedad residual del tejido, así como la carga, los valores pueden ser diferentes de los valores indicados.


Textiles/programas	Tiempo de secado	Consumo anual de energía
<b>Algodón Algodão 8 kg / 4 kg***</b>		
■ seco armario***	148 min / ciclo	172 kWh / año
***Configuración del programa para comprobación y etiquetado de energía de acuerdo con la Directiva 2010/30/UE.		

## Ruidos normales


Durante el proceso de secado, el compresor y la bomba emiten ruidos que son totalmente normales.

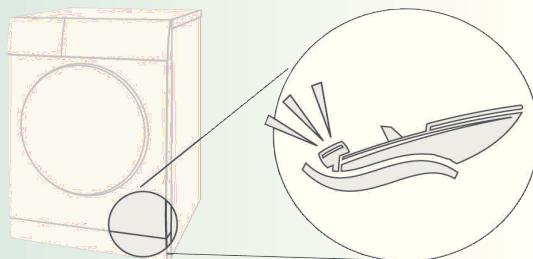


De vez en cuando, el compresor de la secadora produce un zumbido. El volumen y el tono del zumbido pueden variar dependiendo de los programas seleccionados y el progreso de la desecación.

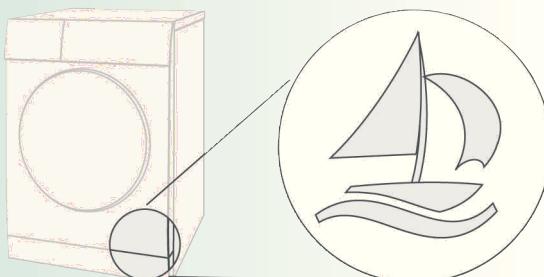

El compresor se ventila en intervalos de tiempo, durante los que puede oírse un sonido bronco.

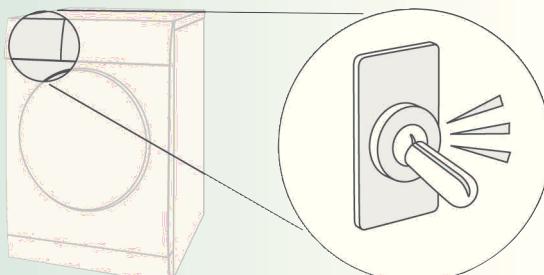

La limpieza automática de la secadora emite chasquidos.

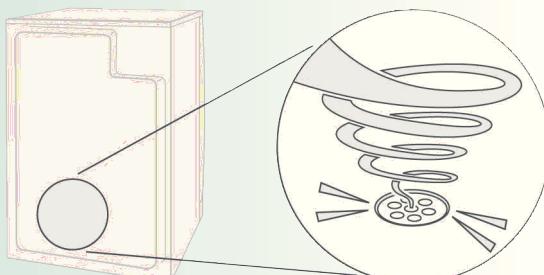

El agua condensada se bombea mediante una bomba al recipiente de agua condensada y durante dicho proceso se generan ruidos de bombeo.

## ¿Qué hacer cuando...?



Si no puede solucionar la avería usted mismo (p. ej. apagando y volviendo a encender), póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. Haremos lo posible para encontrar una solución adecuada y evitar una visita innecesaria del personal técnico. Confíe en la competencia del fabricante. De este modo tendrá la garantía de que la reparación es efectuada por expertos del servicio técnico debidamente formados y equipados con piezas de repuesto originales. Encontrará los datos de contacto del **Servicio de Asistencia Técnica** más cercano a su domicilio aquí, en la lista de puntos de asistencia:

– E 902 245 255

Indique al Servicio de Asistencia Técnica el número de producto (E-Nr.) y el de fabricación (FD) del aparato (en la cara interior de la puerta).

Apagar la secadora con el mando selector de programas y desconectar el enchufe de la toma de corriente.

● Se muestra el mensaje **por favor, vacíe el depósito de agua** y se interrumpe el secado.

Vaciar el recipiente de agua condensada → [página 4](#).

¿Hay instalado un sistema de desagüe para agua condensada? → Manguera de desagüe para agua condensada obstruida → Comprobar el estado de la manguera y limpiarla.

¿Está puesto el tapón en el recipiente para agua condensada? → [Instrucciones del sistema de desagüe para el agua condensada](#) separadas

¿El filtro del recipiente de agua condensada está sucio? → Limpiar el filtro del recipiente de agua condensada → [Instrucciones de instalación y conservación, página 3](#). Pulsar cualquier tecla para continuar con el programa. Volver a seleccionar la tecla **▷ II Inicio/Pausa Carga**.

● Se lee la indicación **por favor, limpie el filtro de pelusas**.

Limpiar el filtro para pelusas → [página 4](#). Volver a pulsar el botón **▷ II Inicio/Pausa Carga**.

● En el panel indicador se lee **autolimpieza condensador**.

No hay avería. Se trata de la limpieza automática del condensador. No vaciar el recipiente para agua condensada durante el proceso de limpieza del condensador.

● La secadora no arranca.

¿Está pulsado el botón **▷ II Inicio/Pausa Carga**? ¿Está cerrada la puerta del aparato? ¿La temperatura ambiente es superior a 5 °C?

● Sale agua del aparato.

Nivelar la secadora. Empuje el depósito de agua hasta que quede totalmente en su lugar.

## ¿Qué hacer cuando...?

No se ha alcanzado el resultado de secado (ropa demasiado húmeda).	La ropa caliente parece más húmeda de lo que está en realidad.  El programa seleccionado no es el adecuado para la carga. Utilizar otro programa de secado o, de forma adicional, seleccionar un temporizado → <i>página 7</i> .  Usar la opción «ajuste de secado» → <i>página 5</i> .  ¿Tienen una capa fina de cal los sensores de humedad? Limpiar los sensores de humedad → <i>Instrucciones de instalación y cuidados, página 2</i> .  Interrupción del programa, p. ej. recipiente de agua condensada, red caída, puerta abierta o tiempo de secado máximo alcanzado.
El tiempo de secado es demasiado largo.	Limpiar el filtro para pelusas con agua corriente → <i>página 4</i> .  Entrada de aire insuficiente → para asegurar la circulación de aire.  ¿Está bloqueada u obstruida la entrada del aire? Eliminar la causa de la obstrucción → <i>Instrucciones de instalación y cuidados, página 1</i> .  La temperatura ambiente es superior a 35 °C → Ventilar.
La humedad de la habitación aumenta bruscamente.	Ventilar bien la habitación.
Se ha producido un corte en el suministro eléctrico.	Un corte en el suministro eléctrico ha interrumpido el programa. Si las prendas aún están muy húmedas → Conectar el aparato e iniciar nuevamente el programa.
A veces se producen ruidos y vibraciones adicionales.	Ruidos normales → <i>página 10</i> .

## Consejos y advertencias de seguridad



### En caso de emergencia

### Montar y utilizar la secadora...

### NO...

### Peligros

### Instalación

### Conexión a la red eléctrica

### Manejo del aparato

### Defectos

### Piezas de repuesto Desguace

- Desconectar inmediatamente el enchufe o el fusible de la toma de corriente.
- SÓLO en el interior del hogar.
- para secar tejidos.
- utilizar la secadora para tareas distintas de las reseñadas más arriba.
- modificar las características técnicas o propiedades de la máquina.
- Los niños y las personas no instruidas en el manejo de la secadora no deberán usarla.
- No dejar a los niños solos con la secadora sin la vigilancia de una persona adulta.
- Mantener a los animales domésticos alejados de la secadora.
- Retirar todos los objetos de los bolsillos de las prendas.
- No utilizar mecheros cerca del aparato → **¡Peligro de explosión!**
- No apoyarse ni sentarse en la puerta de la máquina → **¡Peligro de vuelco!**
- Abrir siempre la puerta con cuidado. Puede salir vapor caliente. Es posible que las prendas y el tambor estén calientes → **¡Peligro de quemaduras!**
- Fijar las tuberías y mangueras, de lo contrario existe **peligro de caídas** al tropezar con ellas.
- A partir de una temperatura inferior a los 0 °C pueden producirse daños en el aparato.
- Conectar la secadora únicamente a una toma de corriente alterna (monofásica) provista de toma a tierra, instalada según la normativa vigente, de lo contrario no está garantizada la seguridad.
- Procurar que el cable posea una sección transversal suficiente.
- Emplear sólo interruptores de corriente diferencial provistos de este símbolo:
- El enchufe y la toma de corriente deben ser compatibles.
- No utilizar enchufes ni acoplamientos múltiples ni cables de prolongación.
- No tocar el enchufe con las manos mojadas → **¡Peligro de descarga eléctrica!**
- No extraer el enchufe tirando del cable de conexión.
- No dañar el cable de conexión → **¡Peligro de descarga eléctrica!**
- Cargar la secadora únicamente del modo recomendado en las descripciones de los programas (*Programas/tejidos, página 1* y *Resumen de programas, página 7*). Verificar siempre la carga del tambor antes de poner la secadora en marcha.
- No utilizar la secadora en caso de que las prendas hayan estado en contacto con disolventes, aceites, ceras, grasas o pinturas (p. ej., fijadores de pelo, quitamanchas, disolventes, etc.) → **¡Peligro de inflamación o explosión!**
- Peligro a causa de polvos (p. ej., polvo de carbón, harina): No utilizar la secadora → **¡Peligro de explosión!**
- No utilizar la secadora en caso de que la ropa contenga materia esponjosa o gomaespuma → Las prendas elásticas pueden desgarrarse y la secadora puede resultar dañada por la posible deformación del material espumoso.
- Es posible que se aspiren cosas ligeras, como p. ej. cabello largo, por la entrada de aire de la secadora → **¡Peligro de lesiones!**
- Desconectar la secadora tras concluir el programa de secado.
- El agua destilada y la condensada no son potables y pueden estar contaminadas con pelusas.
- No utilizar el aparato en caso de avería o sospecha de avería, las reparaciones necesarias deberán ser efectuadas por el Servicio de Asistencia Técnica de la marca.
- No conectar la secadora en caso de constatarse daños o desperfectos en el cable de conexión. Con el fin de evitar situaciones de peligro, los cables de conexión defectuosos sólo podrán ser sustituidos por el Servicio de Asistencia Técnica.
- Por razones de seguridad sólo deberán usarse accesorios y piezas de repuesto originales del fabricante.
- Secadora: Desconectar el enchufe de la toma de corriente, **a continuación**, cortar el cable de conexión del aparato. Entregar el aparato en un centro oficial de recogida o recuperación de materiales reciclables.
- Embalaje: No dejar que los niños jueguen con el embalaje del aparato → **¡Peligro de asfixia!**
- El condensador contiene el gas fluorado de efecto invernadero regulado por el Protocolo de Kyoto R134a → desechar correctamente. Capacidad de carga: 0,280 kg.
- Todos los materiales utilizados son reciclables y no dañan el medio ambiente. Elimine el aparato de manera respetuosa con el medio ambiente.



Secadora

**es** Instrucciones de uso