

Tableau des programmes → Respectez les indications du tableau Valeurs de consommation de la page 8 et les Consignes de sécurité de la page 6 !

Programmes	Programme	°C	max.	Fonctions additionnelles ; remarques			
				Type de textile	Charge	Puissance***	Eau***
Coton	+ Pré lavage	20, 30, 40, 60, 90 °C	7 kg/ 4 kg*	Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin.	= SpeedPerfect* Facile (Repassage facile), Rinçage plus	0,32 kWh	68 l
	Synthétiques	40 °C	3 kg	Textiles délicats en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	= SpeedPerfect* Facile (Repassage facile), Rinçage plus	0,56 kWh	68 l
Mix		40 °C	3 kg	Textiles délicats en coton ou textiles d'entretien facile pour les textiles lavables délicats, en soie, satin, synthétique ou mélangés (vêtements p. ex.)	= SpeedPerfect* Facile (Repassage facile), Rinçage plus	0,91 kWh	68 l
Délicat/Soie		30 °C	2 kg	Textiles en laine ou contenu de la laine lavables à la main ou en machine.	= SpeedPerfect* Facile (Repassage facile), Rinçage plus	1,25 kWh	68 l
	Express 15 min	30 °C		Textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	= SpeedPerfect* Facile (Repassage facile), Rinçage plus	2,16 kWh	74 l
						0,55 kWh	54 l
						0,45 kWh	35 l
						0,22 kWh	47 l

* Réglage du programme pour contrôle selon norme EN60456 en vigueur.
Conseils pour contrôles comparatifs : Pour tester les programmes de contrôle, laver les charges indiquées à la vitesse d'essorage maximale.

** Chargement réduit à avec la fonction additionnelle = Mix 40 °C avec la vitesse d'essorage max dans le compartiment II ; pour un programme avec pré lavage, introduisez la lessive dans les compartiments I et II.

*** Comme Programme court - Mix 40 °C avec la vitesse d'essorage max dans le compartiment II ; pour un programme sans pré lavage, introduisez la lessive dans le compartiment II.

9301 / 9000860891
WAE2836FF ...
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

Consignes de sécurité

- Veuillez lire et vous conformer à la notice d'installation et d'utilisation ainsi qu'à toutes les autres informations fournies avec votre lave-linge.
- Conservez ces documents pour toute utilisation ultérieure.
- Risque d'électrocution**
 - Débranchez toujours la machine en tenant la fiche, ne tirez jamais directement sur le cordon d'alimentation.
 - Ne branchez / débranchez jamais la machine avec les mains humides.
- Danger de mort**
 - Lorsque la machine ne sert plus :
 - Débranchez la fiche de la prise de courant.
 - Sectionnez le cordon d'alimentation pour le rendre inutilisable.
 - Détruissez le système de fermeture du hublot. Les enfants ne risqueront pas de s'enfermer et de mettre leur vie en danger.
- Risque d'asphyxie**
 - Tenez les emballages, les plastiques et divers éléments des emballages hors de la portée des enfants.
 - Rangez la lessive et les additifs hors de portée des enfants.
- Risque d'empoisonnement**
 - Les articles textile préalablement traités avec des produits nettoyeurs à base de solvants, du type détachants, benzine, peuvent provoquer une explosion une fois chargés dans le tambour.
 - Rincer abondamment à la main les articles avant de les charger.
 - Le hublot peut devenir très chaud.
 - Faites attention lorsque vous vidangez le bain lessivel chaud.
 - Ne montez jamais sur le lave-linge.
 - Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.
 - Ne saisissez pas le tambour s'il tourne encore.
 - Faites attention lorsque vous ouvrez le bac à produits en cours de fonctionnement.
- Risque d'explosion**
 - Les articles textile préalablement traités avec des produits nettoyeurs à base de solvants, du type détachants, benzine, peuvent provoquer une explosion une fois chargés dans le tambour.
 - Rincer abondamment à la main les articles avant de les charger.
 - Le hublot peut devenir très chaud.
 - Faites attention lorsque vous vidangez le bain lessivel chaud.
 - Ne montez jamais sur le lave-linge.
 - Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.
 - Ne saisissez pas le tambour s'il tourne encore.
 - Faites attention lorsque vous ouvrez le bac à produits en cours de fonctionnement.
- Risque de blessures**
 - Le hublot refuse de s'ouvrir.
 - La fonction de sécurité est active. Interruption du programme ? → page 4.
 - Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et humide.
 - N'utilisez pas de chiffons, d'éponges et de détergents abrasifs (tampons acier).
 - Enlevez immédiatement les lessives et de produits nettoyants.
 - Le nettoyage au jet d'eau est interdit.

Rinçage/Essorage, Vidange

→ SpeedPerfect*
Facile (Repassage facile), Rinçage plus

→ SpeedPerfect*
Facile (Repassage facile), Rinç

Votre lave-linge

Félicitations ! Avec l'achat de votre nouveau lave-linge, vous venez d'acquérir un appareil électroménager Bosch moderne de très grande qualité. Le lave-linge se caractérise par sa faible consommation d'eau et d'énergie. Chaque machine à laver qui quitte notre usine est contrôlée avec le plus grand soin afin de garantir son fonctionnement fiable et sûr.

Vous trouverez d'autres informations sur: www.bosch-home.com

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente ici-même ou dans la liste ci-jointe (selon le modèle).

B 070 222 141
FR 01 40 10 11 00
CH 0848 840 040



Élimination écologique

Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.

Cet appareil est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Le directive définit des dispositions-cadres pour la reprise et le recyclage des appareils usagés au sein des pays de l'UE.

Sommaire

Page

Conformité d'utilisation	1
Programmes	1
Régler et adapter le programme	3
Lavage	3/4
Après le lavage	4
Réglages personnalisés	5/6
Remarques importantes	6
Récapitulatif des programmes	7
Consignes de sécurité	8
Valeurs de consommation	8
Entretien	9
Mentions apparaissant dans la zone d'affichage	9
Maintenance	10
Que faire si...	11



Protection de l'environnement et économie d'énergie

- Utilisez la charge maximale du programme choisi.
- Utilisez le prélavage uniquement lorsque le linge est très sale.
- Au lieu du programme **Coton 90 °C**, sélectionnez le programme **Coton 60 °C** et la fonction additionnelle **EcoPerfect**. La qualité du nettoyage est similaire mais la consommation énergétique est nettement moins élevée.
- Dosez la lessive en respectant les indications du fabricant et en tenant compte de la dureté de l'eau.
- Si vous passez ensuite le linge au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.

Conformité d'utilisation

- Cette machine est destinée à un usage exclusivement domestique,
- au lavage des textiles pouvant être traités en machine et de la laine pouvant être lavée à la main dans un bain lessiviel,
- à être utilisée avec de l'eau potable froide et des produits de lavage et d'entretien du commerce spécialement conçus pour être utilisés en machine.



- *Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité du lave-linge.*
- *Les enfants et les personnes non averties ne doivent pas utiliser le lave-linge.*
- *Tenez les animaux domestiques à l'écart du lave-linge.*



N'utilisez le lave-linge qu'après avoir lu cette notice et la notice d'installation séparée !

Préparatifs



Installation conforme, selon la notice d'installation séparée.



Contrôlez la machine

- Ne mettez jamais une machine endommagée en service.
- Prévenez le service après-vente.



Branchez la fiche dans la prise de courant



Vous ne devez pas avoir les mains humides. Tenez uniquement la fiche de la prise de courant.



Ouvrez le robinet d'eau

Compartiment II : Produit de lavage, adoucisseur d'eau, agent de blanchiment, cristaux de détachant

Compartiment ☘ : assouplissant, amidon

Compartiment I : lessive pour le prélavage

(*selon le modèle)

Fonctions additionnelles	Vitesse d'essorage*	Zone d'affichage/Touche d'option	Départ/Pause (Rajout de linge)	Sélection
Speed Perfect	Essorage			Synthétiques
Eco Perfect	<input type="radio"/> 1400 <input type="radio"/> 1200 <input type="radio"/> 800 <input type="radio"/> 600 <input type="radio"/> Cuve pleine			40° Déticat/ Soie Froid Laine 30°
Facile				Vidange Rinçage/Essorage
Rinçage plus				

Affichage du déroulement	
Sécurité enfants, Lavage	
Fin de programme apr	
Fin dans	

Avant le premier lavage

Faites un cycle de lavage sans linge → page 9.

Tri et chargement du linge

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes. Triez le linge selon le type, la couleur, le degré de salissure et la température.

Ne dépassez pas la charge maximale indiquée → page 7.

Respectez les remarques importantes → page 6

Introduisez des articles textiles de différentes tailles.

Fermez le hublot. Veillez à ce que des articles textile ne restent pas coincés entre le hublot et le joint en caoutchouc.



1

Lavage

Bac à produits avec compartiments I, II, ☈

Tambour

Bandeau de commande

Hublot



3

Lavage



3

Retirer le linge

Ouvrez le hublot et retirez le linge.

Si **Cuve pleine** (sans essorage final) est activé : Placez le sélecteur sur **Vidange** ou sélectionnez la vitesse d'essorage. Sélectionnez **Départ/Pause** (Rajout de linge).



- Retirez d'éventuels corps étrangers à cause du risque de formation de rouille.
- Laissez le hublot et le bac à produits ouverts pour qu'ils puissent sécher complètement.

Fermer le robinet d'eau

Pas nécessaire sur les modèles dotés du dispositif Aqua-Stop → Conseils de la notice d'installation.

Éteindre l'appareil

Placez le sélecteur sur **Arrêt**.

Fin du programme lorsque ...

... Départ/Pause (Rajout de linge) clignote et que **-0-** s'affiche dans la zone d'affichage.

Interrompre le programme

Programmes à température élevée :

- Laissez refroidir le linge : sélectionner **Rinçage/Essorage**.
- Sélectionnez **Départ/Pause** (Rajout de linge).

Programmes à basse température :

- Sélectionnez **Rinçage/Essorage** (désactivez la touche **Rinçage plus**) ou **Vidange**.
- Sélectionner **Départ/Pause** (Rajout de linge).

Modifier le programme lorsque ...

... vous avez par erreur sélectionné un mauvais programme :

- Sélectionnez un nouveau programme.
- Sélectionnez **Départ/Pause** (Rajout de linge). Le nouveau programme commence au début.

Ajouter du linge lorsque ... → page 5.


... Départ/Pause (Rajout de linge) est sélectionné et qu'ensuite le symbole **YES** est allumé. Avec **NO**, le hublot ne peut pas s'ouvrir.

- Sélectionnez **Départ/Pause** (Rajout de linge).



Diluez les produits épais (assouplissants et amidon p. ex.) dans de l'eau. Cela permet d'éviter tout engorgement.

Régler** et adapter le programme

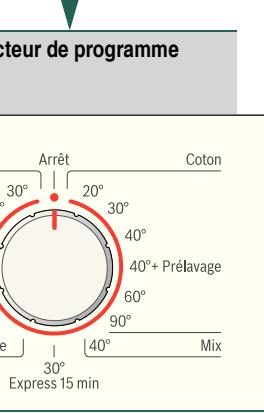

**Lorsque le symbole ☈ clignote dans la zone d'affichage, la sécurité enfants est active → Désactiver, page 5.

Fonctions additionnelles, touches d'options et vitesses d'essorage → Réglages individuels, page 5.



Toutes les touches sont sensibles, un simple effleurement suffit. L'enfoncement prolongé des touches d'option et de vitesse d'essorage enclenchera l'exécution automatique des options

Sélectionnez Départ/Pause (Rajout de linge)



Le sélecteur permet d'allumer et d'éteindre la machine, mais également de sélectionner le programme souhaité. Il peut tourner dans les deux sens.

ent du programme:
ge, Rinçage, Essorage
ès ...

Réglages personnalisés

Touche d'option Fin dans

Lors du choix du programme, la durée du programme considéré s'affiche. Vous pouvez différer le début d'un programme avant qu'il ne commence. L'heure de fin de programme peut être réglée par pas de 1 heure jusqu'au maximum de 24 h. Actionnez la touche **Fin dans** jusqu'à ce que le nombre d'heures voulu soit affiché (h=heure). Sélectionner **Départ/Pause** (Rajout de linge). Après le démarrage du programme, aucun réglage n'est plus possible.

Vitesse d'essorage/sans essorage final

Avant et pendant que le programme sélectionné tourne, il est possible de régler la vitesse d'essorage ou de choisir l'arrêt **Cuve pleine** (sans essorage final, le linge reste dans la dernière eau de rinçage, zone d'affichage - - -). Les effets dépendent de l'avancement du cycle.

La vitesse d'essorage possible à sélectionner dépend du modèle et du programme sélectionné à ce moment-là.

Fonctions additionnelles → cf. aussi le Récapitulatif des programmes, page 7

SpeedPerfect Pour un cycle de lavage rapide avec une efficacité comparable au programme standard. Charge maximale → Récapitulatif des programmes, page 7.

EcoPerfect Pour économiser l'énergie avec une efficacité de lavage équivalente à celle du programme standard.

Facile (Repassage facile) Cycle d'essorage spécial suivi d'un défoulage du linge. Essorage final très doux - degré d'humidité du linge légèrement plus élevée.

Rinçage plus Cycle de rinçage complémentaire. Pour les régions avec une eau très douce ou pour améliorer encore le résultat de l'assouplissant.

Sécurité enfants et Rajout de linge

Sécurité enfants/Verrouillage de la machine Verrouillez votre lave-linge pour empêcher toute modification involontaire des fonctions programmées.

MARCHE/ARRÊT: après le début/la fin du programme, activer la touche Départ/Pause (Rajout de linge) pendant environ 5 secondes. Remarque : la sécurité enfants peut rester activée jusqu'au début du programme suivant, même en arrêtant la machine.

Vous pouvez alors la désactiver avant le début du programme et, le cas échéant, l'activer à nouveau après le début du programme.

YES Rajout de linge Sélectionnez la touche Départ/Pause (**Rajout de linge**) lorsque vous voulez ajouter du linge après le départ du programme. La machine contrôle si un ajout est possible.

YES s'allume : un ajout est possible.

NO clignote : attendre jusqu'à ce que **YES** s'allume.

Remarque : ouvrir le hublot seulement lorsque **YES** s'allume.

NO : un ajout n'est pas possible.

Remarque : lorsque le niveau d'eau et/ou la température sont élevés ou pendant l'essorage, le hublot reste verrouillé pour des raisons de sécurité.

Pour poursuivre le programme, sélectionnez la touche **Départ/Pause** (Rajout de linge).


Sélectionner Départ/Pause (Rajout de linge)

Pour démarrer le programme ou pour ajouter du linge et pour activer/désactiver la sécurité enfants.


Réglages personnalisés

Signal


- Activer le mode réglage pour la puissance du signal

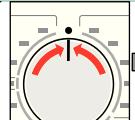


Régler sur •

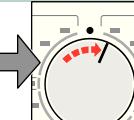


1 cran, la zone d'affichage s'allume

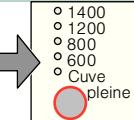

Sélectionner et maintenir

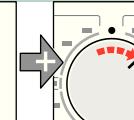

+ 1 cran, déclencher

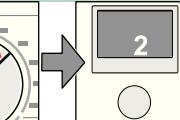

2


- Régler l'intensité sonore pour ...



* Sélectionnez éventuellement plusieurs fois




direct



1 cran



Régler l'intensité sonore*



Régler sur •

Remarques importantes

Ménager le linge et la machine

- Pour le dosage des lessives/produits auxiliaires et de nettoyage, respectez impérativement les indications du fabricant.
- Videz les poches des vêtements.
- Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
- Lavez les textiles délicats dans un filet ou une petite poche (bas, voilages, soutiens-gorge à armature).
- Fermez les fermetures éclair, boutonnez les housses.
- À l'aide d'une brosse, enlevez le sable éventuellement présent dans les poches et dans les revers.
- Retirez les crochets des rideaux ou rassemblez-les dans un filet ou dans une petite poche.

Linge avec différents degrés de salissure



léger



Lavez le linge neuf séparément.

Pas de prélavage. Si nécessaire, sélectionnez la fonction additionnelle = **SpeedPerfect**.



fort



Traiter les taches avant la mise en machine.

Réduisez la quantité de linge.

Sélectionnez le programme avec prélavage.



Trempage

Charger du linge de même couleur.



Verser le produit de trempage/lavage selon les indications du fabricant dans le compartiment II. Placez le sélecteur sur **Coton 30 °C** et sélectionnez **Départ/Pause (Rajout de linge)**. Après 10 minutes, sélectionnez **Départ/Pause (Rajout de linge)** pour maintenir le programme. Une fois le temps de trempage voulu écoulé, sélectionnez de nouveau **Départ/Pause (Rajout de linge)**, si le programme doit continuer, ou modifiez le programme.

Amidonnage

Le linge ne doit pas avoir été préalablement traité avec un produit assouplissant.

L'amidonnage peut être inclus à tous les programmes de lavage avec un amidon liquide. Dosez la quantité d'amidon selon les indications du fabricant dans le compartiment de l'assouplissant ☈ (rincez au préalable si nécessaire).

Coloration / Décoloration

N'effectuez pas de teinture trop fréquemment. Le sel peut attaquer l'acier inoxydable ! Respectez les indications du fabricant de la teinture. **Ne décolorez pas** du linge dans le lave-linge.

Tableau des programmes

→ Respectez/les indications du tableau Valeurs de consommation de la page 8 et les Conseils de la page 6 !

Programmes	°C	max.	Type de textile	Fonctions additionnelles ; remarques
Coton	20, 30, 40, 60, 90 °C	7 kg/ 4 kg*	Textiles résistants, supportant des températures élevées en coton ou en lin.	= SpeedPerfect*, @@ EcoPerfect, @@ Facile (Répassage facile), Rinçage plus
+ Prélavage	40 °C	4 kg*		= SpeedPerfect, @@ EcoPerfect, @@ Facile (Répassage facile), Rinçage plus
Synthétiques	30, 40 °C	3 kg	Textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	= SpeedPerfect, @@ EcoPerfect, @@ Facile (Répassage facile), Rinçage plus
Mix	40 °C	3 kg	Textiles en coton ou textiles d'entretien facile pour les textiles lavables délicats, en soie, satin, synthétique ou mélangés (voltages p. ex.)	= SpeedPerfect, @@ EcoPerfect, @@ Facile (Répassage facile), Rinçage plus; pas d'essorage entre les cycles de rinçage
Délicat/Soie	30 °C	2 kg	Textiles en laine ou contenants de la laine lavables à la main ou en machine.	programme de lavage de soin particulier pour éviter que le linge ne rétrécisse, pause dans le programme (les textiles restent dans la lessive)
@@ Laine	Froid, 30 °C		Textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	Programme court d'environ 15 minutes, convient pour le linge pas trop sale
Express 15 min	30 °C			Rinçage/Essorage, Vidange
Programmes supplémentaires				

* chargement féduitaire avec la fonction additionnelle = SpeedPerfect.

i **Comme Programme court - Mix 40 °C avec la vitesse d'essorage max. convient parfaitement.**
Pour un programme sans prélavage, introduisez la lessive dans le compartiment I et II.



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland



Consignes de sécurité

- Veuillez lire et vous conformer à la notice d'installation et d'utilisation ainsi qu'à toutes les autres informations fournies avec votre lave-linge.
 - Conservez ces documents pour toute utilisation ultérieure.
- Risque d'électrocution**
- Débranchez toujours la machine en tenant la fiche, ne tirez jamais directement sur le cordon d'alimentation.
 - Ne branchez / débranchez jamais la machine avec les mains humides.
- Danger de mort**
- Lorsque la machine ne sert plus :
 - Débranchez la fiche de la prise de courant.
 - Sectionnez le cordon d'alimentation pour le rendre inutilisable.
 - Détruisez le système de fermeture du hublot. Les enfants ne risqueront pas de s'enfermer et de mettre leur vie en danger.
- Risque d'asphyxie**
- Tenez les emballages, les plastiques et divers éléments des emballages hors de la portée des enfants.
- Risque d'empoisonnement**
- Rangez la lessive et les additifs hors de portée des enfants.
- Risque d'explosion**
- Les articles textile préalablement traités avec des produits nettoyants à base de solvants, du type détachants, benzine, peuvent provoquer une explosion une fois chargés dans le tambour.
Rincer abondamment à la main les articles avant de les charger.
- Risque de blessures**
- Le hublot peut devenir très chaud.
 - Faites attention lorsque vous vidangez le bain lessiviel chaud.
 - Ne montez jamais sur le lave-linge.
 - Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.
 - Ne saisissez pas le tambour s'il tourne encore.
 - Faites attention lorsque vous ouvrez le bac à produits en cours de fonctionnement.

Valeurs de consommation

selon le modèle

Programme	Charge	Puissance***	Eau***	Durée du programme***
Coton 20 °C	7 kg	0,32 kWh	68 l	2 ½ h
Coton 30 °C	7 kg	0,56 kWh	68 l	2 ½ h
Coton 40 °C*	7 kg	0,91 kWh	68 l	2 ½ h
Coton 60 °C	7 kg	1,25 kWh	68 l	2 ¾ h
Coton 90 °C	7 kg	2,16 kWh	74 l	2 ¾ h
Synthétiques 40 °C*	3 kg	0,55 kWh	54 l	1 ¾ h
Mix 40 °C	3 kg	0,45 kWh	35 l	1 ¼ h
Délicat/Soie 30 °C	2 kg	0,24 kWh	35 l	¾ h
@@/Laine 30 °C	2 kg	0,22 kWh	47 l	¾ h

* Réglage du programme pour contrôle selon norme EN60456 en vigueur.
Conseils pour contrôles comparatifs : Pour tester les programmes de contrôle, laver les charges indiquées à la vitesse d'essorage maximale.

Programme	Fonction additionnelle	Charge	Consommation d'énergie	Consommation d'eau annuelle
Coton 40/60 °C	@@ EcoPerfect**	3,5/7 kg	165 kWh	10686 l

** Réglage du programme pour contrôle et étiquetage énergétique selon directive 2010/30/UE, avec eau froide (15 °C).

*** Les valeurs diffèrent des valeurs indiquées en fonction de la pression d'eau, de la dureté de l'eau, de sa température d'entrée, de la température ambiante, du type de textile, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension d'alimentation et des fonctions additionnelles choisies.

Nettoyage

i Avant le premier lavage

N'introduisez pas de linge dans la machine ! Ouvrez le robinet d'eau. Dans le compartiment II, versez :

- environ 1 l d'eau
 - de la lessive (la quantité indiquée par le fabricant pour du linge légèrement sale, compte tenu de la dureté de l'eau)
- Placez le sélecteur sur **Coton 60 °C** et appuyez sur **Départ/Pause** (Rajout de linge). À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt**.

i Corps de la machine, bandeau de commande



- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- N'utilisez pas de chiffons, d'éponges et de détergents abrasifs (tampons acier).
- Enlevez immédiatement les résidus de lessive et de produits nettoyants.
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.

Nettoyez le bac à lessive et l'appareil ...

... s'il reste de la lessive ou de l'assouplissant.

1. Tirez le bac, enfoncez l'insert et sortez complètement le tiroir de l'appareil.
2. Retirez l'insert en le poussant avec un doigt de bas en haut.
3. Nettoyez les différents compartiments et l'insert avec de l'eau et une brosse, puis séchez-les. Retirez également les résidus de lessive et d'adoucissant restés dans l'appareil.
4. Placez l'insert qui doit s'encliquer (introduisez le cylindre sur la tige de guidage)
5. Remettez le bac à produits en place.

Laissez le bac à produits ouvert, pour qu'il puisse sécher complètement.

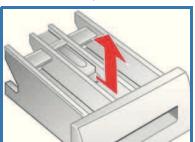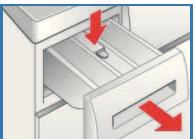

i Tambour et gaine en caoutchouc

Essuyez soigneusement le joint en caoutchouc à l'aide d'un chiffon sec. Laissez le hublot ouvert pour que le tambour puisse sécher. Taches de rouille : utiliser un produit d'entretien sans chlore. N'utilisez jamais de paille de fer.

i Détartrage

Pas de linge dans la machine !

Pour le détartrage, suivez les instructions du fabricant de détartrant, pas nécessaire en dosant convenablement la lessive.

i Déverrouillage de secours, en cas de coupure de courant p. ex.

Le programme reprend une fois le courant revenu. Si le linge devait toutefois être sorti de la machine, il est possible d'ouvrir le hublot en procédant comme suit :

Risque de brûlure !

Le bain lessiviel et le linge peuvent être très chauds. Éventuellement, laissez-les d'abord refroidir.

Ne saisissez pas le tambour s'il tourne encore.

N'ouvrez pas le hublot tant que vous voyez de l'eau à travers la vitre.

1. À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt** et retirez la fiche de la prise de courant.
2. Vidangez la machine → page 10.
3. Tirez le verrouillage de secours vers le bas à l'aide d'un outil et libérez. Le hublot finit par s'ouvrir.



Mentions apparaissant dans la zone d'affichage selon le modèle

F: 16	Fermez correctement le hublot ; du linge est peut-être coincé.
F: 17	Ouvrez complètement le robinet d'eau, flexible d'alimentation plié/coincé ; nettoyez le filtre → page 10, pression d'eau trop faible.
F: 18	Pompe à lessive bouchée ; nettoyez la pompe à lessive → page 10. Flexible d'écoulement/tuyau d'évacuation bouché ; nettoyez le flexible au niveau du siphon → page 10.
F: 21	Panne moteur. Contactez le service après-vente.
F: 23	Présence d'eau dans le bac du fond, défaut d'étanchéité sur l'appareil. Contactez le service après-vente.




- **Risque d'électrocution !**
Sortez la fiche de la prise de courant.
- **Risque d'explosion !** N'utilisez pas de solvants.

Entretien

Pompe d'évacuation

À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt** et retirez la fiche de la prise de courant.

1. Ouvrez la trappe de service et retirez-la.
2. Pour les modèles avec flexibles de vidange : Sortez le flexible de son support et écartez-le de la machine. Placez un bac au-dessous. Retirez son bouchon, laissez s'évacuer le bain lessiviel. Appuyez sur la trappe de fermeture et introduisez le flexible de vidange dans son support.
- 2* Pour les modèles sans flexibles de vidange : Tournez doucement le bouchon de la pompe jusqu'à ce que le bain lessiviel commence à couler. Lorsque la trappe de service est à moitié pleine, refermez le bouchon de la pompe et videz la trappe. Recommencez jusqu'à ce que le bain lessiviel soit totalement écoulé.
3. Dévissez délicatement le bouchon de la pompe (eau résiduelle).
4. Nettoyez l'intérieur, le filetage du bouchon de la pompe et le carter de la pompe (le rotor de la pompe d'évacuation doit pouvoir tourner librement).
5. Replacez le bouchon de la pompe et revissez-le.
6. Remettez la trappe de service en place puis refermez-la.

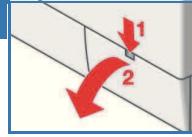

Pour empêcher que, lors du prochain lavage, de la lessive passe directement à l'égout sans avoir servi : versez 1 litre d'eau dans le compartiment II et démarrez le programme **Vidange**.

Flexible d'écoulement au niveau du siphon

À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt** et retirez la fiche de la prise de courant.

1. Desserrez le collier du flexible, retirez avec précaution le flexible (eau résiduelle).
2. Nettoyez le flexible d'écoulement et l'adaptateur du siphon.
3. Replacez le flexible et maintenez la position avec le collier.



Filtre au niveau de l'arrivée d'eau

Risque d'électrocution !

Ne plongez jamais l'Aqua-stop dans l'eau (ce dispositif de sécurité comporte une vanne électrique).


Pour ré索ber la pression de l'eau au niveau du flexible d'alimentation :

1. Fermez le robinet d'eau
2. Sélectionnez le programme voulu (sauf **Rinçage/Essorage/Vidange**).
3. Sélectionnez **Départ/Pause** (Rajout de linge). Laissez marcher ce programme pendant 40 secondes environ.
4. Placez le sélecteur sur **Arrêt**. Débranchez la fiche de la prise de courant.



Pour nettoyer le filtre :

1. Selon le modèle :
Retirez le flexible du tuyau.
Nettoyez le filtre avec une petite brosse.
- et/ou sur les modèles Standard et Aqua-Secure :
Retirez le flexible à l'arrière de la machine, sortez le filtre à l'aide d'une pince et nettoyez-le.
2. Raccordez le flexible et vérifiez son étanchéité.

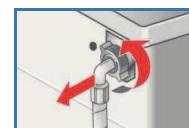

Que faire si ...

De l'eau s'écoule	<ul style="list-style-type: none">- Raccordez correctement / remplacez le flexible d'écoulement.- Serrez à fond le raccord du flexible d'alimentation
La machine n'est pas alimentée en eau	<ul style="list-style-type: none">- Départ/Pause (Rajout de linge) non sélectionné ?- Avez-vous bien ouvert le robinet d'eau ?
La lessive ne gagne pas la cuve.	<ul style="list-style-type: none">- Le filtre est peut-être bouché ? Nettoyez le filtre → page 10.- Le flexible d'alimentation d'eau n'est pas plié ou coincé ?
Le hublot refuse de s'ouvrir.	<ul style="list-style-type: none">- La fonction de sécurité est active. Interruption du programme ? → page 4.- Cuve pleine (sans essorage final) sélectionné ? → page 3.4.- L'ouverture via le déverrouillage d'urgence seul est-elle possible ? → page 9.
Le programme ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none">- Départ/Pause (Rajout de linge) ou l'heure de Fin dans sélectionné ?- Avez-vous bien fermé le hublot ?- Sécurité enfants active ? Désactivez → page 5.
Le bain lessiviel n'est pas évacué.	<ul style="list-style-type: none">- Cuve pleine (sans essorage final) sélectionné ? → page 3.4.- nettoyez la pompe à lessive → page 10.- Nettoyez le tuyau d'évacuation et/ou le flexible d'écoulement.
Je ne vois pas d'eau dans le tambour.	<ul style="list-style-type: none">- Il ne s'agit pas d'un défaut, le niveau d'eau est trop bas pour être vu.
Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant. Linge mouillé/trop humide.	<ul style="list-style-type: none">- Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de détection anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge n'était pas réparti de manière homogène. Répartissez les petites pièces et les grosses pièces de linge dans le tambour.- Facile (Repassage facile) sélectionné ? → page 5.- Avez-vous sélectionné une vitesse d'essorage trop faible ? → page 5.
La durée du programme varie pendant le cycle de lavage.	<ul style="list-style-type: none">- C'est normal – l'appareil optimise le déroulement du programme lors du processus de lavage respectif. Cela peut entraîner des changements dans la durée affichée du programme.
Démarrages répétitifs de l'essorage court.	<ul style="list-style-type: none">- Il ne s'agit pas d'un défaut, le système de détection anti-balourd tente de mieux répartir la charge de linge dans le tambour.
Eau résiduelle dans le compartiment à produits.	<ul style="list-style-type: none">- Il ne s'agit pas d'un défaut, l'efficacité du produit n'est pas compromise.- Nettoyez l'insert si besoin → page 9.
Le lave-linge dégage certaines odeurs.	<ul style="list-style-type: none">- Faites un cycle Coton 90 °C sans linge. Utilisez pour cela une lessive tous lavages.
Le voyant d'état clignote. De la mousse sort le cas échéant du bac à produit lessivable.	<ul style="list-style-type: none">- Avez-vous utilisé trop de produit lessivable ? Versez 1 cuillère à soupe de produit assouplissant dans 0,5 litre d'eau, mélangez puis versez le mélange dans le compartiment II (<i>pas avec les textiles pour le plein air et les textiles duvétés !</i>). - Lors du prochain lavage, diminuez la quantité de lessive utilisée.
Dégagement d'odeurs fortes, vibrations et « déplacement » pendant l'essorage.	<ul style="list-style-type: none">- Avez-vous immobilisé les pieds de la machine ? Immobilisez les pieds de la machine → <i>Notice d'installation</i>.- Les brides de transport sont-elles retirées ? Retirez les brides de transport → <i>Notice d'installation</i>.
Bruits pendant l'essorage et la vidange.	<ul style="list-style-type: none">- Nettoyez la pompe de vidange → page 10.
La zone d'affichage et les voyants de l'affichage ne fonctionnent pas lorsque la machine est en marche.	<ul style="list-style-type: none">- Coupure de courant ?- Fusibles déclenchés ? Enclenchez/remplacez les fusibles.- Si cette panne se reproduit, contactez le service après-vente.
Le programme est plus long que d'habitude.	<ul style="list-style-type: none">- Il ne s'agit pas d'un défaut, le système de détection anti-balourd répartit la charge de linge en faisant démarrer plusieurs fois le tambour.- Il ne s'agit pas d'un défaut, le système de contrôle de la mousse est actif : un cycle de rinçage sera ajouté.
Il y a des résidus de lessive sur le linge.	<ul style="list-style-type: none">- Les lessives sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau.- Sélectionnez Rincage/Essorage ou brossez le linge après le lavage.

Lorsqu'une panne ne peut pas être éliminée par vos soins (Mise en marche/Arrêt) ou qu'une réparation s'impose :

- Placez le sélecteur sur **Arrêt** et retirez la fiche de la prise de courant.
- Fermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente → *Notice d'installation*.



Lave-linge

 **BOSCH**

fr Notice d'utilisation