



Kort og præcis:
Alt hvad din opvaskemaskine
har brug for ...
Læs opstillings- og brugs-
anvisningen, før maskinen
tages i brug første gang!

1

Indstilling af afkalkningsanlæg *

Det lokale vandværk
kan oplyse om vandets
hårdhedsgrad.
Indtast
hårdhedsgraden ...



Vandets hårdheds- grad °dH	Hårdheds- grad	mmol/l	Indstillings- værdi
0-6	blød	0-1,1	H:00
7-8	blød	1,2-1,4	H:01
9-10	middel	1,5-1,8	H:02
11-12	middel	1,9-2,1	H:03
13-16	middel	2,2-2,9	H:04
17-21	hård	3,0-3,7	H:05
22-30	hård	3,8-5,4	H:06
31-35	hård	5,5-6,2	H:07

* kun før første vask
eller hvis
hårdhedsgraden
har ændret sig

Det er hurtigt gjort ...


og indstil på følgende måde

- Tænd for TÆND/SLUK knappen
- Tryk på programtasten A og hold den nede og tryk på START tasten, til talindikatoren H:0... viser.
- Slip de to taster.
Lyssignalet til tasten A blinker og i taldisplet lyser den fabriksindstillede værdi H:04.
- Tryk på programtasten C.
Den indstillede værdi øges et trin, hver gang der trykkes på tasten når værdien H:07 er nået, springer displayet tilbage til H:00 (slukket).
- Tryk på START-tasten. Den indstillede værdi er gemt i maskinen.

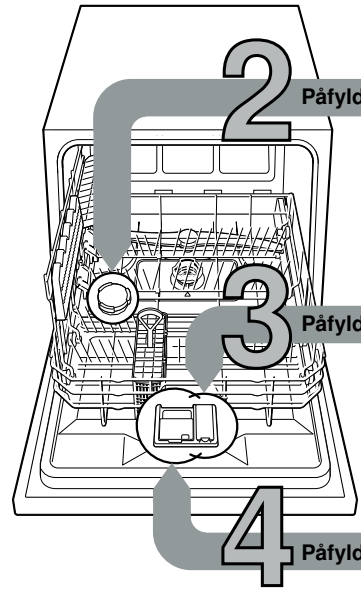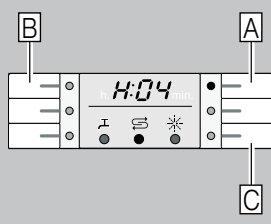


Påfyldning af salt


Løser kalk (ikke nødvendigt hvis den indstillede værdi står på 0!) ...

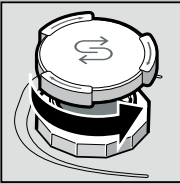


Drej låget af.

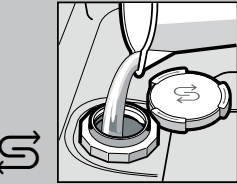

Fyld kun
saltbeholderen
med vand
før den
første opvask.

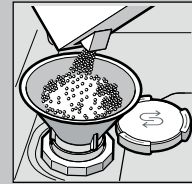


Påfyld
salt (påfyld aldrig
opvaskemiddel!).

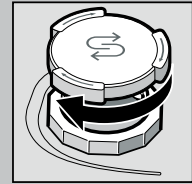


Luk låget.
Start maskinen
med det samme.

Påfyldning af afspændingsmiddel


Servicet bliver super rent ...

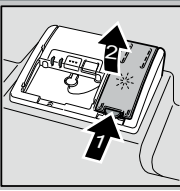

Tryk på mærket 1
og løft låget 2.

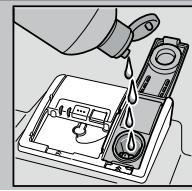


Påfyldning af
afspændingsmiddel.

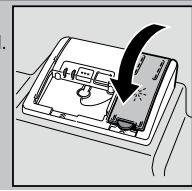

Luk låget.
KLIK!



Påfyldning af opvaskemiddel

Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

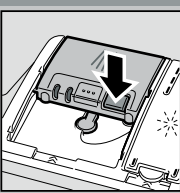


Åbn evt. låget
(tryk på tasten).

Pas på,
Kombiprodukter
er ikke egnet
til alle programmer,
følg fabrikantens
tips.

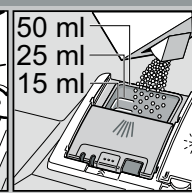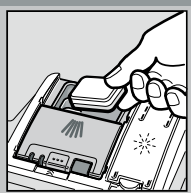

Sæberummet
skal være tørt,
når opvaskemiddel
fyldes i.

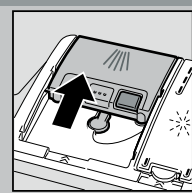

Skub låget
på plads og tryk
det fast.
KLAK!

Tænd for maskinen

Vælg program

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige
antal programmer. Dine specielle programmer
fremgår af dit betjeningspanel.

Programdata er laboratorieværdier
ifølge den europæiske standard EN 50242.
Afgivelser er mulige.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Skåne 40°	Lyn 45°	Forskyl
Varighed i timer: min.	3:00	1:15	0:29	0:15		
Strømforbrug i Kwh	1,00	0,40	0,45	0,05		
Vandforbrug i liter	10,5	6		3		

Start program, programmet kører ...

Sluk for maskinen, programmet er færdigt ...

Ekstrafunktioner **

Tidsbesparelse
(VarioSpeed+) ...
... opnås ved øget
energiforbrug
og uforandrede
opvaskeresultater.

Intensiv zone
... perfekt til blandet
service og bestik.
Opvasketryk og
opvasketemperatur
øges en smule.

Gør apparatet fleksibel ...

HygiejnePlus
... temperaturen
øges under opvasken.
Derved nås en øget
hygiejnestatus.

Ekstra tørring
... forbedrer tørre-
resultatet, da tempera-
turen er højere
i skylleprogrammet.
(Kontrollér om sarte
servicedele kan tåle
det.)

** ikke alle modeller

Vedligeholdelse og pleje

For at sikre en perfekt opvask ...

Afløbspumpe rengøres

Sier
...kontrolleres
og rengøres
efter behov

Sicylinder drejes,
sisystem tages ud ...

Skylles ren under
rindende vand ...

Sættes i ...

Sisystem
skrues fast
**LÆG MÆRKE
TIL MARKERING!**


- Træk stikket ud.
- Fjern sierne og øs vandet ud.
- Løsne skruerne på afdækningen (Torx T 20).
- Træk afdækningen ud (opad).
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande.
- Sæt afdækningen i og skru den fast.
- Sæt sierne i.

Spulearm
...Tilstopninger/
aflejringer fjernes

Spulearm
trækkes op ...

Spuledyser rengøres
under rindende vand
(evt. med
tandstikker) ...

Sæt spulearmen i ...

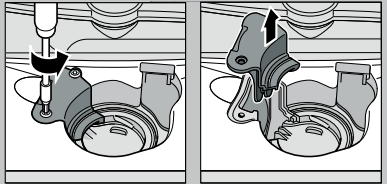

Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning	Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Indikator „“ lyser	Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket	▶ Åben for vandhanen. ▶ 1. Skru vandtilslutningen af. ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen. ▶ 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min., når der er åbnet for vandhanen. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt. ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen.	Servicet er ikke rent	Service står op ad eller oven på hinanden	▶ Stil servicet rigtigt, så det ikke rammer hinanden.
Indikator „E:22“	Sier er snavsede eller tilstoppede	▶ Rengør sierne (se ovenfor).	Sand eller kornagtigt snavs på servicet	For lidt opvaskemiddel	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Vælg et stærkere program.
Indikator „E:24“ og „“ lyser	Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet	▶ Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen.		Der er blevet valgt et forkert program	▶ Rengør spulearmene (se ovenfor). ▶ Rengør sierne (se ovenfor).
Indikator „E:25“ og „“ lyser	Afdækning til afløbspumpe er ikke monteret	▶ Sæt afdækningen (se oppe) på.	Spulearmdyser tilstoppet	Sierne er snavset og sidder ikke fast	▶ Stil servicet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
Indikator „E:25“ og „“ lyser	Afløbspumpen er blokeret	▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).	Spulearmen blokerer		
Anden fejlvisning „E:XX“ lyser	Maskine har en teknisk defekt	▶ Kontakt en servicetekniker (sørg for at have fejlnummeret ved hånden). ▶ Træk stikket ud.	Pletter og slirer	For høj/lav dosering af afspændingsmiddel	▶ Hvis der er slirer på servicet: Reducer dosering. ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på servicet: Øg dosering.
Vandet pumpes ikke ud	Programmet er ikke færdigt	▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se Stop programmet).	Servicet bliver ikke tørt	Afspændingsmiddel	▶ Øg dosering. Skift produkt. ▶ Brug afspændingsmiddel.
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit	▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine.	Brugt, kombineret rengøringsmiddel har dårlig tørrekapacitet	Maskinindstilling	▶ Intensivtørring aktiveres (ikke alle modeller).
	Hårde knivklinger kan rostne	▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.	Servicet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Vandets hårdhed er indstillet forkert	▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt. ▶ Påfyld salt.
	Fremmed rost		Der mangler salt		
			Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen	▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.
			På kunststof/servicedele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.
				Misfarvninger på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)	

Programafbrydelse ...

Rigtig placering af service ...

Tryk på START-tasten i ca. 3 sek. (Reset) under programkørslen.

Talindikatoren viser „0:01“ Programmet er færdigt efter ca. 1 minut, 0:00 fremkommer

Sluk for maskinen

Sæt service der kan tåle opvaskemaskine (fjern grove rester af aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter; store rester af marmelade, mælkeprodukter og madrester) ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Kontrollér om spulearmene kan bevæge sig frit.