




Kort anvisning for oppvaskmaskinen: Kort og godt alt som oppvaskmaskinen trenger ...

Før første gangs bruk må du lese igjennom oppstillings- og bruksanvisningen!

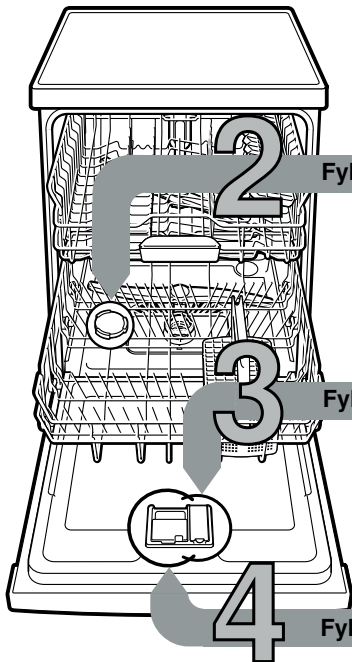

Fyll på spesialsalt

Fyll på glansmiddel

Fyll på oppvaskmiddel

Innkopling av maskinen

Velg program

Programmet startes Den starter ...

Slå av maskinen Alt er i orden ...

1

Innstilling av anlegget for mykgjøring av vannet *


Spør på vannverket etter hardhetsgraden på vannet og før det opp her ...




* kun for første gangs vask eller ved forandret hardhetsverdi på vannet

Vannets hardhetsverdi °dH	Område for hardhet	mmol/l	Innstillingsverdi
0-6	myk	0-1,1	H:00
7-8	myk	1,2-1,4	H:01
9-10	middels	1,5-1,8	H:02
11-12	middels	1,9-2,1	H:03
13-16	middels	2,2-2,9	H:04
17-21	hard	3,0-3,7	H:05
22-30	hard	3,8-5,4	H:06
31-50	hard	5,5-8,9	H:07


Løser kalk (ikke nødvendig ved innstillingsverdi 0!) ...

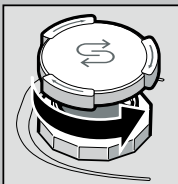


Skru opp lokket.

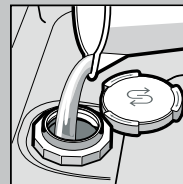

Kun før første oppvasken må saltbeholderen fylles med vann.

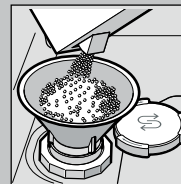


Spesialsalt fylles på (fyll aldri på vaskemiddel her!).

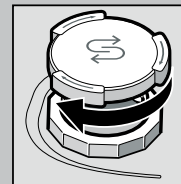


Lukk lokket. Start oppvasken straks.


Gjør oppvasken skinnende blank ...

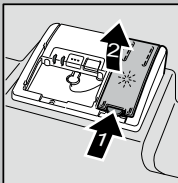

Trykk markeringen 1, løft så opp lokket 2.

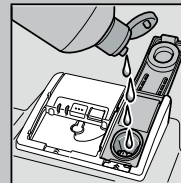


Påfylling av glansmiddel.

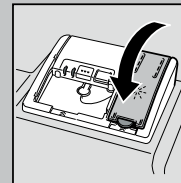

Lukk lokket. KLIKK!



Mye smuss, mye vaskemiddel ...

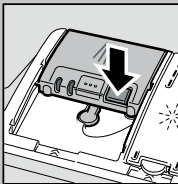

Eventuelt må lokket åpnes (trykk tasten).




Obs, Kombinasjonsprodukter er ikke egnet for alle programmer, ta hensyn til anvisningene fra produsenten.

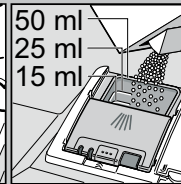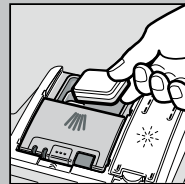

50 ml
25 ml
15 ml

Rengjøringsmiddel på i det tørre kammeret for rengjøringsmiddel.

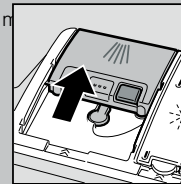

Skyv lokket igjen, trykk på det. PLOP!

Hurtig, sparsomt eller intensivt ...

Programoversikt

I denne oversikten er det max. mulige antall programmer framstilt. Det tilsvarende programmet for din maskin finnes på betjeningspanelet

Programdata er verdier målt i laboratorium i henhold til europeisk norm EN 50242. Det er mulig med avvik i praksis.
* halv normpåfylling

	Intensiv 70°	Normal 65°	Eco 50°	Skånsomt 40°	Hurtig 45°	Forskyll
Tid i tim.: min.	1:30	1:15	1:05	0:45	0:29 *	0:15
Strømforbruk i kWh	1,50	0,75	0,50	0,40	0,80	0,05
Vannforbruk i l	15	12	10	10	10	4

Tilleggsfunksjoner **



Spar tid (VarioSpeed) ... ved høyere energiforbruk blir det oppnådd samme rengjøringsvirkning.



Halv maskin ... ved mindre oppvask, sparer vann, energi og tid.



Intensiv sone ... perfekt for blandet påfylling. Skylletrykket og vasketemperaturen er litt høyere.



Hygiene ... under vaskingen forhøyes temperaturen. Dermed blir det oppnådd en høyere hygienestatus.



Ekstra tørking ... forbedret tørkeresultat ved høyere temperatur under glansskyllingen. (Pass på ved ømfintlig oppvask).

Gjør oppvasken fleksibel ...

** alt etter modell

Siler
...kontrolleres,
og eventuelt
rengjøres

Drei silsylinderen,
ta ut silsystemet ...

skyll av
under rennende
vann

sett inn ...

Skr
igjen
silsystemet
TA HENSYN TIL
MARKERINGEN!

- Trekk ut støpselet
- Fjern silene og hell ut vannet
- Ta ut dekselet (A)
- Kontroller området rundt vingeranden
at det ikke er fremmedlegemer
- Dekselet må smekke på slik at det
høres (B)
- Sett inn silene

Spylearmene
...Fjern tilstopning/
avleiringer

Trekk den nedre armen
oppover ...

Skr
av
den øvre armen ...

Rengjør den under
rennende vann
(evt. med en
tannpirker),
rengjør så
spyledysene ...

Sett inn
den nedre armen ...

Skr
fast
den øvre armen

Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!

Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

Feil	Mulig årsak	Hjelp
Indikasjonen “” lyser	Vannkranen klemmer eller er forkalket	▶ Åpne vannkranen. ▶ 1. Skru av vanntilkoplingen. ▶ 2. Rengjør silen i vanntilkoplingen. ▶ 3. Vanntrykket må være på minst 10 l/min når kranen er åpen. Ved lavere trykk må armaturet på tilløpet skiftes ut. ▶ Legg opp vannslangen uten knekk.
Indikasjon “E:22”	Silene er smusset eller tilstoppet	▶ Rengjør silene (se ovenfor).

| Indikasjonen “E:24” og “” lyser | Utløpsslangen er tilstoppet eller har knekk | ▶ Utløpsslangen må legges opp uten knekk. |

| | Dekselet på pumpen for avløpsvannet er ikke montert | ▶ Monter dekselet (se ovenfor). |