

Uusi kuivausrumpusi

Onnittelut - valitansi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Bosch-kodinkone. Kondensoiva kuivausrumpu kuluttaa säästeliäästi energiaa. Jokaisen kuivausrummun toiminta ja moitteeton kunto on huolellisesti tarkastettu ennen tehtaalta toimittamista. Jos sinulla on kysyttävää, käänny asiakaspalvelumme tai huoltomme puoleen.

Ympäristöystävällinen hävittäminen

Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämä laite täyttää käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/EY (waste electrical and electronic equipment - WEEE) määräykset, ja laitteessa on sen mukainen merkintä. Tämä direktiivi määrittää puitteet käytettyjen laitteiden palauttamiselle ja hyödyntämiselle koko EU:n alueella.

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, varaosista ja palveluista: www.bosch-home.com

- Noudata turvallisuusohjeita** sivulla 11!
- Käytä kuivausrumpua vasta kun olet lukenut tämän käyttöohjeen ja erillisen **energiansäästötilaa koskevan ohjeen.**

Sisältö

	Sivu
Alkuvalmistelut	2
Ohjelman valinta	2
Kuivaus	3/4
Pyykkiä koskevia ohjeita	5
Kuivaustuloksen hienosäätö	5/6
Hoido ja puhdistus	6
Ohjelmataulukko	7
Asennus	8
Suojaaminen jäätymiseltä / Kuljettaminen	8
Tekniset tiedot	9
Lisävarusteet	9
Mitä on tehtävä, jos ... / Huoltopalvelu	10
Turvallisuusohjeet	11

Määräysten mukainen käyttö

- vain kotitaloudessa,
- vain vesipestyjen tekstiilien kuivaamiseen.

Älä jätä lapsia yksin tilaan, jossa kuivausrumpu on! Pidä lemmikkieläimet poissa kuivausrummun läheltä! Pesukonetta saavat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, ja henkilöt, joilla on puutteelliset kokemukset ja tiedot koneen käytöstä, jos he käyttävät konetta valvonnan alaisina tai heitä on opastettu koneen käytöstä.

Tämä direktiivi määrittää puitteet käytettyjen laitteiden palauttamiselle ja hyödyntämiselle koko EU:n alueella.

Alkuvalmistelut

Asennus, katso sivu 8

Älä käytä vaurioitunutta kuivausrumpua! Ota yhteys huoltopalveluun!

Kuivausrummun tarkastus

Vain kuivin käsin! Tartu vain pistotulppaan!

Kytke verkkopistoke pistorasiaan

Pyykin lajittelu + täyttö

Poista taskuista kaikki esineet. Etsi etenkin savukkeensyöttimiä! Rummun pitää olla tyhjä ennen täyttämistä!

Katso ohjelmataulukko sivulla 7. Katso myös erillinen ohje "Villakori" (mallista riippuen).

Valitse ohjelma + tee asetukset

Kuivausohjelman valinta ...

... ja yksilölliset asetukset

Lisätoiminnot	Tilanäytöt	Jäljellä oleva aika	Ohjelmavalitsin
   	   	   	   
   	   	   	   
   	   	   	   
   	   	   	   
   	   	   	   
   	   	   	   
   	   	   	   
   	   	   	   
   	   	   	   
   	   	   	   
   	   	   	   
   	   	   	   
   	   	   	   
   	   	   	   
   	   	   	   

1

2

3

4

Kuivaus

Kondenssivesisäiliö
Rummun sisävalo (mallista riippuen)
Ohjauspaneeli

Huolto-luukku
Nukkashti
Tuuletusritilä

Kuivaus

Kondenssiveden tyhjennys

- Tyhjennä säiliö jokaisen kuivauksen jälkeen!
- Vedä kondenssivesisäiliö ulos ja pidä se vaakatasossa.
 - Kaada kondenssivesi pois.
 - Työnnä säiliö aina kokonaan paikalleen lukitukseen asti. Jos merkkivalo  (Säiliö) vilkkuu → Mitä on tehtävä, jos..., sivu 10.

Nukkasihdin puhdistus

- Puhdista nukkashti jokaisen kuivauksen jälkeen!
- Avaa luukku, poista nukka luukusta/luukun alueelta.
 - Vedä nukkashti pois paikaltaan ja käännä se auki.
 - Poista nöyhtä (pyyhi käsin nukkasihdin pinnalta). Huuhtelee pahoin likaantunut tai tukkeutunut nukkashti lämpimällä vedellä, anna kuivua kunnolla!
 - Käännä nukkashti kiinni ja aseta se takaisin paikalleen.

Kuivausrummun kytkeminen pois päältä

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**. Älä jätä pyykkiä kuivausrumpuun!

Poista pyykki

Automaattinen rypistymisestätoiminto pyöryttää rumpua säännöllisin välein. Pyykki pysyy rummussa kuohkeana tunnin ajan (jos on valittu lisätoiminto  (Rypistymisestä), kaksi tuntia - laitteesta riippuen).

Ohjelman päättymisen, kun merkkivalo syttyy.

Ohjelman keskeyttäminen Pyykin lisääminen tai poistaminen.

Kuivaus voidaan keskeyttää hetkeksi pyykin lisäämistä tai poistamista varten. Valittua ohjelmaa on sen jälkeen jatkettava ja ohjelman pitää käydä loppuun asti!

Älä koskaan kytke kuivausrumpua pois päältä ennen kuin kuivaus on päättynyt! Rumpu ja luukku voivat olla hyvin kuumat!

- Avaa luukku, kuivaus keskeytyy.
- Lisää pyykkiä tai poista pyykki ja sulje luukku.
- Valitse tarvittaessa ohjelma ja lisätoiminnot uudelleen.
- Paina painiketta  (Start/Stop).

Pyykkiä koskevia ohjeita ...

Tekstiilien hoito-ohjemerkinnät

Noudata valmistajan hoito-ohjeita!

-  Rumpukuivaus normaalissa lämpötilassa.
-  Rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa → Valitse lisäksi  (Hellävarainen).
-  Rumpukuivaus kielletty.

Noudata ehdottomasti turvallisuusohjeita, Sivu 11!

- Rumpukuivaus ei sovellu esimerkiksi seuraaville tekstiililaduileille:
- Ilmaa läpäisemättömät tekstiilit (esim. kumitetut).
 - Arat tekstiilikuidut (silkki, synteettiset verhot) → Rypistymisvaara!
 - Vettä valuva pyykki → Suuri energiankulutus!
 - Öljyn tahrassa pyykki.

Rumpukuivausta koskevia ohjeita

- Lajittele pyykki tekstiililaadun ja kuivausohjelman mukaisesti, jotta saat tasaisen kuivaustuloksen.
- Kuivaa hyvin pienet tekstiilit (esim. vauvansukat) aina yhdessä suurempien vaatekappaleiden (esim. pyyheliina) kanssa.
- Sulje vetoketjut, hakaset ja nepparit, napita tynnynpäälliset. Sido irralliset kangasvyöt, esiliinojen nauhat jne.
- Älä kuivaa siliäviä tekstiilejä liikaa → Rypistymisvaara! Ripusta tekstiilit lopuksi kuivumaan.
- Älä kuivaa villaa kuivausrummussa, raikasta vain → Sivu 7 ohjelma Villan viimeistely 6' (mallista riippuen).
- Älä siilitä pyykkiä heti kuivauksen jälkeen, vaan laita pyykki hetkeksi päällekkäin → Jäänneosteus jakautuu pyykkiin tasaisesti.
- Kuivaustulos riippuu pesussa käytettävän veden laadusta. → Kuivaustuloksen hienosäätö → Sivu 5/6.
- Neulotut tekstiilit (esim. T-paidat, trikoovaatteet) kutistuvat usein ensimmäisessä pesussa. → Älä käytä ohjelmaa Kaappikuiva Plus.
- Tärkätty pyykki soveltuu rumpukuivaukseen vain varauksin → Tarkista jää pyykin pintaan kalvo, joka heikentää kuivaustulosta.
- Annostelee huuhteluaine kuivattavan pyykin pesun yhteydessä valmistajan ohjeiden mukaan.
- Käytä esikuivattuihin, monikerroksisiin tekstiileihin tai yksittäisiin pieniin vaatekappaleisiin aikaohjattua ohjelmaa. Soveltuu myös jälkikuivaukseen.

Ympäristön ja energian säästövinkejä

- Linkoa pyykki pyykinpesukoneessa kunnolla ennen rumpukuivausta → Valitse suuri linkousnopeus, koska siten lyhennät kuivausaikaa ja pienennät energiankulutusta; linkoa myös siliävät tekstiilit.
- Käytä hyödyksi suurin suositeltu täyttömäärä, mutta älä ylitä sitä → Ohjelmataulukko, Sivu 7.
- Varmista tilan hyvä tuuletus kuivaamisen aikana.
- Älä tuki tuuletusritilää tai liimaa mitään sen päälle.
- Pidä ilmajäädytin puhtaana → Hoito ja puhdistus, Sivu 6.

Kuivaustuloksen hienosäätö

Kuivausasteen eri tehon säätö

- Asentoon **Pois päältä**
- 1 x oikealle
- Pidä  (Hellävarainen) painettuna ja 5 x oikealle
- Paina valitsinta  (Hellävarainen), kunnes haluttu teho on valittu
- Asentoon **Pois päältä**

Kuivaustuloksen hienosäätö

L:00, L:01, L:02, L:03 näkyvät järjestyksessä Lyhyt äänimerkki, kun muutetaan teholta L:03 teholle L:00, pitkä äänimerkki muissa tapauksissa.

L:01

Hoito ja puhdistus

Vain kun kone kytketty pois päältä!

Kuivausrummun ulkopinnat, ohjauspaneeli, tuuletusritilä, kosteudentunnistimet

- Pyyhi pehmeällä, kostealla liinalla.
- Älä käytä voimakkaita puhdistus- ja liuotainaineita.
- Poista heti pyykinpesu- ja puhdistusainejäämät.
- Kuivauksen yhteydessä voi toisinaan kerääntyä vettä luukun ja tiivisteiden väliin. Tämä ei heikennä kuivausrummun toimintoja millään tavoin!

Puhdista suojasuodatin

Uusi kuivausrumpusi

Onnittelut - valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Bosch-kodinkone. Kondensoiva kuivausrumpu kuluttaa säästeliäästi energiaa. Jokaisen kuivausrummun toiminta ja moitteeton kunto on huolellisesti tarkastettu ennen tehtaalta toimittamista. Jos sinulla on kysyttävää, käänny asiakaspalvelumme tai huoltomme puoleen.

Ympäristöystävällinen hävittäminen

Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämä laite täyttää käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/EY (waste electrical and electronic equipment - WEEE) määräykset, ja laitteessa on sen mukainen merkintä. Tämä direktiivi määrittää puitteet käytettyjen laitteiden palauttamiselle ja hyödyntämiselle koko EU:n alueella.

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, varaosista ja palveluista: www.bosch-home.com



Noudata turvallisuusohjeita sivulla 11!



Käytä kuivausrumpua vasta kun olet lukenut tämän käyttöohjeen ja erillisen **energiansäästötilaa koskevan ohjeen**.

Sisältö

Sivu

Alkuvalmistelut	2
Ohjelman valinta	2
Kuivaus	3/4
Pyykkiä koskevia ohjeita	5
Kuivaustuloksen hienosäätö	5/6
Hoito ja puhdistus	6
Ohjelmataulukko	7
Asennus	8
Suojaaminen jäätymiseltä / Kuljettaminen	8
Tekniset tiedot	9
Lisävarusteet	9
Mitä on tehtävä, jos ... / Huoltopalvelu	10
Turvallisuusohjeet	11

Määräysten mukainen käyttö

- vain kotitaloudessa,
- vain vesipestyjen tekstiilien kuivaamiseen.



Älä jätä lapsia yksin tilaan, jossa kuivausrumpu on! Pidä lemmikkieläimet poissa kuivausrummun läheltä! Pesukonetta saavat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, ja henkilöt, joilla on puutteelliset kokemukset ja tiedot koneen käytöstä, jos he käyttävät konetta valvonnan alaisina tai heitä on opastettu koneen käytöstä.


Alkuvalmistelut Asennus, katso sivu 8



Älä käytä vaurioitunutta kuivausrumpua! Ota yhteys huoltopalveluun!



Vain kuivin käsin! Tartu vain pistotulppaan!

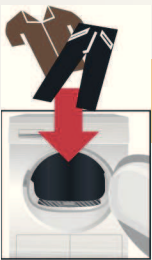

Poista taskuista kaikki esineet. Etsi etenkin savukkeensytyttimiä! Rummun pitää olla tyhjä ennen täyttämistä! Katso ohjelmataulukko sivulla 7. Katso myös erillinen ohje "Villakori" (mallista riippuen).

Valitse ohjelma +

Kuivaus

... ja yk

Lisätoiminnot	Tilanäytöt	Jäljellä oleva aika	Ohjelmavalitsin
			Siliävät Kaappikuiva Plus Kaappikuiva Silityskuiva Superpika 40' Sport Aikaohjattu 20' Lämmin Pois päältä Puuvilla Kaappikuiva Plus Kaappikuiva Silityskuiva Mix Kaappikuiva Villan viimeistely 6'
			kuivaus, silityskuiva, kaappikuiva, pöyhintä/valmis Tyhjennä kondenssivesisäiliö. Puhdista nukkasäiliö ja/tai ilmajäähdytyn juoksevan veden alla → Sivut 4/6. h:min Ohjelman päättymisen 1*-24 tunnin kuluttua (paina valitsinta tarvittaessa useamman kerran), (*valitusta ohjelmasta riippuen, esim. kesto 1:54 h → 2 h, valittavissa aina seuraavaan täyteen tuntiin asti). Kuivaustuloksen hienosäätö Kuivaustulosta (esim. Kaappikuiva) voidaan muuttaa kolmiportaisesti (1 - max. 3) ohjelmista, pysyy voimassa myös muille. Lisätietoja → Sivut 5/6.



Kaikki painikkeet reagoivat kosketukseen, joten ei tarvitse painaa kovaa!

Paina (S)



Käytä kuivausrumpua paikalleen asettuna!

Kuivausrum- in tarkastus

Verkko- pistorasiaan

ajittelu + täyttö

opuen).

tee asetukset

ohjelman valinta ...

säätöasetukset

agoivat herkästi
n kevyt painallus

art/Stop)-painiketta

ua vain nukka-
sihti

missä
ndelle näistä

Kuivaus



Kuivaus




Kondenssiveden tyhjennys

Tyhjennä säiliö jokaisen kuivauksen **jälkeen!**

1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos ja pidä se vaakatasossa.
2. Kaada kondenssivesi pois.
3. Työnnä säiliö aina kokonaan paikalleen lukitukseen asti.


Jos merkkivalo (**Säiliö**) vilkkuu → Mitä on tehtävä, jos..., sivu 10.

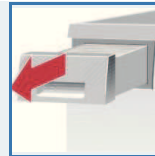

Nukkasihdin puhdistus

Puhdista nukka-
sihti jokaisen kuivauksen **jälkeen!**


1. Avaa luukku, poista nukka luukusta/luukun alueelta.
2. Vedä nukka-
sihti pois paikaltaan ja käännä se auki.
3. Poista nöyhtä (pyyhi käsin nukkasihdin pinnalta).
Huuhtele pahoin likaantunut tai tukkeutunut nukka-
sihti lämpimällä
vedellä, anna kuivua kunnolla!
4. Käännä nukka-
sihti kiinni ja aseta se takaisin paikalleen.

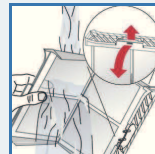

Kuivausrummun kytkeminen pois päältä

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**.


Älä jätä pyykkiä kuivausrumpuun!

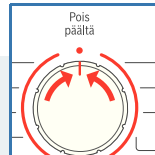

Poista pyykki

Automaattinen rypistymisestotoiminto pyöryttää rumpua säännöllisin välein. Pyykki pysyy rummussa kuohkeana tunnin ajan (jos on valittu lisätoiminto (**Rypistymisesto**), kaksi tuntia - *laitteen mallista riippuen*).

Ohjelman päättyminen, kun merkkivalo syttyy.

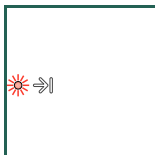

Ohjelman keskeyttäminen Pyykin lisääminen tai poistaminen.

Kuivaus voidaan keskeyttää hetkeksi pyykin lisäämistä tai poistamista varten. Valittua ohjelmaa on sen jälkeen jatkettava ja ohjelman pitää käydä loppuun asti!

Älä koskaan kytke kuivausrumpua pois päältä ennen kuin kuivaus on päättynyt!
Rumpu ja luukku voivat olla hyvin kuumat!

1. Avaa luukku, kuivaus keskeytyy.
2. Lisää pyykkiä tai poista pyykki ja sulje luukku.
3. Valitse tarvittaessa ohjelma ja lisätoiminnot uudelleen.
4. Paina painiketta (**Start/Stop**).

Pyykkiä koskevia ohjeita ...



Tekstiilien hoito-ohjemerkinnät

Noudata valmistajan hoito-ohjeita!

- ☑ Rumpukuivaus normaalissa lämpötilassa.
- ☑ Rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa → Valitse lisäksi ☼ (Hellävarainen).
- ☑ Rumpukuivaus kielletty.



Noudata ehdottomasti turvallisuusohjeita, Sivu 11!

- Rumpukuivaus ei sovellu esimerkiksi seuraaville tekstiililaaduille:
- Ilmaa läpäisemättömät tekstiilit (esim. kumitetut).
 - Arat tekstiilikuidut (silkki, synteettiset verhot) → Rypistymisvaara!
 - Vettä valuva pyykki → Suuri energiankulutus!
 - Öljyn tahrassa pyykki.



Rumpukuivausta koskevia ohjeita

- Lajittele pyykki tekstiililaadun ja kuivausohjelman mukaisesti, jotta saat tasaisen kuivaustuloksen.
- Kuivaa hyvin pienet tekstiilit (esim. vauvansukat) aina yhdessä suurempien vaatekappaleiden (esim. pyyheliina) kanssa.
- Sulje vetoketjut, hakaset ja nepparit, napita tyynynpäälliset. Sido irralliset kangasvyöt, esiliinojen nauhat jne.
- Älä kuivaa siliäviä tekstiilejä liikaa → Rypistymisvaara! Ripusta tekstiilit lopuksi kuivumaan.
- Älä kuivaa villaa kuivausrummussa, raikasta vain → Sivu 7 ohjelma **Villan viimeistely 6'** (mallista riippuen).
- Älä silitä pyykkiä heti kuivauksen jälkeen, vaan laita pyykki hetkeksi päällekkäin → Jäännöskosteus jakautuu pyykkiin tasaisesti.
- Kuivaustulos riippuu pesussa käytettävän veden laadusta. → Kuivaustuloksen hienosäätö → Sivu 5/6.
- Neulotut tekstiilit (esim. T-paidat, trikoovaatteet) kutistuvat usein ensimmäisessä pesussa. → Älä käytä ohjelmaa **Kaappikuiva Plus**.
- Tärkätty pyykki soveltuu rumpukuivaukseen vain varauksin → Tarkista jää pyykin pintaan kalvo, joka heikentää kuivaustulosta.
- Annostele huuhteluaine kuivattavan pyykin pesun yhteydessä valmistajan ohjeiden mukaan.
- Käytä esikuivattuihin, monikerroksisiin tekstiileihin tai yksittäisiin pieniin vaatekappaleisiin aikaohjattua ohjelmaa. Soveltuu myös jälkikuivaukseen.


Ympäristön ja energian säästövinkkejä

- Linkoa pyykki pyykinpesukoneessa kunnolla ennen rumpukuivausta → Valitse suuri linkousnopeus, koska siten lyhennät kuivausaikaa ja pienennät energiankulutusta; linkoa myös siliävät tekstiilit.
- Käytä hyödyksi suurin suositeltu täyttömäärä, mutta älä ylitä sitä → Ohjelmataulukko, Sivu 7.
- Varmista tilan hyvä tuuletus kuivaamisen aikana.
- Älä tuki tuuletusritilää tai liimaa mitään sen päälle.
- Pidä ilmajäähdytin puhtaana → Hoito ja puhdistus, Sivu 6.

Kuivaustuloksen hienosäätö



Kuivausasteen eri tehojen säätö

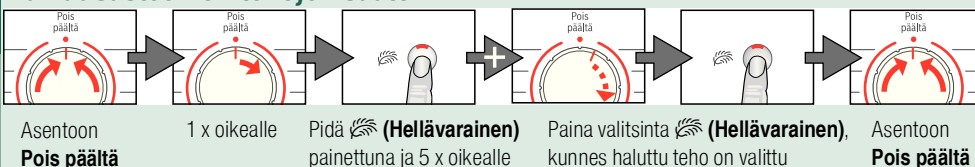

Kuivaustuloksen hienosäätö



L:00, L:01, L:02, L:03 näkyvät järjestyksessä
 Lyhyt äänimerkki, kun muutetaan teholta L:03 teholle L:00,
 pitkä äänimerkki muissa tapauksissa.

L:01

Hoito ja puhdistus



Vain kun kone kytketty pois päältä!

Kuivausrummun ulkopinnat, ohjauspaneeli, tuuletusritilä, kosteudentunnistimet

- Pyyhi pehmeällä, kostealla liinalla.
- Älä käytä voimakkaita puhdistus- ja liuotinaaineita.
- Poista heti pyykinpesu- ja puhdistusainejäämät.
- Kuivauksen yhteydessä voi toisinaan kerääntyä vettä luukun ja tiivisteiden väliin. Tämä ei heikennä kuivausrummun toimintoja millään tavoin!

Puhdista suojasuodatin 5 - 6 kertaa vuodessa
 tai jos ☼ (Suodatin) vilkkuu nukkasihdin puhdistuksen jälkeen

Ilmajäähdytin / Suoasuodatin

Ota puhdistusta varten vain suojasuodatin pois paikaltaan! Suoasuodattimen takana olevan ilmajäähdytin puhdistus kerran vuodessa!

- Anna kuivausrummun jäähtyä.
- Laitteesta voi poistua jäännösvettä, laita imukykyinen liina huoltoluukun alle.

1. Avaa huoltoluukun lukitus.
2. Avaa huoltoluukku kokonaan.

3. Kierrä molemmat lukitsinvivut toisiaan vasten.
4. Vedä suojasuodatin / ilmajäähdytin pois paikaltaan.



Älä vaurioita suojasuodatinta ja ilmajäähdytintä!
 Puhdista vain lämpimällä vedellä, älä käytä kovia / teräsväreunaisia esineitä!

5. Puhdista suojasuodatin / ilmajäähdytin huolellisesti, valuta kaikki vesi pois.
6. Puhdista tiivisteet.
7. Työnnä suojasuodatin / ilmajäähdytin takaisin paikalleen, kahva alaspäin!
8. Kierrä molemmat lukitsinvivut takaisin.
9. Sulje huoltoluukku siten, että se lukittuu paikalleen.

Kosteudentunnistin

Kuivausrummussa on jaloteräksistä valmistetut kosteudentunnistimet. Kosteudentunnistimet mittaavat pyykin kosteusasteen. Koneen käytön myötä kosteudentunnistimien pintaan saattaa kertyä kalkkikerros.

1. Avaa luukku ja puhdista kosteudentunnistimet kostutetulla karkealla sienellä.



Älä käytä teräsvillaa tai hankaavia puhdistusaineita!

Lajittele pyykki tekstiililaadun mukaan. Tekstiilien pitää soveltua rumpukuivaukseen.

Rumpukuivaamisen jälkeen: Pyykki...		ei siliötä	mankeloidaan
OHJELMAT		ei siliötä	
TEKSTIILILAATU JA HUOMAUTUKSIA			
**Puuvilla	max. 1 kg		
**Siliävät	max. 3,5 kg		
**Mix	max. 3 kg		
Silityskuiva			
Kaappikuiva			
*Kaappikuiva Plus			
Superpika 40'	max. 2 kg		
Sport	max. 1,5 kg		
Villan viimeistely 6'	max. 3 kg		
Aikaohjattu 20' Lämmin	max. 3 kg		

*vain ohjelmille Puuvilla ja Siliävät

**Kuvaustulos voidaan valita erikseen → Kaappikuiva Plus, Kaappikuiva ja Silityskuiva (mallista riippuen).

Kuivausasteen hienosäätö mahdollista; monikerroksiset tekstiilit tarvitsevat pitemmän kuivausajan kuin yksikerroksiset vaatekappaleet. Suositus: kuivaa erikseen.

9305 / 9000872456



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WTE86363SN

Asennus

- Toimitussisältö: rumpukuivaaja, käyttö- ja asennusohje, villakori (mallista riippuen).
- Tarkasta kuivausrummun mahdolliset kuljetusvauriot!
- Kuivausrumpu on hyvin painava. Älä nosta yksin!
- Varo teräviä reunoja!
- Älä nosta kuivausrumpua sen ulkonevista osista (esim. luukusta) - rikkoutumisvaara!
- Älä sijoita tilaan, jossa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle!
Veden jäätyminen voi aiheuttaa vaurioita!
- Jos olet epävarma, hanki alan ammattiasentaja liittämään kone!

1.

Kuivausrummun sijoitus



- Verkkopistokkeeseen pitää päästä aina esteettä käsiksi!
- Sijoita kone siistille, tasaiselle ja tukevalle alustalle!
- Kuivausrummussa olevaa tuuletusaukkoa ei saa peittää.
- Pidä kuivausrummun ympäristö puhtaana.
- Aseta kuivausrumpu suoraan ruuvijalkojen avulla. Käytä apuna vesivaakaa.
- Älä missään tapauksessa irrota ruuvijalkoja!



Poista kaikki tarvikkeet rummusta.
Rummun pitää olla tyhjä!



Älä sijoita kuivausrumpua sellaisen oven tai liukuoven taakse, joka vaikeuttaisi kuivausrummun luukun avaamista tai estäisi avaamisen! Näin lapset eivät leikkiessään jää vahingossa koneeseen ja joudu hengenvaaraan.

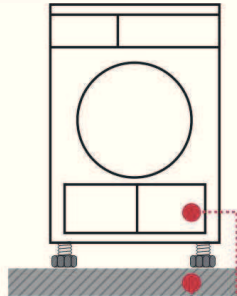

Siisti ja tasainen
Pidä tuuletusritilä vapaana


2.

Verkkoliitäntä ks. Turvallisuusohjeet → Sivu 11.

- Liitä suojamaadoitettuun vaihtovirtapistorasiaan määräysten mukaisesti, ja jos olet epävarma, anna ammattiasentajan tarkastaa liittäminen!
- Verkkojännitteen ja laitekilpeen (→ Sivu 9) merkityn jännitetiedon pitää vastata toisiaan!
- Liitäntäteho ja tarvittavan sulakkeen koko on merkitty laitekilpeen.

3.

Liitäntätehon muuttaminen Tarkasta pistorasiaan liittyvän sulakkeen ampeeriluku! 10/16 ampeeria



asetetaan
Pois päältä

1 x oikealle

pidä painettuna ja 3 x oikealle

valitse
ampeerit

asetetaan
Pois päältä

Kuittaukset (mallista riippuen):

10A	Lo	🔊	🔴 pois päältä
16A	hi	🔊	🔴 vilkkuu

Suojaaminen jäätymiseltä/kuljettaminen



Älä käytä kuivausrumpua, jos sen jäätymisvaara on olemassa!



Valmistelut

1. Tyhjennä kondenssivesisäiliö, Sivu 4.
2. Valitse ohjelmavalitsimella jokin ohjelma.
3. Paina painiketta **(Start/Stop)** → Kondenssivesi pumpataan säiliöön.
4. Odota 5 minuuttia, tyhjennä kondenssivesisäiliö uudelleen.
5. Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**.

Tekniset tiedot

● Mitat (sxlxk)	60 x 60 x 85 cm (korkeus säädettävissä)
Paino	n. 45 kg
Suurin sallittu täyttömäärä	7 kg
Kondenssivesisäiliö	n. 4,2 l
Liitäntäjännite	
Liitäntäteho	
Sulake	ks. laitekilpi
Ympäristön lämpötila	
Mallinumero	
Sarjanumero	
Laitekilpi löytyy kuivausrummun takalevystä.	
● Rummun sisävalo (mallista riippuen) (hehkulamppu E14, 25 W)	Rummun valo syttyy luukun avaamisen tai sulkemisen sekä ohjelman käynnistymisen jälkeen; sammuu automaattisesti. Hehkulampan vaihto → Sivu 10.

Kulutustiedot

(Tarran ilmaisema arvo saavutetaan suurimmalla lämmitysteholla.)

Tekstiilit/ohjelmat	Tekstiilien jäännöskosteus linkouksen jälkeen		Kuivausaika**		Energian-kulutus**	
			10 A	16 A	10 A	16 A
Puuvilla 7 kg						
Kaappikuiva*	1400 1/min	(50%)	112 min	98 min	3,54 kWh	3,54 kWh
	1000 1/min	(60%)	131 min	115 min	4,13 kWh	4,13 kWh
	800 1/min	(70%)	150 min	133 min	4,72 kWh	4,72 kWh
Silityskuiva*	1400 1/min	(50%)	93 min	69 min	2,55 kWh	2,55 kWh
	1000 1/min	(60%)	111 min	82 min	3,22 kWh	3,22 kWh
	800 1/min	(70%)	130 min	94 min	3,90 kWh	3,90 kWh
Siliävät 3,5 kg						
Kaappikuiva*	800 1/min	(40%)	48 min	42 min	1,35 kWh	1,35 kWh
	600 1/min	(50%)	60 min	51 min	1,65 kWh	1,65 kWh

* Ohjelma-asetus voimassa olevan normin EN61121 mukaista testausta varten.
** Arvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista tekstiililaadusta, kuivattavan pyykin kokoonpanosta, tekstiilin jäännöskosteudesta ja täyttömäärästä riippuen.

Tekstiilit/ohjelmat	Kuivausaika	Vuotuinen energian-kulutus
Puuvilla 7 kg / 3,5 kg*		
Kaappikuiva***	89 min / jaksoa kohden	497 kWh / per vuosi
***Ohjelma-asetus normin 2010/307/EU mukaista testausta ja energiankulutusilmoitusta varten.		

Valinnaiset lisävarusteet

(huoltopalvelusta tilausnumerolla)

WMZ 20500	Jalusta Helpottaa laitteen täyttämistä ja tyhjentämistä. Vetolaatikossa olevaa koria voidaan käyttää pyykin kuljetukseen.
WTZ 11310	Pesutornin liitossarja Kuivausrumpu voidaan tilaa säästään sijoittaa samansyvyisen ja -levyisen pyykinpesukoneen päälle. Kiinnitä kuivausrumpu pesukoneen päälle ehdottomasti tämän liitossarjan avulla! Vetolaatikolla: WTZ 11300.
WTZ 1110	Poistovesiletku kondenssiveden poistoa varten Kondenssivesi johdetaan suoraan pois letkua pitkin.
WTZ 10290	Asennus kalusteen alle Anna ammattiasentajan ehdottomasti asentaa laitteen suojalevyn tilalle peltisuojaus.

Mitä on tehtävä, kun ...



Jos et saa poistettua häiriötä itse (esimerkiksi kytkeminen pois päältä ja päälle), käänny huoltopalvelumme puoleen. Pyrimme aina löytämään sopivan ratkaisun ja välttämään tarpeettomat huoltokorjauksen käynnit. Luota valmistajan osaamiseen ja varmista siten, että korjauksen tekee koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää alkuperäisiä varaosia. Lähimmän huoltopalvelun yhteystiedot löydät tästä tai mukana toimitetusta huoltopalveluluettelosta:
– **FIN** 0207 510 700 (Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 23%))
– Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 23%))
Ilmoita huoltopalvelulle laitteen mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD) (ks. luukun sisäsivu). Aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Pois päältä** ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.

● Merkkivalo ① (Start/Stop) ei syty.	Onko verkkopistoke liitetty? Onko ohjelma valittu? Tarkasta sulake.
● Näyttöruutu ja merkkivalot (mallista riippuen) sammuvat ja valitsin ① (Start/Stop) vilkkuu.	Energiansäätötila on aktivoitu → erillinen <i>energiansäätötilaa koskeva ohje</i> .
● Merkkivalo ① (Säiliö) ja painike ① (Start/Stop) vilkkuvat.	Tyhjennä kondenssivesisäiliö → <i>Sivu 4</i> . Jos laitteessa on kondenssiveden poistoletku, tarkasta letku.
● Merkkivalo ① (Suodatin) ja painike ① (Start/Stop) vilkkuvat.	Puhdista nukkasuodatin ja/tai ilmajäähdytin juoksevan veden alla → <i>Sivu 4/6</i> .
● Kuivausrumpu ei käynnisty.	Painoitko painiketta ① (Start/Stop)? Onko luukku kiinni? Onko ohjelma valittu? Onko ympäristön lämpötila yli 5 °C?
● Vettä tulee ulos koneesta.	Pystytää kuivausrumpu vaakasuoraan. Puhdista ilmajäähdytin tiiviste.
● Luukku avautuu itsestään.	Paina luukku kiinni siten, että se lukittuu kuuluvasti.
● Rypistyminen.	Onko täyttömäärä ylitetty? Ota vaatteet pois laitteesta heti ohjelman päätyttyä, ripusta kuivumaan ja muotoile kosteina. Sopimaton ohjelma valittu → <i>Sivu 7</i> .
● Kuivaustulos ei ole hyvä (pyykki tuntuu liian kostealta).	Lämmin pyykki tuntuu kosteammalta kuin se todella on! Valittu ohjelma ei sovi täyttömäärään. Valitse toinen kuivausohjelma tai valitse lisäksi aikaohjattu ohjelma → <i>Sivu 7</i> . Käytä kuivaustuloksen hienosäätöä → <i>Sivu 1/2 ja 5/6</i> . Ohut kalkkikerros kosteudentunnistimissa → Puhdista kosteudentunnistimet → <i>Sivu 6</i> . Ohjelma keskeytynyt, esimerkiksi säiliö täynnä, sähkökatko, luukku auki tai maksimi kuivausaika saavutettu.
● Kuivausaika liian pitkä.	Puhdista nukkasuodatin juoksevan veden alla → <i>Sivu 4</i> . Riittämätön tuuletus → Varmista riittävä ilmankierto. Tuuletusritilä on ehkä tukittu → Pidä vapaana → <i>Sivu 8</i> . Ympäristön lämpötila yli 35 °C → Tuuleta tila.
● Sijoituspaikan kosteus nousee huomattavasti.	Tuuleta tilaa riittävästi.
● Sähkökatkos.	Ota pyykki heti kuivausrummusta ja levitä se. Lämpö pääsee poistumaan.
● Yksi tai useampi ohjelmavaiheen merkkivalo vilkkuu.	Puhdista nukkasuodatin ja ilmajäähdytin → <i>Sivu 4/6</i> . Tarkasta koneen sijoitus → <i>Sivu 8</i> . Kytke pois päältä, anna jäähtyä, käynnistä uudelleen.
● Sisävalo (mallista riippuen) ei pala.	Irrota verkkopistoke, avaa koneen sisällä luukun yläpuolella oleva suoja (käytä Torx 20 -ruuvinväännintä) ja vaihda hehkulamppu → <i>Sivu 10</i> . Sulje suoja. Älä käytä kuivausrumpua, jos suoja ei ole paikallaan!

Turvallisuusohjeet



Hätätilanne	– Irrota verkkopistoke heti pistorasiasta tai irrota sulake.
Käyttö sallittu VAIN...	– kotitaloudessa ja sisätilassa. – tekstiilien kuivaamiseen.
Ei sallittua...	– käyttö muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin. – teknisten tai muiden muutosten tekeminen.
Vaarat	– Lapset ja henkilöt, jotka eivät tunne kuivausrumpua, eivät saa käyttää sitä. – Älä jätä lapsia yksin tilaan, jossa kuivausrumpu on. – Pidä lemmikkieläimet poissa kuivausrummun läheltä! – Poista kaikki esineet vaatteiden taskuista. Etsi etenkin savukkeensytyttimiä → Räjähdysvaara! – Älä nojaa luukkuun tai istu sen päälle → Kaatumisvaara!
Asennus	– Kiinnitä irralliset johdot → Kompastumisvaara! – Älä käytä kuivausrumpua, jos sen jäätymisvaara on olemassa!
Verkkoiliitäntä	– Liitä kuivausrumpu suojamaadoitettuun vaihtovirtapistorasiaan määräysten mukaisesti, sillä muutoin käyttöturvallisuus vaarantuu. – Johdon poikkipinta-alan pitää olla riittävä. – Käytä vain sellaista vikavirtasuojakytkintä, jossa on tämä merkintä:  – Verkkopistokkeen ja pistorasian pitää sopia toisiinsa. – Älä käytä monipistorasia-jakajia ja/tai jatkojohtoja. – Älä koske verkkopistokkeeseen kostein käsin → Sähköiskun vaara! – Älä koskaan irrota verkkopistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä. – Älä vaurioita verkkojohtoa → Sähköiskun vaara!
Käyttö	– Täytä rumpuun vain pyykkiä. Tarkasta rummun sisältö ennen kuin kytket kuivausrummun päälle! – Älä käytä kuivausrumpua, jos pyykki on joutunut kosketuksiin liuotinaineiden, öljyjen, vahojen, rasvojen tai väriaineiden kanssa (esim. hiuslakka, kynsilakan poistoaine, tahrannoistoaine, pesubensiini jne.) → Tulipalo- ja räjähdysvaara! – Pölyt (esim. hiilipöly, jauhot) saattavat aiheuttaa vaaratilanteita: Älä käytä kuivausrumpua → Räjähdysvaara! – Älä käytä kuivausrumpua, jos tekstiilit sisältävät vaahtomuovia tai -kumia → Elastinen materiaali saattaa turmeltua, ja vaahtomuovin tai -kumin muodonmuutokset saattavat vaurioittaa kuivausrumpua. – Kytke kuivausrumpu ohjelman päätyttyä pois päältä. – Kondenssivesi ei ole juomavettä ja siinä saattaa olla nöyhtää!
Vika	– Älä käytä viallista kuivausrumpua tai jos edes epäilet, että siinä on vika, vaan korjauta kone huoltoliikkeessä. – Älä käytä kuivausrumpua, jos sen verkkojohto on vaurioitunut. Vaaratilanteiden välttämiseksi vaurioituneen verkkojohdon saa korjata vain huoltoliike. – Irrota verkkopistoke ehdottomasti pistorasiasta ennen kuin vaihdat sisävalon hehkulampun → Sähköiskun vaara!
Varaosat	– Turvallisuusyiden vuoksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja varusteita.
Hävittäminen	– Kuivausrumpu: Irrota verkkopistoke pistorasiasta, ja katkaise sen jälkeen koneen verkkojohto. Toimita kone kodinkoneiden keräyspisteeseen. – Pakkaus: Älä anna pakkauskäyttöä lasten leikkeihin → Tukehtumisvaara! – Kaikki materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia. Hävitä ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.



Kuivausrumpu



fi Käyttöohje