

# Uw droogautomaat

**Gefeliciteerd** - u heeft gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De condensdroogautomaat met warmtepomp en automatische reiniging van de warmtewisselaar kenmerkt zich door een spaarzaam energieverbruik. Iedere droogautomaat, die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op werking en optimale toestand. Bij vragen staat onze servicedienst graag tot uw beschikking.

**Milieuvriendelijk afvoeren**  
Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn vormt het raamwerk voor een EU-breed geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserve-onderdelen en service onder: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

**!** Veiligheidsinstructies op blz. 13 aanhouden!

Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en de **Installatie- en verzorgingshandleiding** in gebruik nemen! Bij de installatie van de condenswaterafvoer of afzonderlijke **handleiding voor condenswaterafvoer** aanhouden (afh. van model)!

## Inhoud

<b>1</b>	Vorbereiden	2
<b>2</b>	Bedieningspaneel	2
<b>3</b>	Drogen	3/4
<b>4</b>	Display en toetsen	5
<b>5</b>	Opmerkingen over het wassen	6
<b>6</b>	Programma-overzicht	7
<b>7</b>	Waar u absoluut op moet letten	8
<b>8</b>	Verbruikswaarden	9
<b>9</b>	Normale geluiden	10
<b>10</b>	Wat te doen wanneer ... / Servicedienst	11/12
<b>11</b>	Veiligheidsinstructie	13

## Correct gebruik

- alleen in het huishouden,
- alleen voor het drogen van textiel, dat met water is gewassen

**!** Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten!  
**!** Huisdieren op afstand van de droogautomaat houden!  
De droogautomaat kan door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden en door personen met beperkte ervaring of kennis bediend worden, wanneer ze onder toezicht staan of door een verantwoordelijke persoon worden geïnstrueerd.

**Programma's / Textiel**  
Gedetailleerd programma- en textieloverzicht → programma-overzicht blz. 7.  
Wasvoorschriften op het textiellabel aanhouden. Droogdoel, tijdstelling en opties individueel instelbaar afhankelijk van het gekozen programma en de programmavoortgang.

<b>Katoen</b>	Stevig textiel
<b>Kreukherstellend Mix</b>	Synthetisch textiel of gemengde weefsels
<b>Schoenen in korf</b>	Schoenen
<b>Wol in korf</b>	Hand- of machinewasbare textiel van wol of met wolaandeel
<b>Tijdprogr. koud</b>	Alle textielsoorten behalve wol en zijde
<b>Tijdprogr. warm</b>	
<b>Blouses</b>	Hemden en blouses van katoen en gemengd weefsel
<b>Dons</b>	Textiel met donsulling
<b>Sport</b>	Functionele kleding van microvezels
<b>Extra Snel 40'</b>	Synthetische stoffen, licht katoen of gemengde stoffen
<b>Jeans</b>	Textiel van jeans/denim
<b>Deken synthetisch</b>	Groot gewatteerd textiel met synthetisch aandeel
<b>Handdoeken</b>	Badstof bijv. handdoeken en badmantels

## Vorbereiden

Installatie → Installatie- en onderhoudshandleiding blz. 1

**!** Een beschadigde droogautomaat nooit in bedrijf nemen!  
Neem contact op met uw servicedienst!

**!** Alleen met droge handen!  
Alleen aan de stekker vastpakken!

**!** Alle objecten uit de zakken halen.  
Let op aanstekers!  
De trommel moet voor het vullen leeg zijn!  
Zie programma-overzicht op blz. 7.

**Droogautomaat controleren**


**Netstekker insteken**

**Was sorteren**

**i** In-/uitschakelen van het apparaat door op de **1** toets te drukken in het midden van de programmakiezer. Programma kiezen door aan de buitenste ring van de programmakiezer te draaien (beide richtingen mogelijk). Het gekozen programma wordt weergegeven.


**Deur openen/was vullen / programmakiezer indrukken / programma instellen**

**Deur sluiten**

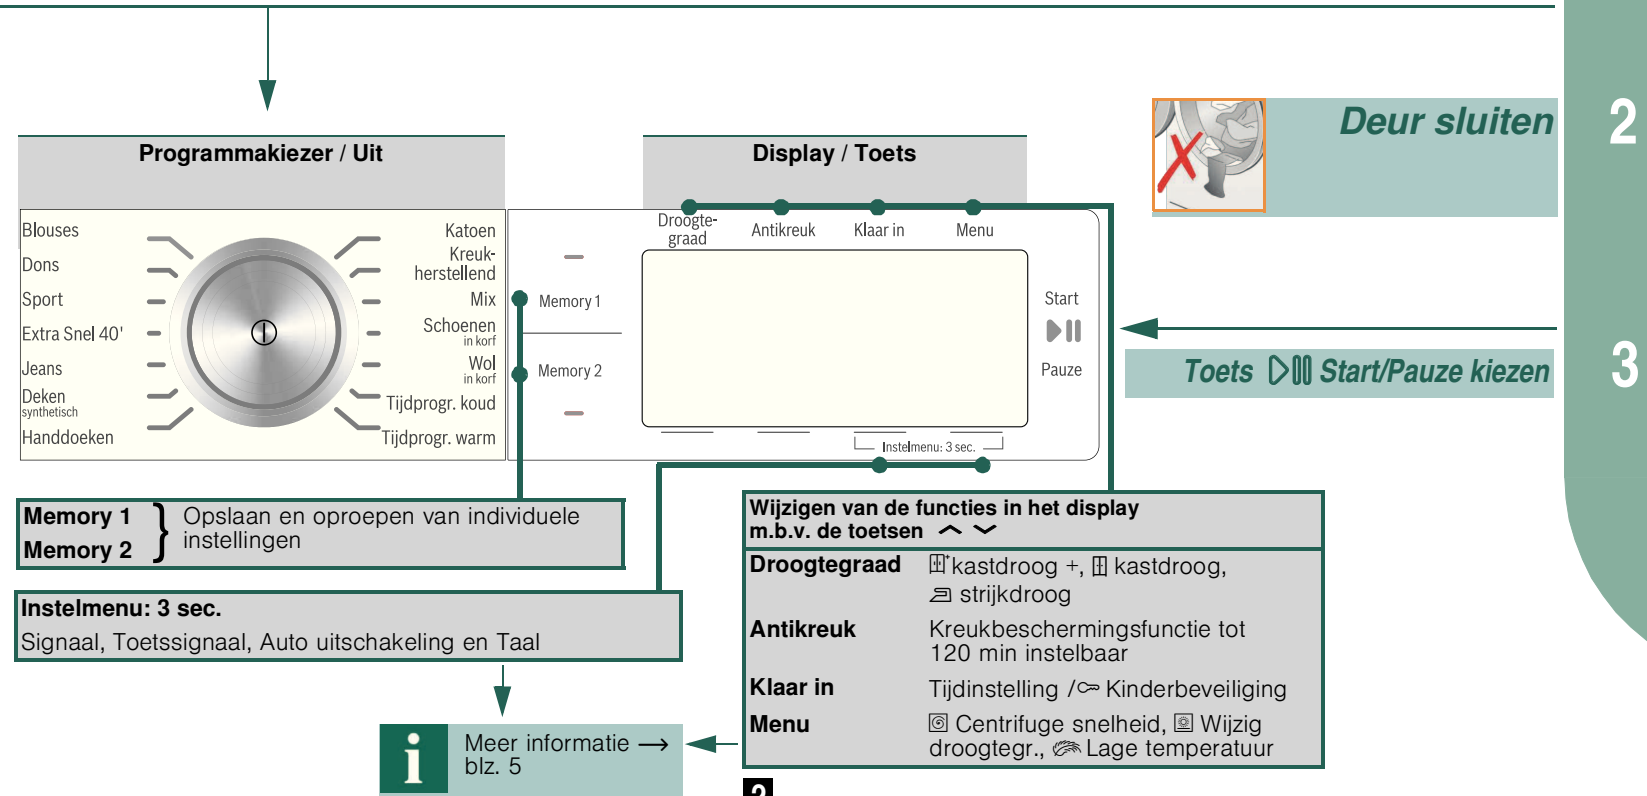

**i** Meer informatie → blz. 5


## Drogen

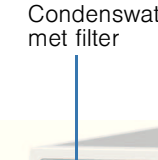

**1**

**2**

**3**

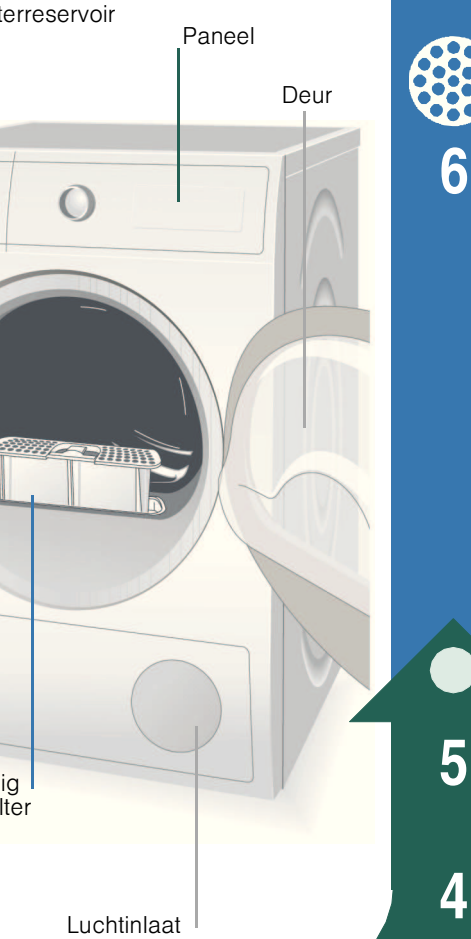

## Drogen

**3**

## Condenswaterreservoir leegmaken

Mocht de condenswaterafvoer geïnstalleerd zijn, dan is het legen van het condenswaterreservoir niet nodig. → afzonderlijke handleiding voor condenswaterafvoer.

- Reservoir **na iedere** droging legen, niet tijdens het drogen!
- Reservoir uittrekken en horizontaal houden.
  - Condenswater afgieten. Reservoir er inschuiven totdat deze vastklikt.
- Let ook op de → Installatie- en verzorgingshandleiding, blz. 3.

## Pluizenfilter reinigen

**i** Schone pluizenfilters verminderen het stroomverbruik. Het pluizenfilter bestaat uit twee delen. Reinigen van het inwendige en uitwendige pluizenfilter **na iedere** droging:

- Deur openen. Pluizen bij deur/deurzone verwijderen.
- Het inwendige en uitwendige pluizenfilter uittrekken en openklappen.
- Pluizen verwijderen en beide pluizenfilters onder stromend water afspoelen en goed afdrogen.
- Dichtklappen, pluizenfilter in elkaar steken en weer plaatsen.

## Was uitnemen en droogautomaat uitschakelen

## Programma-einde ...

### Programma onderbreken

- Deur openen of toets  Start/Pauze kiezen, het drogen wordt onderbroken.
- Was bijvullen of uitnemen en deur sluiten.
- Indien nodig het programma en de extra functies opnieuw kiezen. Toets  Start/Pauze kiezen. De **Klaar in** tijd wordt na enkele minuten geactualiseerd.

## Display en toetsen

### Display

**Pluizenfilter reinigen a.u.b.** Pluizenfilter reinigen → blz. 4.

### Condenswaterreservoir legen a.u.b.

Condenswaterreservoir legen → blz. 4 en/of filter in condenswaterreservoir reinigen → Installatie- en verzorgingshandleiding, blz. 3.

### Condensator wordt gereinigd

Automatische reiniging van de warmtewisselaar. Condenswaterreservoir tijdens deze indicatie niet leegmaken.

### Toetsen

#### Droogtegraad

Kiezen van het droogdoel (bijv. kastdroog) resp. de droogtijd (20 min tot 3 h:30 min, afhankelijk van het model en het programma).

#### Antikreuk

Trommel beweegt na afloop van het programma met regelmatige tussenpozen om kreukten te voorkomen.

#### Klaar in

Bij de keuze van een programma wordt de geschatte droogtijd voor de maximale belading getoond. Tijdens het drogen herkennen de vochtigheidssensoren de werkelijke belading en corrigeren de programmatijd. Dit is herkenbaar door tijdsprongen van de **Klaar in** tijd in het display.

#### Menu

De **Klaar in** tijd kan in uren, tot max. 24 uur worden vertraagd. Toets **Klaar in** zo vaak bedienen, tot het gewenste aantal uur wordt getoond (h = uur).

#### Memory 1/2

**Centrifuge snelheid**; **Wijzig droogtegr.**; **Lage temperatuur**

**i** Afhangelijk van het gekozen programma kunnen afzonderlijke opties niet beschikbaar zijn.

**Centrifuge snelheid**: centrifugeerental, waarmee de wasautomaat centrifugeert → uitsluitend voor meer nauwkeurige indicatie van de geschatte droogtijd (**Klaar in** - tijd).

**Wijzig droogtegr.**: Het droogresultaat (bijv. kastdroog) kan in drie stappen (+1 - max. +3) worden verhoogd, uitzondering: Tijdprogramma → voorinstelling = 0. Instelling blijft na fijninstelling van een programma voor de andere programma's behouden.

**Lage temperatuur**: Verlaagde temperatuur voor gevoelig textiel , bijv. polyacryl, polyamide of elastaan, bij langere droogtijd.

Voor het opslaan van vaak gebruikte individuele programma-instellingen. Het gewenste programma met programmakiezer kiezen. Toets **Memory 1/2** 3 sec. ingedrukt houden tot het gewenste programma is opgeslagen. Om het opgeslagen programma te kiezen, toets **Memory 1/2** kort indrukken. Het opgeroepen programma van **Memory 1/2** wordt op het display weergegeven.

**Signaal, Toetssignaal, Auto uitschakeling** en **Taal**. Toetsen **Instelmenu: 3 sec.** gedurende 3 sec. tegelijkertijd indrukken om in het menu te komen.

**Signaal, Toetssignaal**: Signaalvolume instelbaar: uit - zacht - gemiddeld - luid - zeer luid.

**Auto uitschakeling**: Activeren/Deactiveren door drukken op de toetsen **Instelmenu: 3 sec.** De droogautomaat schakelt, afhankelijk van de gemaakte keuze, na 15, 30 of 60 min automatisch uit. De instelling ins actief na **Antikreuk** of programma-einde.

**Taal**: Selectie van de gewenste taal.

## Opmerkingen over het wassen ...

### Aanduiding van textiel

**Houd de instructies van de fabrikant aan!**

Geschikt voor droogautomaat

Drogen met normale temperatuur.

Drogen met lage temperatuur.

Niet machinaal drogen.

Het volgende textiel niet in de droogautomaat drogen:

- Luchtdicht textiel (bijv. met rubber coating).

- Gevoelig weefsel (zijde, synthetische gordijnen) → kreukelvorming!

- Met olie vervuilde was.

### Tips voor het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat, was sorteren op soort weefsel en droogprogramma.

- Zeer klein textiel (bijv. babysokjes) altijd samen met groot textiel (bijv. handdoeken) drogen.

- Ritssluitingen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen. Stoffen riemen, schortbanden enz. samenbinden, evt. een waszak gebruiken.

- Kreukherstellende was niet te veel drogen → gevaar voor kreukels! Was in de lucht laten nadrogen.

- Was na het drogen niet direct strijken, enkele tijd laten liggen → het restvocht wordt dan gelijkmatig verdeeld.

- Gebreid textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak bij de eerste keer drogen. → Gebruik niet het programma **kastdroog +**.

- Gesteven was is slechts beperkt geschikt voor de droogautomaat → Stijfjes laat een aanslag achter, die invloed heeft op het drogen.

- Wasverzachter bij het wassen van de te drogen was doseren volgens de instructies van de fabrikant.

- Bij weinig belading het tijdprogramma gebruiken.

### Milieubescherming / Besparingstips

- Voor het drogen het wasgoed in de wasmachine centrifugeren → hogere centrifugeerentalen verkorten de droogtijd en verminderen het energieverbruik, ook kreukherstellende was centrifugeren.

- Maximaal aanbevolen vulgewicht gebruiken, maar niet overschrijden → programma-overzicht blz. 7.

- Tijdens het drogen de ruimte goed beluchten.

- Pluizenfilter na iedere droogbeurt reinigen → pluizenfilter reinigen blz. 4.

- Toevoer van de koellucht vrijhouden → luchtinlaat niet afsluiten of dichtplakken.

## Programma-overzicht

→ Sorteer het wasgoed naar soort textiel en weefsel. Het wasgoed moet in de droogautomaat kunnen. → Droogdoelen individueel instelbaar →  kastdroog +,  kastdroog en  strijkdroog (afhankelijk van model en programma). Fijninstelling van de mate van droging mogelijk (afhankelijk van programma). Meerlaags textiel heeft een langere droogtijd nodig dan enkellaags kledingstukken. Aanbeveling: gescheiden drogen!

Programma's	Max.	Soort textiel	Opties en instructies
<b>Katoen</b>	8 kg	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen.	
<b>Kreukherstellend</b>	3,5 kg	Synthetisch textiel of gemengde weefsels	
<b>Mix</b>	3,5 kg	Gemengde belading van katoenen en synthetisch textiel	
<b>Schoenen in korf</b>	1 paar	Schoenen	Alleen met separate mand → beschrijving wolmand.
<b>Wol in korf</b>	1 kg	Hand- of machinewasbare textiel van wol of met wolaandeel	Alleen met separate mand → beschrijving wolmand. Voor oprispen of luchten.
<b>Tijdprogr. koud</b>		Alle textielsoorten behalve wol en zijde	Voor voorgedroogd, meerlaags textiel of los klein wasgoed. Ook om nat te drogen.
<b>Tijdprogr. warm</b>			Kreuklen wordt verminderd. Niet volledig gedroogd.
<b>Blouses</b>	1,5 kg	Hemden en blouses van katoen en gemengd weefsel	Kreuklen wordt verminderd. Niet volledig gedroogd.
<b>Dons</b>	1,5 kg	Textiel met donsulling	Niet toegestikte textiel afzonderlijk drogen.
<b>Sport</b>	2 kg	Functionele kleding van microvezels	Gemakkelijk te drogen textielsoorten.
<b>Extra Snel 40'</b>	2 kg	Synthetische stoffen, licht katoen of gemengde stoffen	Geen donsulling.
<b>Jeans</b>	6 kg	Textiel van jeans/denim	
<b>Deken synthetisch</b>	2 kg	Groot gewatteerd textiel met synthetisch aandeel	
<b>Handdoeken</b>	3,5 kg	Badstof bijv. handdoeken en badmantels	

**5**

## Programma-overzicht

→ Tabel verbruikswaarden pagina 9 en instructies op pagina 6 aanhouden!

Programma's	Max.	Soort textiel	Opties en instructies
<b>Katoen</b>	8 kg	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen.	
<b>Kreukherstellend</b>	3,5 kg	Synthetisch textiel of gemengde weefsels	
<b>Mix</b>	3,5 kg	Gemengde belading van katoenen en synthetisch textiel	
<b>Schoenen in korf</b>	1 paar	Schoenen	Alleen met separate mand → beschrijving wolmand.
<b>Wol in korf</b>	1 kg	Hand- of machinewasbare textiel van wol of met wolaandeel	Alleen met separate mand → beschrijving wolmand. Voor oprispen of luchten.
<b>Tijdprogr. koud</b>		Alle textielsoorten behalve wol en zijde	Voor voorgedroogd, meerlaags textiel of los klein wasgoed. Ook om nat te drogen.
<b>Tijdprogr. warm</b>			Kreuklen wordt verminderd. Niet volledig gedroogd.
<b>Blouses</b>	1,5 kg	Hemden en blouses van katoen en gemengd weefsel	Kreuklen wordt verminderd. Niet volledig gedroogd.
<b>Dons</b>	1,5 kg	Textiel met donsulling	Niet toegestikte textiel afzonderlijk drogen.
<b>Sport</b>	2 kg	Functionele kleding van microvezels	Gemakkelijk te drogen textielsoorten.
<b>Extra Snel 40'</b>	2 kg	Synthetische stoffen, licht katoen of gemengde stoffen	Geen donsulling.
<b>Jeans</b>	6 kg	Textiel van jeans/denim	
<b>Deken synthetisch</b>	2 kg	Groot gewatteerd textiel met synthetisch aandeel	
<b>Handdoeken</b>	3,5 kg	Badstof bijv. handdoeken en badmantels	

**6**

WTY87790NL

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München/Deutschland



9303 / 9000877763

9303 / 9000877763

**7**



## Waar u absoluut op moet letten ...

Uw droogautomaat is bijzonder energiebesparend en kenmerkt zich technisch door een koelcircuit, dat, net zoals bij een koelkast, energie efficiënt gebruikt. De warmtewisselaar van de droogautomaat wordt bij het drogen automatisch gereinigd. Pluizenfilter en filter in het condenswaterreservoir moeten regelmatig worden gereinigd.

**!** Droogautomaat nooit zonder pluizenfilter en filter in het condenswaterreservoir gebruiken!

### Pluizenfilter

Bij het drogen worden pluizen en haren uit de was in het pluizenfilter opgevangen. Een verstopt pluizenfilter kan de warmte-uitwisseling verminderen. Daarom moet het pluizenfilter absoluut na iedere droogbeurt worden gereinigd. Regelmatig onder stromend water afspoelen → blz. 4.

Let er bij het schoonmaken van de pluizenzeef op, dat er geen vreemde voorwerpen (dons, vulstoffen) in de opening van het luchtkanaal terechtkomen. Eventueel eerst de trommel met een stofzugiger schoonmaken. Mochten er dan toch nog vreemde voorwerpen in het luchtkanaal terechtkomen → waarschuw dan de Servicedienst.

### Filter in het condenswaterreservoir

Het filter in het condenswaterreservoir reinigt het condenswater. Dit condenswater is nodig voor de automatische reiniging. Het filter moet regelmatig onder stromend water worden gereinigd. Maak het condenswaterreservoir leeg voor het reinigen van het filter → Installatie- en verzorgingshandleiding, blz. 3.

### Textiel


Geen textiel drogen, wanneer deze in aanraking is geweest met oplosmiddel, olie, was, vet of verf: bijv. haarversteviger, nagellakremover, vlekkenverwijderaar, wasbenzine enz. Maak alle zakken leeg. Droog geen luchtdicht textiel. Sterk pluizende was vermijden. Wol alleen met het wolprogramma oprispen resp. drogen.

## Verbruikswaarden


Textiel/Programma	Restvochtgehalte van het textiel na het centrifugeren	Droogtijd**	Energieverbruik**
<b>Katoen 8 kg</b>			
▣ kastdroog*	1400 tpm	50 %	117 min
	1000 tpm	60 %	138 min
	800 tpm	70 %	159 min
≡ strijkdroog*	1400 tpm	50 %	84 min
	1000 tpm	60 %	105 min
	800 tpm	70 %	126 min
<b>Kreukherstellend 3,5 kg</b>			
▣ kastdroog*	800 tpm	40 %	46 min
	600 tpm	50 %	60 min
* Programma-instelling voor controle volgens de geldende EN61121.			
** De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvochtgehalte van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken van de vermelde waarden.			
Textiel/Programma	Droogtijd	Jaarlijks energieverbruik	
<b>Katoen 8 kg / 4 kg*</b>			
▣ kastdroog***	112 min / per cyclus	232 kWh / per jaar	
***Programma-instelling voor testen en energielabel conform de richtlijn 2010/30/EU.			

## Normale geluiden


Tijdens het drogen genereren de compressor en de pomp normale geluiden.

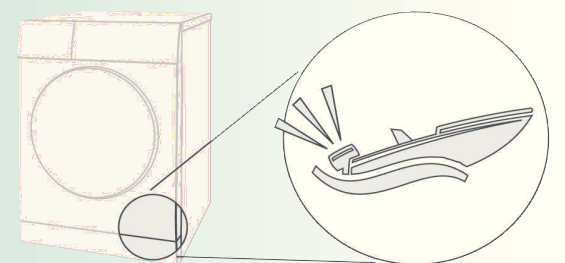


De compressor in de droogautomaat veroorzaakt van tijd tot tijd een bromgeluid. Het volume en de toonhoogte kan daarbij wijzigen, afhankelijk van het gekozen programma en droogfase.

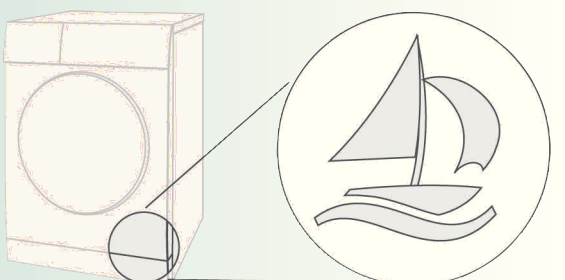

De compressor van de droogautomaat wordt af en toe belucht, daarbij ontstaat een zoemend geluid.

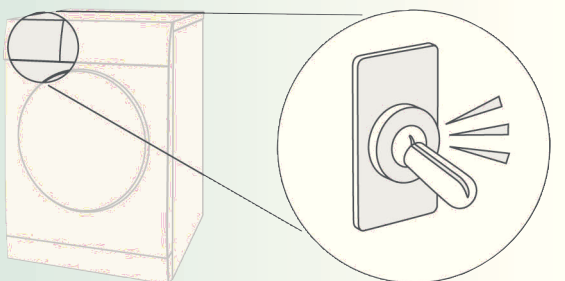

De automatische reiniging van de droogautomaat veroorzaakt klikken.

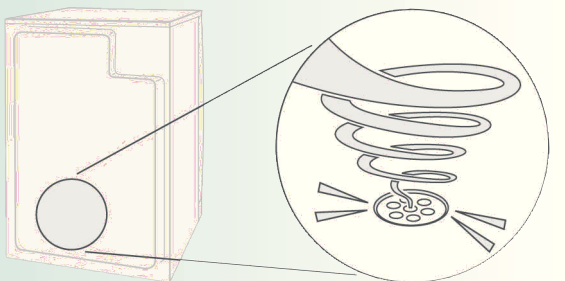

Het condenswater wordt met een pomp in het condenswaterreservoir gepompt, daarbij ontstaat pompgeluid.

## Wat te doen als ...

**!** Wanneer een storing niet zelf kan worden opgelost (bijv. door uit-/inschakelen), neem dan contact op met onze servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodig bezoek van een monteur te vermijden. Vertrouw op de competentie van de fabrikant en waarborg zo dat de reparatie door getrainde servicemonteurs wordt uitgevoerd, die beschikken over originele reservevellen. De contactgegevens voor de **Servicedienst** bij u in de buurt vindt u in het meegeleverde overzicht:  
– B 070 222 141  
– NL 088 424 4010  
Geef aan de servicedienst het typenummer (E-nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door (zie binnenkant van de deur). Droogautomaat via de programmakiezer uitschakelen en netstekker uit het stopcontact trekken.

- **Condenswaterreservoir legen a.u.b.** wordt getoond. Condenswaterreservoir legen → blz. 4. Willekeurige toets kiezen. Opnieuw op de toets **Start/Pauze** drukken.
- **Condenswaterreservoir legen a.u.b.** wordt weergegeven en het drogen wordt afgebroken. Condenswaterafvoer geïnstalleerd? → Condenswaterafvoerslang verstopt → slang controleren en reinigen. Verstopping in condenswaterreservoir? → afzonderlijke handleiding voor condenswaterafvoer. Filter in het condenswaterreservoir verontreinigd? → Filter in het condenswaterreservoir reinigen → Installatie en onderhoudshandleiding blz. 3.
- **Pluizenfilter reinigen a.u.b.** wordt getoond. Pluizenfilter reinigen → blz. 4. Opnieuw op de toets **Start/Pauze** drukken.
- Droogautomaat start niet. Toets **Start/Pauze** gekozen? Deur gesloten? Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
- Water ontsnapt. Droogautomaat horizontaal opstellen. Condenswaterreservoir volledig inschuiven totdat deze vastklikt.

## Wat te doen als ...

- Droogresultaat wordt niet bereikt (was is te vochtig). Warme was voelt altijd vochtiger aan dan dat deze in werkelijkheid is! Gekozen programma past niet bij de belading. Ander droogprogramma gebruiken of extra tijdprogramma kiezen → programma-overzicht blz. 7. Optie «Wijzig droogtegr.» gebruiken → blz. 5. Fijne kalklaag op de vochtigheidssensoren? Vochtigheidssensor reinigen → Installatie- en verzorgingshandleiding, blz. 2. Programma-onderbreking, bijv. condenswaterreservoir vol, netspanningsuitval, deur open of maximale droogtijd bereikt. Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4. Onvoldoende luchttoevoer → voor luchtcirculatie zorgen. Evt. luchtinlaat geblokkeerd? Vrijhouden → Installatie- en verzorgingshandleiding, blz. 1. Omgevingstemperatuur hoger dan 35 °C → ventileren.
- Droogtijd te lang. Ruimte voldoende ventileren.
- Vochtigheid in de ruimte neemt sterk toe. Ruimte voldoende ventileren.
- Op het display verschijnt **Condensor wordt gereinigd**. Geen fout! Automatische reiniging van de warmtewisselaar. Condenswaterreservoir tijdens het reinigingsproces niet leeg maken.
- Netspanningsuitval. Door een stroomstoring wordt het programma afgebroken. Wanneer het wasgoed nog vochtig is: Apparaat inschakelen, programma opnieuw starten.
- Af en toe extra geluiden of trillingen. Normale geluiden → blz. 10.

## Veiligheidsinstructies

- !** **Noodgeval Droogautomaat ALLEEN... Droogautomaat NOOIT... Gevaren**
- Direct de stekker uit het stopcontact trekken of zekering onderbreken.
  - in binnenruimten binnen het huishouden gebruiken.
  - voor het drogen van textiel gebruiken.
  - voor andere doeleinden dan hiervoor genoemd gebruiken.
  - voor wat betreft techniek of eigenschappen veranderen.
  - Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken.
  - Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten!
  - Huisdieren op afstand van de droogautomaat houden!
  - Alle objecten uit de zakken van het wasgoed halen. Let vooral op aanstekers → **explosiegevaar!**
  - Niet op de deur leunen of zitten → **gevaar voor kantelen!**
  - De deur voorzichtig openen. Hete damp kan ontsnappen. Textiel en trommel kunnen heet zijn → **verbrandingsgevaar!**
  - Losse leidingen of slangen bevestigen, anders bestaat **gevaar voor struikelen!**
  - Onder 0 °C is vorstschade mogelijk.
  - Droogautomaat conform de voorschriften aansluiten op een wisselspanningsstopcontact met randaarde, omdat anders de veiligheid niet is gewaarborgd.
  - Aderdiameter moet voldoende zijn.
  - Alleen aardlekschakelaars met dit symbool gebruiken:
  - Netstekker en stopcontact moeten bij elkaar passen.
  - Geen stekkerdozen/-koppelingen en/of verlengsnoeren gebruiken.
  - Netstekker niet met vochtige handen vastpakken → **elektrocuciegevaar!**
  - Netstekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
  - Netkabel niet beschadigen → **elektrocuciegevaar!**
  - **Gebruik**  
– Belaad de droogautomaat alleen zoals in de programmabeschrijvingen (Programma's/textiel blz. 1 en Programma-overzicht blz. 7) is aanbevolen. Voordat u de droogautomaat inschakelt, moet u de inhoud controleren!  
– Droogautomaat niet gebruiken, wanneer de was met oplosmiddel, olie, was, vet of verf in aanraking is gekomen (bijv. haarversteviger, nagellakremover, vlekkenverwijderaar, wasbenzine, enz.) → **brand/explosiegevaar!**  
– Gevaar door stof (bijv. koolstof, meel): Droogautomaat niet gebruiken → **explosiegevaar!**  
– Droogautomaat niet gebruiken, wanneer het wasgoed schuimstof/-rubber bevat → elastisch materiaal kan beschadigd raken en de droogautomaat kan door mogelijke vervorming van het schuimmateriaal beschadigd worden.  
– Lichte dingen, zoals bijv. lange haren, kunnen door de luchtinlaat van de droogautomaat worden ingezogen → **gevaar voor lichamelijk letsel!**  
– Droogautomaat na afloop programma uitschakelen!  
– Gedestilleerd water/condenswater is geen drinkwater en kan worden vervuild met pluizen!
  - De droogautomaat bij een defect of het vermoeden van een defect niet gebruiken, reparatie alleen door de servicedienst.
  - Droogautomaat met defecte netkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.
  - Gebruik uit veiligheidsoverwegingen alleen originele reserve-onderdelen en -toebehoren.
  - Droogautomaat: netstekker ontkoppelen, **daarna** netkabel bij apparaat afknippen. Bij openbare verzamelplaats inleveren.
  - Verpakking: Kinderen niet met de verpakking laten spelen → **gevaar voor verstikking!**
  - Warmtewisselaar bevat door het Kyoto-protocol geregistreerd gefluoreerd broeikasgas R407C → volgens de voorschriften afvoeren. Vulgewicht: 0,430 kg.
  - Alle materialen zijn milieuvriendelijk en recyclebaar. Milieuvriendelijk afvoeren.



nl Gebruikershandleiding



# Uw droogautomaat

**Gefeliciteerd** - u heeft gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De condensdroogautomaat met warmtepomp en automatische reiniging van de warmtewisselaar kenmerkt zich door een spaarzaam energieverbruik. Iedere droogautomaat, die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op werking en optimale toestand. Bij vragen staat onze servicedienst graag tot uw beschikking.

## Milieuvriendelijk afvoeren

Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn vormt het raamwerk voor een EU-breed geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserve-onderdelen en service onder: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



Veiligheidsinstructies op blz. 13 aanhouden!



Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en de **Installatie- en verzorgingshandleiding** in gebruik nemen! Bij de installatie van de condenswaterafvoer de afzonderlijke **handleiding voor condenswaterafvoer** aanhouden (afh. van model)!

## Inhoud

	Blz.
■ Voorbereiden . . . . .	2
■ Bedieningspaneel . . . . .	2
■ Drogen . . . . .	3/4
■ Display en toetsen . . . . .	5
■ Opmerkingen over het wassen . . . . .	6
■ Programma-overzicht . . . . .	7
■ Waar u absoluut op moet letten . . . . .	8
■ Verbruikswaarden . . . . .	9
■ Normale geluiden . . . . .	10
■ Wat te doen wanneer ... / Servicedienst . . . . .	11/12
■ Veiligheidsinstructie . . . . .	13

## Correct gebruik

- alleen in het huishouden,
- alleen voor het drogen van textiel, dat met water is gewassen



*Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten!*

*Huisdieren op afstand van de droogautomaat houden!*

*De droogautomaat kan door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met beperkte fysieke-, sensorische- of geestelijke vaardigheden en door personen met beperkte ervaring of kennis bediend worden, wanneer ze onder toezicht staan of door een verantwoordelijke persoon worden geïnstrueerd.*

## Programma's / Textiel

Gedetailleerd programma- en textieloverzicht → *programma-overzicht* blz. 7.

Wasvoorschriften op het textiellabel aanhouden. Droogdoel, tijdstelling en opties individueel instelbaar afhankelijk van het gekozen programma en de programmavoortgang.

<b>Katoen</b>	Stevig textiel
<b>Kreukherstellend</b>	Synthetisch textiel of gemengde weefsels
<b>Mix</b>	Gemengde belading van katoenen en synthetisch textiel
<b>Schoenen in korf</b>	Schoenen
<b>Wol in korf</b>	Hand- of machinewasbare textiel van wol of met wolaandeel
<b>Tijdprogr. koud</b>	} Alle textielsoorten behalve wol en zijde
<b>Tijdprogr. warm</b>	
<b>Blouses</b>	Hemden en blouses van katoen en gemengd weefsel
<b>Dons</b>	Textiel met donsulling
<b>Sport</b>	Functionele kleding van microvezels
<b>Extra Snel 40'</b>	Synthetische stoffen, licht katoen of gemengde stoffen
<b>Jeans</b>	Textiel van jeans/denim
<b>Deken synthetisch</b>	Groot gewatteerd textiel met synthetisch aandeel
<b>Handdoeken</b>	Badstof bijv. handdoeken en badmantels

## Voorbereiden


Installatie → Installatie



Een beschadigen!  
Neem contact op met de klantenservice.



In-/uitschakelen van het apparaat door op de **ⓘ** toets te drukken van de programmakiezer. Programma kiezen door aan de buitenkant de programmakiezer te draaien (beide richtingen mogelijk). Het gekozen programma wordt weergegeven.

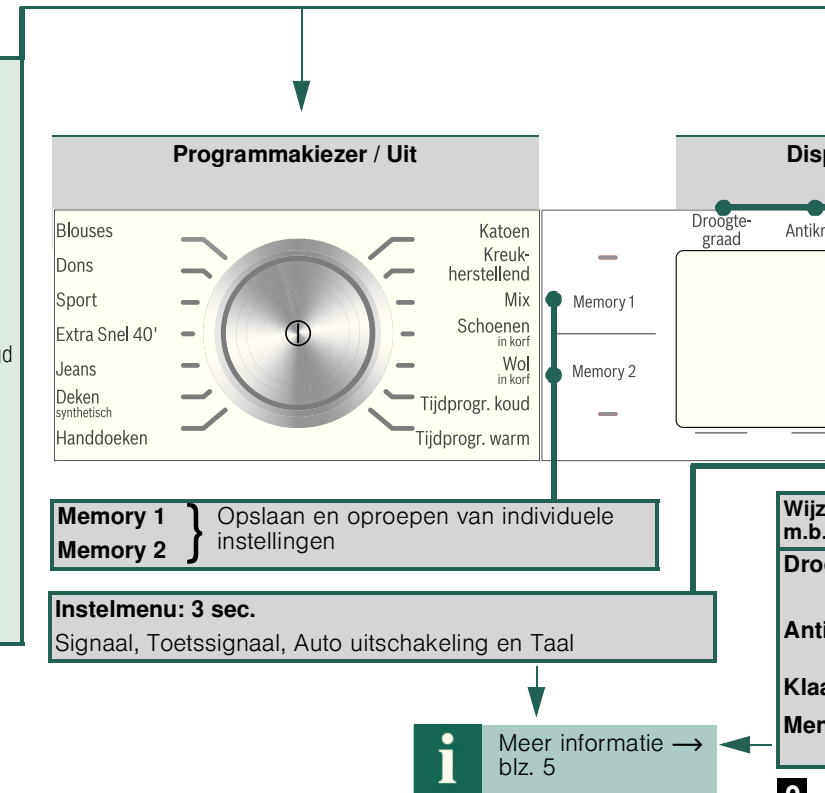

De droogautomaat nooit in bedrijf  
in contact op met uw servicedienst!

**Droogautomaat controleren**

Alleen met droge handen!  
Alleen aan de stekker  
vastpakken!

**Netstekker insteken**

**Was sorteren**

Alle objecten uit de zakken halen.  
Let op aanstekers!  
De trommel moet voor het vullen leeg zijn!  
Zie programma-overzicht op blz. 7.

Knop in het midden  
van de draaiende ring van de  
toetsen

**Deur openen/was vullen /  
programmakieler indrukken /  
programma instellen**

Display / Toets




**Deur sluiten**

**Toets Start/Pauze kiezen**

Keuze van de functies in het display  
via de toetsen

- Droogtegraad** kastdroog +, kastdroog, strijkdroog
- Kreukreuk** Kreukbeschermingsfunctie tot 120 min instelbaar
- Klaar in** Tijdinstelling / Kinderbeveiliging
- Programma** Centrifuge snelheid, Wijzig droogtegr., Lage temperatuur

# Drogen

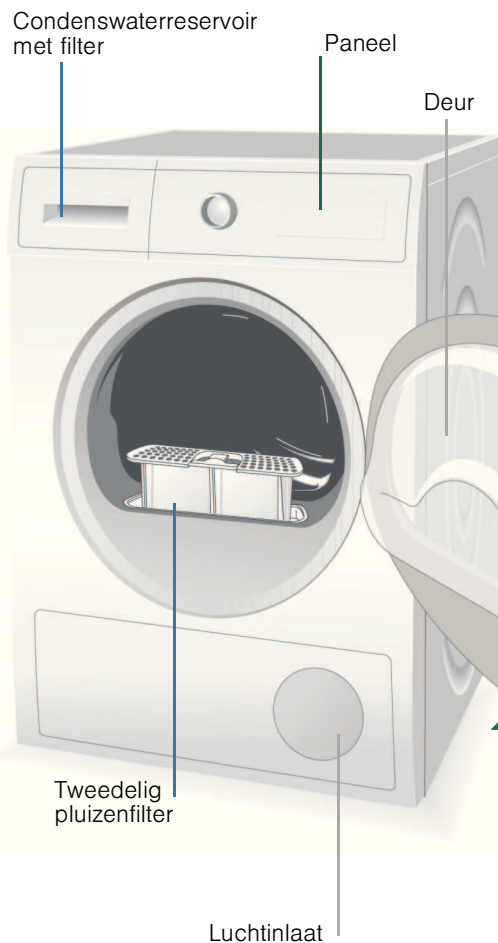

1

2

3



6

5

4

# Drogen

## Condenswaterreservoir leegmaken

Mocht de condenswaterafvoer geïnstalleerd zijn, dan is het legen van het condenswaterreservoir niet nodig. → afzonderlijke handleiding voor condenswaterafvoer.

7

Reservoir **na iedere** droging legen, niet tijdens het drogen!


1. Reservoir uittrekken en horizontaal houden.
2. Condenswater afgieten. Reservoir er inschuiven totdat deze vastklikt.

Let ook op de → Installatie- en verzorgingshandleiding, blz. 3.



## Pluizenfilter reinigen

**i** Schone pluizenfilters verminderen het stroomverbruik.

Het pluizenfilter bestaat uit twee delen. Reinigen van het inwendige en uitwendige pluizenfilter **na iedere** droging:

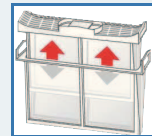

1. Deur openen. Pluizen bij deur/deurzone verwijderen.
2. Het inwendige en uitwendige pluizenfilter uittrekken en openklappen.
3. Pluizen verwijderen en beide pluizenfilters onder stromend water afspoelen en goed afdrogen.
4. Dichtklappen, pluizenfilter in elkaar steken en weer plaatsen.

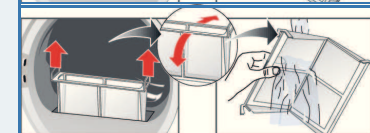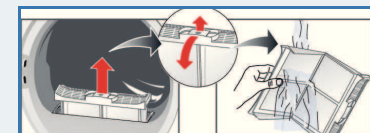

## Was uitnemen en droogautomaat uitschakelen

### Programma-einde ...

#### Programma onderbreken

1. Deur openen of toets **Start/Pauze** kiezen, het drogen wordt onderbroken.
2. Was bijvullen of uitnemen en deur sluiten.
3. Indien nodig het programma en de extra functies opnieuw kiezen. Toets **Start/Pauze** kiezen. De **Klaar in** tijd wordt na enkele minuten geactualiseerd.

# Display en toetsen

## ● Display

- Pluizenfilter reinigen a.u.b.** Pluizenfilter reinigen → blz. 4.
- Condenswaterreservoir legen a.u.b.** Condenswaterreservoir legen → blz. 4 en/of filter in condenswaterreservoir reinigen → *Installatie- en verzorgingshandleiding*, blz. 3.
- Condensator wordt gereinigd** Automatische reiniging van de warmtewisselaar. Condenswaterreservoir tijdens deze indicatie niet leegmaken.

## ● Toetsen

- Droogtegraad** Kiezen van het droogdoel (bijv. kastdroog) resp. de droogtijd (20 min tot 3 h:30 min, afhankelijk van het model en het programma).
- kastdroog +:** Voor wasgoed met dikke, meerlaagse delen.
- kastdroog:** Voor eenlaags wasgoed.
- strijkdroog:** Toestand van het wasgoed geschikt om te strijken (wasgoed strijken, om kreukels te voorkomen).
- Antikreuk** Trommel beweegt na afloop van het programma met regelmatige tussenpozen om kreuken te voorkomen. Automatische functie in stappen van 30 min instelbaar tot 120 min standaard instelling voor ieder programma 60 min.
- Klaar in** Bij de keuze van een programma wordt de geschatte droogtijd voor de maximale belading getoond. Tijdens het drogen herkennen de vochtigheidssensoren de werkelijke belading en corrigeren de programmatijd. Dit is herkenbaar door tijdsprongen van de **Klaar in** tijd in het display. De **Klaar in** tijd kan in uren, tot max. 24 uur worden vertraagd. Toets **Klaar in** zo vaak bedienen, tot het gewenste aantal uur wordt getoond (h = uur).
- Kinderbeveiliging:** Activeren/Deactiveren → Programma starten, 5 s lang toets **Klaar in** boven het display indrukken.
- Menu** **Centrifuge snelheid;** **Wijzig droogtegr.;** **Lage temperatuur**
- Afhankelijk van het gekozen programma kunnen afzonderlijke opties niet beschikbaar zijn.*
- Centrifuge snelheid:** centrifugetoerental, waarmee de wasautomaat centrifugeert → uitsluitend voor meer nauwkeurige indicatie van de geschatte droogtijd (**Klaar in** - tijd).
- Wijzig droogtegr.:** Het droogresultaat (bijv. kastdroog) kan in drie stappen (+1 - max. +3) worden verhoogd, uitzondering: Tijdprogramma → voorinstelling = 0. Instelling blijft na fijninstelling van een programma voor de andere programma's behouden.
- Lage temperatuur:** Verlaagde temperatuur voor gevoelig textiel , bijv. polyacryl, polyamide of elastaan, bij langere droogtijd.
- Memory 1/2** Voor het opslaan van vaak gebruikte individuele programma-instellingen. Het gewenste programma met programmakiezer kiezen. Toets **Memory 1/2** 3 sec. ingedrukt houden tot het gewenste programma is opgeslagen. Om het opgeslagen programma te kiezen, toets **Memory 1/2** kort indrukken. Het opgeroepen programma van **Memory 1/2** wordt op het display weergegeven.
- Instelmenu: 3 sec.** **Signaal, Toetssignaal, Auto uitschakeling en Taal.** Toetsen **Instelmenu: 3 sec.** gedurende 3 sec. tegelijkertijd indrukken om in het menu te komen. **Signaal, Toetssignaal:** Signaalvolume instelbaar: uit - zacht - gemiddeld - luid - zeer luid. **Auto uitschakeling:** Activeren/Deactiveren door drukken op de toetsen **Instelmenu: 3 sec.** De droogautomaat schakelt, afhankelijk van de gemaakte keuze, na 15, 30 of 60 min automatisch uit. De instelling ins actief na **Antikreuk** of programma-einde. **Taal:** Selectie van de gewenste taal.

# Opmerkingen over het wassen ...



## Aanduiding van textiel

### Houd de instructies van de fabrikant aan!

- Geschikt voor droogautomaat
- Drogen met normale temperatuur.
- Drogen met lage temperatuur.
- Niet machinaal drogen.

Het volgende textiel niet in de droogautomaat drogen:

- Luchtdicht textiel (bijv. met rubber coating).
- Gevoelig weefsel (zijde, synthetische gordijnen) → kreukelvorming!
- Met olie vervuilde was.



## Tips voor het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat, was sorteren op soort weefsel en droogprogramma.
- Zeer klein textiel (bijv. babysokjes) altijd samen met groot textiel (bijv. handdoeken) drogen.
- Ritssluitingen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen. Stoffen riemen, schortbanden enz. samenbinden, evt. een waszak gebruiken.
- Kreukherstellende was niet te veel drogen → gevaar voor kreukels! Was in de lucht laten nadrogen.
- Was na het drogen niet direct strijken, enkele tijd laten liggen → het restvocht wordt dan gelijkmatig verdeeld.
- Gebreid textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak bij de eerste keer drogen. → Gebruik niet het programma **kastdroog +.**
- Gesteven was is slechts beperkt geschikt voor de droogautomaat → Stijfslaat een aanslag achter, die invloed heeft op het drogen.
- Wasverzachter bij het wassen van de te drogen was doseren volgens de instructies van de fabrikant.
- Bij weinig belading het tijdprogramma gebruiken.

## Milieubescherming / Besparingstips

- Voor het drogen het wasgoed in de wasmachine centrifugeren → hogere centrifugetoerentallen verkorten de droogtijd en verminderen het energieverbruik, ook kreukherstellende was centrifugeren.
- Maximaal aanbevolen vulgewicht gebruiken, maar niet overschrijden → *programma-overzicht* blz. 7.
- Tijdens het drogen de ruimte goed beluchten.
- Pluizenfilter na iedere droogbeurt reinigen → *pluizenfilter reinigen* blz. 4.
- Toevoer van de koellucht vrijhouden → luchtinlaat niet afsluiten of dichtplakken.

# Programma-overzicht


→ Tabel verbruikswaarden pagina 9 en instructies op pagina 6 aanhouden!

→ Sorteert het wasgoed naar soort textiel en weefsel. Het wasgoed moet in de droogautomaat kunnen.

→ Droogdoelen individueel instelbaar → kastdroog en strijkdroog (afhankelijk van model en programma). Fijninstelling van de mate van droging mogelijk (afhankelijk van programma). Meestal wordt een langere droogduur nodig dan enkellaags kledingstukken. Aanbeveling: gescheiden drogen!

Programma's	Max.	Soort textiel	Opties en instructies
<b>Katoen</b>	<b>8 kg</b>	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen.	
<b>Kreukherstellend</b>	<b>3,5 kg</b>	Synthetisch textiel of gemengde weefsels	
<b>Mix</b>	<b>3,5 kg</b>	Gemengde belading van katoenen en synthetisch textiel	
<b>Schoenen in korf</b>	<b>1 paar</b>	Schoenen	<b>Alleen met separate mand → beschrijving wolmand.</b>
<b>Wol in korf</b>	<b>1 kg</b>	Hand- of machinewasbare textiel van wol of met wolaandeel	<b>Alleen met separate mand → beschrijving wolmand.</b>
<b>Tijdprogr. koud</b>		Alle textielsoorten behalve wol en zijde	<b>Voor oprispen of luchten.</b>
<b>Tijdprogr. warm</b>			<b>Voor voorgedroogd, meerlaags textiel of los klein wasgoed. Ook om nat te drogen.</b>
<b>Blouses</b>	<b>1,5 kg</b>	Hemden en blouses van katoen en gemengd weefsel	<b>Kreuken wordt verminderd. Niet volledig gedroogd.</b>
<b>Dons</b>	<b>1,5 kg</b>	Textiel met donsulling	<b>Niet doorgestikte textiel afzonderlijk drogen.</b>
<b>Sport</b>	<b>2 kg</b>	Functionele kleding van microvezels	
<b>Extra Snel 40'</b>	<b>2 kg</b>	Synthetische stoffen, licht katoen of gemengde stoffen	<b>Gemakkelijk te drogen textielsoorten.</b>
<b>Jeans</b>	<b>6 kg</b>	Textiel van jeans/denim	
<b>Deken synthetisch</b>	<b>2 kg</b>	Groot gewatteerd textiel met synthetisch aandeel	<b>Geen donsulling.</b>
<b>Handdoeken</b>	<b>3,5 kg</b>	Badstof bijv. handdoeken en badmanteis	

9303 / 9000877763



Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München/Deutschland

WTY87790NL



## Waar u absoluut op moet letten ...

Uw droogautomaat is bijzonder energiebesparend en kenmerkt zich technisch door een koelcircuit, dat, net zoals bij een koelkast, energie efficiënt gebruikt. De warmtewisselaar van de droogautomaat wordt bij het drogen automatisch gereinigd. Pluizenfilter en filter in het condenswaterreservoir moeten regelmatig worden gereinigd.



*Droogautomaat nooit zonder pluizenfilter en filter in het condenswaterreservoir gebruiken!*

### Pluizenfilter

Bij het drogen worden pluizen en haren uit de was in het pluizenfilter opgevangen. Een verstopt pluizenfilter kan de warmte-uitwisseling verminderen.

Daarom moet het pluizenfilter absoluut na iedere droogbeurt worden gereinigd. Regelmatig onder stromend water afspoelen → blz. 4.

Let er bij het schoonmaken van de pluizenzeef op, dat er geen vreemde voorwerpen (dons, vulstoffen) in de opening van het luchtkanaal terechtkomen. Eventueel eerst de trommel met een stofzugiger schonnmaken. Mochten er dan toch nog vreemde voorwerpen in het luchtkanaal terechtkomen → waarschuw dan de Servicedienst.

### Filter in het condenswaterreservoir

Het filter in het condenswaterreservoir reinigt het condenswater. Dit condenswater is nodig voor de automatische reiniging. Het filter moet regelmatig onder stromend water worden gereinigd. Maak het condenswaterreservoir leeg voor het reinigen van het filter → *Installatie- en verzorgingshandleiding, blz. 3.*

### Textiel

Geen textiel drogen, wanneer deze in aanraking is geweest met oplosmiddel, olie, was, vet of verf: bijv. haarversteviger, nagellakremover, vlekkenverwijderaar, wasbenzine enz. Maak alle zakken leeg.

Droog geen luchtdicht textiel.

Sterk pluizende was vermijden.

Wol alleen met het wolprogramma opruisen resp. drogen.


## Verbruikswaarden

Textiel/Programma	Restvochtgehalte van het textiel na het centrifugeren		Droogtijd**	Energieverbruik**
<b>Katoen 8 kg</b>				
☒ kastdroog*	1400 tpm	50 %	117 min	1,48 kWh
	1000 tpm	60 %	138 min	1,84 kWh
	800 tpm	70 %	159 min	2,14 kWh
☒ strijkdroog*	1400 tpm	50 %	84 min	1,04 kWh
	1000 tpm	60 %	105 min	1,37 kWh
	800 tpm	70 %	126 min	1,70 kWh
<b>Kreukherstellend 3,5 kg</b>				
☒ kastdroog*	800 tpm	40 %	46 min	0,50 kWh
	600 tpm	50 %	60 min	0,63 kWh
* Programma-instelling voor controle volgens de geldende EN61121.				
** De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvochtgehalte van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken van de vermelde waarden.				


Textiel/Programma	Droogtijd	Jaarlijks energieverbruik
<b>Katoen 8 kg / 4 kg*</b>		
☒ kastdroog***	112 min / per cyclus	232 kWh / per jaar
*** Programma-instelling voor testen en energielabel conform de richtlijn 2010/30/EU.		

## Normale geluiden


Tijdens het drogen genereren de compressor en de pomp normale geluiden.

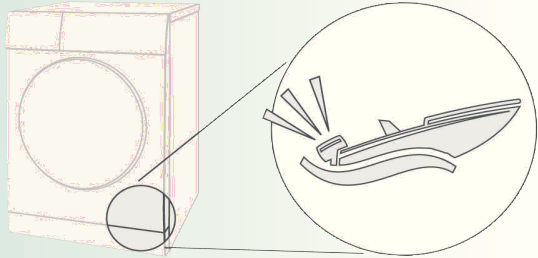


*De compressor in de droogautomaat veroorzaakt van tijd tot tijd een bromgeluid. Het volume en de toonhoogte kan daarbij wijzigen, afhankelijk van het gekozen programma en droogfase.*

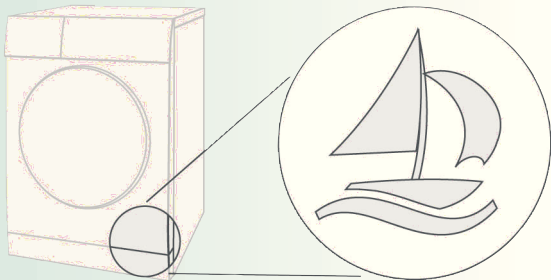

*De compressor van de droogautomaat wordt af en toe belucht, daarbij ontstaat een zoemend geluid.*

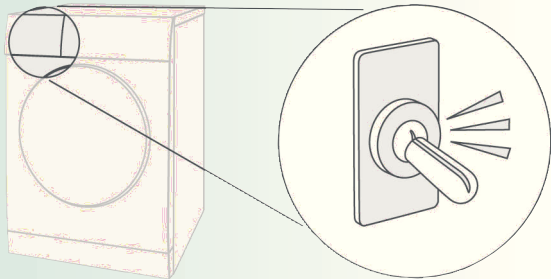

*De automatische reiniging van de droogautomaat veroorzaakt klikken.*

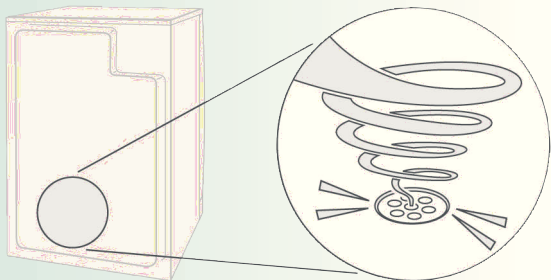

*Het condenswater wordt met een pomp in het condenswaterreservoir gepompt, daarbij ontstaat pompgeluid.*

## Wat te doen als ...



Wanneer een storing niet zelf kan worden opgelost (bijv. door uit-/inschakelen), neem dan contact op met onze servicedienst.

Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodig bezoek van een monteur te vermijden. Vertrouw op de competentie van de fabrikant en waarborg zo dat de reparatie door getrainde servicemonteurs wordt uitgevoerd, die beschikken over originele reservedelen.

De contactgegevens voor de **Servicedienst** bij u in de buurt vindt u in het meegeleverde overzicht:

- B 070 222 141
- NL 088 424 4010


Geef aan de servicedienst het typenummer (E-nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door (zie binnenkant van de deur).

Droogautomaat via de programmakiezer uitschakelen en netstekker uit het stopcontact trekken.

- **Condenswaterreservoir legen a.u.b.** wordt getoond. Condenswaterreservoir legen → blz. 4. Willekeurige toets kiezen. Opnieuw op de toets **Start/Pauze** drukken.
- **Condenswaterreservoir legen a.u.b.** wordt weergegeven en het drogen wordt afgebroken. Condenswaterafvoer geïnstalleerd? → Condenswaterafvoerslang verstopt → slang controleren en reinigen. Verstopping in condenswaterreservoir? → afzonderlijke handleiding voor condenswater-afvoer  
Filter in het condenswaterreservoir verontreinigd? → Filter in het condenswaterreservoir reinigen → *Installatie en onderhoudshandleiding blz. 3.*
- **Pluizenfilter reinigen a.u.b.** wordt getoond. Pluizenfilter reinigen → blz. 4. Opnieuw op de toets **Start/Pauze** drukken.
- Droogautomaat start niet. Toets **Start/Pauze** gekozen? Deur gesloten? Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
- Water ontsnapt. Droogautomaat horizontaal opstellen. Condenswaterreservoir volledig inschuiven totdat deze vastklikt.




## Wat te doen als ...

● Droogresultaat wordt niet bereikt (was is te vochtig).	Warme was voelt altijd vochtiger aan dan dat deze in werkelijkheid is!  Gekozen programma past niet bij de belading. Ander droogprogramma gebruiken of extra tijdprogramma kiezen → <i>programma-overzicht blz. 7.</i>  Optie «  Wijzig droogtegr.» gebruiken → <i>blz. 5.</i>  Fijne kalklaag op de vochtigheidssensoren? Vochtigheidssensor reinigen → <i>Installatie- en verzorgingshandleiding, blz. 2.</i>  Programma-onderbreking, bijv. condenswaterreservoir vol, netspanningsuitval, deur open of maximale droogtijd bereikt.
● Droogtijd te lang.	Pluizenfilter onder stromend water reinigen → <i>blz. 4.</i>  Onvoldoende luchttoevoer → voor luchtcirculatie zorgen.  Evt. luchtinlaat geblokkeerd? Vrijhouden → <i>Installatie- en verzorgingshandleiding, blz. 1.</i>  Omgevingstemperatuur hoger dan 35 °C → ventileren.
● Vochtigheid in de ruimte neemt sterk toe.	Ruimte voldoende ventileren.
● Op het display verschijnt <b>Condensor wordt gereinigd.</b>	Geen fout! Automatische reiniging van de warmtewisselaar. Condenswaterreservoir tijdens het reinigingsproces niet leeg maken.
● Netspanningsuitval.	Door een stroomstoring wordt het programma afgebroken. Wanneer het wasgoed nog vochtig is: Apparaat inschakelen, programma opnieuw starten.
● Af en toe extra geluiden of trillingen.	Normale geluiden → <i>blz. 10.</i>

## Veiligheidsinstructies



<b>Noodgeval</b>	– Direct de stekker uit het stopcontact trekken of zekering onderbreken.
<b>Droogautomaat ALLEEN...</b>	– in binnenruimten binnen het huishouden gebruiken. – voor het drogen van textiel gebruiken.
<b>Droogautomaat NOOIT...</b>	– voor andere doeleinden dan hiervoor genoemd gebruiken. – voor wat betreft techniek of eigenschappen veranderen.
<b>Gevaren</b>	– Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken. – Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten! – Huisdieren op afstand van de droogautomaat houden! – Alle objecten uit de zakken van het wasgoed halen. – Let vooral op aanstekers → <b>explosiegevaar!</b> – Niet op de deur leunen of zitten → <b>gevaar voor kantelen!</b> – De deur voorzichtig openen. Hete damp kan ontsnappen. Textiel en trommel kunnen heet zijn → <b>verbrandingsgevaar!</b>
<b>Installatie</b>	– Losse leidingen of slangen bevestigen, anders bestaat <b>gevaar voor struikelen!</b> – Onder 0 °C is vorstschade mogelijk.
<b>Elektrische aansluiting</b>	– Droogautomaat conform de voorschriften aansluiten op een wisselspanningsstopcontact met randaarde, omdat anders de veiligheid niet is gewaarborgd. – Aderdiameter moet voldoende zijn. – Alleen aardlekschakelaars met dit symbool gebruiken:  – Netstekker en stopcontact moeten bij elkaar passen. – Geen stekkerdozen/-koppelingen en/of verlengsnoeren gebruiken. – Netstekker niet met vochtige handen vastpakken → <b>elektrocuciegevaar!</b> – Netstekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken. – Netkabel niet beschadigen → <b>elektrocuciegevaar!</b>
<b>Gebruik</b>	– Belaad de droogautomaat alleen zoals in de programmabeschrijvingen ( <i>Programma's/textiel blz. 1</i> en <i>Programma-overzicht blz. 7</i> ) is aanbevolen. Voordat u de droogautomaat inschakelt, moet u de inhoud controleren! – Droogautomaat niet gebruiken, wanneer de was met oplosmiddel, olie, was, vet of verf in aanraking is gekomen (bijv. haarversteviger, nagellakremover, vlekkenverwijderaar, wasbenzine, enz.) → <b>brand-/explosiegevaar!</b> – Gevaar door stof (bijv. koolstof, meel): Droogautomaat niet gebruiken → <b>explosiegevaar!</b> – Droogautomaat niet gebruiken, wanneer het wasgoed schuimstof/-rubber bevat → elastisch materiaal kan beschadigd raken en de droogautomaat kan door mogelijke vervorming van het schuimmateriaal beschadigd worden. – Lichte dingen, zoals bijv. lange haren, kunnen door de luchtinlaat van de droogautomaat worden ingezogen → <b>gevaar voor lichamelijk letsel!</b> – Droogautomaat na afloop programma uitschakelen! – Gedestilleerd water/condenswater is geen drinkwater en kan worden vervuild met pluizen!
<b>Defect</b>	– De droogautomaat bij een defect of het vermoeden van een defect niet gebruiken, reparatie alleen door de servicedienst. – Droogautomaat met defecte netkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.
<b>Reserveonderdelen Afvoeren</b>	– Gebruik uit veiligheidsoverwegingen alleen originele reserveonderdelen en -toebehoren. – Droogautomaat: netstekker ontkoppelen, <b>daarna</b> netkabel bij apparaat afknippen. Bij openbare verzamelplaats inleveren. – Verpakking: Kinderen niet met de verpakking laten spelen → <b>gevaar voor verstikking!</b> – Warmtewisselaar bevat door het Kyoto-protocol geregistreerd gefluoreerd broeikasgas R407C → volgens de voorschriften afvoeren. Vulgewicht: 0,430 kg. – Alle materialen zijn milieuvriendelijk en recyclebaar. Milieuvriendelijk afvoeren.



**Droogautomaat**



**BOSCH**

**nl** Gebruikershandleiding