

Den nye tørretumbler

Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Bosch.

Denne kondensstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring af varmeveksleren udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug og reduceret vedligeholdelse → *side 6*.

Alle tørretumblere bliver kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken.

Hvis De har spørgsmål, står vores kundeservice gerne til rådighed.

Miljøvenlig bortskaffelse

Bortskaf emballagen miljøvenligt.

Denne tørretumbler er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE). Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: www.bosch-home.com

Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 13!

Læs først denne vejledning og den separate **Vejledning for Energispare-modus**, inden tørretumbleren tages i brug.

Indhold

	Side
■ Forberedelse	2
■ Indstille program	2
■ Tørring	3/4
■ Anvisninger om vasketøj	5
■ Finjustering af tørreresultatet	5/6
■ Hvad De absolut bør være opmærksom på	6
■ Elektrisk tilslutning	6
■ Programoversigt	7
■ Installation	8
■ Frostsikring / Transport	8
■ Signal	8
■ Pleje og rengøring	9
■ Tekniske data	10
■ Ekstra tilbehør	10
■ Normale lyde	11
■ Hvad nu hvis ... / Kundeservice	12
■ Sikkerhedsanvisninger	13

Reduceret temperatur til sarte tekstiler ☹, ved længere tørretider - f.eks. polyakryl, polyamid, elastan eller acetat.

Anvendelse iht. formål

- Kun i private husholdninger,
- Kun til tørring af tekstiler, der er blevet vasket i vand.

Lad ikke børn være uden opsyn, når de opholder sig ved tørretumbleren!

Sørg for at holde kæledyr væk fra tørretumbleren! Tørretumbleren kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske færdigheder, samt af personer, som ikke har den fornødne erfaring eller viden til at betjene apparatet, når disse personer er under opsyn eller er blevet vejledt af en ansvarlig person.

Se programoversigten på side 7.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: www.bosch-home.com

Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 13!

Læs først denne vejledning og den separate **Vejledning for Energispare-modus**, inden tørretumbleren tages i brug.

Indhold

	Side
■ Forberedelse	2
■ Indstille program	2
■ Tørring	3/4
■ Anvisninger om vasketøj	5
■ Finjustering af tørreresultatet	5/6
■ Hvad De absolut bør være opmærksom på	6
■ Elektrisk tilslutning	6
■ Programoversigt	7
■ Installation	8
■ Frostsikring / Transport	8
■ Signal	8
■ Pleje og rengøring	9
■ Tekniske data	10
■ Ekstra tilbehør	10
■ Normale lyde	11
■ Hvad nu hvis ... / Kundeservice	12
■ Sikkerhedsanvisninger	13

Reduceret temperatur til sarte tekstiler ☹, ved længere tørretider - f.eks. polyakryl, polyamid, elastan eller acetat.

Forberede

Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget! Kontakt kundeservice!

Kun med tørre hænder! Hold kun i selve stikket!

Sørg for at holde kæledyr væk fra tørretumbleren! Tørretumbleren kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske færdigheder, samt af personer, som ikke har den fornødne erfaring eller viden til at betjene apparatet, når disse personer er under opsyn eller er blevet vejledt af en ansvarlig person.

Se programoversigten på side 7.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: www.bosch-home.com

Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 13!

Læs først denne vejledning og den separate **Vejledning for Energispare-modus**, inden tørretumbleren tages i brug.

Indhold

	Side
■ Forberedelse	2
■ Indstille program	2
■ Tørring	3/4
■ Anvisninger om vasketøj	5
■ Finjustering af tørreresultatet	5/6
■ Hvad De absolut bør være opmærksom på	6
■ Elektrisk tilslutning	6
■ Programoversigt	7
■ Installation	8
■ Frostsikring / Transport	8
■ Signal	8
■ Pleje og rengøring	9
■ Tekniske data	10
■ Ekstra tilbehør	10
■ Normale lyde	11
■ Hvad nu hvis ... / Kundeservice	12
■ Sikkerhedsanvisninger	13

Reduceret temperatur til sarte tekstiler ☹, ved længere tørretider - f.eks. polyakryl, polyamid, elastan eller acetat.

Kontroller tørretumbleren

Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget! Kontakt kundeservice!

Kun med tørre hænder! Hold kun i selve stikket!

Sørg for at holde kæledyr væk fra tørretumbleren! Tørretumbleren kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske færdigheder, samt af personer, som ikke har den fornødne erfaring eller viden til at betjene apparatet, når disse personer er under opsyn eller er blevet vejledt af en ansvarlig person.

Se programoversigten på side 7.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: www.bosch-home.com

Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 13!

Læs først denne vejledning og den separate **Vejledning for Energispare-modus**, inden tørretumbleren tages i brug.

Indhold

	Side
■ Forberedelse	2
■ Indstille program	2
■ Tørring	3/4
■ Anvisninger om vasketøj	5
■ Finjustering af tørreresultatet	5/6
■ Hvad De absolut bør være opmærksom på	6
■ Elektrisk tilslutning	6
■ Programoversigt	7
■ Installation	8
■ Frostsikring / Transport	8
■ Signal	8
■ Pleje og rengøring	9
■ Tekniske data	10
■ Ekstra tilbehør	10
■ Normale lyde	11
■ Hvad nu hvis ... / Kundeservice	12
■ Sikkerhedsanvisninger	13

Reduceret temperatur til sarte tekstiler ☹, ved længere tørretider - f.eks. polyakryl, polyamid, elastan eller acetat.

Sorter vasketøjet + læg det ind

Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget! Kontakt kundeservice!

Kun med tørre hænder! Hold kun i selve stikket!

Sørg for at holde kæledyr væk fra tørretumbleren! Tørretumbleren kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske færdigheder, samt af personer, som ikke har den fornødne erfaring eller viden til at betjene apparatet, når disse personer er under opsyn eller er blevet vejledt af en ansvarlig person.

Se programoversigten på side 7.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: www.bosch-home.com

Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 13!

Læs først denne vejledning og den separate **Vejledning for Energispare-modus**, inden tørretumbleren tages i brug.

Indhold

	Side
■ Forberedelse	2
■ Indstille program	2
■ Tørring	3/4
■ Anvisninger om vasketøj	5
■ Finjustering af tørreresultatet	5/6
■ Hvad De absolut bør være opmærksom på	6
■ Elektrisk tilslutning	6
■ Programoversigt	7
■ Installation	8
■ Frostsikring / Transport	8
■ Signal	8
■ Pleje og rengøring	9
■ Tekniske data	10
■ Ekstra tilbehør	10
■ Normale lyde	11
■ Hvad nu hvis ... / Kundeservice	12
■ Sikkerhedsanvisninger	13

Reduceret temperatur til sarte tekstiler ☹, ved længere tørretider - f.eks. polyakryl, polyamid, elastan eller acetat.

Tørring

Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget! Kontakt kundeservice!

Kun med tørre hænder! Hold kun i selve stikket!

Sørg for at holde kæledyr væk fra tørretumbleren! Tørretumbleren kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske færdigheder, samt af personer, som ikke har den fornødne erfaring eller viden til at betjene apparatet, når disse personer er under opsyn eller er blevet vejledt af en ansvarlig person.

Se programoversigten på side 7.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: www.bosch-home.com

Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 13!

Læs først denne vejledning og den separate **Vejledning for Energispare-modus**, inden tørretumbleren tages i brug.

Indhold

	Side
■ Forberedelse	2
■ Indstille program	2
■ Tørring	3/4
■ Anvisninger om vasketøj	5
■ Finjustering af tørreresultatet	5/6
■ Hvad De absolut bør være opmærksom på	6
■ Elektrisk tilslutning	6
■ Programoversigt	7
■ Installation	8
■ Frostsikring / Transport	8
■ Signal	8
■ Pleje og rengøring	9
■ Tekniske data	10
■ Ekstra tilbehør	10
■ Normale lyde	11
■ Hvad nu hvis ... / Kundeservice	12
■ Sikkerhedsanvisninger	13

Reduceret temperatur til sarte tekstiler ☹, ved længere tørretider - f.eks. polyakryl, polyamid, elastan eller acetat.

Tørring

Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget! Kontakt kundeservice!

Kun med tørre hænder! Hold kun i selve stikket!

Sørg for at holde kæledyr væk fra tørretumbleren! Tørretumbleren kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske færdigheder, samt af personer, som ikke har den fornødne erfaring eller viden til at betjene apparatet, når disse personer er under opsyn eller er blevet vejledt af en ansvarlig person.

Se programoversigten på side 7.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: www.bosch-home.com

Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 13!

Læs først denne vejledning og den separate **Vejledning for Energispare-modus**, inden tørretumbleren tages i brug.

Indhold

	Side
■ Forberedelse	2
■ Indstille program	2
■ Tørring	3/4
■ Anvisninger om vasketøj	5
■ Finjustering af tørreresultatet	5/6
■ Hvad De absolut bør være opmærksom på	6
■ Elektrisk tilslutning	6
■ Programoversigt	7
■ Installation	8
■ Frostsikring / Transport	8
■ Signal	8
■ Pleje og rengøring	9
■ Tekniske data	10
■ Ekstra tilbehør	10
■ Normale lyde	11
■ Hvad nu hvis ... / Kundeservice	12
■ Sikkerhedsanvisninger	13

Reduceret temperatur til sarte tekstiler ☹, ved længere tørretider - f.eks. polyakryl, polyamid, elastan eller acetat.

Tømme kondensvandbeholder

Tøm beholderen efter hver tørring, men ikke under selve tørreprocessen!

1. Træk beholderen til kondensvand ud, og hold den vandret.
2. Hæld kondensvandet bort.
3. Sørg altid for at skyde beholderen helt ind, til den går i indgreb.

Når indikatorlampen ☹ (Beholder) blinker, selv om beholderen er tømt → Filter i kondensvandsbeholder side 9.

Rengøre fnugfiltre

Fnugfiltret består af to dele.

Rengør det inderste fnugfilter efter hver tørring:

1. Luk lugen op. Fjern fnug fra lugen/området omkring lugen.
2. Træk det indvendige fnugfilter ud, og luk det op.
3. Fjern fnuggene (stryg hånden hen over filtret). Skyl fnugfiltret igennem under vandhanen, hvis det er meget snavset eller tilstoppet, og tør det godt!

Rengør det yderste fnugfilter efter hver 5. tørring:

4. Tag det yderste fnugfilter ud.
5. Luk det op, og fjern fnuggene. Skyl det af under rindende vand, og tør det godt!

6. Luk det i, stik fnugfiltrene ind i hinanden, og sæt dem på plads igen.

Slukke for tørretumbler

Stil programvælgeren på **Fra**. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tage vasketøj ud

Tørretumbleren har en automatisk anti-krøl funktion. Tromlen bliver drejet med et bestemt tidsinterval i 60 minutter efter programmets afslutning. Vasketøjet forbliver løst og luftigt (hvis ekstrafunktionen **Anti-krøl** er valgt, drejes tromlen i 120 minutter (alt efter model)).

Programslut, når indikatorlampen ☹/☹ (anti-krøl/slut) lyser.

Afbryde program

Efterfyldning eller udtagning af vasketøj.

Tørringen kan afbrydes kortvarigt, så vasketøjet kan efterfyldes eller tages ud. Herefter skal tørringen fortsættes og afsluttes!

1. Luk lugen op, tørreprocessen bliver afbrudt.
2. Læg vasketøj ind, eller tag det ud, og luk lugen.
3. Vælg om nødvendigt program og ekstra funktioner igen.
4. Tryk på tasten **(start)**.

Tørring

Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget! Kontakt kundeservice!

Kun med tørre hænder! Hold kun i selve stikket!

Sørg for at holde kæledyr væk fra tørretumbleren! Tørretumbleren kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske færdigheder, samt af personer, som ikke har den fornødne erfaring eller viden til at betjene apparatet, når disse personer er under opsyn eller er blevet vejledt af en ansvarlig person.

Se programoversigten på side 7.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: www.bosch-home.com

Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 13!

Læs først denne vejledning og den separate **Vejledning for Energispare-modus**, inden tørretumbleren tages i brug.

Indhold

	Side
■ Forberedelse	2
■ Indstille program	2
■ Tørring	3/4
■ Anvisninger om vasketøj	5
■ Finjustering af tørreresultatet	5/6
■ Hvad De absolut bør være opmærksom på	6
■ Elektrisk tilslutning	6
■ Programoversigt	7
■ Installation	8
■ Frostsikring / Transport	8
■ Signal	8
■ Pleje og rengøring	9
■ Tekniske data	10
■ Ekstra tilbehør	10
■ Normale lyde	11
■ Hvad nu hvis ... / Kundeservice	12
■ Sikkerhedsanvisninger	13

Reduceret temperatur til sarte tekstiler ☹, ved længere tørretider - f.eks. polyakryl, polyamid, elastan eller acetat.

Anvisninger om vasketøj ...

Plejemærker på tekstiler

Følg producentens vaskeanvisninger!

- ☹ Tørring ved normal temperatur.
- ☹ Tørring ved lav temperatur → vælg også ☹ (Skånetørring).
- ☹ Må ikke tørres i tørretumbler.

Tips om tørring

- Overhold altid sikkerhedsanvisningerne side 13! F.eks. må følgende tekstiler ikke tørres i tørretumbler:
 - Luftuigennemtrængelige tekstiler (f.eks. gummiereede).
 - Sart stof (silke, syntetiske gardiner) → krøling!
 - Vasketøj tilsmudset med olie.

Tips om tørring

- Sorter vasketøjet efter tekstiltipe og tørreprogram, så tøjet bliver ensartet tørt.
- Tør altid meget små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker vasketøj (f.eks. håndklæder).
- Luk lynlåse, hægter og maller, knap pude- og dynebetræk. Bind stofbælter, bånd på forklæder osv. sammen.
- Strygelet vasketøj må ikke tørres for længe → risiko for krøling! Lad vasketøjet eftertørre udenfor tumbleren.
- Tør ikke ild i tørretumbleren, men brug den kun til opfriskning → side 7 program **Uld opfriskning 6*** (alt efter model).
- Stryg ikke vasketøjet direkte efter tørring, men lad det ligge sammenfoldet et stykke tid → restfugtigheden bliver dermed ensartet fordelt.
- Tørreresultatet afhænger af den vandtype, der anvendes til vasken. → **Finjustering af tørreresultatet** → side 5/6.
- Strikkede tekstiler (f.eks. t-shirts, sportsbeklædning) kryber ofte ved den første tørring. → Brug ikke programmet **Ekstra skabstørt**.
- Stivet vasketøj er ikke optimalt egnet til tørring i tørretumbler → stivelse efterlader en belægning, der påvirker tørringen negativt.
- Doser skyllemiddel iht. producentens angivelser ved tøj, der skal tørres i tørretumbler.
- Anvend Zeitprogramm (Tidsprogram) til fortørrede tekstiler med flere lag eller til enkelte mindre stykker vasketøj. Også velegnet til eftertørring.

Miljøbeskyttelse / Energisparetips

- Centrifuger vasketøjet grundigt i vaskemaskinen inden tørringen. → En højere centrifugeringshastighed reducerer tørretiden og sænker strømforbruget. Centrifuger også strygelet vasketøj.
- Udnyt den maksimalt anbefalede tøjmængde, men overskrid den ikke → Programoversigt → side 7.
- Sørg for god ventilation i rummet under tørring.
- Luftgitteret må ikke tildækkes.

Finjustering af tørreresultatet

Indstilling af trin for tørregrad

- Vælg **Fra** → 1 x mod højre → ☹ (Skånetørring) holdes inde og 5 x mod højre → ☹ (Skånetørring) trykkes, indtil det ønskede trin er nået → Vælg **Fra**

Finjustering af tørreresultatet

Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget! Kontakt kundeservice!

Kun med tørre hænder! Hold kun i selve stikket!

Sørg for at holde kæledyr væk fra tørretumbleren! Tørretumbleren kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske færdigheder, samt af personer, som ikke har den fornødne erfaring eller viden til at betjene apparatet, når disse personer er under opsyn eller er blevet vejledt af en ansvarlig person.

Se programoversigten på side 7.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: www.bosch-home.com

Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 13!

Læs først denne vejledning og den separate **Vejledning for Energispare-modus**, inden tørretumbleren tages i brug.

Indhold

	Side
■ Forberedelse	2
■ Indstille program	2
■ Tørring	3/4
■ Anvisninger om vasketøj	5
■ Finjustering af tørreresultatet	5/6
■ Hvad De absolut bør være opmærksom på	6
■ Elektrisk tilslutning	6
■ Programoversigt	7
■ Installation	8
■ Frostsikring / Transport	8
■ Signal	8
■ Pleje og rengøring	9
■ Tekniske data	10
■ Ekstra tilbehør	10
■ Normale lyde	11
■ Hvad nu hvis ... / Kundeservice	12
■ Sikkerhedsanvisninger	13

Reduceret temperatur til sarte tekstiler ☹, ved længere tørretider - f.eks. polyakryl, polyamid, elastan eller acetat.

Finjustering af tørreresultatet

Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget! Kontakt kundeservice!

Kun med tørre hænder! Hold kun i selve stikket!

Sørg for at holde kæledyr væk fra tørretumbleren! Tørretumbleren kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske færdigheder, samt af personer, som ikke har den fornødne erfaring eller viden til at betjene apparatet, når disse personer er under opsyn eller er blevet vejledt af en ansvarlig person.

Se programoversigten på side 7.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør,

Installation



- Leveringsomfang: Tørretumbler, brugs- og opstillingsanvisning.
- Kontroller tørretumbleren for transportskader!
- Tørretumbleren er meget tung. Løft den ikke alene!
- Pas på skarpe kanter!
- Tørretumbleren må ikke opstilles i rum, hvor der er risiko for frost! Der kan opstå skader, hvis vandet fryser!
- Lad i tvivlstilfælde en fagmand tilslutte tørretumbleren!
- Løft ikke tørretumbleren i dele, der stikker ud (f.eks. lugen) - fare for brud!

1. Opstilling af tørretumbler

- Netstikket skal altid være tilgængeligt.
- Opstil tørretumbleren på et rent, jævnt og fast underlag!



Tag alle tilbehørsdele ud af tromlen. Tromlen skal være tom!

- Hold luftgitteret foran på tørretumbleren frit.
- Hold området omkring tørretumbleren rent.
- Juster tørretumbleren ind til vandret ved hjælp af skruefodderne.
- Anvend et vaterpas.
- Skruefodderne må under ingen omstændigheder fjernes!



Opstil ikke tørretumbleren bag en dør eller skydedør, som kan forhindre eller blokere for åbning af tørretumblerens lug. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare.

Opstil ikke tørretumbleren bag en dør eller skydedør, som kan forhindre eller blokere for åbning af tørretumblerens lug. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare.

2. Nettilslutning

- se Sikkerhedsanvisningerne → side 13.
- Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrøm og jordforbindelse. Lad en elektriker kontrollere stikkontakten i tvivlstilfælde.
- Netspændingen og spændingsangivelsen på tørretumblerens typeskilt (→ side 10) skal stemme overens!
- Tilslutningsværdi og nødvendig sikring er oplyst på tørretumblerens typeskilt.



Ren og i niveau

Hold ventilationsgitteret frit

Frostsikring / Transport



Tørretumbleren må ikke benyttes ved frostfare!



- 1. Tømme kondensvandbeholder → side 4.
- 2. Stil programvælgeren på et vilkårligt program.
- 3. Tryk på tasten **(start)** → kondensvandet bliver pumpet ind i beholderen.
- 4. Vent 5 minutter, og tøm igen beholderen for kondensvand.
- 5. Stil programvælgeren på **Fra**.



Transport

- Forberedelse af tørretumbleren → se Frostsikring.
- Tørretumbleren skal stå lodret under transport.
- Efter transporten skal tørretumbleren stå to timer i ro.



Der er rester af vand i tørretumbleren. Dette kan løbe ud, hvis tørretumbleren stilles på skrå.



Der er rester af vand i tørretumbleren. Dette kan løbe ud, hvis tørretumbleren stilles på skrå.



Signal



Deaktivere/aktivere lydsignal ved programafslutning

Drej til **Fra** 1 x til-højre Tryk på **(Skånetørring)**, hold knappen inde, og drej 3 x til højre Tryk på **(Skånetørring)** for at aktivere/deaktivere lydsignalet Drej til **Fra**



(Skånetørring) lampe tændt → lydsignal ved programafslutning er aktiveret. **(Skånetørring)** lampe slukket → lydsignal ved programafslutning er deaktiveret.

Vedligeholdelse og rengøring



Kun i slukket tilstand!



Varmeveksler

Tørretumblerens varmeveksler bliver rengjort automatisk under tørringen. Kondensvandbeholderen må ikke trækkes ud under rengøringsprocessen.



Tørretumbler-kabinet, betjeningsfelt, luftgitter

Tør af med en blød, fugtig klud. Anvend ikke aggressive rengørings- eller opløsningsmidler. Fjern rester af vaske- og rengøringsmidler med det samme.



Filter i kondensvandbeholder

Filtret i kondensvandbeholderen bliver automatisk rengjort under tømmingen af beholderen. Rengør alligevel med jævne mellemrum filtret under rindende vand → derved undgås hårdnakkede aflejringer/smudsansamlinger.



1. Træk kondensvandbeholderen ud.



2. Træk filtret ud af indgreb.



3. Rengør filtret under rindende vand eller i opvaskemaskinen.



4. Sæt filtret ind igen.



5. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb.



Tørretumbleren må kun benyttes med filter!



Fugtfølere

Tørretumbleren er udstyret med fugtfølere af rustfrit stål. Fugtfølerne måler fugtigheden i vasketøjet. Efter længere tids drift kan der danne sig et tyndt kalklag på fugtfølerne.



1. Luk lugen op.



2. Rengør fugtfølerne med en fugtig svamp med ru overflade.



Brug aldrig ståluld eller skurende midler!

Tekniske data

- **Mål (DxBxH)** 60 x 60 x 85 cm (indstillelig højde)
- **Vægt** ca. 51 kg
- **Maks. fyldningsmængde** 7 kg
- **Beholder til kondensvand** 4,0 l
- **Tilslutningsspænding** 220-240 V
- **Tilslutningseffekt** maks. 1000 W
- **Afsikring** 10 A
- **Omgivende temperaturer** 5 - 35°C
- **Fabrikationsnummer/ Produktionsnummer** Inderside af luge

- Typeskiltet er anbragt på bagsiden af tørretumbleren.
- **Indvendig tromlebelysning (glødelampe E14, 25W)**

Lyset i tromlen tændes, når lugen åbnes eller lukkes og efter programstart. Lyset slukkes automatisk. Udskift af pæren → side 12.

Forbrugsværdier

Tekstiler/programmer	Restfugtighed i tekstiler efter centrifugeringen	Tørretid**	Energi-forbrug**
Bomuld 7 kg	1400 o/min	(50%)	134 min
	1000 o/min	(60%)	155 min
	800 o/min	(70%)	175 min
Strygetørt*	1400 o/min	(50%)	98 min
	1000 o/min	(60%)	119 min
	800 o/min	(70%)	139 min
Strygelet 3,5 kg	800 o/min	(40%)	54 min
	600 o/min	(50%)	68 min
	400 o/min	(60%)	82 min

* Programindstilling til prøvning iht. gældende standard EN 61121.

** Afhængigt af tekstiltypen, sammensætningen af det vasketøj, der skal tørres, vasketøjets resterende fugtighed samt fyldningsmængden kan værdierne afvige fra de angivne værdier.

Tekstiler/programmer

Bomuld 7 kg / 3,5 kg*

Skabstør*** 124 min / pr. cyklus 258 kWh / pr. år

***Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EF.

Ekstra tilbehør (via bestillingsnummer hos kundeservice)

Søjlemonteringssæt til vaskesøjle

Tørretumbleren kan for at spare på pladsen placeres ovenpå en egnet vaskemaskine af samme dybde og bredde. Tørretumbleren skal ubetinget fastgøres til vaskemaskinen med dette monterings sæt! WTZ 11300: med udtrækkelig arbejdsplade.

Indbygning uden topplade

Fare for elektrisk stød!

Der skal altid monteres en metalafdækning i stedet for apparatets topplade af en fagmand.

Forhøjning

Gør det lettere at lægge vasketøj i og tage vasketøj ud af maskinen. Kurven i udtræksenheden kan bruges til transport af vasken.

WTZ 11310

WTZ 10290

WMZ 20500

Normale lyde

Under tørring opstår der helt normale lyde, som skyldes kompressoren og pumpen.



Kompressoren i tørretumbleren kan af og til brumme. Denne lyd kan variere i styrke afhængigt af det valgte program og programforløbet.



Kompressoren i tørretumbleren bliver fra tid til anden ventileret, hvilket giver en summende lyd.



Den automatiske rengøring af tørretumbleren afgiver en klikkende lyd.



Kondensvandet bliver pumpet ind i kondensvandsbeholderen, hvorved der opstår pumpelyde.



Kondensvandet bliver pumpet ind i kondensvandsbeholderen, hvorved der opstår pumpelyde.



Kondensvandet bliver pumpet ind i kondensvandsbeholderen, hvorved der opstår pumpelyde.





Kondensvandet bliver pumpet ind i kondensvandsbeholderen, hvorved der opstår pumpelyde.



Kondensvandet bliver pumpet ind i kondensvandsbeholderen, hvorved der opstår pumpelyde.



Kondensvandet bliver pumpet ind i kondensvandsbeholderen, hvorved der opstår pumpelyde.



Hvad nu hvis ...



Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd (f.eks. ved at slukke/ tænde). Vi finder altid en passende løsning - også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. De kan stole på producentens kompetence og således være sikre på, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele. Kontaktdata for den nærmeste **Kundeservice** findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger:

- **DK 44 89 89 85**

Oplys apparatets fabrikationsnummer (E-nr.) og produktionsnummer (FD) (se indersiden af lugen) til kundeservice. Sæt programvælgeren på **Fra**, og træk netstikket ud af stikkontakten.

● Indikatorlampen **(start)** lyser ikke. Er stikket sat i stikkontakten? Er der valgt et program? Kontroller kontaktens afsikring.

● Displayfelt og indikatorlamper (afhængig af model) slukkes, og tasten **(start)** blinker. Energispare-modus er aktiveret → separat Vejledning for Energispare-modus.

● Indikatorlampen **(Beholder)**, og tasten **(start)** blinker. Tømme kondensvandbeholder → side 4. Rens evt. filtret i kondensvandbeholderen → side 9. Er tørretumbleren blevet transporteret? → Vent 2 timer, og start igen.

● Indikatorlampen **(Filter)**, og tasten **(start)** blinker. Rengør fnugfiltrene under rindende vand → side 4.

● Tørretumbleren starter ikke. Er der trykket på tasten **(start)**? Er lugen lukket? Er programmet indstillet? Ligger omgivelsestemperaturen over 5 °C?

● Der løber vand ud af maskinen. Indjuster tørretumbleren til vandret.

● Lugen åbnes af sig selv. Luk lugen, indtil den hørbart går i hak.

● Forekomst af rynker. Er kapaciteten overskredet? Tag tøjet ud, straks når programmet er slut, hæng det op, og træk det i form. Valg af ikke-tilpasset program → side 7.

● Tørreresultatet er ikke tilfredsstillende (vasketøjet føles for fugtigt). Varmt vasketøj føles mere fugtigt, end det egentlig er! Det valgte program passer ikke til det lagte tøj. Anvend et andet tørreprogram, eller vælg desuden tidsprogrammet → side 7.

Anvend finjustering af tørreresultatet → side 1/2 og 5/6. Fint kalklag på fugtfølerne → rengør fugtfølere → side 9. Programafbrydelse, f.eks. beholder fuld, strømsvigt, låge åben eller maks. tørretid nået.

● Tørretid for lang. Rengør fnugfiltre under rindende vand → side 4. Utilstrækkelig lufttilførsel → sørg for luftcirkulation. Luftindsugningen er muligvis blokeret → Sørg for at holde indsugningen fri → side 8. Omgivende temperatur over 35 °C → Udluft.

● Fugtigheden i rummet stiger markant. Udluft rummet grundigt.

● Strømsvigt. Tag straks vasketøjet ud af tørretumbleren, og bred det ud. Der kan afgives varme.

● Af og til flere lyde og vibrationer. Ingen fejl! Normale lyde → side 11.

● Kraftig brummelyd i nogle sekunder. Er kondensvandbeholderen helt på plads? → Skyd kondensvandbeholderen helt ind. Ingen fejl! Normale lyde → side 11.

● Kraftig brummelyd i nogle sekunder. Er kondensvandbeholderen helt på plads? → Skyd kondensvandbeholderen helt ind. Ingen fejl! Normale lyde → side 11.

● Kraftig brummelyd i nogle sekunder. Er kondensvandbeholderen helt på plads? → Skyd kondensvandbeholderen helt ind. Ingen fejl! Normale lyde → side 11.

● Kraftig brummelyd i nogle sekunder. Er kondensvandbeholderen helt på plads? → Skyd kondensvandbeholderen helt ind. Ingen fejl! Normale lyde → side 11.

Sikkerhedsanvisninger



I nødstilfælde

Tørretumbleren må KUN...

Tørretumbleren må ALDRIG...

Risici

- Træk omgående stikket ud af stikkontakten, eller slå sikringen fra.

- anvendes indendørs i husholdningen.

- anvendes til tørring af tekstiler.

- anvendes til andre formål end de, der er beskrevet ovenfor.

- ændres mht. teknik eller egenskaber.

- Børn og ikke-instruerede personer må ikke benytte tørretumbleren.

- Børn må aldrig være uden opsyn, når de er i nærheden af tørretumbleren.

- Husdyr må ikke komme i nærheden af tørretumbleren.

- Fjern alle genstande i lommerne på vasketøjet.

- Vær især opmærksom på lightere → **eksplosionsfare!**

- Læn Dem ikke op ad lugen, og sæt Dem ikke på den → **maskinen kan vælte!**

Installation

- Fastgør løse ledninger → **fare for at snuble!**

- Tørretumbleren må ikke bruges ved frostfare.

Nettilslutning

- Tilslut af hensyn til sikkerheden tørretumbleren forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrøm og jordkontakt.

- Sørg for, at ledningstværsnittet er tilstrækkeligt stort.

- Der må kun anvendes fejlstrømsrelæer, der er forsynet med dette mærke:

- Netstik og stikdåse skal passe sammen.

- Der må ikke anvendes multistik/-koblere og/eller forlængerledninger.

- Berør ikke stikket med fugtige hænder → **fare for elektrisk stød!**

- Hold i stikket, aldrig i ledningen, når stikket trækkes ud af kontakten.

- Pas på ikke at beskadige netledningen → **fare for elektrisk stød!**

Drift

- Der må kun lægges vasketøj i tromlen.

- Kontroller tromlens indhold, inden tørretumbleren startes!

- Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis vasketøjet har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. hårspray, neglelakfjerner, rensebenzin etc.) → **brand-/eksplosionsfare!**

- Risiko som følge af støv (f.eks. kulstøv, mel): Tørretumbleren må ikke benyttes

→ **eksplosionsfare!**

- Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis vasketøjet indeholder skummateriale/ -gummi → elastisk materiale kan ødelægges, og tørretumbleren kan beskadiges som følge af evt. deformation af skummateriale.

- Pas på, at der ikke kommer fremmedlegemer (dun, fyldmateriale) ind i luftkanalens åbning under rengøringen af fnugfiltret. Rengør evt. tromlen forinden med en støvsuger. Hvis der alligevel kommer fremmedlegemer ind i luftkanalen → Kontakt kundeservice → **brand-/eksplosionsfare!**

- Sluk tørretumbleren efter programslut.

- Kondensvand er ikke drikkevand, og kan desuden være tilsmudset af fnug fra tøjet!

Defekt

- Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er defekt, eller hvis det formodes, at den er defekt. Reparationer skal altid udføres af kundeservice.

- Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis netledningen er beskadiget. En defekt netledning må kun udskiftes af kundeservice for at undgå risici.

- Netstikket skal altid trækkes ud af kontakten, inden pæren til det indvendige lys udskiftes → **fare for elektrisk stød!**

Reservedele

- Der må af sikkerhedsmæssige grunde kun anvendes originale reservedele og originalt tilbehør.

Bortskaffelse

- Træk netstikket ud. **Skær derefter** netledningen af tørretumbleren. Aflever tørretumbleren på et offentligt sted for bortskaffelse.

- Varmeveksleren indeholder den fluorerede drivhusgas R134a, som er omfattet af Kyoto Protokollen → skal bortskaffes korrekt.

- Påfyldningsmængde: 0,19 kg.

- Emballage: Giv ikke børn dele af emballagen → **fare for kvælning!**

- Alle materialer er miljøvenlige og kan genanvendes.

- Bortskaf dem på en miljøvenlig måde.



Tørretumbler

da Brugsanvisning

da Brugsanvisning

da Brugsanvisning

da Brugsanvisning

Kontroller
retumbleren

netstikket i
ikkontakten

t + læg det ind

gram + indstil
ælgt tørreprogram ...

pas det individuelt

ive, så en

k på tasten ① (start)

å kun benyttes med

1, 2, 3

Tørring

Kondensvandbeholder med filter

Betjenings-
panel

Tromle

Todelt
fnugfilter

Luftgitter



1
2

3

Tørring



Kondensvandbeholderen
må ikke trækkes ud / tømmes under tørringen!




Tømme kondensvandbeholder

Tøm beholderen **efter hver** tørring, men ikke under selve tørreprocessen!

1. Træk beholderen til kondensvand ud, og hold den vandret.
2. Hæld kondensvandet bort.
3. Sørg altid for at skyde beholderen helt ind, til den går i indgreb.

Når indikatorlampen ☐ (Beholder) blinker, selv om beholderen er tømt
→ Filter i kondensvandsbeholder side 9.

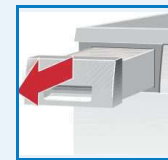

Rengøre fnugfiltre


Fnugfiltret består af to dele.

Rengør det inderste fnugfilter **efter hver** tørring:

1. Luk lugen op. Fjern fnug fra lugen/området omkring lugen.
2. Træk det indvendige fnugfilter ud, og luk det op.
3. Fjern fnuggene (stryg hånden hen over filtret). Skyl fnugfiltret igennem under vandhanen, hvis det er meget snavset eller tilstoppet, og tør det godt!


Rengør det yderste fnugfilter **efter hver 5. tørring**:

4. Tag det yderste fnugfilter ud.
5. Luk det op, og fjern fnuggene. Skyl det af under rindende vand, og tør det godt!
6. Luk det i, stik fnugfiltrene ind i hinanden, og sæt dem på plads igen.

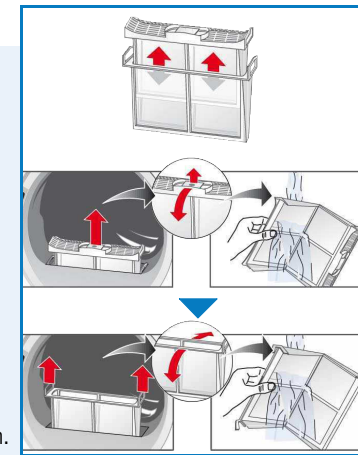

Slukke for tørretumbler

Stil programvælgeren på **Fra**.
Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

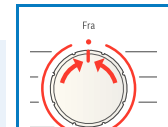

Tage vasketøj ud

Tørretumbleren har en automatisk anti-krøl funktion. Tromlen bliver drejet med et bestemt tidsinterval i 60 minutter efter programmets afslutning. Vasketøjet forbliver løst og luftigt (hvis ekstrafunktionen **Anti-krøl** er valgt, drejes tromlen i 120 minutter (alt efter model)).

Programslut, når indikatorlampen ☼/⇒ (anti-krøl/slut) lyser.



Afbryde program Efterfyldning eller udtagning af vasketøj.

i Tørringen kan afbrydes kortvarigt, så vasketøjet kan efterfyldes eller tages ud. Herefter skal tørringen fortsættes og afsluttes!

1. Luk lugen op, tørreprocessen bliver afbrudt.
2. Læg vasketøj ind, eller tag det ud, og luk lugen.
3. Vælg om nødvendigt program og ekstra funktioner igen.
4. Tryk på tasten ① (start).

Anvisninger om vasketøj ...



Plejemærker på tekstiler

Følg producentens vaskeanvisninger!

- ☐ Tørring ved normal temperatur.
- ☐ Tørring ved lav temperatur → vælg også 🌿 (Skånetørring).
- ☒ Må ikke tørres i tørretumbler.



Overhold altid sikkerhedsanvisningerne side 13!

- F.eks. må følgende tekstiler ikke tørres i tørretumbler:
- Luftuigennemtrængelige tekstiler (f.eks. gummierede).
 - Sært stof (silke, syntetiske gardiner) → krølning!
 - Vasketøj tilsudset med olie.



Tips om tørring

- Sorter vasketøjet efter tekstiltype og tørreprogram, så tøjet bliver ensartet tørt.
- Tør altid meget små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker vasketøj (f.eks. håndklæder).
- Luk lynlåse, hægter og maller, knap pude- og dynebetræk.
- Bind stofbælter, bånd på forklæder osv. sammen.
- Strygelet vasketøj må ikke tørres for længe → risiko for krølning!
- Lad vasketøjet eftertørre udenfor tumbleren.
- Tør ikke uld i tørretumbleren, men brug den kun til opfriskning → side 7 program **Uld opfriskning 6*** (alt efter model).
- Stryg ikke vasketøjet direkte efter tørring, men lad det ligge sammenfoldet et stykke tid → restfugtigheden bliver dermed ensartet fordelt.
- Tørreresultatet afhænger af den vandtype, der anvendes til vasken. → *Finjustering af tørreresultatet* → side 5/6.
- Strikkede tekstiler (f.eks. t-shirts, sportsbeklædning) kryber ofte ved den første tørring. → Brug ikke programmet **Ekstra skabstørt**.
- Stivet vasketøj er ikke optimalt egnet til tørring i tørretumbler → stivelse efterlader en belægning, der påvirker tørringen negativt.
- Doser skyllemiddel iht. producentens angivelser ved tøj, der skal tørres i tørretumbler.
- Anvend Zeitprogramm (Tidsprogram) til fortørrede tekstiler med flere lag eller til enkelte mindre stykker vasketøj. Også velegnet til eftertørring.


Miljøbeskyttelse / Energisparetips

- Centrifuger vasketøjet grundigt i vaskemaskinen inden tørringen. → En højere centrifugeringshastighed reducerer tørretiden og sænker strømforbruget. Centrifuger også strygelet vasketøj.
- Udnyt den maksimalt anbefalede tøjmængde, men overskrid den ikke → Programoversigt → side 7.
- Sørg for god ventilation i rummet under tørring.
- Luftgitteret må ikke tildækkes.

Finjustering af tørreresultatet



Indstilling af trin for tørregrad

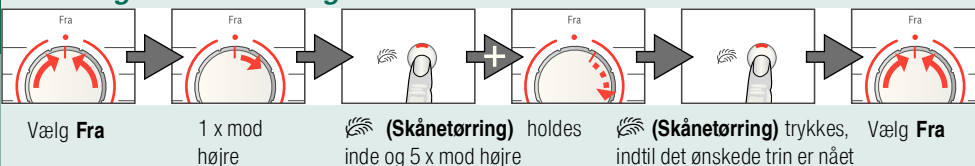

Finjustering af tørreresultatet



||| (tørt), ≡ (strygetørt), ☒ (skabstørt), ☹/⇒ (anti-krøl/slut) vises efter hinanden.
Kort signal ved ændring fra Grad 3 til Grad 0, langt signal - andre situationer.

●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
0	1	2	3

Hvad De absolut bør være opmærksom på ...



Denne tørretumbler er særligt energibesparende. Den udmærker sig teknisk ved at være udstyret med et kuldekredsløb, som udnytter energien meget effektivt på samme måde som i et køleskab.

Tørretumblerens varmeveksler bliver rengjort automatisk under tørringen.

Fnugfiltrene og filtret i kondensvandbeholderen skal rengøres med regelmæssige mellemrum.

Tørretumbleren må aldrig benyttes uden fnugfiltre og kondensvandsbeholder!

Fnugfiltre

Under tørringen bliver fnug og hår fra vasketøjet opsamlet i fnugfiltret. Et tilstoppet fnugfilter kan forringe varmeudvekslingen.

Derfor skal fnugfiltrene absolut rengøres efter hver tørring. Skyl dem med regelmæssige mellemrum af under rindende vand → side 4.

Filter i kondensvandbeholder

Filtret i kondensvandbeholderen renser kondensvandet. Dette kondensvand er nødvendigt for den automatiske rengøring. Filtret skal rengøres med regelmæssige mellemrum under rindende vand. Det er nødvendigt at tømme kondensvandbeholderen, inden filtret kan rengøres → side 4/9.

Tekstiler

Der må ikke tørres tekstiler i tørretumbleren, som har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling: som f.eks. hårspray, neglelaksfjerner, pletfjerner, rensebenzin etc.

Tøm lommerne på vasketøjet.

Der må ikke tørres tekstiler, som er uigennemtrængelige for luft.

Tør ikke vasketøj, som fnugger meget.

Uld må ikke tørres men kun opfriskes med uldprogrammet.



Elektrisk tilslutning

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik) og kan anvendes i Finland, Norge og Sverige. I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type CEE7/7-S med et jordben.



Typ E

Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun på denne kan det sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordet. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservationsnr. 616581).





Typ K

Programoversigt

se også side 5

Sortering af vasketøj efter tekstil- og stofftype. Tekstiler skal være tørretumbleregnet.

Efter tørring: Vasketøj ...		 stryges	 stryges let efter	 stryges ikke	 rulles
PROGRAMMER					
TEKSTILTYPE OG ANVISNINGER					
**Bomuld	max. 7 kg	Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller linned.			
**Strygelet	max. 3,5 kg	Strygefrit vasketøj af syntetiske stoffer og blandingsstoffer, bomuld, der er let at holde.			
**Mix	max. 3 kg	Blanding af tekstiler af bomuld og syntetiske stoffer (Blandet).			
Strygetørt	  	Vasketøjets tilstand egnet til strygning (vasketøjet bør stryges for at undgå rynker).			
Skabstørt		Til etlags vasketøj.			
*Ekstra skabstørt		Til vasketøj med tykke områder med flere lag stof.			
Tidsprogram 30' varmt	max. 3 kg	Fortørrede, skrøbelige tekstiler i flere lag af akrylfiber eller enkelte små stykker vasketøj. Også til eftertørring.			
Super hurtig 40'	max. 2 kg	Vasketøj, som skal tørres hurtigt, f.eks. af syntetiske stoffer, bomuld eller blandingsstoffer. Værdierne kan afvige afhængigt af tekstiltype; sammensætningen af det tøj, der skal vaskes; tekstilernes restfugtighed samt mængden af tøj i forhold til de angivne værdier.			

*Kun til programmer **Bomuld** og **Strygelet**

**Tørreresultater kan vælges individuelt → Ekstra skabstørt, Skabstørt og Strygetørt (alt efter model).

Finjustering af tørregrad mulig; tekstiler med flere lag stof kræver en længere tørretid end tøj med et lag stof.

Anbefaling: skal tørres hver for sig!

9304 / 9000879020

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
D-81739 München/Deutschland

WTW841E0SN

Installation



- Leveringsomfang: Tørretumbler, brugs- og opstillingsanvisning.
- Kontroller tørretumbleren for transportskader!
- Tørretumbleren er meget tung. Løft den ikke alene!
- Pas på skarpe kanter!
- Tørretumbleren må ikke opstilles i rum, hvor der er risiko for frost! Der kan opstå skader, hvis vandet fryser!
- Lad i tvivlstilfælde en fagmand tilslutte tørretumbleren!
- Løft ikke tørretumbleren i dele, der stikker ud (f.eks. lugen) - fare for brud!

1.

Opstilling af tørretumbler

- Netstikket skal altid være tilgængeligt.
- Opstil tørretumbleren på et rent, jævnt og fast underlag!

- Hold luftgitteret foran på tørretumbleren frit.
- Hold området omkring tørretumbleren rent.
- Juster tørretumbleren ind til vandret ved hjælp af skruefødderne.
- Anvend et vaterpas.
- Skruefødderne må under ingen omstændigheder fjernes!



Opstil ikke tørretumbleren bag en dør eller skydedør, som kan forhindre eller blokere for åbning af tørretumblerens luge. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare.


2.

Nettilslutning se Sikkerhedsanvisningerne → side 13.

- Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrøm og jordforbindelse. Lad en elektriker kontrollere stikkontakten i tvivlstilfælde.
- Netspændingen og spændingsangivelsen på tørretumblerens typeskilt (→ side 10) skal stemme overens!
- Tilslutningsværdi og nødvendig sikring er oplyst på tørretumblerens typeskilt.



Tag alle tilbehørsdele ud af tromlen. Tromlen skal være tom!

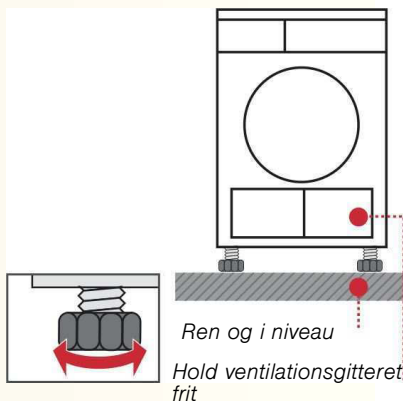

Frostsikring / Transport



Tørretumbleren må ikke benyttes ved frostfare!



Forberedelse

1. Tømme kondensvandbeholder → side 4.
2. Stil programvælgeren på et vilkårligt program.
3. Tryk på tasten **(start)** → kondensvandet bliver pumpet ind i beholderen.
4. Vent 5 minutter, og tøm igen beholderen for kondensvand.
5. Stil programvælgeren på **Fra**.



Transport

- Forberedelse af tørretumbleren → se Frostsikring.
- Tørretumbleren skal stå lodret under transport.
- Efter transporten skal tørretumbleren stå to timer i ro.



Der er rester af vand i tørretumbleren. Dette kan løbe ud, hvis tørretumbleren stilles på skrå.

Signal



Deaktivere/aktivere lydsignal ved programafslutning



- ☞ (Skånetørring) lampe tændt → lydsignal ved programafslutning er aktiveret.
- ☞ (Skånetørring) lampe slukket → lydsignal ved programafslutning er deaktiveret.

Vedligeholdelse og rengøring



Kun i slukket tilstand!



Varmeveksler

Tørretumblerens varmeveksler bliver rengjort automatisk under tørringen. Kondensvandbeholderen må ikke trækkes ud under rengøringsprocessen.



Tørretumbler-kabinet, betjeningsfelt, luftgitter


Tør af med en blød, fugtig klud. Anvend ikke aggressive rengørings- eller opløsningsmidler. Fjern rester af vaske- og rengøringsmidler med det samme.




Filter i kondensvandbeholder

Filtret i kondensvandbeholderen bliver automatisk rengjort under tømningen af beholderen. Rengør alligevel med jævne mellemrum filtret under rindende vand → derved undgås hårdnakkede aflejringer/smudsansamlinger.


1. Træk kondensvandbeholderen ud.

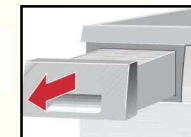


2. Træk filtret ud af indgreb.

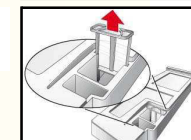

3. Rengør filtret under rindende vand eller i opvaskemaskinen.

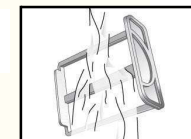

4. Sæt filtret ind igen.

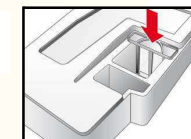

5. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb.



Tørretumbleren må kun benyttes med filter!



Fugtfølere

Tørretumbleren er udstyret med fugtfølere af rustfrit stål. Fugtfølernes måler fugtigheden i vasketøjet. Efter længere tids drift kan der danne sig et tyndt kalklag på fugtfølernes.

1. Luk lugen op.
2. Rengør fugtfølernes med en fugtig svamp med ru overflade.



Brug aldrig ståluld eller skurende midler!



Tekniske data

● Mål (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm (indstillelig højde)
Vægt	ca. 51 kg
Maks. fyldningsmængde	7 kg
Beholder til kondensvand	4,0 l
Tilslutningsspænding	220-240 V
Tilslutningseffekt	maks. 1000 W
Afsikring	10 A
Omgivende temperaturer	5 - 35°C
Fabrikationsnummer/ Produktionsnummer	Inderside af luge

Typeskiltet er anbragt på bagsiden af tørretumbleren.

● **Indvendig tromlebelysning (glødelampe E14, 25W)**

Lyset i tromlen tændes, når lugen åbnes eller lukkes og efter programstart. Lyset slukkes automatisk. Udskift af pæren → side 12.

Forbrugsværdier

Tekstiler/programmer	Restfugtighed i tekstiler efter centrifugeringen		Tørretid**	Energi-forbrug**
Bomuld 7 kg				
Skabstørt*	1400 o/min	(50%)	134 min	1,75 kWh
	1000 o/min	(60%)	155 min	2,03 kWh
	800 o/min	(70%)	175 min	2,32 kWh
Strygetørt*	1400 o/min	(50%)	98 min	1,24 kWh
	1000 o/min	(60%)	119 min	1,52 kWh
	800 o/min	(70%)	139 min	1,81 kWh
Strygelet 3,5 kg				
Skabstørt*	800 o/min	(40%)	54 min	0,57 kWh
	600 o/min	(50%)	68 min	0,72 kWh

* Programindstilling til prøvning iht. gældende standard EN 61121.

** Afhængigt af tekstiltypen, sammensætningen af det vasketøj, der skal tørres, vasketøjets resterende fugtighed samt fyldningsmængden kan værdierne afvige fra de angivne værdier.

Tekstiler/programmer	Tørretid	Energiforbrug pr. år
Bomuld 7 kg / 3,5 kg*		
Skabstørt***	124 min / pr. cyklus	258 kWh / pr. år

*** Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EF.

Ekstra tilbehør (via bestillingsnummer hos kundeservice)

WTZ 11310 Søjlemonteringsæt til vaskesøjle
Tørretumbleren kan for at spare på pladsen placeres ovenpå en egnet vaskemaskine af samme dybde og bredde. Tørretumbleren skal ubetinget fastgøres til vaskemaskinen med dette monteringsæt!. WTZ 11300: med udtrækkelig arbejdsplade.


WTZ 10290 Indbygning uden topplade
Fare for elektrisk stød!

Der skal altid monteres en metalafdækning i stedet for apparatets topplade af en fagmand.


WMZ 20500 Forhøjning
Gør det lettere at lægge vasketøj i og tage vasketøj ud af maskinen. Kurven i udtræksenheden kan bruges til transport af vasken.

Normale lyde


Under tørring opstår der helt normale lyde, som skyldes kompressoren og pumpen.

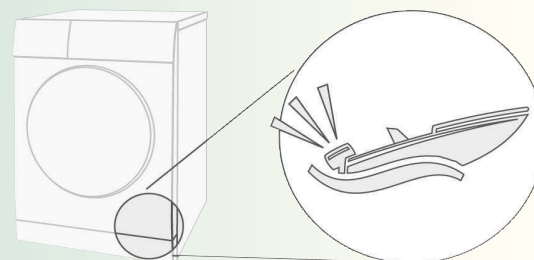


Kompressoren i tørretumbleren kan af og til brumme. Denne lyd kan variere i styrke afhængigt af det valgte program og programforløbet.

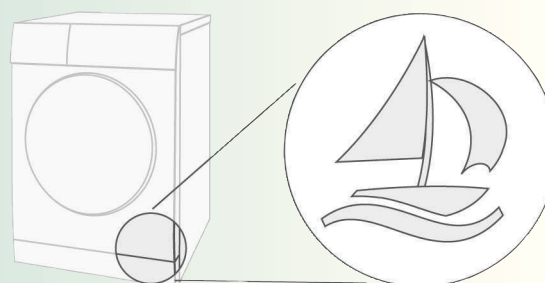

Kompressoren i tørretumbleren bliver fra tid til anden ventileret, hvilket giver en summende lyd.

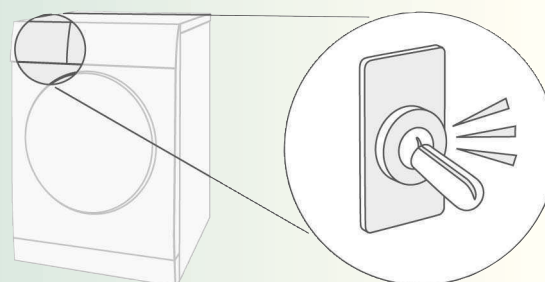

Den automatiske rengøring af tørretumbleren afgiver en klikkende lyd.

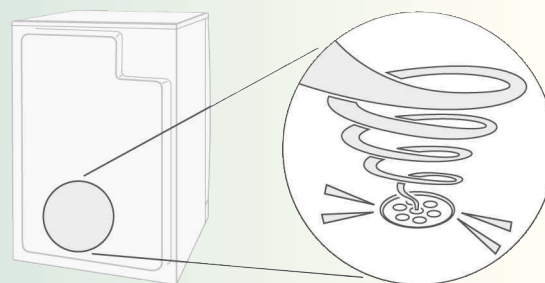

Kondensvandet bliver pumpet ind i kondensvandsbeholderen, hvorved der opstår pumpelyde.

Hvad nu hvis ...

	Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd (f.eks. ved at slukke/tænde). Vi finder altid en passende løsning - også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. De kan stole på producentens kompetence og således være sikker på, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele. Kontaktdata for den nærmeste Kundeservice findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger: – DK 44 89 89 85 Oplys apparatets fabrikationsnummer (E-nr.) og produktionsnummer (FD) (se indersiden af lugen) til kundeservice. Sæt programvælgeren på Fra , og træk netstikket ud af stikkontakten.	
●	Indikatorlampen ① (start) lyser ikke.	Er stikket sat i stikkontakten? Er der valgt et program? Kontroller kontaktens afsikring.
●	Displayfelt og indikatorlamper (afhængig af model) slukkes, og tasten ① (start) blinker.	Energispare-modus er aktiveret → separat <i>Vejledning for Energispare-modus</i> .
●	Indikatorlampen  (Beholder), og tasten ① (start) blinker.	Tømme kondensvandbeholder → <i>side 4</i> . Rens evt. filtret i kondensvandbeholderen → <i>side 9</i> . Er tørretumbleren blevet transporteret? → Vent 2 timer, og start igen.
●	Indikatorlampen  (Filter), og tasten ① (start) blinker.	Rengør fnugfiltrene under rindende vand → <i>side 4</i> .
●	Tørretumbleren starter ikke.	Er der trykket på tasten ① (start)? Er lugen lukket? Er programmet indstillet? Ligger omgivelsestemperaturen over 5 °C?
●	Der løber vand ud af maskinen.	Indjuster tørretumbleren til vandret.
●	Lugen åbnes af sig selv.	Luk lugen, indtil den hørbart går i hak.
●	Forekomst af rynker.	Er kapaciteten overskredet? Tag tøjet ud, straks når programmet er slut, hæng det op, og træk det i form. Valg af ikke-tilpasset program → <i>side 7</i> .
●	Tørreresultatet er ikke tilfredsstillende (vasketøjet føles for fugtigt).	Varmt vasketøj føles mere fugtigt, end det egentlig er! Det valgte program passer ikke til det ilagte tøj. Anvend et andet tørreprogram, eller vælg desuden tidsprogrammet → <i>side 7</i> . Anvend finjustering af tørreresultatet → <i>side 1/2 og 5/6</i> . Fint kalklag på fugtfølernes → rengør fugtfølere → <i>side 9</i> . Programafbrydelse, f.eks. beholder fuld, strømsvigt, låge åben eller maks. tørretid nået.
●	Tørretid for lang.	Rengør fnugfiltre under rindende vand → <i>side 4</i> . Utlstrækkelig lufttilførsel → sørg for luftcirkulation. Luftindsugningen er muligvis blokeret → Sørg for at holde indsugningen fri → <i>side 8</i> . Omgivende temperatur over 35 °C → Udluft.
●	Fugtigheden i rummet stiger markant.	Udluft rummet grundigt.
●	Strømsvigt.	Tag straks vasketøjet ud af tørretumbleren, og bred det ud. Der kan afgives varme.
●	Af og til flere lyde og vibrationer.	Ingen fejl! Normale lyde → <i>side 11</i> .
●	Kraftig brummelyd i nogle sekunder.	Er kondensvandbeholderen helt på plads? → Skyd kondensvandbeholderen helt ind. Ingen fejl! Normale lyde → <i>side 11</i> .

Sikkerhedsanvisninger

	I nødstilfælde	– Træk omgående stikket ud af stikkontakten, eller slå sikringen fra.
	Tørretumbleren må KUN...	– anvendes indendørs i husholdningen. – anvendes til tørring af tekstiler.
	Tørretumbleren må ALDRIG...	– anvendes til andre formål end de, der er beskrevet ovenfor. – ændres mht. teknik eller egenskaber.
	Risici	– Børn og ikke-instruerede personer må ikke benytte tørretumbleren. – Børn må aldrig være uden opsig, når de er i nærheden af tørretumbleren. – Husdyr må ikke komme i nærheden af tørretumbleren. – Fjern alle genstande i lommerne på vasketøjet. Vær især opmærksom på lightere → eksplosionsfare! – Læn Dem ikke op ad lugen, og sæt Dem ikke på den → maskinen kan vælte!
	Installation	– Fastgør løse ledninger → fare for at snuble! – Tørretumbleren må ikke bruges ved frostfare.
	Nettilslutning	– Tilslut af hensyn til sikkerheden tørretumbleren forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrøm og jordkontakt. – Sørg for, at ledningstværsnittet er tilstrækkeligt stort. – Der må kun anvendes fejlstrømsrelæer, der er forsynet med dette mærke:  – Netstik og stikdåse skal passe sammen. – Der må ikke anvendes multistik/-koblinger og/eller forlængerledninger. – Berør ikke stikket med fugtige hænder → fare for elektrisk stød! – Hold i stikket, aldrig i ledningen, når stikket trækkes ud af kontakten. – Pas på ikke at beskadige netledningen → fare for elektrisk stød!
	Drift	– Der må kun lægges vasketøj i tromlen. Kontroller tromlens indhold, inden tørretumbleren startes! – Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis vasketøjet har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. hårspray, neglelakfjerner, rensebenzin etc.) → brand-/eksplosionsfare! – Risiko som følge af støv (f.eks. kulstøv, mel): Tørretumbleren må ikke benyttes → eksplosionsfare! – Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis vasketøjet indeholder skummateriale/-gummi → elastisk materiale kan ødelægges, og tørretumbleren kan beskadiges som følge af evt. deformation af skummateriale. – Pas på, at der ikke kommer fremmedlegemer (dun, fyldmateriale) ind i luftkanalens åbning under rengøringen af fnugfiltret. Rengør evt. tromlen forinden med en støvsuger. Hvis der alligevel kommer fremmedlegemer ind i luftkanalen → Kontakt kundeservice → brand-/eksplosionsfare! – Sluk tørretumbleren efter programslut. – Kondensvand er ikke drikkevand, og kan desuden være tilsmudset af fnug fra tøjet!
	Defekt	– Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er defekt, eller hvis det formodes, at den er defekt. Reparationer skal altid udføres af kundeservice. – Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis netledningen er beskadiget. En defekt netledning må kun udskiftes af kundeservice for at undgå risici. – Netstikket skal altid trækkes ud af kontakten, inden pæren til det indvendige lys udskiftes → fare for elektrisk stød!
	Reservedele	– Der må af sikkerhedsmæssige grunde kun anvendes originale reservedele og originalt tilbehør.
	Bortskaffelse	– Træk netstikket ud. Skær derefter netledningen af tørretumbleren. Aflever tørretumbleren på et offentligt sted for bortskaffelse. – Varmeveksleren indeholder den fluorerede drivhusgas R134a, som er omfattet af Kyoto Protokollen → skal bortskaffes korrekt. Påfyldningsmængde: 0,19 kg. – Emballage: Giv ikke børn dele af emballagen → fare for kvælning! – Alle materialer er miljøvenlige og kan genanvendes. Bortskaf dem på en miljøvenlig måde.



Tørretumbler



BOSCH

da Brugsanvisning