

A sua máquina de lavar roupa

Parabéns - Acabou de adquirir um electrodoméstico moderno e de qualidade da marca Bosch. A máquina distingue-se por um consumo económico de água e energia. Todas as máquinas que saem da nossa fábrica são cuidadosamente testadas relativamente ao seu funcionamento e perfeitas condições.

Outras informações: www.bosch-home.com

Os dados de contacto do serviço de assistência técnica local são indicados aqui ou na lista dos serviços de assistência técnica.
PT 707 500 545 (PT 0,10€/min. Mobile 0,25€/min)

Eliminação ecológica
Eliminar a embalagem de forma ecológica. Este aparelho está identificado de acordo com a Directiva comunitária 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Esta directiva estabelece o quadro comunitário para a recolha e valorização dos equipamentos usados.

Índice

Utilização adequada	1
Programas	1
Regulação e ajuste do programa	3
Lavagem	3/4
Depois da lavagem	4
Regulações individuais	5/6
Indicações importantes	6
Tabela de programas	7
Instruções de segurança	8
Valores de consumo	8
Limpeza	9
Indicações no painel de indicação	9
Manutenção	10
Que fazer, se ...	11

Protecção do meio ambiente/Indicações sobre economia
- Aproveitar o volume de carga máximo do programa em questão.
- Lavar a roupa com sujidade normal sem pré-lavagem.
- Em vez do programa **Algodón/Algodão 90 °C**, seleccionar o programa **Algodón/Algodão 60 °C** e a função adicional **EcoPerfect**. O mesmo resultado de lavagem com consumo de energia consideravelmente menor.
- Dosear o detergente de acordo com as indicações do fabricante e com o grau de dureza da água.
- Se a roupa for seca de seguida numa secadora de roupa, seleccionar a velocidade de centrifugação de acordo com as indicações do fabricante da secadora.

Utilização adequada

- exclusivamente para uso doméstico,
- para lavar tecidos que podem ir à máquina e lã lavável à mão em água de lavagem,
- para funcionamento com água potável fria e com detergentes e produtos de tratamento adicionais correntes no mercado, que sejam adequados para utilização em máquinas de lavar roupa.

- Não deixar as crianças junto da máquina de lavar roupa, sem qualquer vigilância!**
- A máquina de lavar roupa não pode ser utilizada por crianças e adultos sem preparação adequada.**
- Manter os animais domésticos afastados da máquina de lavar roupa!**

Colocar a máquina de lavar roupa em funcionamento só depois de ler as presentes instruções e as instruções de instalação fornecidas separadamente!

Programas
Tabela de programas detalhada → **página 7**.
Temperatura e velocidade de centrifugação seleccionáveis individualmente, dependendo do programa seleccionado e da fase em que se encontra o programa.

Algodón/Algodão	tecidos resistentes
+ Prelav. (+ Pré-lavagem)	tecidos resistentes, pré-lavagem a 30 °C
Sintéticos	tecidos sintéticos
+ Prelav. (+ Pré-lavagem)	tecidos sintéticos, pré-lavagem a 30 °C
Mix	tipos de roupa diversos
Delicado/Seda	tecidos laváveis delicados
Lana/Lã	lãs laváveis à mão e na máquina
(Enxaguamento)/ Centrif. adicional (Centrifugar adicional)	de roupa lavada à mão, botão Skin Care activado; para centrifugar apenas, desactivar o botão
(Escoamento)	da água de enxaguamento em (sem centrifugação)
Rápido 15'	programa rápido
Antialergias	tecidos resistentes
Sport	tecidos de microfibras
Camisas/Blusas	camisas que não precisam de ser engomadas
Plumas/Penas	tecidos laváveis com enchimento de plumas → página 6
R. de cama (Ropa de cama)	tecidos escuros

Preparação

Instalação de acordo com as instruções de instalação em separado.

Verificar a máquina

- Não colocar em funcionamento uma máquina que apresente danos!
- Contactar a Assistência Técnica!

Ligar a ficha à tomada

Só com as mãos secas!
Puxar apenas pela ficha!

Abrir a torneira da água

Compartmento II: detergente para a lavagem principal, agente anti-calcário, branqueador, produto anti-nódoas

Compartmento I: detergente para pré-lavagem

Separar e colocar de molho
Respeitar as indicações de limpeza do fabricante!
Respeitar as indicações das etiquetas.
Separar de acordo com tipo, cor, nível sujidade e temperatura.
A carga máxima não deve ser ultrapassada → **página 7**.



Respeitar as indicações importantes → página 6!
Misturar peças de roupa grandes com pequenas!
Respeitar as indicações importantes → **página 6!**
Misturar peças de roupa grandes com pequenas!
Misturar peças de roupa grandes com pequenas!




Introduzir detergente e produtos de tratamento adicionais
Dosear de acordo com: quantidade de roupa, nível sujidade, grau de dureza da água (esta informação pode ser obtida junto da companhia da água) e indicações do fabricante.
Deitar o detergente líquido no respectivo doseador e colocá-lo dentro do tambor.



Amaciadores e produtos de tratamento contra deformação e vincos da roupa muito espessos devem ser diluídos num pouco de água. Evita o entupimento da passagem.



Regular e ajustar o programa**

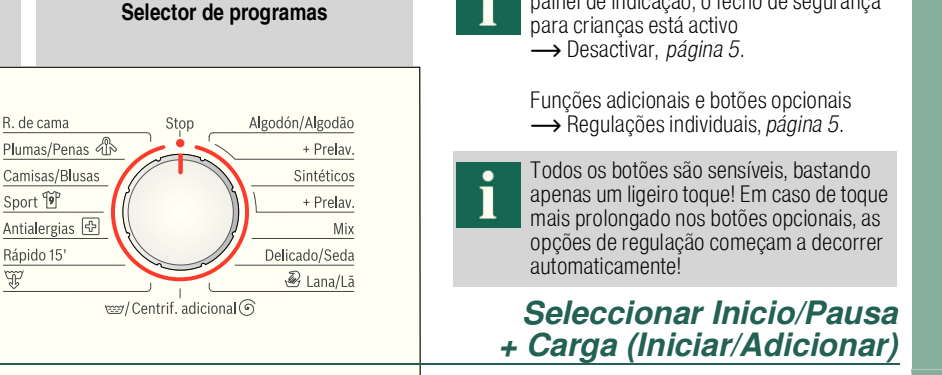

- 90 °C	(Temp. °C)	Seleção da temperatura (= frio)
1 - 24h	(Terminar em)	Fim do programa após ...
- 1200*	(rpm)	Seleção da velocidade de centrifugação (* dependendo do modelo) ou (sem centrifugação, a roupa fica na última água de enxaguamento, painel de indicação --)
Indicadores de estado		Indicações sobre o programa em curso:
-0-		Lavagem, enxaguamento, centrifugação, duração ou fim do programa (-0-)
		Fecho de segurança para crianças → página 5
		Abrir o óculo, adicionar roupa → páginas 4 e 5

Lavagem

Retirar a roupa
Abrir o óculo e retirar a roupa.
Caso (sem centrifugação) esteja activo: Colocar o selector de programas em (**Escoamento**) ou seleccionar uma velocidade de centrifugação.
Seleccionar **Início/Pausa** + Carga (**Iniciar/Adicionar**).
- Remover eventuais corpos estranhos
- Perigo de corrosão.
- Deixar o óculo e a gaveta do detergente abertos para que possam secar completamente

Fechar a torneira da água
Nos modelos Aqua-Stop não é necessário → **Indicações das instruções de instalação.**

Desligar
Colocar o selector de programas em **Stop (Desligar)**

Fim do programa, se ...
... Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar) estiver a piscar e no painel de indicação aparecer **-0-**.

Cancelar o programa
No caso de programas com temperatura elevada:
- Deixar arrefecer a roupa: Seleccionar (**Enxaguamento**)/
 Centrif. adicional (Centrifugar adicional).
- Seleccionar **Início/Pausa** + Carga (**Iniciar/Adicionar**).
No caso de programas com temperatura baixa:
- Seleccionar (Enxaguamento)/ Centrif. adicional (Centrifugar adicional) (desactivar botão **Skin Care**) ou (**Escoamento**).
- Seleccionar **Início/Pausa** + Carga (**Iniciar/Adicionar**).

Alterar o programa, se ...
... por engano, tiver seleccionado um programa errado:
- Seleccionar um novo programa.
- Seleccionar **Início/Pausa** + Carga (**Iniciar/Adicionar**). O novo programa começa do início.

Adicionar roupa, se ... → **página 5**
... Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar) tiver sido seleccionado e **ambos** os símbolos **YES** + estiverem acesos no painel de indicação. Se **NO** se acender, o óculo não pode ser aberto.
- Seleccionar **Início/Pausa** + Carga (**Iniciar/Adicionar**).

Regular e ajustar o programa**

Regular e ajustar o programa**

Regular e ajustar o programa**

Regular e ajustar o programa**

Regular e ajustar o programa**

Regular e ajustar o programa**

Regular e ajustar o programa**

Regular e ajustar o programa**

Regular e ajustar o programa**

Regular e ajustar o programa**

Regular e ajustar o programa**

Regulações individuais

Botões opcionais
Antes e durante o programa seleccionado, é possível alterar a velocidade de centrifugação e a temperatura. Os efeitos dependem da fase em que se encontra o programa.

(Temperatura °C)
É possível alterar a temperatura indicada. A temperatura máxima de lavagem que é possível seleccionar depende do programa regulado.

(Terminar em)
Ao seleccionar o programa, é indicado o tempo de duração do programa. É possível adiar o início do programa antes que este comece, regulando o tempo "Terminar em" mediante incrementos de horas até ao máximo de 24 horas. Premir o botão (**Terminar em**) as vezes necessárias até o número de horas desejado ser indicado (h=hora). Seleccionar **Início/Pausa** + Carga (**Iniciar/Adicionar**).

(velocidade de centrifugação / sem centrifugação)
É possível alterar a velocidade de centrifugação indicada. A velocidade máxima de centrifugação que é possível seleccionar depende do modelo e do programa regulado.

Funções adicionais → também tabela de programas, **página 7**
TurboPerfect Para lavar num período de tempo mais curto, sendo o efeito da lavagem equivalente ao do programa standard. Volume de carga máxima → Tabela de programas, **página 7**.

EcoPerfect Para poupar energia, sendo o efeito da lavagem equivalente ao do programa standard.

Fácil Centrifugação especial seguida de fase anti-vincos. Centrifugação final delicada - ligeiro aumento da humidade residual da roupa.

Skin Care Aumento do nível de água e enxaguamento adicional, tempo de lavagem prolongado. Para regiões com água muito macia ou para melhoria do resultado do enxaguamento.

Fecho de segurança para crianças e adicionar roupa posteriormente
Protecção da máquina de lavar roupa contra a alteração inadvertida das funções reguladas.
Ligar/Desligar: após o início/fim do programa, seleccionar Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar) durante 5 segundos.
Nota: o fecho de segurança para crianças pode manter-se activo até ao início do programa seguinte, mesmo depois de a máquina ter sido desligada!
Antes do início do programa, desactivar o fecho de segurança para crianças e, se necessário, voltar a activá-lo após o início do programa.

YES + **Adicionar**
Premir o botão Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar), se após o início do programa quiser adicionar peças de roupa. A máquina verifica se é possível adicionar roupa. **YES** + acendem-se: é possível adicionar peças de roupa. **NO** começa a piscar: Esperar até **YES** + se acenderem. Nota: Abrir o óculo apenas quando **ambos** os símbolos **YES** + estiverem acesos. **NO**: não é possível adicionar peças de roupa. Nota: em caso de alto nível da água e/ou temperatura elevada, bem como durante a centrifugação, o óculo permanece bloqueado por motivos de segurança. Para continuar o programa, premir o botão **Início/Pausa** + Carga (**Iniciar/Adicionar**).

Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)
Para iniciar o programa ou para adicionar peças de roupa e activar/desactivar o fecho de segurança para crianças.

Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)

Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)

Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)

Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)

Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)

Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)

Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)

Regulações individuais

Sinal
1. Activar o modo de regulação do nível sonoro do sinal

2. Regular o volume de som para ...
* se necessário, seleccionar várias vezes

Sinais dos botões
colocar em • 1 passo, o painel de indicação acende-se

Sinais indicadores
1 passo, soltar de indicação premido + 1 passo, soltar de indicação premido

2. Regular o volume de som para ...
* se necessário, seleccionar várias vezes

Sinais dos botões
colocar em • 1 passo, o painel de indicação acende-se

Sinais indicadores
1 passo, soltar de indicação premido + 1 passo, soltar de indicação premido

2. Regular o volume de som para ...
* se necessário, seleccionar várias vezes

Sinais dos botões
colocar em • 1 passo, o painel de indicação acende-se

Sinais indicadores
1 passo, soltar de indicação premido + 1 passo, soltar de indicação premido

2. Regular o volume de som para ...
* se necessário, seleccionar várias vezes

Sinais dos botões
colocar em • 1 passo, o painel de indicação acende-se

Sinais indicadores
1 passo, soltar de indicação premido + 1 passo, soltar de indicação premido

2. Regular o volume de som para ...
* se necessário, seleccionar várias vezes

Sinais dos botões
colocar em • 1 passo, o painel de indicação acende-se

Sinais indicadores
1 passo, soltar de indicação premido + 1 passo, soltar de indicação premido

2. Regular o volume de som para ...
* se necessário, seleccionar várias vezes

Sinais dos botões
colocar em • 1 passo, o painel de indicação acende-se

Sinais indicadores
1 passo, soltar de indicação premido + 1 passo, soltar de indicação premido

Regulações individuais

Sinal
1. Activar o modo de regulação do nível sonoro do sinal

2. Regular o volume de som para ...
* se necessário, seleccionar várias vezes

Sinais dos botões
colocar em • 1 passo, o painel de indicação acende-se

Sinais indicadores
1 passo, soltar de indicação premido + 1 passo, soltar de indicação premido

2. Regular o volume de som para ...
* se necessário, seleccionar várias vezes

Sinais dos botões
colocar em • 1 passo, o painel de indicação acende-se

Sinais indicadores
1 passo, soltar de indicação premido + 1 passo, soltar de indicação premido

2. Regular o volume de som para ...
* se necessário, seleccionar várias vezes

Sinais dos botões
colocar em • 1 passo, o painel de indicação acende-se

Sinais indicadores
1 passo, soltar de indicação premido + 1 passo, soltar de indicação premido

2. Regular o volume de som para ...
* se necessário, seleccionar várias vezes

Sinais dos botões
colocar em • 1 passo, o painel de indicação acende-se

Sinais indicadores
1 passo, soltar de indicação premido + 1 passo, soltar de indicação premido

2. Regular o volume de som para ...
* se necessário, seleccionar várias vezes

Sinais dos botões
colocar em • 1 passo, o painel de indicação acende-se

Sinais indicadores
1 passo, soltar de indicação premido + 1 passo, soltar de indicação premido

2. Regular o volume de som para ...
* se necessário, seleccionar várias vezes

Sinais dos botões
colocar em • 1 passo, o painel de indicação acende-se

Sinais indicadores
1 passo, soltar de indicação premido + 1 passo, soltar de indicação premido

Regulações individuais

Sinal
1. Activar o modo de regulação do nível sonoro do sinal

2. Regular o volume de som para ...
* se necessário, seleccionar várias vezes

Sinais dos botões
colocar em • 1 passo, o painel de indicação acende-se

Sinais indicadores
1 passo, soltar de indicação premido + 1 passo, soltar de indicação premido

2. Regular o volume de som para ...
* se necessário, seleccionar várias vezes

Sinais dos botões
colocar em • 1 passo, o painel de indicação acende-se

Sinais indicadores
1 passo, soltar de indicação premido + 1 passo, soltar de indicação premido

2. Regular o volume de som para ...
* se necessário, seleccionar várias vezes

Sinais dos botões
colocar em • 1 passo, o painel de indicação acende-se

Sinais indicadores
1 passo, soltar de indicação premido + 1 passo, soltar de indicação premido

2. Regular o volume de som para ...
* se necessário, seleccionar várias vezes

Sinais dos botões
colocar em • 1 passo, o painel de indicação acende-se

Sinais indicadores
1 passo, soltar de indicação premido + 1 passo, soltar de indicação premido

2. Regular o volume de som para ...
* se necessário, seleccionar várias vezes

Sinais dos botões
colocar em • 1 passo, o painel de indicação acende-se

Sinais indicadores
1 passo, soltar de indicação premido + 1 passo, soltar de indicação premido

2. Regular o volume de som para ...
* se necessário, seleccionar várias vezes

Sinais dos botões
colocar em • 1 passo, o painel de indicação acende-se

Sinais indicadores
1 passo, soltar de indicação premido + 1 passo, soltar de indicação premido

Regulações individuais

Sinal
1. Activar o modo de regulação do nível sonoro do sinal

2. Regular o volume de som para ...
* se necessário, seleccionar várias vezes

Sinais dos botões
colocar em • 1 passo, o painel de indicação acende-se

Sinais indicadores
1 passo, soltar de indicação premido + 1 passo, soltar de indicação premido

2. Regular o volume de som para ...
* se necessário, seleccionar várias vezes

Sinais dos botões
colocar em • 1 passo, o painel de indicação acende-se

Sinais indicadores
1 passo, soltar de indicação premido + 1 passo, soltar de indicação premido

2. Regular o volume de som para ...
* se necessário, seleccionar várias vezes

Sinais dos botões
colocar em • 1 passo, o painel de indicação acende-se

Sinais indicadores
1 passo, soltar de indicação premido + 1 passo, soltar de indicação premido

2. Regular o volume de som para ...
* se necessário, seleccionar várias vezes

Sinais dos botões
colocar em • 1 passo, o painel de indicação acende-se

Sinais indicadores
1 passo, soltar de indicação premido + 1 passo, soltar de indicação premido

2. Regular o volume de som para ...
* se necessário, seleccionar várias vezes

Sinais dos botões
colocar em • 1 passo, o painel de indicação acende-se

Sinais indicadores
1 passo, soltar de indicação premido + 1 passo, soltar de indicação premido

2. Regular o volume de som para ...
* se necessário, seleccionar várias vezes

Sinais dos botões
colocar em • 1 passo, o painel de indicação acende-se

Sinais indicadores
1 passo, soltar de indicação premido + 1 passo, soltar de indicação premido

Indicações importantes

Cuidar da roupa e da máquina
- Para a dosagem dos detergentes e outros produtos, seguir sempre as instruções do fabricante.
- Esvaziar os bolsos.
- Retirar todos os objectos metálicos (clips, etc.).
- Lavar roupa delicada dentro de uma rede/um saco (meias, cortinas, sutiãs com aros).
- Fechar os fechos de correr, abotoar as fronhas.
- Escovar a areia dos bolsos e das dobras.
- Retirar os rodízios das cortinas ou juntá-los numa rede/num saco.

Roupa com sujidade diferente
Lavar separadamente a roupa nova.

ligeira
Sem pré-lavagem. Se necessário, seleccionar a função adicional **TurboPerfect**.

forte
Se necessário, tratar nódoas previamente.

Colocar de molho
Introduzir menos roupa. Seleccionar programa com pré-lavagem.

Colocar de molho
Roupa da mesma cor.

Colocar de molho
Deitar o activador/detergente, seguindo as indicações do fabricante, no compartimento II. Colocar o selector de programas em **Algodón/Algodão 30 °C** e seleccionar **Início/Pausa** + Carga (**Iniciar/Adicionar**). Após cerca de 10 minutos, seleccionar **Início/Pausa** + Carga (**Iniciar/Adicionar**) para parar o programa. Após o tempo de molho desejado, voltar a seleccionar **Início/Pausa** + Carga (**Iniciar/Adicionar**) para continuar com o programa ou alterá-lo.

Lavagem com goma
A roupa não deve ser tratada com amaciador.

Lavagem com goma
A lavagem com goma líquida é possível em todos os programas de lavagem. Colocar a dose de goma, de acordo com as instruções do fabricante, no compartimento do amaciador (i se necessário, limpar primeiro).

Tingir/Descolorir
Tingir roupa apenas em quantidades moderadas. O sal pode danificar o aço inoxidável! Seguir as instruções do fabricante da tinta! **Não** descolorir roupa na máquina!

Plumas/Penas
A roupa não pode ser tratada com amaciador.

Plumas/Penas
Lavar apenas roupa com enchimento de plumas, não almofadas nem edredões. Lavar peças grandes separadamente. Dosear o detergente de forma económica. Em seguida, secar a roupa na máquina de secar para evitar que as plumas fiquem pegadas.

Plumas/Penas
Lavar apenas roupa com enchimento de plumas, não almofadas nem edredões. Lavar peças grandes separadamente. Dosear o detergente de forma económica. Em seguida, secar a roupa na máquina de secar para evitar que as plumas fiquem pegadas.

Plumas/Penas
Lavar apenas roupa com enchimento de plumas, não almofadas nem edredões. Lavar peças grandes separadamente. Dosear o detergente de forma económica. Em seguida, secar a roupa na máquina de secar para evitar que as plumas fiquem pegadas.

A sua máquina de lavar roupa

Parabéns - Acabou de adquirir um electrodoméstico moderno e de qualidade da marca Bosch. A máquina distingue-se por um consumo económico de água e energia. Todas as máquinas que saem da nossa fábrica são cuidadosamente testadas relativamente ao seu funcionamento e perfeitas condições.

Outras informações: www.bosch-home.com

Os dados de contacto do serviço de assistência técnica local são indicados aqui ou na lista dos serviços de assistência técnica.
PT 707 500 545 (PT 0,10€/min. Mobile 0,25€/min)

Eliminação ecológica



Eliminar a embalagem de forma ecológica. Este aparelho está identificado de acordo com a Directiva comunitária 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Esta directiva estabelece o quadro comunitário para a recolha e valorização dos equipamentos usados.

Índice

	Página
Utilização adequada	1
Programas	1
Regulação e ajuste do programa	3
Lavagem	3/4
Depois da lavagem	4
Regulações individuais	5/6
Indicações importantes	6
Tabela de programas	7
Instruções de segurança	8
Valores de consumo	8
Limpeza	9
Indicações no painel de indicação	9
Manutenção	10
Que fazer, se ...	11



Protecção do meio ambiente/Indicações sobre economia

- Aproveitar o volume de carga máximo do programa em questão.
- Lavar a roupa com sujidade normal sem pré-lavagem.
- Em vez do programa **Algodón/Algodão 90 °C**, seleccionar o programa **Algodón/Algodão 60 °C** e a função adicional **EcoPerfect**. O mesmo resultado de lavagem com consumo de energia consideravelmente menor.
- Dosear o detergente de acordo com as indicações do fabricante e com o grau de dureza da água.
- Se a roupa for seca de seguida numa secadora de roupa, seleccionar a velocidade de centrifugação de acordo com as indicações do fabricante da secadora.

Utilização adequada

- exclusivamente para uso doméstico,
- para lavar tecidos que podem ir à máquina e lã lavável à mão em água de lavagem,
- para funcionamento com água potável fria e com detergentes e produtos de tratamento adicionais correntes no mercado, que sejam adequados para utilização em máquinas de lavar roupa.



- Não deixar as crianças junto da máquina de lavar roupa, sem qualquer vigilância!
- A máquina de lavar roupa não pode ser utilizada por crianças e adultos sem preparação adequada.
- Manter os animais domésticos afastados da máquina de lavar roupa!



Colocar a máquina de lavar roupa em funcionamento só depois de ler as presentes instruções e as instruções de instalação fornecidas separadamente!

Programas

Tabela de programas detalhada → página 7.
Temperatura e velocidade de centrifugação seleccionáveis individualmente, dependendo do programa seleccionado e da fase em que se encontra o programa.

Algodón/Algodão	tecidos resistentes
+ Prelav. (+ Pré-lavagem)	tecidos resistentes, pré-lavagem a 30 °C
Sintéticos	tecidos sintéticos
+ Prelav. (+ Pré-lavagem)	tecidos sintéticos, pré-lavagem a 30 °C
Mix	tipos de roupa diversos
Delicado/Seda	tecidos laváveis delicados
/ Lana/Lã	lãs laváveis à mão e na máquina
(Enxaguamento)/ Centrif. adicional (Centrifugar adicional)	de roupa lavada à mão, botão Skin Care activado; para centrifugar apenas, desactivar o botão
(Escoamento)	da água de enxaguamento em (sem centrifugação)
Rápido 15'	programa rápido
Antialergias	tecidos resistentes
Sport	tecidos de microfibras
Camisas/Blusas	camisas que não precisam de ser engomadas
Plumas/Penas	tecidos laváveis com enchimento de plumas → página 6
R. de cama (Ropa de cama)	tecidos escuros

Preparação



Instalação de acordo com as instruções de instalação em separado.



Verificar a máquina

- Não colocar em funcionamento uma máquina que apresente danos!
- Contactar a Assistência Técnica!




Ligar a ficha à tomada



Só com as mãos secas!
Puxar apenas pela ficha!



Abrir a torneira da água

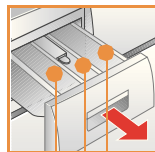

Compartmento II: detergente para a lavagem principal, agente anti-calcário, branqueador, produto anti-nódoas

Compartmento : amaciador, goma

Compartmento I: detergente para pré-lavagem

Funções adicionais

Turbo Perfect

Eco Perfect

Fácil

Skin Care

Painel de indicação/ Botões opcionais

20 30 40 60 90

2:28

400 600 800 1000 1200

Iniciar/ Adicionar

Início

Pausa + Carga

Selecção da temperatura (❄ = frio)

❄ - 90 °C (Temp. °C)

1 - 24h (Terminar em)

- 1200* (rpm)

Indicadores de estado -0-

R. de cama

Plumas/Plumas

Camisas/Blusas

Sport

Antialergias

Rápido 15'

Antes da primeira lavagem
lavar uma vez sem roupa → página 9.

Separar e colocar de molho

Respeitar as indicações de limpeza do fabricante!
Respeitar as indicações das etiquetas.
Separar de acordo com tipo, cor, nível sujidade e temperatura.
A carga máxima não deve ser ultrapassada → página 7.

Respeitar as indicações importantes → página 6!
Misturar peças de roupa grandes com pequenas!
Abrir o óculo. Certificar-se de que não ficam peças de roupa presas entre o óculo e o vedante de borracha.


Introduzir detergente e produtos de tratamento adicionais

Dosear de acordo com:
quantidade de roupa, nível sujidade, grau de dureza da água (esta
informação pode ser obtida junto da companhia da água) e indicações do
fabricante.
Deitar o detergente líquido no respectivo doseador e
colocá-lo dentro do tambor.

i Amaciadores e produtos de tratamento contra deformação e vincos da roupa
muito espessos devem ser diluídos num pouco de água.
Evita o entupimento da passagem.

Regular** e ajustar o programa

Selector de programas

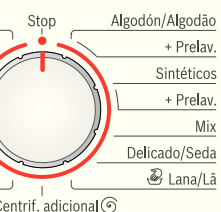

ção (* dependendo do modelo)
ca na última água de enxaguamento,

so:
ção, duração ou fim do programa (-0-)

→ página 5

ginas 4 e 5

i **Se o símbolo começar a piscar no
painel de indicação, o fecho de segurança
para crianças está activo
→ Desactivar, página 5.

Funções adicionais e botões opcionais
→ Regulações individuais, página 5.

i Todos os botões são sensíveis, bastando
apenas um ligeiro toque! Em caso de toque
mais prolongado nos botões opcionais, as
opções de regulação começam a decorrer
automaticamente!

Seleccionar Inicio/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)

i Selector de programas para ligar
e desligar a máquina, bem como
para selecção de programas.
Pode ser rodado para os dois
lados.


Lavagem

Gaveta do detergente
com compartimentos I, II e

Tambor

Painel de comando

Óculo

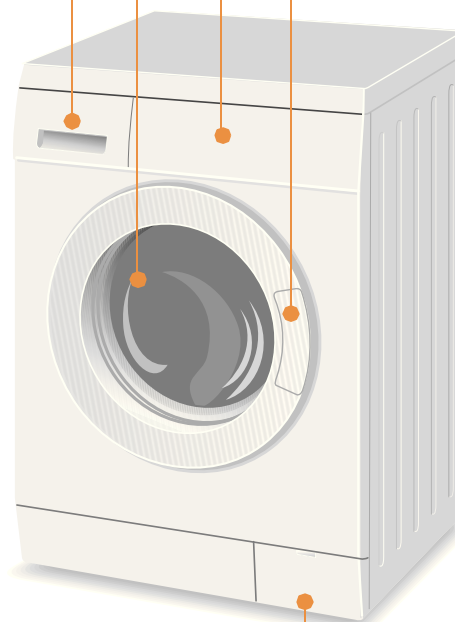

Tampa de serviço

Lavagem

Retirar a roupa

Abrir o óculo e retirar a roupa.
Caso (sem centrifugação) esteja activo: Colocar o selector de
programas em (**Escoamento**) ou seleccionar uma velocidade de
centrifugação.
Seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**.

i - Remover eventuais corpos estranhos
- Perigo de corrosão.
- Deixar o óculo e a gaveta do detergente abertos para que
possam secar completamente

Fechar a torneira da água

Nos modelos Aqua-Stop não é necessário → Indicações das instruções
de instalação.

Desligar

Colocar o selector de programas em **Stop (Desligar)**

Fim do programa, se ...

... Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar) estiver a piscar e no painel de
indicação aparecer **-0-**.

Cancelar o programa

No caso de programas com temperatura elevada:

- Deixar arrefecer a roupa: Seleccionar (**Enxaguamento**)/
 Centrif. adicional (Centrifugar adicional).
- Seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**.

No caso de programas com temperatura baixa:

- Seleccionar (Enxaguamento)/ Centrif. adicional (Centrifugar
adicional) (desactivar botão **Skin Care**) ou (**Escoamento**).
- Seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**.

Alterar o programa, se ...

... por engano, tiver seleccionado um programa errado:

- Seleccionar um novo programa.
- Seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**. O novo
programa começa do início.

Adicionar roupa, se ... → página 5

... Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar) tiver sido seleccionado e
ambos os símbolos **YES +** estiverem acesos no painel de indicação.
Se **NO** se acender, o óculo não pode ser aberto.
- Seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**.

Regulações individuais

- **Botões opcionais**

Antes e durante o programa seleccionado, é possível alterar a velocidade de centrifugação e a temperatura. Os efeitos dependem da fase em que se encontre o programa.
- **⌚ (Temperatura °C)**

É possível alterar a temperatura indicada. A temperatura máxima de lavagem que é possível seleccionar depende do programa regulado.
- **⌚ (Terminar em)**

Ao seleccionar o programa, é indicado o tempo de duração do programa. É possível adiar o início do programa antes que este comece, regulando o tempo "Terminar em" mediante incrementos de horas até ao máximo de 24 horas. Premir o botão **⌚ (Terminar em)** as vezes necessárias até o número de horas desejado ser indicado (h=hora). Seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**.
- **⌚ (velocidade de centrifugação / sem centrifugação)**

É possível alterar a velocidade de centrifugação indicada. A velocidade máxima de centrifugação que é possível seleccionar depende do modelo e do programa regulado.
- **Funções adicionais** → também tabela de programas, página 7

	TurboPerfect	Para lavar num período de tempo mais curto, sendo o efeito da lavagem equivalente ao do programa standard. Volume de carga máxima → Tabela de programas, página 7.
	EcoPerfect	Para poupar energia, sendo o efeito da lavagem equivalente ao do programa standard.
	Fácil	Centrifugação especial seguida de fase anti-vincos. Centrifugação final delicada - ligeiro aumento da humidade residual da roupa.
	Skin Care	Aumento do nível de água e enxaguamento adicional, tempo de lavagem prolongado. Para regiões com água muito macia ou para melhoria do resultado do enxaguamento.
- **Fecho de segurança para crianças e adicionar roupa posteriormente**

Fecho de segurança para crianças/ Bloqueio da máquina

Protecção da máquina de lavar roupa contra a alteração inadvertida das funções reguladas.
Ligar/Desligar: após o início/fim do programa, seleccionar Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar) durante 5 segundos.
Nota: o fecho de segurança para crianças pode manter-se activo até ao início do programa seguinte, mesmo depois de a máquina ter sido desligada!
Antes do início do programa, desactivar o fecho de segurança para crianças e, se necessário, voltar a activá-lo após o início do programa.
- **YES + ⌚ Adicionar**

Premir o botão **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**, se após o início do programa quiser adicionar peças de roupa. A máquina verifica se é possível adicionar roupa.
YES + ⌚ acendem-se: é possível adicionar peças de roupa.
NO começa a piscar: Esperar até **YES + ⌚** se acenderem.
Nota: Abrir o óculo apenas quando **ambos** os símbolos **YES + ⌚** estiverem acesos.
NO: não é possível adicionar peças de roupa.
Nota: em caso de alto nível da água e/ou temperatura elevada, bem como durante a centrifugação, o óculo permanece bloqueado por motivos de segurança.
Para continuar o programa, premir o botão **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**.
- **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**

Para iniciar o programa ou para adicionar peças de roupa e activar/desactivar o fecho de segurança para crianças.

Regulações individuais

- **Sinal**

1. Activar o modo de regulação do nível sonoro do sinal

2. Regular o volume de som para ...
- Indicações importantes**

Cuidar da roupa e da máquina

- Para a dosagem dos detergentes e outros produtos, seguir sempre as instruções do fabricante.
 - Esvaziar os bolsos.
 - Retirar todos os objectos metálicos (clips, etc.).
 - Lavar roupa delicada dentro de uma rede/um saco (meias, cortinas, sutiãs com aros).
 - Fechar os fechos de correr, abotoar as fronhas.
 - Escovar a areia dos bolsos e das dobras.
 - Retirar os rodízios das cortinas ou juntá-los numa rede/num saco.

Roupa com sujidade diferente

	Lavar separadamente a roupa nova.
ligeira	Sem pré-lavagem. Se necessário, seleccionar a função adicional ⌚ TurboPerfect .
	Se necessário, tratar nódoas previamente.
forte	Introduzir menos roupa. Seleccionar programa com pré-lavagem.

Colocar de molho

Roupa da mesma cor.
Deitar o activador/detergente, seguindo as indicações do fabricante, no compartimento **II**. Colocar o selector de programas em **Algodão/Algodão 30 °C** e seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**. Após cerca de 10 minutos, seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)** para parar o programa. Após o tempo de molho desejado, voltar a seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)** para continuar com o programa ou alterá-lo.

Lavagem com goma

A roupa não deve ser tratada com amaciador.
A lavagem com goma líquida é possível em todos os programas de lavagem. Colocar a dose de goma, de acordo com as instruções do fabricante, no compartimento do amaciador i (se necessário, limpar primeiro).

Tingir/Descolorir

Tingir roupa apenas em quantidades moderadas. O sal pode danificar o aço inoxidável! Seguir as instruções do fabricante da tinta! **Não** descolorir roupa na máquina!

Plumas/Penas

A roupa não pode ser tratada com amaciador.
Lavar apenas roupa com enchimento de plumas, não almofadas nem edredões. Lavar peças grandes separadamente. Dosear o detergente de forma económica. Em seguida, secar a roupa na máquina de secar para evitar que as plumas fiquem pegadas.
- 6

Tabela de programas

→ Tenha em atenção a tabela com os valores de consumo que se encontra na página 8 e as indicações da página 6!

Programas	°C	máx.	Tipo de roupa	Funções adicionais; indicações
Algodón/Algodão				
+ Prelav. (+ Pré-lavagem)	** - 90 °C	7 kg/ 4 kg*	tecidos fortes e resistentes a altas temperaturas, de algodão ou linho	⇒ TurboPerfect*, Ⓢ EcoPerfect, ➡ Fácil, Skin Care
Antialergias				
☒	** - 60 °C		tecidos resistentes de algodão ou linho	⇒ TurboPerfect*, Ⓢ EcoPerfect, ➡ Fácil, Skin Care; para uma pele especialmente delicada, lavagem longa à temperatura seleccionada, nível de água elevado, ciclo de enxaguamento adicional
Sintéticos				
+ Prelav. (+ Pré-lavagem)	** - 60 °C		tecidos de limpeza fácil de algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos	⇒ TurboPerfect, Ⓢ EcoPerfect, ➡ Fácil, Skin Care
Mix	** - 40 °C	3 kg	tecidos de algodão ou tecidos de limpeza fácil	⇒ TurboPerfect, Ⓢ EcoPerfect, ➡ Fácil, Skin Care; tipos de roupa diferentes podem ser lavados em conjunto
R. de cama (Ropa de cama)	** - 40 °C		tecidos escuros de algodão e de limpeza fácil	⇒ TurboPerfect, Ⓢ EcoPerfect, ➡ Fácil, Skin Care; centrifugação de enxaguamento e centrifugação final reduzidas
Camisas/Blusas	** - 60 °C		camisas que não precisam de ser engomadas de algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos	⇒ TurboPerfect, Ⓢ EcoPerfect, ➡ Fácil, Skin Care; ➡ Fácil: só início de centrifugação, estender a roupa ainda a pingar
Delicado/Seda	** - 40 °C		para tecidos delicados laváveis na máquina, por ex., seda, cetim, fibras sintéticas ou tecidos mistos (por ex., cortinas)	⇒ TurboPerfect, Ⓢ EcoPerfect, ➡ Fácil, Skin Care; sem centrifugação entre os ciclos de enxaguamento
🧶 / Lana/Lã	** - 40 °C	2 kg	tecidos de lã ou com percentagem de lã laváveis à mão ou na máquina	programa de lavagem especialmente delicado para evitar amarrolar a roupa, pausas do programa mais longas (tecidos repousam na água de lavagem)
Rápido 15'	** - 40 °C		tecidos de limpeza fácil de algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos	programa curto com cerca de 15 minutos de duração, adequado para roupa pouco suja
👕 Sport	** - 40 °C		tecidos de microfibras	⇒ TurboPerfect, Ⓢ EcoPerfect, ➡ Fácil, Skin Care
👉 Plumas/penas	** - 40 °C	1 kg	tecidos com enchimento de plumas laváveis à máquina (não almofadas nem edredões)	⇒ TurboPerfect, Ⓢ EcoPerfect, Skin Care; lavar peças grandes separadamente, dosar o detergente de forma económica → página 6
Programas adicionais				
* carga reduzida com a função adicional ⇒ TurboPerfect				
i Como programa curto, o mais adequado é o programa – Mix a 40 °C à velocidade máxima de centrifugação.				
Programas sem Pré-lavagem - deixar o detergente no compartimento II, programas com Pré-lavagem - distribuir o detergente pelos compartimentos I e II.				

9303 / 9000883360

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2447PES ...

Indicações de segurança

Perigo de choque eléctrico

Perigo de morte

Perigo de asfixia

Perigo de envenenamento

Perigo de explosão

Perigo de ferimentos

- Ler atentamente as instruções de utilização e de instalação, bem como todas as informações que acompanham a máquina de lavar roupa e proceder em conformidade.

- Guardar toda a documentação para posterior consulta.

No final da vida útil do aparelho:

- Desligar a ficha da tomada.

- Cortar o cabo eléctrico e afastá-lo do aparelho juntamente com a ficha.

- Destruir o fecho do óculo. Deste modo, as crianças não se conseguem fechar dentro da máquina, correndo perigo de morte.

- Manter embalagens, películas e componentes das embalagens fora do alcance das crianças.

- Guardar detergentes e produtos de tratamento adicionais fora do alcance das crianças.

- Peças de roupa pré-tratadas com produtos de limpeza contendo diluentes, por ex., tira-nódoas/benzina podem, depois de colocadas na máquina, provocar uma explosão. Antes da lavagem na máquina, enxaguar bem essas peças de roupa à mão.

- O óculo pode atingir temperaturas muito elevadas.

- Cuidado ao fazer o escoamento de água de lavagem quente.

- Não subir para cima da máquina de lavar roupa.

- Não se apoiar no óculo aberto.

- Não tocar no tambor se este ainda estiver a rodar.

- Cuidado ao abrir a gaveta do detergente com a máquina em funcionamento!

Valores de consumo

dependendo do modelo

Programa	Carga	Electricidade***	Água***	Duração do programa***
Algodón/Algodão 20 °C	7 kg	0,32 kWh	68 l	2 ½ h
Algodón/Algodão 30 °C	7 kg	0,56 kWh	68 l	2 ½ h
Algodón/Algodão 40 °C*	7 kg	0,91 kWh	68 l	2 ½ h
Algodón/Algodão 60 °C	7 kg	1,25 kWh	68 l	2 ¾ h
Algodón/Algodão 90 °C	7 kg	2,16 kWh	74 l	2 ¾ h
Sintéticos 40 °C*	3 kg	0,55 kWh	54 l	1 ¾ h
Mix 40 °C	3 kg	0,45 kWh	35 l	1 ¼ h
Delicado/Seda 30 °C	2 kg	0,24 kWh	35 l	¾ h
🧶 / Lana/Lã 30 °C	2 kg	0,22 kWh	47 l	¾ h

* Regulação dos programas para ensaio nos termos da norma EN60456 em vigor. Indicações para testes comparativos: Para testar os programas de ensaio, lavar o volume de carga indicado à velocidade máxima de centrifugação.

Programa	Função adicional	Carga	Consumo de energia anual	Consumo de água anual
Algodón/Algodão 40/60 °C	Ⓢ EcoPerfect**	3,5/7 kg	165 kWh	10686 l

** Regulação dos programas para ensaio e aposição do rótulo energético de acordo com a Directiva 2010/30/CE com água fria (15 °C).

*** Os valores diferem dos indicados, em função da pressão, da dureza e da temperatura de admissão da água utilizada, assim como da temperatura ambiente, tipo, quantidade e nível de sujidade da roupa, detergente utilizado, oscilações . Da tensão eléctrica e das funções adicionais seleccionadas.

7

8

Limpeza



- Perigo de choque eléctrico! Desligar a ficha da tomada!
- Perigo de explosão! Não utilizar diluentes!



Antes da primeira lavagem

Não colocar roupa na máquina! Abrir a torneira da água. Deitar no compartimento II:

- aprox. 1 litro de água
 - detergente (dosear conforme as indicações do fabricante para sujidade ligeira e o grau de dureza da água)
- Colocar o selector de programas em **Sintéticos 60 °C** e **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**. No final do programa, colocar o selector de programas em **Stop (Desligar)**.



Carcaça da máquina, painel de comando



- Limpar com um pano macio e húmido.
- Não utilizar panos, esfregões nem produtos de limpeza abrasivos (produtos para limpeza de aço inoxidável).
- Remover de imediato restos de detergente e de outros produtos de limpeza.
- Proibida a limpeza com jacto de água.



Limpar a gaveta do detergente e o alojamento ...

... em caso de restos de detergente ou de amaciador.

1. Puxar para fora, pressionar a aplicação para baixo e retirar totalmente a gaveta do alojamento.
2. Remover dispositivo para fora: com o dedo pressionar o dispositivo de baixo para cima.
3. Limpar e secar o distribuidor de detergente e a aplicação com água e uma escova. Remover também resíduos de detergente e amaciador do alojamento.
4. Colocar e encaixar o dispositivo (encaixar o cilindro no pino-guia).
5. Inserir a gaveta do detergente.

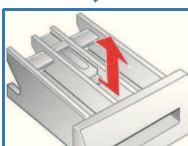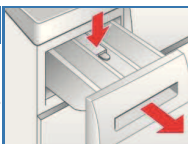

Deixar a gaveta do detergente aberta para que possa secar completamente.



Tambor de lavagem e manga de borracha

Secar o interior da manga de borracha com um pano. Deixar a porta aberta, para que o tambor seque. Manchas de ferrugem - utilizar um produto de limpeza sem cloro, não utilizar palha-de-aço.



Descalcificar

Sem roupa na máquina!

Descalcificar de acordo com as instruções do fabricante do produto de descalcificação, desnecessário em caso de dosagem correcta do detergente.



Desbloqueio de emergência, por ex., em caso de falha de energia


O programa prossegue quando voltar a haver corrente. Se, no entanto, quiser retirar a roupa, é possível abrir o óculo como se descreve a seguir:



Perigo de queimadura!

A água de lavagem e a roupa podem estar quentes. Eventualmente, deixá-las arrefecer primeiro. Não tocar no tambor se este ainda estiver a rodar. Não abrir o óculo, se for possível ver água através do vidro.

1. Colocar o selector de programas em **Stop (Desligar)** e desligar a ficha da tomada.
2. Escoar a água de lavagem → *página 10*.
3. Puxar o desbloqueio de emergência com uma ferramenta para baixo e largá-lo. A seguir é possível abrir o óculo.

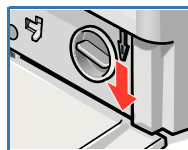

Indicações no painel de indicação dependendo do modelo

F: 16	Fechar o óculo correctamente; eventualmente, roupa entalada.
F: 17	Abrir completamente a torneira da água, mangueira de admissão dobrada/entalada; Limpar o filtro de rede → <i>página 10</i> , pressão da água demasiado baixa.
F: 18	Bomba de escoamento obstruída; limpar a bomba de escoamento → <i>página 10</i> . Mangueira/Tubo de escoamento entupida/o; limpar a mangueira de escoamento no sifão → <i>página 10</i> .
F: 21	Falha no motor. Chamar a Assistência Técnica!
F: 23	Água no tabuleiro inferior de recolha, aparelho com fugas de água. Chamar a Assistência Técnica!

Manutenção






- Perigo de queimadura! Deixar arrefecer a água de lavagem!
- Fechar a torneira da água!



Bomba de escoamento

Colocar o selector de programas em **Stop (Desligar)**, desligar a ficha da tomada.

1. Abrir e retirar a tampa de serviço.
2. **Para modelos com mangueira de esvaziamento:** Retirar a mangueira de esvaziamento do suporte e puxá-la da carcaça. Colocar o recipiente por baixo. Extrair o tampão, deixar escorrer a água de lavagem. Colocar o tampão, apertando-o bem, e inserir a mangueira de esvaziamento no suporte.
- 2* **Para modelos sem mangueira de esvaziamento:** Desenroscar cuidadosamente a tampa da bomba, até a água de lavagem começar a escorrer. Assim que a tampa de serviço estiver meio cheia, enroscar a tampa da bomba e despejar a tampa de serviço. Repetir estes passos até a água de lavagem ter escorrido toda para fora.
3. Desapertar cuidadosamente a tampa da bomba (água residual)
4. Limpar o espaço interior, a rosca da tampa da bomba e o corpo da bomba (a roda de pás da bomba de escoamento tem de rodar livremente).
5. Voltar a colocar a tampa da bomba e a apertá-la.
6. Colocar e fechar a tampa de serviço.

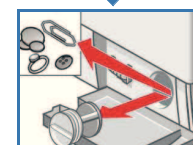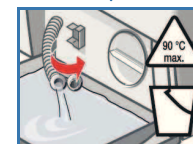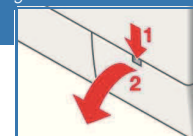


Para evitar que, na próxima lavagem, escorra detergente não utilizado para o esgoto: deitar 1 litro de água no compartimento II e iniciar o programa (**Escoamento**).



Mangueira de escoamento no sifão

Colocar o selector de programas em **Stop (Desligar)**, desligar a ficha da tomada.

1. Soltar a braçadeira, puxar a mangueira de escoamento com cuidado (água residual).
2. Limpar a mangueira de escoamento e o tubo do sifão.
3. Voltar a inserir a mangueira de escoamento e proteger o ponto de união com uma braçadeira.

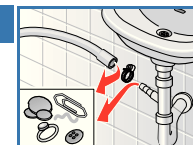

Filtro de rede na admissão de água




Perigo de choque eléctrico!

Não mergulhar em água o dispositivo de segurança Aqua-Stop (possui uma válvula eléctrica).

Retirar a pressão da água na mangueira de admissão:



1. Fechar a torneira da água!
2. Seleccionar um programa à escolha (excepto (**Enxaguamento**)/ **Centrif. adicional (Centrifugar adicional)** // (**Escoamento**)).
3. Seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**. Deixar o programa correr durante cerca de 40 segundos.
4. Colocar o selector de programas em **Stop (Desligar)**. Desligar a ficha da tomada. Limpar o filtro de rede:
1. Dependendo do modelo:
Retirar a mangueira da torneira da água.
Limpar o filtro de rede com uma escova pequena.

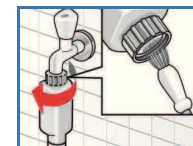

e/ou em modelos Standard e Aqua-Secure:

Retirar a mangueira na parte traseira do aparelho, extrair o filtro de rede com a pinça e limpá-lo.

2. Ligar a mangueira e controlar a respectiva estanquidade.

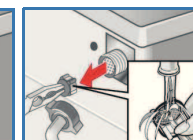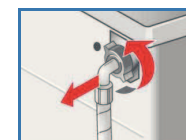

O que fazer, se ...

Houver derrame de água	- Fixar correctamente/substituir a mangueira de escoamento. - Apertar a união roscada da mangueira de admissão.
Não houver admissão de água; o detergente não for adicionado.	Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar) foi seleccionado? - A torneira da água foi aberta? - O filtro de rede está entupido? Limpar o filtro de rede → <i>página 10</i>. - A mangueira de admissão está dobrada ou entalada?
Não conseguir abrir o óculo.	- Função de segurança activa. Interrupção de programa? → <i>página 4</i>. ☐ (sem centrifugação) foi seleccionado? → <i>páginas 3 e 4</i>. - A abertura só é possível através do desbloqueio de emergência? → <i>página 9</i>.
O programa não iniciar.	Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar) ou o tempo ⏸ (Terminar em) seleccionados? - O óculo está fechado? - Fecho de segurança para crianças activo? Desactivar → <i>página 5</i>.
Não houver escoamento da água de lavagem.	☐ (sem centrifugação) foi seleccionado? → <i>páginas 3 e 4</i>. - Limpar a bomba de escoamento → <i>página 10</i>. - Limpar o tubo de escoamento e/ou a mangueira de escoamento.
Não for visível água dentro do tambor.	Não há problema - água abaixo do campo de visão.
Se o resultado da centrifugação não for satisfatório. Roupa molhada/demasiado húmida.	- Não há problema - o sistema de controlo de desequilíbrio interrompeu a centrifugação, distribuição desigual da roupa. Distribuir as peças de roupa pequenas e grandes dentro do tambor. - O botão Fácil foi premido? → <i>página 5</i>. - Foi seleccionada uma velocidade de centrifugação demasiado baixa? → <i>página 5</i>.
A duração do programa sofre alteração durante o ciclo de lavagem.	Não é anomalia - o andamento do programa é optimizado em conformidade com o respectivo processo de lavagem. Isto pode levar a alterações da duração do programa no painel de indicações.
Fase inicial de centrifugação com arranques repetidos.	Não há problema - sistema de controlo de desequilíbrio está a controlar o desequilíbrio.
Estiver água residual no compartimento do amaciador.	- Não há problema - a eficácia do amaciador não é prejudicada. - Se necessário, limpar dispositivo da gaveta → <i>página 9</i>.
Houver formação de ruído dentro da máquina de lavar roupa.	Executar o programa Algodón/Algodão90 °C sem roupa. Adicionar detergente para lavagem completa.
Indicação de estado a piscar. Eventualmente sai espuma da gaveta de detergente.	- Utilizado demasiado detergente? Misturar 1 colher de sopa de amaciador com ½ litro de água e deitar esta solução no compartimento II (não no caso de roupa de exterior e de roupa com penas). - Reduzir a dosagem do detergente na próxima lavagem.
Houver forte formação de ruído, vibrações e "deslocamento" durante a centrifugação.	- Pés da máquina bem fixos? Fixar os pés da máquina → <i>Instruções de instalação</i>. - Os dispositivos de segurança para transporte foram retirados? Retirar os dispositivos de segurança para transporte → <i>Instruções de instalação</i>.
Ruídos na centrifugação e no escoamento.	Limpar a bomba de esgoto → <i>página 10</i>.
O painel de indicação/ indicadores luminosos não funcionarem com a máquina em funcionamento.	- Corte de energia? - Disjuntor disparou/fusíveis queimaram? Substituir os fusíveis/ligar o disjuntor. - Se a anomalia se repetir, chamar a Assistência Técnica.
O programa demorar mais do que é habitual.	- Não há problema - sistema de controlo de desequilíbrio está a controlar o desequilíbrio através da distribuição repetida da roupa. - Não há problema - sistema de controlo da espuma activo - é activado um ciclo de enxaguamento.
Houver resíduos de detergente na roupa.	- Por vezes, os detergentes sem fosfatos contêm resíduos insolúveis na água. - Seleccionar (Enxaguamento)/⏸ Centrif. adicional (Centrifugar adicional) ou escovar roupa depois de lavada.

Se não for possível eliminar uma anomalia (ligar/desligar) ou for necessária uma reparação:

- Colocar o selector de programas em **Stop (Desligar)** e desligar a ficha da tomada.
- Fechar a torneira da água e chamar a Assistência Técnica → *Instruções de instalação*.



Máquina de lavar roupa



pt Instruções de Utilização