



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome





Mašina za pranje posuđa

SM...

SB...



BOSCH

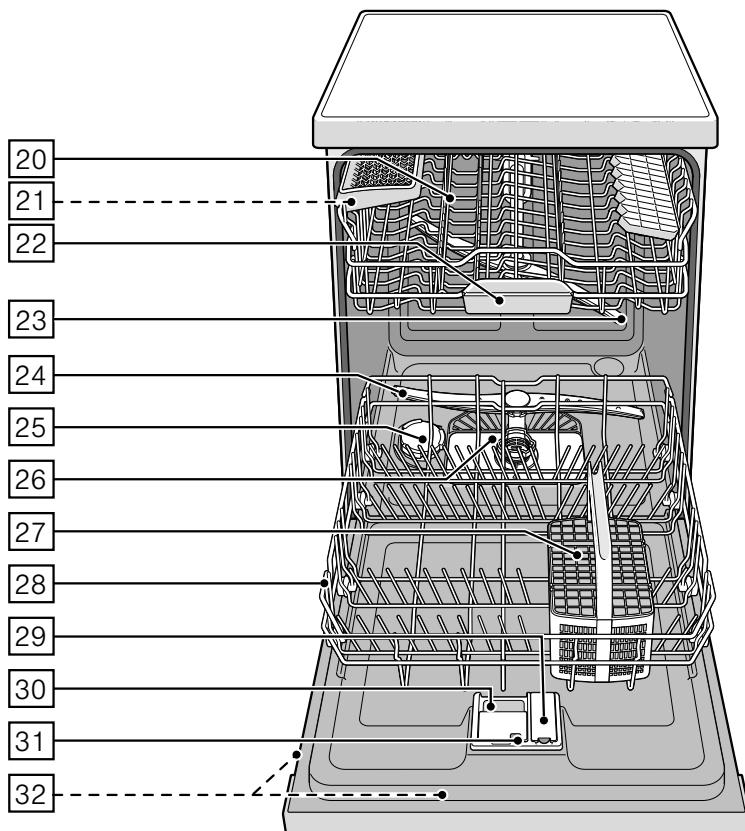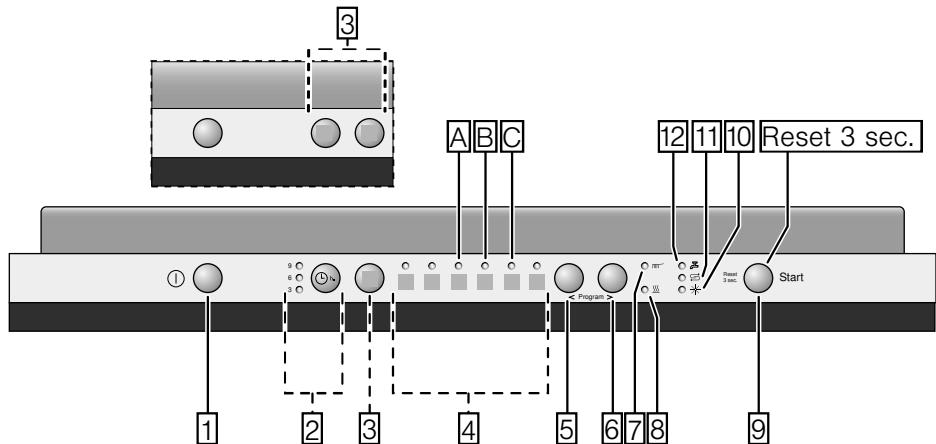

Sadržaj

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|----|---|----|--|----|---|----|---|----|---|----|--|----|--|----|--|----|--|----|---|----|---|----|---|----|--|----|---------------------------------------|----|--|----|---------------------------|----|------------------------------|----|---------------------------|----|---------------------------|----|---------------------------|----|
|  Namensko korišćenje | 4 |  Posuđe | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Sigurnosna uputstva | 4 | Nije pogodno | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pre nego što uredaj pustite u rad | 5 | Oštećenja stakla i posuđa | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prilikom dopreme | 5 | Unošenje. | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prilikom instalacije | 5 | Vađenje. | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U svakodnevnom radu | 7 | Šolje i čaše. | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zaključavanje vrata. | 7 | Lonci. | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U slučaju oštećenja | 7 | Korpa za pribor za ručavanje | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pri odnošenju na otpad | 7 | Etažeri. | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Zaštita životne sredine | 9 | Preklopne kandže. | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ambalaža | 9 | Držač za male posude | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stari aparati | 9 | Polica za noževe. | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Upoznavanje aparata | 9 | Podešavanje visine korpe. | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komandna ploča | 9 |  Sredstvo za pranje posuđa | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unutrašnjost aparata. | 10 |  Uredaj za omekšavanje vode / Specijalna so | 10 | Punjene sredstva za pranje posuđa | 20 | Podešavanje. | 11 | Kombinovano sredstvo za čišćenje. | 21 | Tabela tvrdoće vode. | 11 |  Pregled programa | 22 | Upotreba specijalne soli. | 12 | Sredstva za pranje sa sonom komponentom. | 12 | Izbor programa | 23 | Isključivanje omekšavanje vode | 12 | Uputstva za institute za testiranje | 23 |  Sredstvo za ispiranje | 13 |  Dodatne funkcije | 23 | Podešavanje količine sredstva za ispiranje i davanje sjaja | 14 | Ušteda vremena (VarioSpeed) | 23 | Isključivanje displeja za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje i davanje sjaja. | 14 | Intenzivna zona | 23 | Higijena (Hygiene) | 23 | Pola kapaciteta | 23 | Pole kapaciteta | 23 | Posebno sušenje | 23 |
|  Uredaj za omekšavanje vode / Specijalna so | 10 | Punjene sredstva za pranje posuđa | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podešavanje. | 11 | Kombinovano sredstvo za čišćenje. | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tabela tvrdoće vode. | 11 |  Pregled programa | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Upotreba specijalne soli. | 12 | Sredstva za pranje sa sonom komponentom. | 12 | Izbor programa | 23 | Isključivanje omekšavanje vode | 12 | Uputstva za institute za testiranje | 23 |  Sredstvo za ispiranje | 13 |  Dodatne funkcije | 23 | Podešavanje količine sredstva za ispiranje i davanje sjaja | 14 | Ušteda vremena (VarioSpeed) | 23 | Isključivanje displeja za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje i davanje sjaja. | 14 | Intenzivna zona | 23 | Higijena (Hygiene) | 23 | Pola kapaciteta | 23 | Pole kapaciteta | 23 | Posebno sušenje | 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sredstva za pranje sa sonom komponentom. | 12 | Izbor programa | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Isključivanje omekšavanje vode | 12 | Uputstva za institute za testiranje | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Sredstvo za ispiranje | 13 |  Dodatne funkcije | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podešavanje količine sredstva za ispiranje i davanje sjaja | 14 | Ušteda vremena (VarioSpeed) | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Isključivanje displeja za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje i davanje sjaja. | 14 | Intenzivna zona | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Higijena (Hygiene) | 23 | Pola kapaciteta | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pole kapaciteta | 23 | Posebno sušenje | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Opsluživanje aparata 24

| | |
|--|----|
| Programski podaci | 24 |
| Aquasensor | 24 |
| Uključivanje aparata | 24 |
| Optički displej za vreme toka programa | 25 |
| Biranje vremena unapred | 25 |
| Kraj programa | 25 |
| Privremeni prekid programa | 26 |
| Prekid programa | 26 |
| Promena programa | 26 |
| Intenzivno sušenje | 26 |

Čišćenje i održavanje 27

| | |
|---|----|
| Ukupno stanje maštine | 27 |
| Specijalna so i sredstvo za ispiranje i davanje sjaja | 27 |
| Sita | 28 |
| Prskalice | 28 |

Smetnja, šta činiti? 29

| | |
|-----------------------------|----|
| Pumpa za otpadnu vodu | 29 |
| Tabela sa smetnjama | 30 |

Servisna služba 38

Postavljanje i priključivanje .. 38

| | |
|--|----|
| Obim isporuke | 39 |
| Sigurnosna uputstva | 39 |
| Doprema | 39 |
| Tehnički podaci | 39 |
| Postavljanje | 40 |
| Priklučak za otpadnu vodu | 40 |
| Priklučak za pitku vodu | 40 |
| Električni priključak | 41 |
| Demontaža | 41 |
| Transport | 42 |
| Zaštita od mraza (Pražnjenje aparata) | 42 |

Namensko korišćenje

- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u privatnom domaćinstvu i za domaće okruženje.
- Mašinu za pranje sudova upotrebljavajte samo u domaćinstvu i samo u navedenu svrhu: za pranje sudova u domaćinstvu.
- Ova mašina za pranje sudova je namenjena za upotrebu na nadmorskoj visini do maksimalno 4000 m.

Sigurnosna uputstva

Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i lica sa smanjenim psihičkim, osećajnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostacima iskustva ili znanja, ako ih nadzire lice, koje je odgovorno za bezbednost, ili ih je uputilo u vezi sa sigurnom upotrebot uredaja i ako su oni razumeli opasnosti, koje iz toga mogu da nastanu.

Nikada ne smete pustiti decu da se igraju sa uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da vrše deca, čak i ako imaju 8 godina ili više i ako imaju nadzor.

Decu, mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i priključnog kabla.

Pre nego što uređaj pustite u rad

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i montažu! Dobićete važne informacije o postavljanju, upotrebi i održavanju uređaja.

Sva dokumenta sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.

Uputstvo za upotrebu možete besplatno preuzeti sa naše internet stranice. Odgovarajuću internet adresu pogledajte na poleđini ovog uputstva za upotrebu.

Prilikom dopreme

1. Proverite odmah ambalažu i mašinu za pranje posuđa u odnosu na oštećenja pri transportu. Nemojte puštati u rad oštećeni aparat, već se posavetujte sa isporučiocem.
2. Molimo da materijal ambalaže propisno odložite na otpad.
3. Ambalažu i njene delove nemojte dati deci da se igraju. Postoji opasnost od gušenja u ispresavijanim kartonskim kutijama i folijama.

Prilikom instalacije

- Obratite pažnju da poleđina mašine za pranje posuđa nakon instalacije nije slobodno dostupna (zaštita od dodira zbog vruće površine).
- Preduzmite postavljanje i priključenje prema uputstvu za instalaciju i montažu.
- Prilikom instalacije mašina za pranje posuđa mora biti odvojena od mreže.
- Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima.
- Uslovi električnog priključenja moraju se podudarati sa podacima na pločici sa oznakom tipa **[32]** mašine za pranje posuđa.
- Ako se vod za priključenje na mrežu ovog aparata oštetи, mora se zameniti posebnim priključnim vodom. Da bi se izbegle opasnosti, sme se nabavljati samo preko servisne službe.
- Ako mašina za pranje posuđa treba da se ugradи u visoki orman, on mora biti propisno pričvršćen.

- Ako se mašina za pranje posuđa ugrađuje ispod ili iznad drugih kućnih aparata, morate slediti informacije za ugradnju u kombinaciji sa mašinom za pranje posuđa koje se nalazi u uputstvu za montažu tih aparata.
- Nastavite da sledite uputstva za montažu mašine za pranje posuđa da bi obezbedili bezbedan rad svih aparata.
- Ako informacije nisu priložene ili ako uputstvo za montažu ne sadrži odgovarajuća uputsva, morate se obratiti proizvođaču aparata kako bi proverili da li se aparat za pranje poduđa može ugraditi iznad ili ispod tog aparata.
- Ako ne možete da dobijete informacije od proizvođača, mašinu za pranje posuđa ne smete ugraditi iznad ili ispod tog aparata.
- Ako iznad mašine za pranje posuđa ugradite mikrotalasnu pećnicu može doći do oštećenja mašine.
- Aparate koji se ugrađuju ispod drugih elemenata ili koji se mogu integrisati ugraditi samo ispod kontinuiranih radnih ploča koje su zavrtnjima spojene sa susednim ormanima da bi se obezbedila stabilnost.
- Nemojte instalirati aparat u blizini izvora toplote (radijatori, topotni akumulatori, peći ili drugi aparati koji proizvode toplotu) i nemojte ga ugrađivati ispod polja za kuvanje.
- Imajte na umu da izvori toplote (npr. instalacije grejanja/tople vode) ili vrući delovi uređaja mogu da istope izolaciju kabla mašine za pranje posuđa za priključivanje na električnu mrežu. Kabl mašine za pranje posuđa za priključivanje na električnu mrežu nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa izvorima toplote ili vrućim delovima uređaja.
- Nakon postavljanja aparata utikač mora biti pristupačan. (Vidi Električni priključak)
- Kod nekih modela:
Plastično kućište na priključku za vodu sadrži električni ventil, u dovodnom crevu se nalaze priključni vodovi. Nemojte presecati ovo crevo, plastično kućište nemojte potapati u vodu.

U svakodnevnom radu

Obratite pažnju na sigurnosna uputstva odn. na uputstva za upotrebu na ambalaži proizvoda za pranje posuda i sredstava za ispiranje i davanje sjaja.

Zaštita dece (Zaključavanje vrata) *

Opis zaštite dece nalazi se pozadi na omotu.

* zavisno od modela

U slučaju oštećenja

- Popravke i intervencije smeju vršiti samo stručnjaci. Pritom se aparat mora odvojiti od mreže. Izvući mrežni utikač ili isključiti osigurač. Zavrnuti slavinu za vodu.
- Ako je došlo do oštećenja, posebno na komandnoj ploči (pukotine, rupe, iščupane tipke) ili ako je smanjena funkcija vrata, aparat se više ne sme koristiti. Izvući mrežni utikač ili isključiti osigurač. Zavrnuti slavinu za vodu, pozvati servisnu službu.

Pri odnošenju na otpad

1. Islužene aparate odmah učinite neupotebljivim da bi se isključile kasnije nezgode.
2. Odneseite aparat na propisan otpad.

Upozorenje Opasnost od povrede!

- Mašina za pranje posuđa treba da bude otvorena samo kratko vreme radi punjenja i pražnjenja da bi se spričile povrede, kao na pr. usled spoticanja.
 - Noževi i ostali pribor oštih vrhova moraju se rasporediti u korpi za pribor za ručavanje s vrhovima na dole ili u polici za noževe* u vodoravnom položaju.
 - Nemojte sesti ili stati na otvorena vrata.
 - Voditi računa o tome da kod uspravnih aparata korpe ne budu prenapunjene.
 - Ako aparat ne стоји u niši, pa je tako bočni zid pristupačan, područje šarke na vratima iz sigurnosnih razloga mora biti sa strane zaštićeno (opasnost od povrede). Zaštitne poklopce ćeete dobiti kao poseban pribor u servisnoj službi ili u specijalizovanoj trgovini.
- * zavisno od modela

⚠ Upozorenje

Opasnost od eksplozije!

Nemojte dodavati rastvarač u prostor za pranje posuđa. Postoji opasnost od eksplozije.

⚠ Upozorenje

Opasnost od opekotina!

U toku programa vrata oprezno otvarati. Postoji opasnost da vruća voda prsne iz aparata.

⚠ Upozorenje

Opasnost po decu!

- Koristite, ako postoji, zaštitu dece. Tačan opis naći ćete pozadi na omotu.
- Nemojte dozvoliti deci da se igraju sa aparatom ili da ga opslužuju.
- Udaljite decu od sredstva za pranje posuđa i sredstva za ispiranje. Oni mogu dovesti do pojave nagrizanja u ustima, grlu i očima ili do gušenja.

- Udaljite decu od otvorene mašine za pranje posuđa. U mašini za pranje posuđa se mogu nalaziti sitni predmeti koje bi deca mogla прогутати, a voda u unutrašnjosti nije voda za piće, u njoj još može biti ostatak deterdženta za pranje.
- Pazite da deca ne diraju u prihvatu posudu za tablete [22]. Mali prsti bi se mogli zaglaviti u prorezima.
- Ako je aparat ugrađen gore iznad ormana, pazite da se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata deca ne pritisnu ili prignječe između vrata aparata i vrata ormana koji se nalazi ispod njega.
- Deca se mogu zatvoriti u aparatu (opasnost od gušenja) ili dospeti u neku drugu opasnu situaciju. Stoga kod isluženih aparata: izvući mrežni utikač, odvojiti mrežni kabel i odstraniti ga. Bravu na vratima uništiti toliko da vrata više ne mogu da se zatvore.



Zaštita životne sredine

Kako ambalaža novih aparata tako i stari aparati sadrže vredne sirovine i materijale koji se mogu ponovo iskoristiti.

Molimo vas da pojedine delove odnesete na otpad odvojene po vrstama.

O aktuelnim načinima odnošenja na otpad informišite se kod svog stručnog trgovca ili u vašoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.

Ambalaža

Svi plastični delovi aparata obeleženi su standardnim internacionalnim skraćenicama (na pr. >PS< polistirol). Na taj način je kod odnošenja aparata na otpad omogućeno odvajanje plastičnog otpada po vrstama.

Pridržavajte se sigurnosnih uputstava pod "Prilikom dopreme".

Stari aparati

Pridržavajte se sigurnosnih uputstava pod "Prilikom odnošenja na otpad".



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.



Upoznavanje aparata

Slike upravljačke table i unutrašnjosti aparata nalaze se napred na omotu.

Na pojedine pozicije se ukazuje u tekstu.

Komandna ploča

- 1 Prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE
- 2 Biranje vremena unapred *
- 3 Dodatne funkcije **
- 4 Programi **
- 5 Tipka <
- 6 Tipka >
- 7 Displej pranja
- 8 Displej Sušenje
- 9 Tipka START
- 10 Displej količine punjenja sredstva za ispiranje
- 11 Displej količine punjenja soli
- 12 Displej "Provera dovoda vode"

* zavisno od modela

** Broj zavisno od modela

Unutrašnjost aparata

- [20] Gornja korpa za posuđe
 - [21] Polica za noževe *
 - [22] Prihvativa posuda za tablete
 - [23] Gornja prskalica
 - [24] Donja prskalica
 - [25] Rezervoar za specijalnu so
 - [26] Sita
 - [27] Korpa za pribor za ručavanje
 - [28] Donja korpa za posuđe
 - [29] Rezervoar za sredstvo za davanje sjaja
 - [30] Komora za sredstvo za pranje posuđa
 - [31] Zatvarač za komoru za sredstvo za pranje posuđa
 - [32] Tablica s oznakom tipa
- * zavisno od modela



Uredaj za omekšavanje vode / Specijalna so

Da bi se postigli dobri rezultati pranja u mašini za pranje posuđa, potrebna je meka voda, tj. voda sa malim sadržajem kamenca, u suprotnom će se na posudu i unutrašnjem priboru nataložiti ostaci kamenca.

Voda iz vodovoda tvrdoće iznad određenog stepena mora se za upotrebu u mašini za pranje posuđa omekšati, tj. oslobođiti kamenca. Ovo se postiže pomoću specijalne soli u uređaju za omekšavanje vode maštine za pranje posuđa.

Podešavanje pa s tim i potrebna količina soli zavise od stepena tvrdoće vode u vašem vodovodu (vidi tabelu).

Podešavanje

Količina dodavanja soli se može podešavati u 4 stepena, u zavisnosti od tvrdoće vode. U skladu sa tim svetle prikazi 0, 1, 2 ili 3 (pogledajte tabelu). Fabrički podešeni stepen: 1.

1. Saznajte kolika je tvrdoća voda iz vodovoda. Taj podatak možete da dobijete od preduzeća za snabdevanje vodom.
2. Potreban stepen preuzmite iz tabele tvrdoće vode.
3. Otvorite vrata.
4. Uključite prekidač za UKLJ./ISKLJ. 1.

5. Taster > 6 držati pritisnut i pritiskati taster START 9 sve dok prikaz za sušenje 8 i prikaz za kontrolu punjenja soli 11 ne počnu treperiti.

6. Otpustite tastere.

Prikaz za kontrolu punjenja soli 11 i prikaz za sušenje 8 trepere. Prikaz A svetli (= stepen 1).

Za promenu podešavanja:

1. Pritisakjte taster < 5 dok se ne podesi željeni stepen.
2. Pritisnite taster START 9. Prikazi 8 i 11 se gase. Podešeni stepen je memorisan.
3. Zatvorite vrata.

Tabela tvrdoće vode

| Vrednost tvrdoće vode °dH | Područje tvrdoće | mmol / l | Stepen | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C |
|---------------------------------|---------------------|----------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0 - 6 | meka | 0 - 1,1 | <input type="checkbox"/> 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7-16 | srednja | 1,2-2,9 | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 17-21 | tvrda | 3,0-3,7 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 22-35 | tvrda | 3,8-6,2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |


Upotreba specijalne soli

So se mora dopunjavati uvek neposredno pre uključivanja aparata. Tako se postiže da se preliveni rastvor soli odmah ispere i da ne može da nastupi korozija na posudi za pranje posuđa.

1. Otvorite zatvarač rezervoara [25].
2. Napunite posudu vodom (potrebno samo kod prvog puštanja u rad).
3. Uspite tada specijalnu so (**ne kuhinjsku so ili tablete**).

Pritom se voda potiskuje i otiče.

Čim svetli displej za kontrolu punjenja soli [11] na upravljačkoj ploči, trebalo bi ponovo dopuniti specijalnu so.

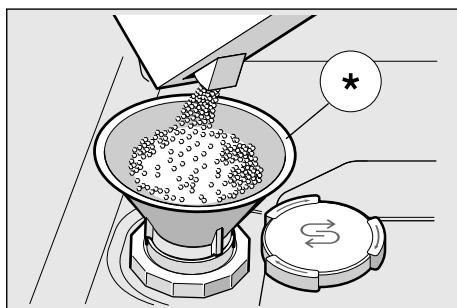

* zavisno od modela

Upotreba sredstava za pranje sa sonom komponentom

Kod upotrebe kombinovanih sredstava za pranje sa sonom komponentom može se uopšteno odreći specijalne soli do tvrdoće vode od 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Kod tvrdoće vode preko 21° dH i ovde je potrebna upotreba specijalne soli.

Isključivanje displeja za kontrolu punjenja soli / omekšavanje vode

Ako displej za kontrolu punjenja soli [11] smeta (na pr. kod upotrebe kombinovanih sredstava za pranje sa sonom komponentom), može se isključiti.

- Postupiti kao što je opisano pod "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode" i podesiti stepen 0.
Na taj način su uređaj za omekšavanje vode i displej za kontrolu punjenja soli isključeni.

Pažnja

Sredstvo za pranje nikada ne sipajte u posudu za specijalnu so. Uništićete na taj način uređaj za omekšavanje vode.


Sredstvo za ispiranje

Čim displej za količinu punjenja sredstva za ispiranje [10] zasvetli na upravljačkoj tabli, ima rezerve sredstva za ispiranje i davanje sjaja za još 1-2 ispiranja. Sredstvo za ispiranje i davanje sjaja treba dopuniti.


Sredstvo za ispiranje je potrebno da posude bude bez mrlja, a čaše sjajne. Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje za mašine za pranje posuda koje se koriste u domaćinstvu.

Kombinovana sredstva za pranje s komponentom za ispiranje i davanje sjaja mogu se koristiti samo do tvrdoće vode od 21° dH (37° FH, 26° Clarke, 3,7 mmol / l). Kod tvrdoće vode preko 21° dH i ovde je potrebna upotreba sredstva za ispiranje i davanje sjaja.

1. Otvorite rezervoar [29], tako što ćete pritisnuti i podići vezicu na poklopцу.

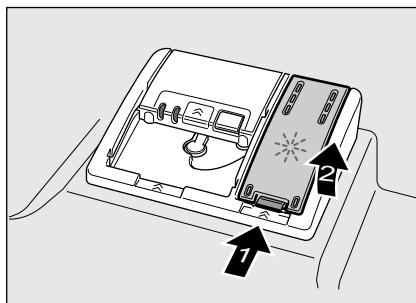

2. Sredstvo za ispiranje i davanje sjaja pažljivo uspite do znaka max. na otvoru za punjenje.

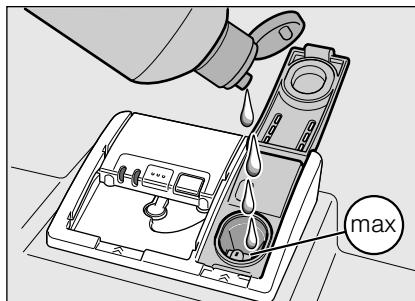

3. Zatvoriti poklopac tako da se čujno učvrsti.
4. Proliveno sredstvo za ispiranje po potrebi ukloniti krpom da prilikom sledeæeg ispiranja ne bi došlo do prekomernog stvaranja pene.

Podešavanje količine sredstva za ispiranje i davanje sjaja

Količina dodavanja sredstva za ispiranje i davanje sjaja se može podešavati u 4 stepena. Odgovarajuće svetle displej 0, 1, 2 ili 3 (vidi tabelu tvrdoće vode).

Fabrički podešeni stepen: 2.

Količinu sredstva za ispiranje i davanje sjaja menjajte samo ako na posudu ostaju muzge (podesiti niži stepen) ili mrlje od vode (podesiti viši stepen).

1. Otvorite vrata.
2. Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE **[1]**.
3. Zadržati tipku > **[6]** i pritiskati tipku **[9]** START sve dok displej Sušenje **[8]** i displej za kontrolu punjenja soli **[11]** ne počnu da trepte.
4. Otpustiti tipke.
5. Tipku > **[6]** pritiskati sve dok displej za količinu punjenja sredstva za ispiranje **[10]** ne zatrepti.

Displej za količinu punjenja sredstva za ispiranje **[10]** trepti, a displeji **[A]** i **[B]** svetle (= stepen 2).

Da bi se podešavanje promenilo:

1. Tipku < **[5]** pritiskati dok se ne podesi željeni stepen.
2. Pritisnuti tipku START **[9]**.
Displeji **[8]** i **[10]** se gase. Podešeni stepen je memorisan.
3. Zatvoriti vrata.

Isključivanje displeja za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje i davanje sjaja

Ako displej za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje i davanje sjaja **[10]** smeta (na pr. kod upotrebe kombinovanih sredstava za pranje sa komponentom za davanje sjaja), može se isključiti.

- Postupiti kao što je opisano pod "Podešavanje količine sredstva za ispiranje i davanje sjaja" i podesiti stepen 0.

Na taj način je displej za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje i davanje sjaja **[10]** isključen.



Posuđe

Nije pogodno

- Delove pribora za ručavanje i posuđe od drveta.
- Čaše sa osjetljivim ukrasima, umetničko-zanatski izrađeno i starinsko posuđe. Ovi ukrasi nisu otporni na mašinsko pranje.
- Plastični delovi koji nisu otporni na visoke temperature.
- Posuđe od bakra i cinka.
- Delovi posuđa koji su zaprljani pepelom, voskom, mašću za podmazivanje ili bojom.

Ukrasi na staklu, delovi od aluminijuma ili srebra mogu biti skloni promeni boje i izbledeti. I neke vrste stakla (na pr. predmeti od kristala) mogu postati zamućeni posle mnogo pranja.

Oštećenja stakla i posuđa

Uzroci:

- Vrsta stakla i postupak izrade stakla.
- Hemijski sastav sredstva za pranje.
- Temperatura vode programa pranja.

Preporuka:

- Upotrebljavati samo stakla i porcelan koje proizvođač označi kao otporne na mašinsko pranje.
- Upotrebljavati sredstvo za pranje koje je obeleženo kao sredstvo koje štedi posuđe.
- Staklo i pribor za ručavanje po završetku programa što pre izvaditi iz mašine za pranje posuđa.

Unošenje

1. Ukloniti grube ostatke jela.
Pretpranje pod mlazom tekuće vode nije potrebno.
2. Posuđe rasporediti tako da
 - sigurno стоји и да не може да се преврне.
 - све посуђе стоје с отвором на додо.
 - делови с испупчењима или удубљењима стоје косо како би вода могла отицати.
 - не спречава окretanje двеју прскалица [23] и [24].

Veoma male komade posuđa ne bi trebalo прати у машини, јер могу лако испasti из корпи.

Vađenje

Da bi se izbeglo да капи воде из горње корпе падају на посуђе у доњој корпи, препоручује се да се апарат празни од додо на горе.

Вруће посуде је осетљиво на ударе! Стога га након завршетка програма оставите да се хлади у машини за прање посуда све док не може слободно да се ухвати.

Uputstvo

По завршетку програма могуће је да ће се још видети капљице воде у унущањости апарате. На сушење посуђа ово нема никаквог утицаја.


Šolje i čaše

Gornja korpa za posuđe [20]




Uputstvo

Pazite da se delovi posuđa ne nalaze iznad prihvatanje posude za tablete [22]. Oni mogu da blokiraju poklopac komore za sredstvo za pranje [30].

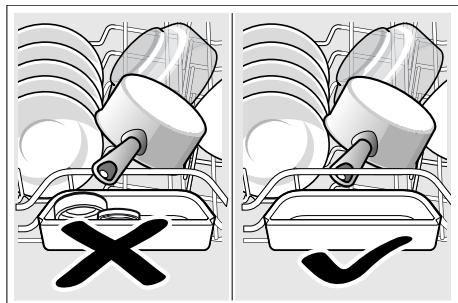

Lonci

Donja korpa za posuđe [28]

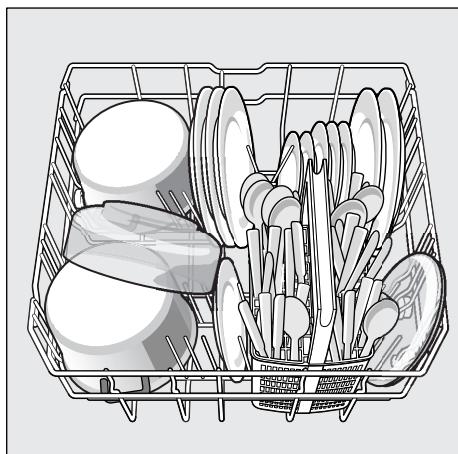

Savet

Jako zaprljano posudje (lonci) bi trebalo staviti u donju korpu. Usled jačeg mlaza iz prskalice dobijete bolji rezultat pranja posudja.


Savet

Ostale primere, kako da optimalno punite svoju mašinu za pranje posudja, naći ćete na našoj Homepage kao besplatni Download. Odgovarajući Internet-adresu vidite na poledjini ovog uputstva za upotrebu.

Korpa za pribor za ručavanje


Pribor za ručavanje treba uvek da poredate nesortiran sa šiljatom stranom na dole.

Da bi se izbegle povrede, stavite duge, šiljate komade i noževe na policu za noževe.

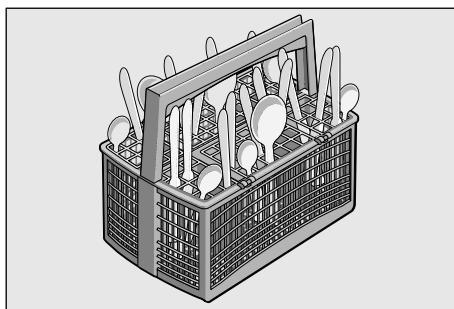

Etažeri *

Policu i prostor ispod nje možete koristiti za male šoljice i čaše ili za veće delove pribora za jelo kao što su varjače ili pribor za posluženje. Polica se, ako se ne koristi, može podići.

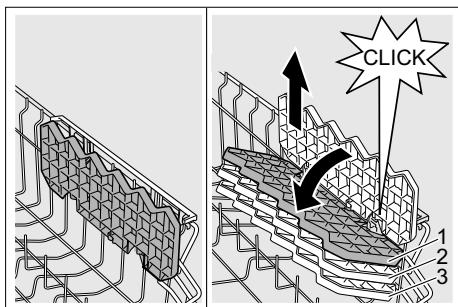


* Zavisno od modela moguće je 3-struko podešavanje visine. U tu svrhu policu najpre postaviti uspravno i povući na gore, zatim malo zakositi, gurnuti na dole na željenu visinu (1, 2, ili 3) i učvrstiti uz čujno klik.

Preklopne kandže *

* zavisno od modela


Kandže se mogu preklapati radi boljeg raspoređivanja šerpi, čnija i čaša.

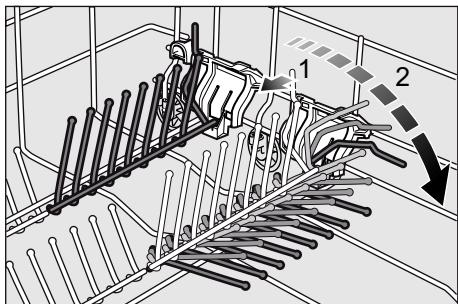

Držač za male posude *

* zavisno od modela


Ovde se mogu sigurno držati laki plastični delovi kao što su na pr. čaše, poklopci itd.

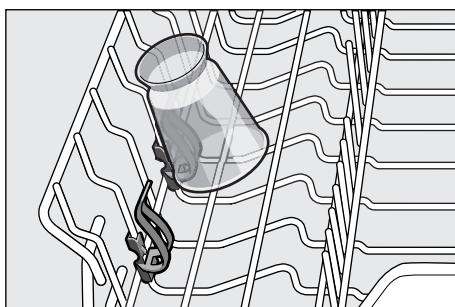

Polica za noževe *

* zavisno od modela

Dugi noževi i ostali pribor mogu se rasporediti u vodoravnom položaju.

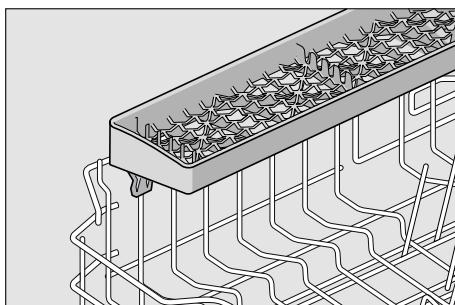

Podešavanje visine korpe *

* zavisno od modela

Gornja korpa za posuđe [20] se po potrebi može podešavati po visini da bi se ili u gornjoj ili donjoj korpi napravilo više mesta za višlje delove posuda.

Visina aparata 81,5 cm

| | Gornja korpa | Donja korpa |
|------------------|--------------|-------------|
| Stepen 1 maks. ø | 22 cm | 30 cm |
| Stepen 2 maks. ø | 24,5 cm | 27,5 cm |
| Stepen 3 maks. ø | 27 cm | 25 cm |


Visina aparata 86,5 cm

| | Gornja korpa | Donja korpa |
|------------------|--------------|-------------|
| Stepen 1 maks. ø | 24 cm | 33 cm |
| Stepen 2 maks. ø | 26,5 cm | 30,5 cm |
| Stepen 3 maks. ø | 29 cm | 28 cm |

Zavisno od oblikovanja gornje korpe kod vašeg modela aparata izaberite za to jedan od sledeća dva postupka:

Gornja korpa s bočnim polugama



- Izvucite gornju korpu za posuđe [20].
- Radi **spuštanja** pritisnite prema unutra jednu za drugom obe poluge levo i desno na spoljašnjoj strani korpe. Korpu pritom čvrsto držite sa strane za gornju ivicu da ne bi usled trzaja pala dole.

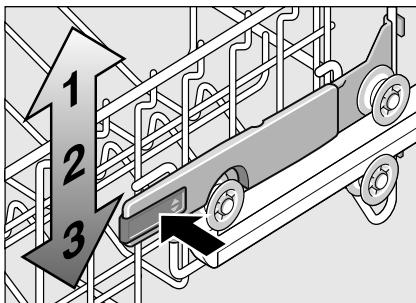

- Radi **podizanja** uhvatite korpu sa strane za gornju ivicu i podignite je.
- Pre nego što ponovo umetnete korpu proverite da li sa obe strane naleže **na istoj visini**. U suprotnom vrata aparata neće moći da se zatvore i gornja prskalica neće imati kontakt s cirkulacijom vode.

Gornja korpa sa gornjim i donjim parovima točkića

1. Izvucite gornju korpu za posude [20].
2. Izvadite gornju korpu i ponovo je okačite na gornje (stepen 3) odn. donje (stepen 1) točkiće.

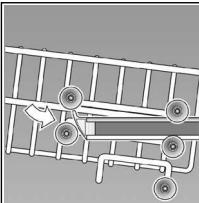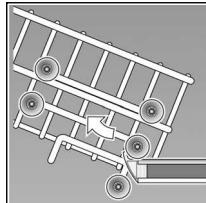

Sredstvo za pranje posuđa

Za mašinu za pranje posuđa možete koristiti tablete kao i praškasta ili tečna sredstva za pranje, ali ni u kom slučaju deterdžente za ručno pranje. Zavisno od nečistoće, doziranje praška ili tečnog sredstva za pranje se može individualno podešavati. Tablete sadrže za sve zadatke pranja dovoljno veliku količinu aktivnih materija. Moderna, efikasna sredstva za pranje koriste pretežno niskoalkalnu recepturu s enzimima. Encimi razgraduju skrob i razlažu belančevine. Za uklanjanje obojenih mrlja (npr. od čaja, kečapa) uglavnom se koriste izbeljivači na bazi kiseonika.

Uputstvo

Za dobar rezultat pranja posuđa bezuslovno se pridržavati uputstava na ambalaži sredstva za čišćenje! Ako imate još pitanja, preporučujemo vam da se obratite odeljenjima za savetovanje proizvođača sredstava za pranje.

⚠️ Upozorenje – Obratite pažnju na sigurnosna uputstva odn. na uputstva za upotrebu na ambalaži proizvoda za pranje posuđa i sredstava za ispiranje i davanje sjaja.

Punjene sredstva za pranje posuđa



1. Ako bi komora za sredstvo za pranje posuđa [30] bila još zatvorena, aktivirajte zatvarač [31] da biste je otvorili.

Sredstvo za pranje sipati samo u suvu komoru za sredstvo za pranje [30] (tabletu umetnuti popreko, ne uskom stranom).


Doziranje: vidi uputstva proizvođača na ambalaži.

Skala za doziranje u komori za sredstvo za pranje [30] će vam pomoći da uspete pravu količinu praškastog ili tečnog sredstva za pranje.

Obično je dovoljno 20 ml–25 ml kod normalne nečistoće. Kod upotrebe tableta dovoljna je jedna tabletka.

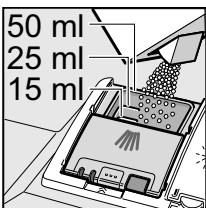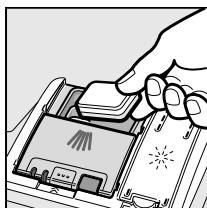

2. Poklopac komore za sredstvo za pranje zatvarati gurajući ga naviše dok se zatvarač ne učvrsti bez problema.

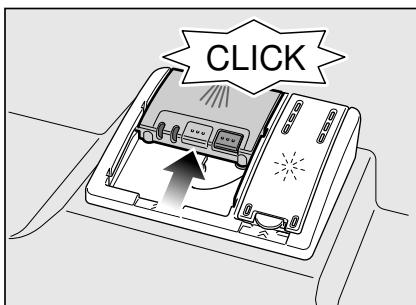

Komora za sredstvo za pranje se, zavisno od programa, otvara automatski u optimalnom trenutku. Praškasto ili tečno sredstvo za pranje se raspoređuje u aparatu i rastvara, tabletka pada u prihvatu posudu za tablete pa se tamo dozirano rastvara.

Savet

Kod manje zaprljanog posuđa je obično dovoljna nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

Pogodna sredstva za čišćenje i negu možete nabaviti online preko naše internet-stranice ili preko servisne službe (vidi poledjiju).

Kombinovano sredstvo za čišćenje

Pored tradicionalnih sredstava za čišćenje (Solo) nudi se niz proizvoda s dodatnim funkcijama. Ovi proizvodi sadrže pored sredstva za čišćenje često takođe i sredstva za ispiranje i davanje sjaja i zamene za so (3in1), a zavisno od kombinacije (4in1, 5in1, itd.) još i dodatne komponente kao na pr. zaštitu stakla ili sjajilo za plemeniti čelik. Kombinovana sredstva za čišćenje funkcionišu samo do određenog stepena tvrdoće (uglavnom 21°dH). Preko ove granice mora se dodati so i sredstvo za ispiranje i davanje sjaja. Čim se koriste kombinovana sredstva za pranje, program pranja posuđa se automatski tako podešava da se uvek postiže najbolji mogući rezultat pranja i sušenja.

⚠️ Upozorenje – Sitne komade ne stavljajte radi pranja u prihvatu posudu za tablete [22]; na taj način bi se sprečilo ravnomerno rastvaranje tableta.






⚠️ Upozorenje – Ako nakon pokretanja programa hocete naknadno da dodate posude, ne koristite prihvatu posudu za tablete [22] kao dršku za gornju korpu. Tableta bi se već mogla nalaziti u njoj i vi biste došli u kontakt s delimično već rastvorenom tabletom.

Uputstva

- Optimalne rezultate pranja i sušenja ćete postići upotrebom solo sredstava za pranje u vezi sa odvojenom primenom soli i sredstva za ispiranje i davanje sjaja.
- Kod kratkih programa je moguće da tablete usled različite rastvorljivosti eventualno ne razviju puno dejstvo pranja, a takođe i da zaostanu nerastvoreni ostaci sredstva za pranje. Za ove programe su pogodnija sredstva za pranje u prahu.
- Kod programa "Intenzivno" (kod nekih modela) je dovoljno doziranje jedne tablete. Kod upotrebe sredstava za pranje u prahu postoji mogućnost da se dodatno istrese malo sredstva za pranje na vrata aparata s unutrašnje strane.
- Takođe i kada displej za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje i davanje sjaja i / ili soli svetli, program pranja se kod upotrebe kombinovanih sredstava za pranje besprekorno odvija.
- Kod upotrebe sredstava za čišćenje sa zaštitnim omotačem rastvorljivim u vodi: Držite omotač samo suvim rukama i sipajte sredstvo za čišćenje samo u apsolutno suvu komoru za čišćenje, inače može doći do slepljivanja.
- Ako sa kombinovanih sredstava za pranje prelazite na solo sredstva za pranje, pazite na to da uređaj za omekšavanje vode i količina sredstva za ispiranje i davanje sjaja budu podešeni na tačnu vrednost.

 **Pregled programa**

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe i njihov raspored naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči.

| Vrsta posuđa | Vrsta nečistoće | Program | Moguće dodatne funkcije | Tok programa |
|---|---|---|---|---|
| lonci, tave, neosetljivo posuđe i pribor za ručavanje | jako slepljeni zagoreli ili osušeni ostaci hrane koji sadrže skrob ili belančevine |  / Intenzivno 70° | sve | Pretpranje Pranje 70° Međuispiranje Ispiranje 65° Sušenje |
| | |  / Normalno 65° | sve | Pretpranje Pranje 65° Međuispiranje Ispiranje 65° Sušenje |
| mešovito posuđe i pribor za ručavanje | lako osušeni ostaci jela uobičajeni za domaćinstvo |  / Normalno 65° | sve | Pretpranje Pranje 65° Međuispiranje Ispiranje 65° Sušenje |
| | |  / Eco 50° | sve | Pretpranje Pranje 50° Međuispiranje Ispiranje 65° Sušenje |
| osetljivo posuđe, pibor za ručavanje, plastika i čaše osetljivi na temperaturu | neznatno slepljeni, sveži ostaci hrane |  / Blago 40° | Intenzivna zona Ušteda u vremenu Pola kapaciteta Posebno sušenje | Pretpranje Pranje 40° Međuispiranje Ispiranje 55° Sušenje |
| | |  / Brzo 45° | Posebno sušenje | Pranje 45° Međuispiranje Ispiranje 55° |
| sve vrste posuđa | hladno pranje, međupranje |  / Pretpranje | nema | Pretpranje |

Izbor programa

Možete, zavisno od vrste posuđa i stepena nečistoće, izabrati odgovarajući program.

Uputstva za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobijaju uputstva za uporedna ispitivanja (na pr. prema EN60436).

Pritom se radi o uslovima za izvođenje testova, ali ne o rezultatima ili upotrebnim vrednostima.

Zahtev elektronskom poštom za:

dishwasher@test-appliances.com

Potrebni su broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD), koje ćete naći na pločici s oznakom tipa **32** na vratima aparata.

P+ Dodatne funkcije

* zavisno od modela

Može se podešavati preko tipki za dodatne funkcije **3**.

Ušteda vremena (VarioSpeed) *

Funkcijom >>Ušteda vremena<< radno vreme se zavisno od izabranog programa pranja posuđa može skratiti za oko 20% do 50%. Da bi se pri skraćenom radnom vremenu postigli optimalni rezultati pranja i sušenja, povećava se potrošnja vode i energije.

Intenzivna zona *

Perfektna za mešovito punjenje. Možete prati jače zaprljane šerpe i tave u donjoj korpi zajedno sa normalno zaprljanim posudem u gornjoj korpi. Pritisak mlaza u donjoj korpi se pojačava, temperatura pranja je nešto povišena.

Higijena (Hygiene) *

Za vreme postupka pranja temperatura se povećava. Na taj način se postiže povišen status higijene.

Ova dodatna funkcija je idealna na pr. za pranje dasaka za seckanje ili bočica za bebe.

Pola kapaciteta *

Ako imate da perete samo malo posuđa (na pr. čaše, šoljice, tanjire), možete uključiti na "Pola kapaciteta". Pritom se štede voda, energija i vreme.

Za pranje posuđa stavićete nešto manje sredstva za pranje u komoru za sredstvo za pranje nego što je preporučeno za pun kapacitet mašine.

Posebno sušenje *

Povećana temperatura za vreme ispiranja i davanja sjaja i produžena faza sušenja omogućavaju da se i plastični delovi dobro osuše. Potrošnja energije je lako povećana.



Opsluživanje aparata

Programski podaci

Podatke o programu (upotrebne vrednosti) naći ćete u kratkom uputstvu. Odnose se na normalne uslove i podešenu vrednost tvrdoće vode 2. Različiti faktori uticaja kao na pr. temperatura vode ili pritisak u vodovodu mogu dovesti do odstupanja.

Aquasensor *

* zavisno od modela

Aquasensor je optički merni uređaj (svetlosna prepreka) pomoću kojeg se meri zamućenost sapunice.

Upotreba Aquasensora je programska specifična. Ako je Aquasensor aktivan, može se "čista" sapunica preuzeti u sledeće pranje i smanjiti potrošnju vode za 3-6 litara. Ako je zaprljanost jača, ona će se ispumpati i zamjeniti svežom vodom. U automatskim programima se temperatura i trajanje programa naknadno usklađuju sa stepenom nečistoće.

Uključivanje aparata

1. Slavinu za vodu potpuno otvoriti.
2. Otvorite vrata.
3. Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE **[1]**. Trepti displej programa Eco 50°. Ovaj program ostaje izabran ako se ne izabere neki drugi program tipkom < **[5]** ili tipkom > **[6]**.
4. Pritisnite tipku START **[9]**.
5. Zatvoriti vrata. Odvijanje programa se pokreće.

Uputstvo

- za rad mašine za pranje posuđa koji štedi životnu sredinu:
Iz ekoloških razloga program Eco 50° se kod svake vrste aparata unapred podešava. Ovo štedi resurse životne sredine, a ništa manje i vaš novčanik. Program Eco 50° je program koji posebno štiti životnu sredinu. To je "Standardni program" prema odredbi EU 1016/2010, koji najefikasnije predstavlja standardni ciklus čišćenja normalno zaprljanog posuđa i kombinovanu potrošnju energije i vode za čišćenje ove vrste posuđa.

Optički displej za vreme toka programa *

* zavisno od modela

Za vreme toka programa pojavljuje se svetleća tačka na podu ispod vrata aparata. Vrata mašine za pranje sudova otvoriti tek kada se svetleća tačka više ne vidi.

Kod podgnute ugradnje s prednjom stranom nameštaja koja se završava u istoj ravni svetlosna tačka ne može da se vidi.

Biranje vremena unapred *

* zavisno od modela

Početak programa možete pomeriti za 3, 6 ili 9 časova.

1. Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE **[1]**.
 2. Tipku za biranje vremena unapred **[2]** pritiskati sve dok ne zasvetli odgovarajući displej 3h, 6h ili 9h.
 3. Pritisnuti tipku START **[9]**, unapred izabrano vreme je aktivirano.
 4. Radi brisanja unapred izabranog vremena tipku za biranje vremena unapred **[2]** pritiskati sve dok displej 3h, 6h ili 9h više ne svetli.
- Do starta svoj izbor programa možete menjati koliko želite.

Kraj programa

Program je završen kada ne svetli nijedan od dva displeja **[8]** ili **[7]**.

Dodatno se kraj programa akustički pokazuje u vidu zujanja. Zvučni signal u vidu zujanja može se podešavati u 4 stepena. Odgovarajuće svelte displej 0, 1, 2 ili 3 (vidi tabelu tvrdoće vode). Fabrički podešeni stepen: 2. Ova funkcija se može menjati na sledeći način:

1. Otvorite vrata.
 2. Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE **[1]**.
 3. Zadržati tipku > **[6]** i pritiskati tipku **[9]** START sve dok displej Sušenje **[8]** i displej za kontrolu punjenja soli **[11]** ne počnu da trepte.
 4. Otpustiti tipke.
 5. Tipku > **[6]** pritiskati sve dok displej za kontrolu punjenja soli **[11]** i displej za količinu punjenja sredstva za ispiranje **[10]** ne zatrepte.
 6. Otpustiti tipke.
- Displeji za kontrolu punjenja **[11]** i **[10]** trepte, a displeji **[A]** i **[B]** svetle (= stepen 2). Podešeni zvučni signal u vidu zujanja može da se čuje.

Da bi se podešavanje promenilo:

1. Tipku < **[5]** pritiskati dok se ne podesi željeni stepen.
2. Pritisnuti tipku START **[9]**. Displeji se gase. Podešeni stepen je memorisan.
3. Zatvoriti vrata.

Uputstvo

Da bi se štedela energija, mašina za pranje posuđa se po završetku programa automatski isključuje.

Privremeni prekid programa

1. Otvorite vrata.
2. Isključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE **[1]**.
Kontrolne sijalice se gase. Program ostaje sačuvan u memoriji.
Ako su vrata aparata otvarana kada je mašina priključena na toplu vodu ili je zagrejana, vrata najpre nekoliko minuta držati prislonjena, pa onda zatvoriti. U suprotnom se usled ekspanzije (nadprtitska) vrata aparata mogu naglo otvoriti ili iscuriti voda iz aparata.
3. Radi nastavka programa prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE **[1]** ponovo uključiti.
4. Zatvoriti vrata.

Prekid programa (Reset)

1. Otvorite vrata.
 2. Tipku **[9] START** pritiskati u trajanju od oko 3 sek. dok se svi displeji ne ugase.
 3. Zatvoriti vrata.
- Preostalo vreme programa za ispumpavanje ostatka vode traje oko 1 minut.

Promena programa

Nakon pritiska na tipku START **[9]** promena programa nije moguća. Promena programa je moguća samo preko prekida programa (Reset).

Intenzivno sušenje

Pri ispiranju se radi s višom temperaturom i tako se postiže bolji rezultat sušenja. Trajanje programa se pritom može neznatno povećati. (Oprez kod osetljivih delova posuđa!)

1. Otvorite vrata.
2. Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE **[1]**.
3. Zadržati tipku **> [6]** i pritiskati tipku **[9] START** sve dok displej Sušenje **[8]** i displej za kontrolu punjenja soli **[11]** ne počnu da trepte.
4. Otpustiti tipke.
5. Tipku **> [6]** pritiskati sve dok displej za kontrolu punjenja soli **[11]** i displej "Proveriti dovod vode" **[12]** ne zatrepte.
6. Otpustiti tipke.
Displeji **[11]** i **[12]** trepte.

Da bi se podešavanje promenilo:

1. Tipku **< [5]** pritiskati dok displej **[A]** ne zasvetli (intenzivno sušenje uključeno).
2. Pritisnuti tipku START **[9]**.
Displeji se gase. Podešavanje je memorisano.
3. Zatvoriti vrata.



Čišćenje i održavanje

Redovna kontrola i održavanje vašeg aparata pomaže da se izbegnu greške. Ovo štedi novac i nerviranje.

Ukupno stanje mašine

- Proverite da li se u prostoru za pranje posuđa pojavljuju masnoće i kamenca.

Ako nađete takve naslage, onda:

- Komoru za sredstvo za pranje posuđa napuniti sredstvom za pranje posuđa. Pokrenuti aparat bez posuđa u programu s najvišom temperaturom pranja.

Za čišćenje aparata koristiti samo specijalna sredstva za pranje posuđa / za čišćenje aparata pogodna za mašine za pranje posuđa.

- Da biste efikasnost svog uređaja održali što duže, redovno ga čistite posebnim sredstvom za čišćenje mašina za pranje sudova.
- Zaptivač na vratima redovno čistite vlažnom krpom sa malo sredstva za pranje kako bi on uvek bio čist i higijenski.
- U slučaju dužeg stajanja vrata ostaviti malo otvorena da ne bi došlo do pojave neprijatnog mirisa.

Za čišćenje vaše mašine za pranje posuđa nemojte nikada koristiti uredaj za čišćenje parom. Proizvopac ne garantuje za eventualna oštećenja i posledice.

Redovno brišite prednju stranu aparata i ploču lako ovlaženom krpom; dovoljni su voda i malo deterdženta za pranje. Izbegavajte sundere sa hrappavom površinom i abrazivna sredstva za čišćenje, i jedno i drugo bi moglo dovesti do grebanja površina.

Kod aparata od plemenitog čelika: Izbegavajte sunderaste krpe ili ih pre prve upotrebe više puta temeljno isperite da bi se izbegla korozija.

Upozorenje – Opasnost po zdravlje

Nemojte nikada koristiti druga sredstva za čišćenje u domaćinstvu, na primer ona koja sadrže hlor!

Specijalna sredstva za ispiranje i davanje sjaja



- Kontrolisati displeje za kontrolu punjenja **[11]** i **[10]**. Po potrebi dopuniti so i / ili sredstvo za ispiranje i davanje sjaja.

Sita

Sita [26] odvajaju grubu nečistoću u sapunici od pumpe. Ova nečistoća može povremeno zapušti sita.

Sistem sita se sastoji od jednog sita sa velikim otvorima, jednog pljosnatog sita sa malim otvorima i jednog mikrosita.

1. Posle svakog pranja posuđa proveriti da li u sitima ima ostataka.
2. Filtracioni cilindar odvrnuti kao što je pokazano na slici i izvaditi sistem sita.

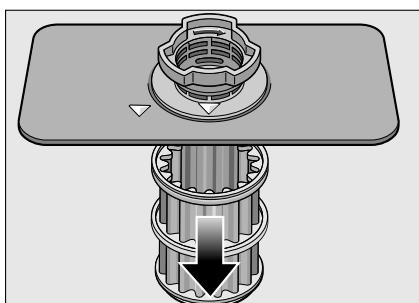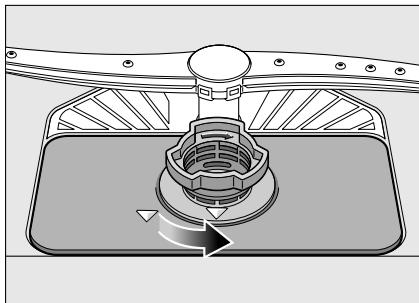


3. Eventualne ostatke ukloniti a sita očistiti pod mlazom tekuće vode.
4. Sistem sita ponovo ugraditi obrnutim redosledom i paziti na to da strelice za obeležavanje nakon zatvaranja stoje jedna naspram druge.

Prskalice

Kamenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati mlaznice i ležajeve prskalica [23] i [24].

1. Izlazne mlaznice prskalica kontrolisati u odnosu na začepljenja.
2. Odvrnuti gornju prskalicu [23].
3. Donju prskalicu [24] skinuti na gore.

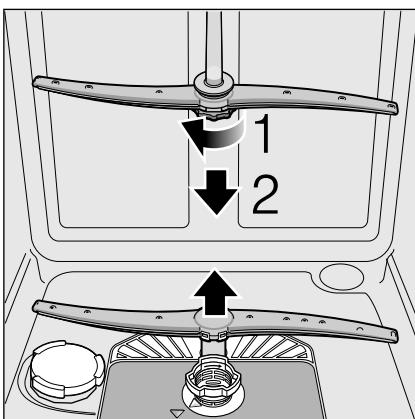

4. Prskalice očistiti pod mlazom tekuće vode.
5. Prskalice ponovo pričvrstiti odn. čvrsto zavrnuti.

?

Smetnja, šta činiti?

Na osnovu iskustva možete mnoge smetnje, koje se javljaju u svakodnevnom radu, sami otkloniti. Ovo štedi troškove i omogućuje da mašina ubrzo ponovo stoji na raspolaganju. U sledećem pregledu naći ćete moguće uzroke pogrešnog funkcionsanja i korisna uputstva za njihovo otklanjanje.

Uputstvo

Ako bi se aparat za vreme pranja posuda iz nevidljivih razloga zaustavio ili se ne bi pokrenuo, sprovedite najpre funkciju Prekid programa (Reset). (Vidi poglavlje Opsluživanje aparata)

⚠ Upozorenje – Mislite na to:

Popravke smeju izvoditi samo stručnjaci. Ukoliko bi se ukazala potreba za zamenom nekog sastavnog dela, voditi računa o tome da se koriste samo originalni rezervni delovi. Zbog nestručnih popravki ili upotrebe rezervnih delova koji nisu originalni mogu za korisnika nastati velike štete i rizici.

Pumpa za otpadnu vodu


Krupni ostaci hrane ili strana tela koje sito nije zadržalo, mogu da blokiraju pumpu za otpadnu vodu. Voda za ispiranje se u tom slučaju zadržava iznad sita.

⚠ Upozorenje – Opasnost od posekotine!


Prilikom čišćenja pumpe za otpadnu vodu pazite da se ne povredite krhotinama stakla ili šiljatim predmetima.

U tom slučaju:

1. Aparat uvek prvo odvojite od električne mreže.
2. Izvaditi gornju [20] i donju korpu [28].
3. Demontirati sita [26].
4. Iscrpsti vodu, eventualno se poslužiti sunđerom.
5. Pomoću kašike podignite beli poklopac pumpe (kao što je prikazano na slici). Poklopac uhvatiti na mestu spoja i koso ga podići prema unutra. Potpuno skinuti poklopac.

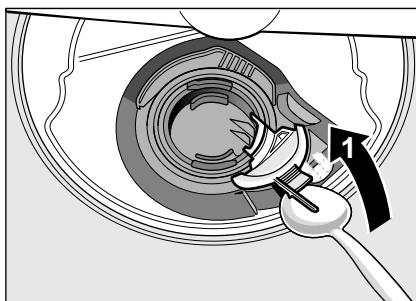


6. Proveriti da li se na propeleru pumpe nalaze strana tela i po potrebi ih uklonite.
7. Poklopac vratite u prvobitni položaj, i pritisnite na dole da bi potpuno ušao u ležište (klik).

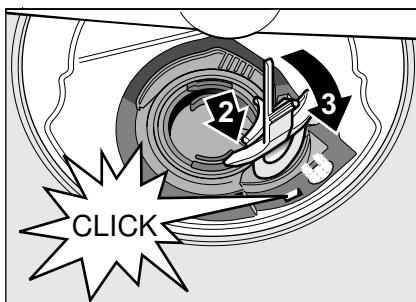

8. Sita ugraditi.
9. Ponovo stavite korpe.

Tabela sa smetnjama
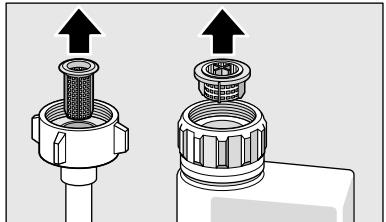
| Smetnja | Uzrok | Pomoć |
|---|---|---|
| Displej "Provera dovoda vode" [12] svetli. | Dovodno crevo presavijeno. Slavina za vodu je zatvorena. Slavina za vodu je pritegnuta ili začepljena kamencem. | Dovodno crevo ispraviti. Otvoriti slavinu za vodu. Otvoriti slavinu za vodu. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi min. 10 l / min. |
| | Sito na dovodu vode začepljeno. | Isključiti aparat i izvući utikač aparat-a. Zavrnuti slavinu za vodu. Odvrnuti priključak za vodu. |
| | |  |
| | | Očistiti sito u dovodnom crevu. Ponovo zavrnuti priključak za vodu. Proveriti nepropustljivost aparata. Ponovo uspostaviti snabdevanje strujom. Uključiti aparat. |
| | Sita [26] zaprljana ili začepljena. | Očistiti sita. (Vidi Čišćenje i održavanje) |
| | Crevo za otpadnu vodu začepljeno ili savijeno. | Crevo položiti bez izvijanja, po potrebi ukloniti ostatke. |
| | Priključak na sifon je još zatvoren. | Proveriti priključak na sifon i po potrebi ga otvoriti. |
| | Pumpa za otpadnu vodu blokirana ili poklopac pumpe za otpadnu vodu nije učvršćen. | Poklopac dobro učvrstiti. (Vidi Pumpa za otpadnu vodu) |
| Displej "Provera dovoda vode" [12] trepti. | Najverovatnije se javila tehnička smetnja. | Aparat isključiti prekidačem UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE [1] . Posle kraćeg vremena ponovo pokrenuti aparat. Ako se problem opet javi, zavrnite slavinu za vodu, izvucite mrežni utikač i pozovite servisnu službu. |

| Smetnja | Uzrok | Pomoć |
|---|---|---|
| Displej za kontrolu punjenja soli [11] trepti. | Grejni elemenat je zakrečen ili zaprljan. | Čišćenje aparata sprovoditi mašinskim sredstvima za negu ili sredstvima za uklanjanje kamenca. Koristiti mašinu za pranje posuda s uređajem za omešavanje i proveriti podešavanje (vidi poglavlje Uredaj za omešavanje vode/Specijalna so). |
| Displeji trepte. | Vrata nisu sasvim zatvorena. | Zatvoriti vrata. Voditi računa o tome da nikakvi predmeti (posude, davač mirisa) ne strče iznad korpe i na taj način ometaju zatvaranje vrata. |
| Displej za kontrolu punjenja za so [11] i / ili sredstvo za ispiranje i davanje sjaja [10] svetli. | Nedostaje sredstvo za ispiranje i davanje sjaja. | Dopuniti sredstvo za ispiranje i davanje sjaja. |
| | Nedostaje so. | Dopuniti specijalnu so. |
| | Senzor ne prepoznaje tablete soli. | Upotrebiti drugu specijalnu so. |
| Displej za kontrolu punjenja za so [11] i / ili sredstvo za ispiranje i davanje sjaja [10] ne svetli. | Displej za kontrolu punjenja je isključen. | Aktiviranje / Deaktiviranje (vidi poglavlje "Uredaj za omešavanje vode" / "Specijalna so" ili "Sredstvo za ispiranje i davanje sjaja"). |
| | Ima dovodljivo specijalne soli / sredstva za ispiranje i davanje sjaja. | Proveriti displej za kontrolu punjenja/ punjenje. |
| Po završetku programa voda se zadržava u aparatu. | Začepljen je sistem sita ili je začepljeno područje ispod sita [26]. | Očistiti sita i područje ispod njih (vidi "Pumpa za otpadnu vodu"). |
| | Program se još nije završio. | Sačekati kraj programa ili izvršiti funkciju Reset (vidi "Prekid programa"). |

| Smetnja | Uzrok | Pomoć |
|--|---|--|
| Posuđe nije suvo. | U rezervoaru ima premalo ili uopšte nema sredstva za ispiranje i davanje sjaja. Izabran program bez sušenja. | Dopuniti sredstvo za ispiranje i davanje sjaja. Izabrati program sa sušenjem (vidi Pregled programa, Tok programa). |
| | Voda se skuplja u udubljenjima posuda i pribora za ručavanje. | Pridržavati se kosog položaja prilikom unošenja, delove posuda na koje se to odnosi po mogućstvu poređati ukoso. |
| |  |  |
| | Upotrebljeno kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja. | Koristiti druga kombinovana sredstva za čišćenje koja imaju bolji učinak sušenja. Dodatna upotreba sredstva za ispiranja i davanje sjaja povećava učinak sušenja. |
| | Nije aktivirano intenzivno sušenje radi pojačanog stepena sušenja. | Aktivirati intenzivno sušenje (vidi Opsluživanje aparata) |
| | Posuđe je prerano izvadeno ili proces sušenja nije bio završen. | Sačekati kraj programa odnosno posuđe izvaditi tek 30 minuta nakon kraja programa. |
| | Upotrebljeno ekološko sredstvo za ispiranje i davanje sjaja ima loš učinak sušenja. | Koristiti sredstva za ispiranje i davanje sjaja renomiranih proizvođača. Ekološki proizvodi imaju vidno lošiji učinak. |
| Plastično posuđe nije suvo. | Specijalna svojstva plastike. | Plastika ima manju mogućnost zadržavanja toplote i zbog toga se teže suši. |
| Pribor za ručavanje nije suv. | Pribor za ručavanje je nepravilno raspoređen u korpi za pribor za ručavanje. | Pribor za ručavanje po mogućstvu poređati pojedinačno, izbegavati naleganje. |
| | Pribor za ručavanje je nepravilno raspoređen u fioci za pribor za ručavanje. | Pribor za ručavanje pravilno rasporediti i, po mogućnosti, razdvojiti. |
| Unutrašnje strane aparata su nakon završetka pranja mokre. | Nije greška na aparatu. | Zbog principa sušenja "kondenzaciono sušenje" kapi vode u posudu su fizički uslovljene i poželjne. Vlažnost vazduha se kondenzuje na unutrašnjim zidovima aparata, otiče i biva ispumpana. |

| Smetnja | Uzrok | Pomoć |
|----------------------------|--|--|
| Ostaci jela na posudu. | Posude je suviše zbijeno raspoređeno, korpa za posude prepunjena. | Posude tako raspodelite da ima dovoljno slobodnog prostora i da mlazevi iz prskalice mogu da dopru do posuda. Izbegavati naleganje. |
| | Okretanje prskalice sprečeno. | Posude tako raspodelite da ne sprečava okretanje prskalice. |
| | Dizne prskalice začepljene. | Očistiti dizne prskalica. (vidi Čišćenje i održavanje). |
| | Sita [26] su zaprljana. | Očistiti sita, (vidi Čišćenje i održavanje). |
| | Sita [26] su pogrešno umetnuta i / ili nisu učvršćena. | Ispravno umetniti i učvrstiti sita. |
| | Preslab program pranja. | Izabrati jači program pranja. |
| | Posude je oprano pre stavljanja u mašinu, zbog toga se senzorika odlučila za slabiji program. Uporna mrlja se delimično ne može ukloniti. | Pre stavljanja u mašinu prethodno ne prati posude. Ukloniti samo krupne ostatke jela. Preporučeni program Eco (Eko) 50° ili Intenzivno. |
| | Visoke a uzane posude postavljene u uglove neće biti dovoljno isprane. | Visoke a uzane posude ne staviti previše koso i ne staviti ih u uglove. |
| | Gornja korpa [20] desno i levo nije podešena na istu visinu. | Gornju korpu sa bočnim polugama podesiti na istu visinu. |
| Ostaci sredstva za pranje. | Posude blokira poklopac komore za sredstvo za pranje i zbog toga se on ne može potpuno otvoriti. | Posude ne sme da blokira poklopac komore za sredstvo za pranje. Ne staviti posude ili osveživače vazduha u prihvatu posudu za tablete. |
| | Tableta blokira poklopac komore za sredstvo za pranje. | Tableta mora biti umetnuta popreko a ne uskom stranom. |
| | Tablete upotrebljene u brzom ili kratkom programu. | Rastvaranje tableta traje predugo za brzi ili kratki program. |
| | U izabranom kratkom programu se ne postiže rastvaranje sredstva za pranje. | Koristiti prašak za pranje ili jači program. |
| | Učinak čišćenja i rastvaranje se smanjuju kada sredstvo za pranje duže stoji ili kada se jako zgrudvalo. | Promeniti sredstvo za pranje. |

| Smetnja | Uzrok | Pomoć |
|--|---|--|
| Mrlje od vode na delovima od plastike. | Stvaranje kapi na plastičnim površinama se ne može fizički izbeći. Nakon sušenja su vidljive mrlje od vode. | Koristiti jači program (više promena vode). Voditi računa o kosom položaju prilikom ulaganja. Upotrebiti sredstvo za ispiranje i davanje sjaja. Po potrebi povećati viši stepen omešavanja vode. |
| U posudi ili na vratima se nalaze naslage koje se mogu obrisati ili koje se rastvaraju u vodi. | Sastavni elementi sredstva za pranje se zadržavaju. Te naslage se najčešće ne mogu hemijski ukloniti (sredstvo za čišćenje aparata, ...). | Promeniti proizvođača sredstva za pranje. Aparat mehanički očistiti. |
| | Kod "belih naslaga" na dnu posude jedva da su podešene granične vrednosti uređaja za omešavanje vode. | Podesiti viši stepen omešavanja vode i po potrebi promeniti sredstvo za pranje. |
| | Nije zavrnut poklopac posude za so [25]. | Dobro zavrnuti poklopac posude za so. |
| | Samo za čaše: Početak korozije stakla se može samo prividno obrisati. | Vidi "Oštećenja stakla i posuđa". |
| Na posudu, posudama ili vratima se nalaze bele naslage koje se teško uklanjuju. | Sastavni elementi sredstva za pranje se zadržavaju. Te naslage se najčešće ne mogu hemijski ukloniti (sredstvo za čišćenje aparata, ...). | Promeniti proizvođača sredstva za pranje. Aparat mehanički očistiti. |
| | Područje tvrdoće je pogrešno podešeno ili je tvrdoća vode veća od 8,9 mmol / l. | Uređaj za omešavanje vode podesiti u skladu sa uputstvom za upotrebu ili dopuniti so. |
| | 3u1 (3in1) sredstvo za pranje ili bio / ekološko sredstvo za pranje nemaju dovoljan učinak. | Uređaj za omešavanje vode podesiti u skladu sa uputstvom za upotrebu ili odvojeno koristiti sredstva (sredstvo za pranje renomiranih proizvođača, so, sredstvo za ispiranje i davanje sjaja). |
| | Upotrebljeno je premalo sredstva za pranje. | Povećati dozu sredstva za pranje ili promeniti sredstvo za pranje. |
| | Izabran previše slab program pranja posuđa. | Izabrati jači program pranja. |


| Smetnja | Uzrok | Pomoć |
|---|---|--|
| Ostaci čaja ili ruža na posudu. | Preniska temperatura pranja. | Izabratи program sa višom temperaturom pranja. |
| | Premalo ili nepodesno sredstvo za pranje. | Sipajte dovoljnu količinu odgovarajućeg sredstva za pranje. |
| | Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu, zbog toga se senzorika odlučila za slabiji program. Uporna mrlja se delimično ne može ukloniti. | Pre stavljanja u mašinu prethodno ne prati posuđe. Ukloniti samo krupne ostatke jela. Preporučeni program Eco (Eko) 50° |
| Obojene (plave, žute, mrke) naslage, koje se teško ili nikako ne mogu ukloniti, u aparatu ili na posudu od plemenitog čelika. | Ostaci povrća (na primer kupusa, celera, krompira, testa, ...) ili vode iz vodovoda (na primer mangan) stvaraju naslage. | Mogu se delimično ukloniti pomoću sredstva za čišćenje mašina ili mehaničkim čišćenjem. Naslage nisu opasne po zdravlje. |
| | Metalni delovi posuda od srebra ili aluminijsuma stvaraju naslage. | Mogu se delimično ukloniti pomoću sredstva za čišćenje mašina ili mehaničkim čišćenjem. |
| Obojene (žute, narandžaste, braon) naslage u unutrašnjosti aparata (prvenstveno na dnu) koje se mogu lako ukloniti. | Naslage od ostataka hrane i vode iz vodovoda ("kamenac) koji su "kao sapun" | Proveriti funkcionisanje uređaja za omekšavanje vode (dodavanje specijalne soli) odnosno kod upotrebe kombinovanih sredstava za čišćenje (tablete) aktivirati omekšavanje vode (vidi poglavlje "Uredaj za omekšavanje vode" / "Specijalna so") |
| Promena boje plastičnih delova u unutrašnjosti aparata. | Plastični delovi u unutrašnjosti mogu tokom veka trajanja mašine za pranje posuđa promeniti boju. | Promene boje su normalne i ne ugrožavaju funkciju mašine za pranje posuđa. |
| Promena boje na plastičnim delovima. | Preniska temperatura pranja. | Izabratи program sa višom temperaturom pranja. |
| | Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu, zbog toga se senzorika odlučila za slabiji program. Uporna mrlja se delimično ne može ukloniti. | Pre stavljanja u mašinu prethodno ne prati posuđe. Ukloniti samo krupne ostatke jela. Preporučeni program Eco (Eko) 50° |

| Smetnja | Uzrok | Pomoć |
|---|---|---|
| Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti. | <p>Previše sredstva za ispiranje i davanje sjaja.</p> <p>Nije sipano sredstvo za ispiranje i davanje sjaja ili je podešavanje previše nisko.</p> <p>Ostatak sredstva za pranje u delu programa Ispiranje. Posude blokira poklopac komore za sredstvo za pranje (poklopac se ne može potpuno otvoriti).</p> <p>Posude je prejako oprano pre stavljanja u mašinu, zbog toga se senzorika odlučila za slabiji program. Uporna mrlja se delimično ne može ukloniti.</p> | <p>Količinu sredstva za ispiranje i davanje sjaja podesiti na niži stepen.</p> <p>Sipati sredstvo za ispiranje i davanje sjaja i proveriti doziranje (preporuka: stepen 4-5).</p> <p>Posude ne sme da blokira poklopac komore za sredstvo za pranje.</p> <p>Ne staviti posude ili osveživače vazduha u prihvatu posudu za tablete.</p> <p>Pre stavljanja u mašinu prethodno ne prati posude. Ukloniti samo krupne ostatke jela. Preporučeni program Eco (Eko) 50°</p> |
| Početno ili već postojeće zamućenje stakla koje se više ne može korigovati. | Čaše se mogu prati u mašini za pranje posuđa, ali nisu otporne na pranje u mašini. | <p>Koristiti čaše koje su otporne na pranje u mašini za pranje posuđa.</p> <p>Izbegavati duge faze parenja (stanje mirovanje nakon završetka pranja).</p> <p>Koristiti program pranja sa nižom temperaturom.</p> <p>Podesiti uređaj za omešavanje vode tako da ogovara tvrdoći vode (po potrebi jedan stepen niže).</p> <p>Koristite sredstvo za pranje koje sadrži komponente za zaštitu stakla.</p> |
| Tragovi rđe na priboru za ručavanje. | <p>Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu. Oštice noževa su često jače pogodjene.</p> <p>Pribor za ručavanje rđa i onda ako se zajedno sa njim peru delovi koji rđaju (ručke posuđa, oštećene korpe za posuđe itd.).</p> <p>Sadržaj soli u sapunici previsok, jer zatvarač posude za so nije čvrsto zavrnut ili se prilikom punjenja soli so prosula.</p> | <p>Koristite pribor za ručavanje otporan na rđu.</p> <p>Ne prati delove koji rđaju.</p> <p>Čvrsto zavrnuti zatvarač posude za so ili ukloniti prosutu so.</p> |
| Aparat se ne pokreće. | <p>Osigurač u kući nije u redu.</p> <p>Mrežni kabel nije utaknut.</p> <p>Vrata aparata nisu dobro zatvorena.</p> | <p>Proverite osigurač.</p> <p>Uveriti se da je mrežni kabel potpuno umetnut na poleđini aparata i utičnici. Proveriti funkcionalnost utičnice.</p> <p>Zatvoriti vrata.</p> |

| Smetnja | Uzrok | Pomoć |
|---|---|--|
| Program se samostalno pokreće. | Nije sačekan kraj programa. | Izvršiti funkciju Reset. (Vidi Prekid programa). |
| Vrata mogu samo teško da se otvore. | Zaštita dece je aktivirana. | Deaktivirati zaštitu dece. (Vidi uputstvo za upotrebu nazad na omotu) |
| Vrata ne mogu da se zatvore. | Brava na vratima je iskocila. Zatvaranje vrata sprečava način na koji je izvršena ugradnja. | Vrata zatvoriti uz povećanu upotrebu sile. Proveriti ugradnju aparata: Vrata ili montirani delovi ne smeju se sudarati prilikom zatvaranja. |
| Poklopac komore za sredstvo za pranje ne može da se zatvori. | Blokirana je komora za sredstvo za pranje ili je blokirana vođica poklopca. | Ukloniti ostatke sredstva za pranje. |
| Ostaci sredstva za pranje u komori za sredstvo za pranje ili u prihvativoj posudi za tablete. | Posude blokira prskalice, zbog toga se sredstvo za pranje ne može isprati. Komora za sredstvo za pranje je prilikom sisanja bila vlažna. | Uveriti se da se prskalice mogu okretati. Sredstvo za pranje sipati samo u suvu komoru za sredstvo za pranje. |
| Aparat ostaje u programu ili je program preskočen. | Vrata nisu sasvim zatvorena. Ne staviti posude ili osveživače vazduha u prihvatu posudu za tablete. Gornja korpa naleže na vrata i sprečava sigurno zatvaranje vrata. | Zatvoriti vrata. Proveriti da li je zadnji zid pritisnut na primer utičnicom ili ne demonriranim držačem creva. |
| | Prekinut je dovod električne energije ili dovod vode. | Ponovo uspostaviti dovod električne energije ili dovod vode. |
| Zvuk ventila za punjenje u vidu udaranja. | Zavisi od kućne instalacije, nije greška na aparatu. Nema posledice po rad aparata. | Nema pomoći. |
| Zvuk udaranja ili klepetanja. | Prskalice udaraju o posude, posude nije ispravno raspoređeno. Kada je malo punjenje mlazevi vode pogađaju direktno posudu za pranje posuda. | Posude tako raspodeliti da prskalice ne udaraju o njega. Aparat više napuniti ili ravnomernije raspodeliti posude. |
| | Lagani delovi posuđa se pokreću prilikom pranja. | Lake delove posuđa raspodelite tako da se ne pomjeraju. |
| Neobična pojавa pene. | Deterdžent za ručno pranje u rezervoaru za zalihe sredstva za ispiranje i davanje sjaja. | Rezervoar za sredstvo za ispiranje i davanje sjaja hitno napuniti sredstvom za ispiranje i davanje sjaja. |
| | Sredstvo za ispiranje i davanje sjaja je prosuto. | Sredstvo za ispiranje i davanje sjaja uklonite krpom. |

Servisna služba

Ako vam ne bi pošlo za rukom da otklonite smetnju, обратите se svojoj servisnoj službi. Uvek ћemo naći odgovarajuće rešenje kako bi se izbegle nepotrebne posete stručnog lica. Podatke za vezu s najbližom servisnom službom naći ћete na poleđini ovog uputstva za upotrebu ili u priloženom spisku servisnih službi. Prilikom poziva navedite broj proizvoda (E-Nr. = 1) i proizvodni broj (FD = 2), koje ћete naći na pločici sa oznakom tipa **[32]** na vratima aparata.



Imajte poverenja u kompetentnost proizvođača. Obratite nam se. Tako ћete biti sigurni da ћe popravku izvršiti obućeni servisni tehničari koji su opremljeni originalnim rezervnim delovima za vaše aparate za domaćinstvo.



Postavljanje i priključivanje

Za propisan rad mašina za pranje posuda mora biti stručno priključena. Podaci o dovodu i odvodu kao i električne priključne vrednosti moraju odgovarati traženim kriterijumima, onako kako su utvrđeni u sledećim stavovima odn. u uputstvu za montažu.

Pridržavajte se prilikom montaže redosleda radnih koraka:

1. Provera prilikom dopreme
2. Postavljanje
3. Priključak za otpadnu vodu
4. Priključak za pitku vodu
5. Električni priključak

Obim isporuke

Ako imate primedbu obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili aparat ili se obratite našoj servisnoj službi.

- Mašina za pranje posuđa
- Uputstvo za upotrebu
- Uputstvo za montažu
- Garancija*
- Montažni materijal
- Lim za zaštitu od pare*
- Gumena kecelja*
- Mrežni kabel

* zavisno od modela

Sigurnosna uputstva

Pridržavajte se sigurnosnih uputstava pod "Prilikom instalacije".

Doprema

Vaša mašina za pranje posuđa je u fabrici temeljno ispitana u odnosu na besprekorno funkcionisanje. Pritom su zaostale male mrlje od vode. One išćezavaju nakon prvog pranja.

Tehnički podaci

Težina:

maks. 60 kg

Napon:

220–240 V, 50 Hz ili 60 Hz

Priključna vrednost:

2000–2400 W

Zaštita:

10 / 16 A (UK 13A)

Snaga:

isključeno stanje (Po)* 0,10 W

neisključeno stanje (spremno) (Pl)* 0,10 W

*na osnovu odredbi (EU) br. 1016/2010 i 1059/2010

Dodatne funkcije i podešavanja mogu da povećaju potrošnju energije.

Pritisak vode:

najmanje 0,05 MPa (0,5 bara), maksimalno 1 MPa (10 bara). Kod većeg pritiska vode: Postaviti na ulazu ventil za smanjenje pritiska.

Dovodna količina:

minimalno 10 litara / minut.

Temperatura vode:

Prednost ima hladna voda; kod tople vode, zavisno od vrste dovodnog creva za vodu, maks temp. 60 °C (vidi Priključak za pitku vodu).

Kapacitet:

12–15 mernih poklopaca (zavisno od modela).

Postavljanje

Potrebne ugradbene dimenzije preuzeti iz uputstva za montažu. Aparat postaviti u horizontalni položaj pomoću nožica koje se mogu podešavati. Pritom obratiti pažnju na stabilnost.

- Aparati ugrađeni ispod drugih elemenata i integrисани aparati, koji se naknadno postavljaju kao stacionarni aparati, moraju se obezbediti od prevrtanja, na pr. pomoću zavrtnjeva u zidu ili ugradnjom ispod kontinuirane radne ploče koja je zavrtnjima spojena za susedne ormane.
- Aparat se bez daljnog može ugraditi između drvenih ili plastičnih zidova u kuhinjsku liniju.

Priklučak za otpadnu vodu

1. Potrebne radne korake preuzeti iz uputstva za montažu, po potrebi montirati sifon sa odvodnim cevnim nastavkom.
2. Crevo za otpadnu vodu priključiti pomoću priloženih delova na odvodni cevni nastavak sifona. Pazite na to da odvodno crevo ne bude presavijeno, prgnječeоno ili uvrnuto i da zapušač u odvodu ne sprečava oticanje otpadne vode!

Priklučak za pitku vodu

1. Priklučak za pitku vodu spojiti sa slavinom za vodu pomoću priloženih delova u skladu sa uputstvom za montažu.
Pazite da se priključak za pitku vodu ne prelomi, ne prgnječe ili uvrne.
2. Prilikom zamene aparata mora se uvek koristiti novo dovodno crevo za vodu.

Pritisak vode:

Najmanje 0,05 MPa (0,5 bara), maksimalno 1 MPa (10 bara). Kod većeg pritiska vode: Postaviti na ulazu ventil za sniženje pritiska.


Dovodna količina:

Minimalno 10 litara / minut

Temperatura vode:

Obratiti pažnju na utisnutu vrednost na dovodnom crevu za vodu!

Kod modela s utisnutom vrednošću 25 °C temperatura vode sme iznositi maks. 25 °C (hladna voda).

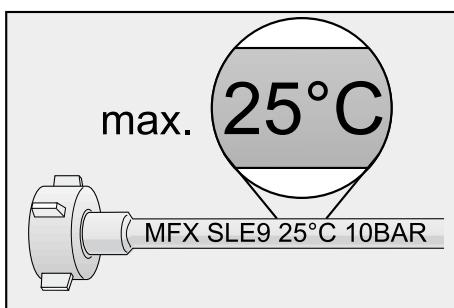

Za sve ostale modele:

Prednost ima hladna voda; kod tople vode maks. temp. 60 °C.

Električni priključak

- Aparat priključiti samo na naizmenični napon u području od 220 V do 240 V i 50 Hz ili 60 Hz preko propisno instalirane utičnice sa zaštitnim vodom. Potrebnu zaštitu vidi na pločici s oznakom tipa **[32]**.
- Utičica mora biti blizu aparata i takođe i nakon ugradnje slobodno pristupačna.
Ako utikač nakon ugradnje nije pristupačan, mora radi ispunjenja važećih sigurnosnih propisa sa strane instalacije postojati razdvojni uređaj za sve polove s kontaktnim otvorom od najmanje 3 mm.
- Izmene na priključku smeju vršiti samo stručnjaci.
- Producetak kabela za priključenje na mrežu sme se nabavljati samo preko servisne službe.
- Kod upotrebe zaštitnog strujnog prekidača sme se koristiti samo tip s oznakom . Samo ovo garantuje ispunjenje sada važećih propisa.
- Aparat je opremljen sistemom za zaštitu od vode. Imajte u vidu da to funkcioniše **samo** uz priključeno snabdevanje električnom strujom.

Demontaža

Pridržavajte se i ovde redosleda radnih koraka.

1. Aparat odvojiti od električne mreže.
2. Zavrnuti dovod vode.
3. Rastaviti priključak za otpadnu vodu i priključak za pitku vodu.
4. Odvrnuti zavrtnje za pričvršćivanje na delove nameštaja.
5. Demontirati donji poklopac ako postoji.
6. Izvući aparat, pri čemu se crevo povlači pažljivo za njim.

Transport

Isprazniti mašinu za pranje posuđa i osigurati neučvršćene delove.

Aparat se mora isprazniti sledećim koracima:

1. Otvoriti slavinu za vodu.
2. Otvorite vrata.
3. Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE 1.
4. Izabrati program 4 sa najvišom temperaturom tipka < 5.
5. Pritisnuti tipku START 9.
6. Zatvoriti vrata.

Odvijanje programa se pokreće.

7. Nakon oko 4 min. otvoriti vrata.
8. Tipku START 9 pritiskati oko 3 sek.

Displej pranja 7 se gasi.

9. Zatvoriti vrata.

Preostalo vreme programa trajaće još oko 1 minut. (Ovlašava se zvučni signal u vidu zujuća.)

10. Isključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE 1.

11. Zatvoriti slavinu za vodu, odvojiti dovodno crevo i pustiti da isteče.

Aparat transportovati samo u uspravnom položaju


(da preostala voda ne bi dospela u upravljanje mašinom i dovela do pogrešnog odvijanja programa).

Zaštita od mraza


Ako aparat stoji u prostoru u kojem postoji opasnost od mraza (na pr. kuća za odmor), tada se aparat mora potpuno isprazniti (vidi Transport).

Zadržava se pravo izmena.


Zaštita dece (Zaključavanje vrata) *

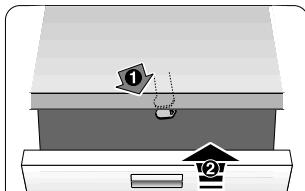

40

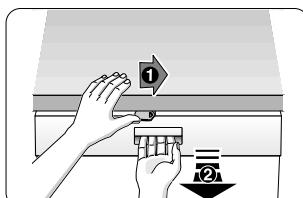

41

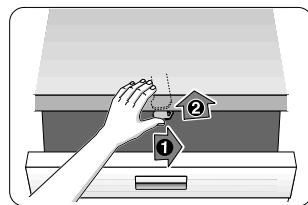


42

⚠ Upozorenje

- 40 Aktivirati zaštitu dece.
- 41 Vrata otvoriti s aktiviranom zaštitom dece.
- 42 Deaktivirati zaštitu dece.

Vrata na aparatu uvek sasvim zatvorite kada napuštate aparat.
Samo tako možete svoju decu zaštiti od mogućih opasnosti.

Glava za prskanje za pranje limova za pečenje *

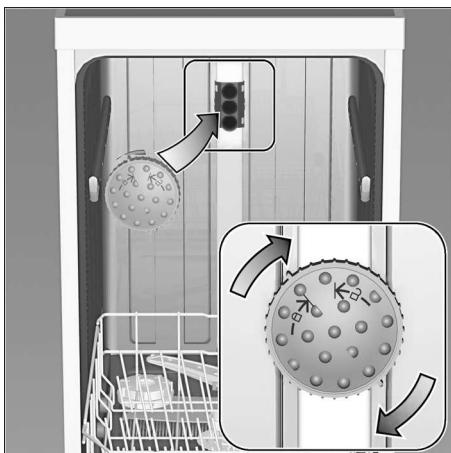

Velike limove ili rešetke kao i tanjire prečnika većeg od 30 cm (tanjur za poslastice, tanjur za testeninu, tanjur za sitne kolačiće) mogu se prati pomoću ove glave za prskanje. U tu svrhu izvadite gornju korpu i stavite glavu za prskanje kao što je prikazano na crtežu.

Da bi mlaz iz prskalice mogao da dopre do svih delova, rasporedite limove kao što je prikazano na slici (maks. 4 lima za pečenje i 2 rešetke).

Mašinu za pranje posuda koristiti uvek sa gornjom korporom ili glavom za prskanje limova za pečenje!

* kod nekih modela

Dodatno na garancije prodavca na osnovu ugovora o kupovini i dodatno na našu garanciju za aparat vršimo obeštećenje pod sledećim uslovima:

1. Ukoliko bi usled greške na našem AquaStop sistemu došlo do štete koju je prouzrokovala voda nadoknađujemo štetu privatnih korisnika.
Da bi se obezbedila zaštita od vode aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
2. Ova garantna obaveza važi koliko i vek trajanja aparata.
3. Pretpostavka za pravo na garanciju je da je aparat sa AquaStop stručno postavljen i priključen u skladu sa našim uputstvom.
Ovo uključuje takođe i stručno montiran AquaStop-produžetak (originalan pribor).
Naša garancija se ne proteže na neispravne dovode ili armature do AquaStop-priključka na slavinu za vodu.
4. Aparate sa AquaStop načelno ne morate da nadgledate za vreme rada odn. da ih nakon toga osiguravate zatvaranjem slavine za vodu.
Jedino u slučaju dužeg odsustvovanja iz stana, na pr. prilikom višenedeljnog godišnjeg odmora, treba zatvoriti slavinu za vodu.

Podatke za vezu sa svim zemljama naći ćete u priloženom spisku servisnih službi.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9000889384 sr (9710) 640EV