




PIE...B...
Kuhalna plošča



BOSCH

[sl] Navodila za uporabo in montažo

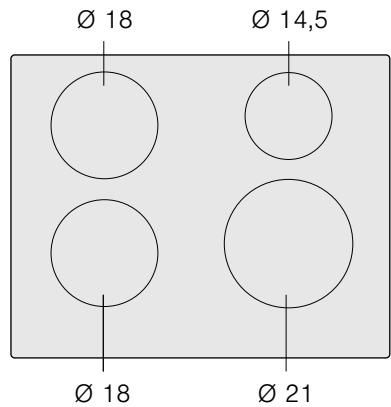PIE...B...

	\mathfrak{g}^*	b^*
Ø 18	1.800 W	2.500 W
Ø 14,5	1.400 W	1.800 W
Ø 21	2.200 W	3.700 W




* IEC 60335-2-6










sl Vsebina

NAVODILA ZA MONTAŽO.....	4
Montaža.....	4
Pomembna opozorila.....	6
Priprava pohištva za vgradnjo, slike 1/2/3/4	6
Inštalacija aparata, sliki 5/7	7
Spremenite priključno moč 13 / 16 / 20 amperov, slika 8 ..	7
Demontaža aparata	7
NAVODILA ZA UPORABO.....	8
Varnostna navodila	8
Vzroki poškodb	9
Varstvo okolja.....	10
Okolju prijazno odstranjevanje	10
Nasveti za varčevanje z energijo	10
Kuhanje s pomočjo indukcije	10
Prednosti kuhanja z indukcijo.....	10
Posoda.....	10
Predstavitev aparata.....	11
Upravljalna plošča	11
Kuhališča.....	11
Kontrolna lučka preostale toplice.....	11
Programiranje kuhalne plošče.....	12
Vključitev in izklučitev kuhalne plošče	12
Nastavitev kuhališča.....	12
Tabela kuhanja	12
Zaščita za otroke.....	13
Vključitev in izklučitev zaščite za otroke:.....	13
Samodejna zaščita za otroke	13
Funkcija Powerboost.....	14
Vključitev	14
Izklučitev	14
Funkcija časovnega programiranja.....	14
Samodejno ugašanje kuhališča.....	14
Opozorilna ura	14
Samodejna časovna omejitve.....	15
Osnovne nastavitev	15
Dostop do osnovnih nastavitev.....	16
Nega in čiščenje.....	16
Kuhalna plošča.....	16
Obroč kuhalne plošče.....	16
Odprava motenj.....	16
Normalen hrup med delovanjem aparata	17
Servisna služba.....	17
Preizkušanje jedi.....	18


NAVODILA ZA MONTAŽO

Montaža

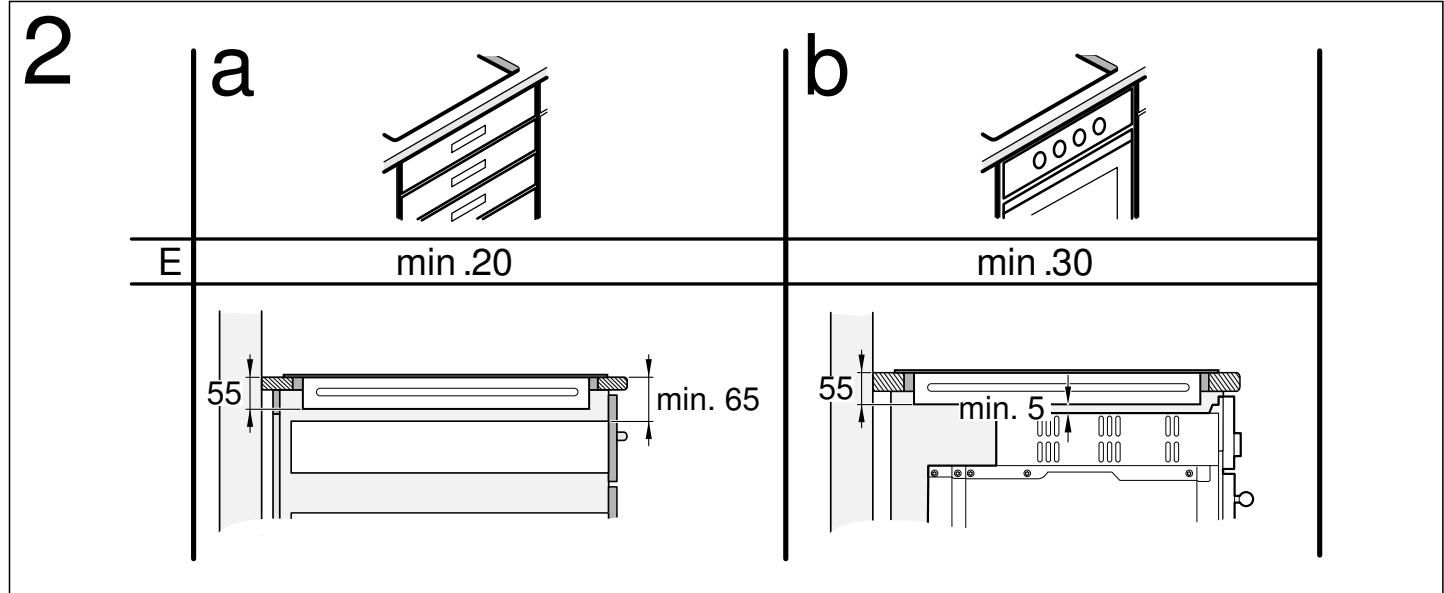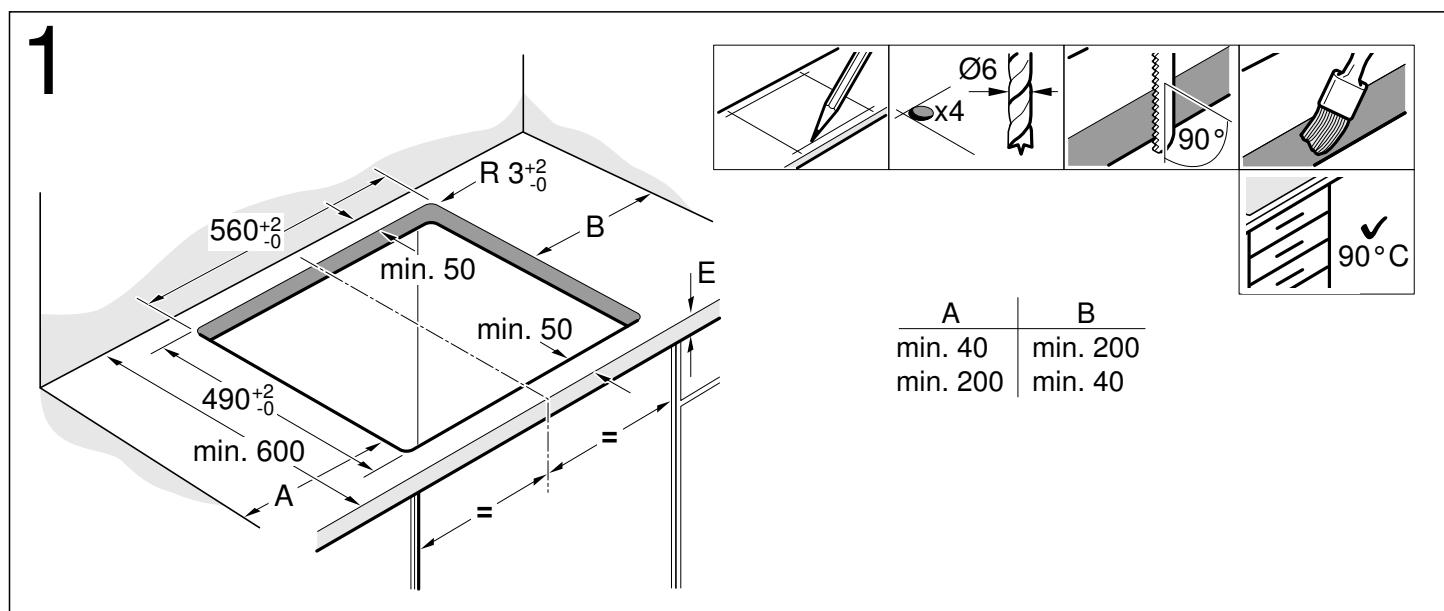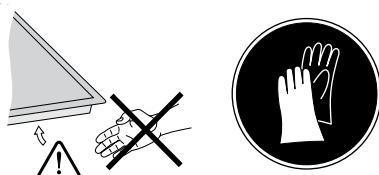


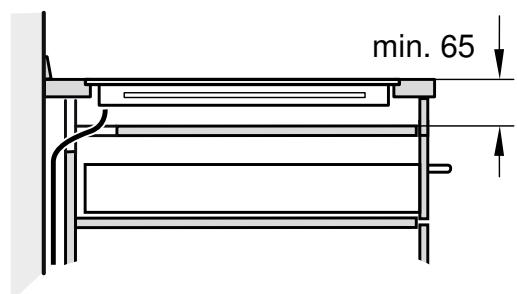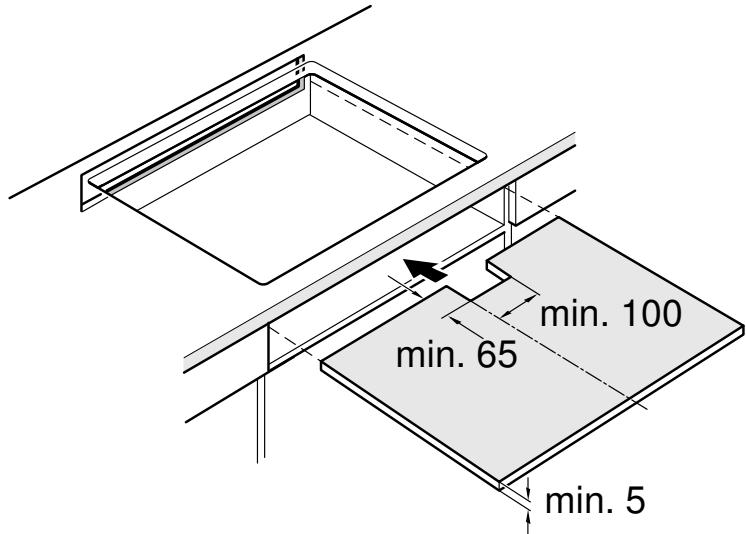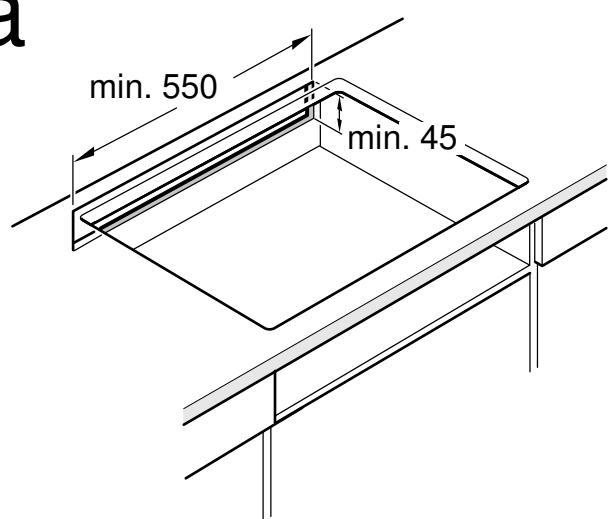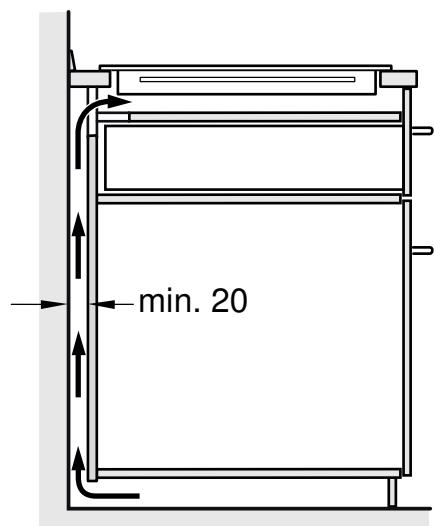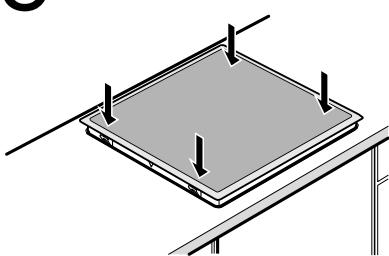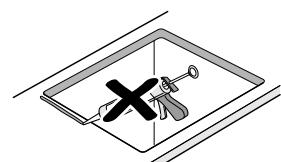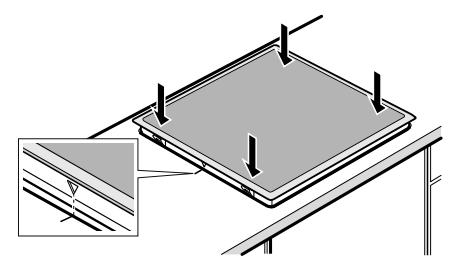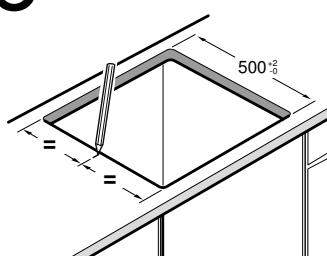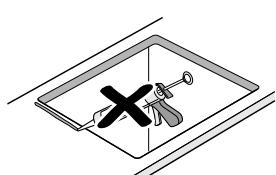3**4a****4b****5****6**

7

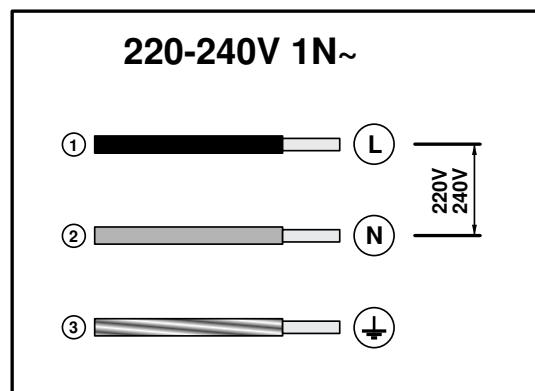

8

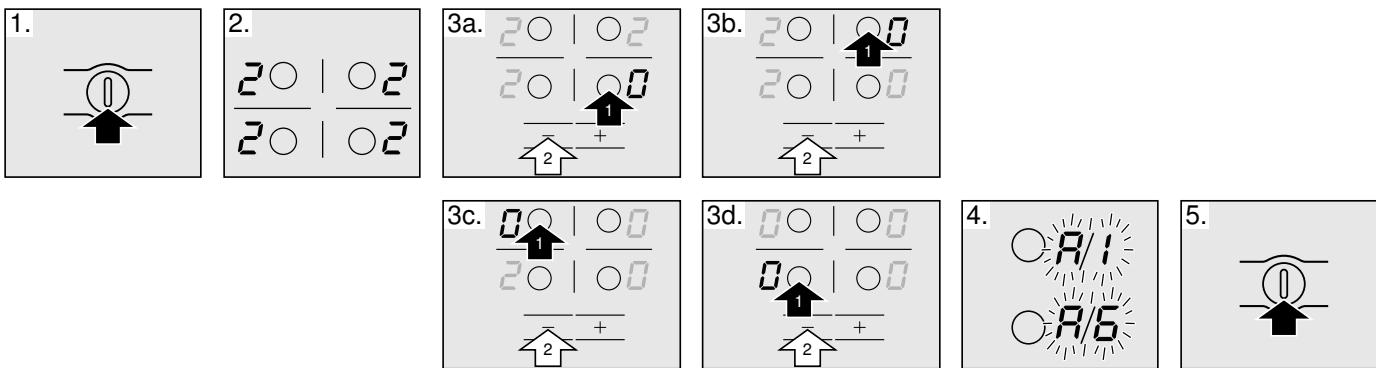

Pomembna opozorila

Varnost: Varnost uporabe aparata je zagotovljena le, če je inštalacija opravljena pravilno, tako s tehničnega vidika kot v skladu z navodili za montažo. Za škodo, nastalo zaradi neustrezne montaže, odgovarja inštalater.

Električna priključitev: izvede jo lahko samo pooblaščeni strokovnjak. Ravnati mora po predpisih podjetja za oskrbo z električno energijo.

Vrsta priključitve: aparat pripada zaščitnemu razredu 1 in se lahko uporablja le, če je priključen na ozemljen električni priključek.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za nepravilno delovanje in možne poškodbe, nastale zaradi neprimerne električne inštalacije.

Inštalacija: aparat mora biti priključen na fiksno inštalacijo, priloženi pa morajo biti pripomočki za odklop s fiksne inštalacije v skladu s predpisi za inštalacijo.

Vgradnja pod pult: indukcijske plošče so lahko nameščene le nad predalom, nad pečicami iste znamke, ki imajo dodatno prezračevanje, ali nad pomivalnimi stroji iste znamke. Pod kuhalno ploščo ni dovoljeno namestiti hladilnikov, pečic brez prezračevanja ali pralnih strojev.

Napajalni kabel: Ne povežite napajalnega kabla in ga ne speljite preko ostrih robov. Če je spodaj montirana pečica, speljite kabel po zadnjih vogalih pečice do zadnjega priključka. Namestiti ga je treba tako, da se ne dotika vročih delov kuhalne plošče ali pečice.

Pult: raven, vodoraven, stabilen. Sledite navodilom proizvajalca pulta.

Garancija: če je namestitev, priključitev ali montaža izvedena nepravilno, garancija izdelka ni veljavna.

Opomba: Kakršne koli posege v notranjosti aparata, vključno z zamenjavo napajalnega kabla, lahko opravi samo posebno usposobljeno tehnično osebje pooblaščenega servisa.

Priprava pohištva za vgradnjo, slike 1/2/3/4

Pohištvo, ki obdaja aparat: odporno na temperaturo najmanj 90 °C.

Odprtina: odstranite ostružke, ki so nastali pri rezanju.

Rezne površine: zlepite z materialom, ki je odporen na vročino.

Montaža nad predalom, slika 2a

Kovinski predmeti, ki so spravljeni v predalu, se lahko močno segrejejo zaradi kroženja zraka, ki prihaja iz prezračevanja plošče; če se to zgodi, priporočamo, da uporabite vmesno ločevalno ploščo.

Vmesni element: uporabite lahko leseno ploščo (**slika 3**) ali pa kupite ustrezni dodatek na našem pooblaščenem servisu. Kataloška številka tega dodatka je 686002.

Pult: imeti mora debelino najmanj 20 mm.

Razlika med zgornjim delom pulta in zgornjim delom predala mora biti 65 mm.

Montaža nad pečico, slika 2b

Pult: debelina mora znašati najmanj 30 mm.

Opomba: V navodilih za vgradnjo pečice preverite, ali je treba razdaljo med kuhalščem in pečico povečati.

Prezračevanje: razdalja med pečico in kuhalno ploščo mora znašati najmanj 5 mm.

Vgradnja nad pomivalnim strojem

Namestiti je treba vmesni dodatek. Dodatek lahko kupite na našem pooblaščenem servisu. Kataloška številka te dodatne opreme je 686002.

Pult: debelina pulta mora biti najmanj 20 mm in največ 40 mm.

Razdalja med zgornjim delom pulta in zgornjim delom pomivalnega stroja mora biti:

- 60 mm, če se namesti na kompaktni pomivalni stroj.
- 65 mm, če se namesti na nekompaktni pomivalni stroj.

Prezračevanje, slika 4

Upoštevajoč prezračevanje plošče je potrebno naslednje:

- odprtina v zgornjem delu zadnje stene omarice (**slika 4a**).
- ločilni element med zadnjim delom elementa in kuhinjsko steno (**slika 4b**).

Inštalacija aparata, sliki 5/7

Opomba: Pri vgradnji kuhalne plošče uporabljajte zaščitne rokavice. Nevidne površine imajo lahko ostre robove.

Namestitev kuhalne plošče, (**slika 5**).

Priklučite aparat na električno omrežje in preverite njegovo delovanje.

- Napetost, glejte identifikacijsko ploščico.
- Priklučite izključno v skladu s shemo priključitve (**slika 7**).
 1. Rjav
 2. Moder
 3. Rumen in zelen

Postavitev kuhalne plošče v razpoložljivo odprtino v pultu globine 500 mm, (slika 6)

1. V odprtini pulta označite sredino.
2. Namestite kuhalno ploščo.
3. Izravnajte oznake okvira kuhalne plošče z oznakami pulta.
4. Vstavite kuhalno ploščo.

Spremenite priključno moč 13 / 16 / 20 amperov, slika 8

Pred prvo uporabo plošče je treba preveriti, ali je priključna moč plošče pravilna.

Za spremembo moči plošče izvedite naslednje korake:

1. S pomočjo glavnega stikala vključite kuhalno ploščo. Na kuhalšča ne postavite posode.
2. V naslednjih 60 sekundah nastavite vsa kuhalšča na želeno stopnjo moči, glede na zahtevano priključno moč, glejte tabelo.

Stopnja moči	Priklučna moč v amperih
1	20 A
2	16 A
3	13 A

3. Eno za drugim ugasnite kuhalšča, začnite s kuhalščem desno spodaj in ugašajte v obratni smeri urinega kazalca.
 4. V kontrolnem polju desnih stranskih kuhalšč se prikaže izbrana priključna moč.
 5. Z glavnim stikalom ugasnite kuhalno ploščo.
- Izbrana stopnja moči je pravilno shranjena.

Demontaža aparata

Odklopite aparat z električnega omrežja.

S pritiskanjem od spodaj izvlecite kuhalno ploščo.

Pozor!

Poškodbe aparata! Ne poskušajte na silo izvleči aparata od zgoraj.

NAVODILA ZA UPORABO

Dodatne informacije o izdelkih, priboru, nadomestnih delih in servisih najdete na spletni strani **www.bosch-home.com** in v spletni trgovini **www.bosch-eshop.com**

⚠ Varnostna navodila

Pazljivo preberite ta uvod. Navodila za uporabo in vgradnjo ter tehnični opis aparata shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Aparat preglejte takoj, ko ga vzamete iz embalaže. V primeru, da se je med prevozom poškodoval, ga ne priključite, ampak se obrnite na pooblaščeni servis in jim v pisni obliki opišite poškodbe, do katerih je prišlo; v nasprotnem primeru izgubite pravico do kakršnega koli povračila škode.

Aparat ustreza varnostnim zahtevam in zahtevam glede elektromagnetne združljivosti. Osebe s srčnim spodbujevalnikom se aparatu kljub temu ne smejo približati. Ne moremo zagotovo zatrdiriti, da prav vse takšne naprave na trgu ustrezano zahtevam glede elektromagnetne združljivosti in da ne bo prišlo do motenj, ki vplivajo na njihovo pravilno delovanje. Prav tako je mogoče, da bodo motnje zaznali tudi uporabniki drugih naprav, kot so slušni aparati.

Ta aparat je namenjen samo uporabi v zasebnem gospodinjstvu in v hišnem okolju. Aparat uporablajte izključno za pripravo hrane in pijače. Med delovanjem aparata nadzorujte. Aparat uporablajte samo v zaprtih prostorih.

Ne uporablajte pokrovov za kuhalno ploščo. Povzročijo lahko nesreče, npr. če se pregrejejo, vnamejo ali material poči.

Ne uporablajte neustreznih zaščitnih naprav ali zaščitnih rešetk za otroke, saj lahko povzročijo nesreče.

Ta aparat ni namenjen uporabi z zunanjim vklopno uro ali daljinskim upravljalnikom.

Ta aparat lahko uporablajo otroci nad osmimi letom starosti in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem, če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če jih je poučila o varni uporabi aparata in razumejo nevarnosti, ki lahko nastanejo pri uporabi aparata.

Ne pustite otrok, da se igrajo z aparatom. Čiščenja in vzdrževalnih del s strani uporabnika ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od osmih let in pod nadzorstvom.

Otrok, mlajših od osmih let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

Osebe z vgrajenim srčnim spodbujevalnikom ali podobnim medicinskim pripomočkom morajo biti posebno previdne, če se nahajajo v bližini delujočih indukcijskih kuhalnih plošč ali če ploščo uporabljam. Posvetujte se s svojim zdravnikom ali proizvajalcem pripomočka, da se prepričate ali izpolnjuje veljavne predpise, in pozanimajte se o možnih neskladnostih.

Nevarnost požara!

- Vroče olje in maščoba se hitro vnameta. Vročega olja in maščobe nikoli ne puščajte brez nadzora. Ognja nikoli ne gasite z vodo. Izklopite kuhalische. Plamene previdno pogasite s pokrovom, gasilno odejo ali podobnim.
- Kuhalische se močno segrejejo. Na kuhalni plošči nikoli ne puščajte vnetljivih predmetov. Na kuhalni plošči ne shranujte nobenih predmetov.
- Aparat se segreje. Vnetljivih predmetov ali razpršilcev nikoli ne hranite v predalih neposredno pod kuhalno ploščo.
- Kuhalna plošča se izklopi samodejno in je ne morete več upravljati. Pozneje se lahko nenamerno znova vklopi. Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

Nevarnost opeklin!

- Kuhalische in njihova okolica se močno segrejejo. Nikoli se ne dotikajte vročih površin. Otrok ne puščajte blizu.

Nevarnost opeklín!

- Kuhališča in predel okoli njih se močno segrejejo, predvsem morebiten rob kuhalne plošče. Nikoli se ne dotikajte vročih površin. Otrok ne puščajte blizu.
- Kuhališče se segreva, vendar prikazovalnik ne deluje. Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.
- Kovinski predmeti na kuhalni plošči se hitro zelo segrejejo. Na kuhalno ploščo nikoli ne odlagajte kovinskih predmetov, kot so npr. nož, vilice, žlica in pokrov.
- Kuhalno ploščo po vsaki uporabi izključite z glavnim stikalom. Ne čakajte, da bi se kuhalna plošča izključila sama iz razloga, da na njej ni več posode.

Nevarnost električnega udara!

- Nestrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, izšolan pri proizvajalcu. Tudi poškodovan priključni kabel lahko zamenja samo servisni tehnik. Če je aparat v okvari, izklopite varovalko v omarici z varovalkami ali izvlecite vtič iz vtičnice. Pokličite servisno službo.
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar. Ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika ali parnega čistilnika.
- Pokvarjen aparat lahko povzroči električni udar. Nikoli ne vklopite pokvarjenega aparata. Izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

- Razpoke ali odrgnine v steklokeramiki lahko povzročijo električni udar. Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

Nevarnost poškodb!

Na spodnjo stran kuhalne plošče je nameščen ventilator. Če je pod kuhalno ploščo nameščen predal, v njem ni dovoljeno hraniti majhnih predmetov ali papirja. Ventilator bi jih lahko vsesal, kar lahko povzroči poškodbe ventilatorja ali vpliva na funkcijo hlajenja. Med vsebino predala in območjem sesanja ventilatorja mora biti najmanj 2 cm razmika.

Nevarnost poškodb!

- Pri kuhanju v vodni kopeli lahko kuhalna plošča in posoda zaradi pregrevanja počita. Posoda v vodni kopeli se ne sme neposredno dotikati dna posode, ki je napolnjena z vodo. Uporablajte samo toplotno obstojno posodo.
- Če je med dnom posode in kuhalščem tekočina, lahko posoda nenadoma poskoči. Kuhališče in dno posode morata biti vedno suha.

Vzroki poškodb

Pozor!

- Hrapavo dno posode lahko opraska kuhalno ploščo.
- Nikoli ne postavljajte prazne posode na kuhalšča. Povzroči lahko poškodbe.
- Ne postavljajte vroče posode na upravljalno ploščo, na območja s kontrolnimi lučkami ter na okvir kuhalne plošče. Povzroči lahko poškodbe.
- Če na kuhalno ploščo padejo trdi ali koničasti predmeti, jo lahko poškodujejo.
- Aluminijasta folija in plastična posoda se na vročih kuhalščih stopita. Uporaba zaščitnih kovinskih plošč na kuhalšču ni priporočljiva.

Splošni pregled

V naslednji tabeli navajamo najpogosteje poškodbe:

Poškodba	Vzrok	Ukrep
Madeži	Razlita živila	Takoj s strgalom za steklo odstranite razlita živila.
	Neprimerena čistilna sredstva	Uporabljajte ustrezna čistilna sredstva.
Praske	Sol, sladkor in moka	Ne uporabljajte kuhalne plošče kot pladenj ali pult.
	Hrapavo dno posode opraska steklokeramiko	Preverite posodo.
Razbarvanje	Neprimerena čistilna sredstva	Uporabljajte ustrezna čistilna sredstva.
	Trenje posode	Dvignite lonce in ponve ter jih prestavite.
Luske	Sladkor, živila z visoko vsebnostjo sladkorja	Takoj s strgalom za steklo odstranite razlita živila.

Varstvo okolja

Okolju prijazno odstranjevanje

Embalažo odstranite na okolju prijazen način.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).



V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Nasveti za varčevanje z energijo

- Posodo vedno pokrijte z ustrezno pokrovko. Pri kuhanju brez pokrovke porabite bistveno več energije. Če želite videti vsebino v posodi, ne da bi morali dvigovati pokrovko, uporabite stekleno pokrovko.

- Uporablajte lonce in ponve z ravnim dnem. Če posoda nima ravnega dna, je poraba energije večja.
- Premer posode mora ustrezati premeru kuhalnika. Upoštevajte, da proizvajalci posode pogosto navedejo zgornji premer posode, ki je večinoma večji kot premer dna posode.
- Za pripravo majhnih količin uporabite majhno posodo. Za segrevanje velike, le malo napolnjene posode je potrebne veliko energije.
- Za kuhanje uporablajte majhno količino vode. Tako boste prihranili energijo, zelenjava pa bo ohranila vitamine in minerale.
- Pravočasno preklopite na nižjo stopnjo kuhanja. Tako boste prihranili energijo.

Kuhanje s pomočjo indukcije

Prednosti kuhanja z indukcijo

Kuhanje z indukcijo pomeni radikalno spremembo v tradicionalnem načinu gretja, toploota se proizvaja neposredno v posodi. Zato predstavlja vrsto prednosti:

- Prihranek časa pri kuhanju in cvrenju; z neposrednim gretjem posode.
- Prihranek energije.
- Preprostejša nega in čiščenje. Hrana, ki se je razlila, se ne prižge tako hitro.
- Kontrola topote in varnost; plošča takoj po delovanju na upravljalno ploščo dobavi oziroma prekine dovanjanje energije. Ne da bi ga prej izključili, kuhalnik z indukcijo preneha dovajati moč, če se posoda odstavi.



Posoda

Samo feromagnetna posoda je primerna za kuhanje z indukcijo, lahko je iz:

- emajliranega jekla
- litega železa
- posebna posoda za indukcijo iz nerjavnega jekla.

Da bi izvedeli, če je vaša posoda ustrezna, preverite, ali dno posode privlači magnet.

Obstaja tudi druga vrsta posode za indukcijo z dnem, ki ni v celoti feromagnetno.

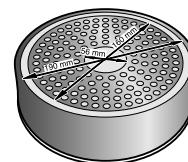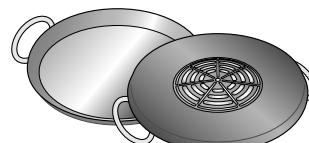

Pri uporabi velikih posod s feromagnetno površino manjšega premera se segreva le feromagnethno območje, tako da porazdelitev topote ne more biti enakomerna.

Posoda, ki ima v dnu vgrajen aluminij, zmanjšuje feromagnethno področje, zato je lahko dobavljena moč manjša, lahko se pojavi težave pri zaznavanju posode ali pa posoda sploh ni zaznana.

Za dosego dobrega rezultata kuhanja je priporočljivo, da se premer feromagnethne površine posode prilega velikosti kuhalnika. Če posoda na kuhalniku ni zaznana, poskusite na kuhalniku z manjšim premerom.

Neustrezna posoda

Ne uporablajte razdelilnih plošč ali posode iz:

- običajnega tankega jekla
- stekla
- gline
- bakra
- aluminija

Značilnosti dna posode

Značilnosti dna posode lahko vplivajo na enakomeren rezultat priprave jedi. Posoda, narejena iz materialov, ki pomagajo pri širjenju topote, kot npr. posoda z dvojnim dnem iz nerjavnega jekla, razporeja toploto enakomerno, tako da prihrani čas in energijo.

Na kuhalniku ni posode ali je neprimerne velikosti

Če na izbrano kuhalnik ne postavite posode, ali pa le-ta ni iz primernega materiala ali primerne velikosti, bo stopnja moči kuhanja, ki se prikaže na prikazovalniku kuhalnika, utripala. Na kuhalnik postavite ustrezno posodo, da neha utripati. Če mine več kot 90 sekund, se bo kuhalnik samodejno izklopilo.

Prazna posoda ali posoda s tankim dnom

Ne segrevajte prazne posode in ne uporabljajte posode s tankim dnom. Kuhalno polje je opremljeno z notranjim varnostnim sistemom, vendar se lahko prazna posoda segreje tako hitro, da ni dovolj časa za delovanje funkcije "Avtomatska izključitev" in posoda lahko doseže zelo visoko temperaturo. Dno posode bi se lahko stopilo in poškodovalo steklo plošče. V tem primeru se ne dotikajte posode in ugasnite kuhalische. Če po tem, ko se ohladi, ne deluje, se obrnite na pooblaščeni servis.


Zaznavanje posode

Vsako kuhalische ima najnižjo mojo zaznavanja posode, ki se spreminja glede na material iz katerega je uporabljenia posoda. Zato je treba uporabiti kuhalische, ki kar najbolj ustreza premeru vaše posode.

Predstavitev aparata

Na 2. strani so na voljo informacije o dimenzijah in moči kuhalische.

Upravljalna plošča

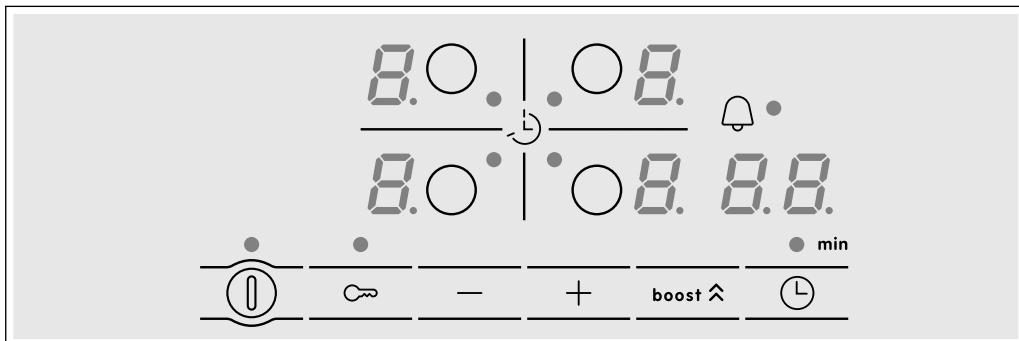

Upravljalne površine

①	Glavno stikalo
○	Izbira kuhalische
-/+	Izbira nastavitev
boost ⚡	Funkcija Powerboost
⌚	Funkcija časovnega programiranja
♾	Zaščita za otroke

Kontrolne lučke

0	Delovanje
1-9	Stopnje moči
b	Funkcija Powerboost
H/h	Preostala toplota
00	Funkcija časovnega programiranja

Kuhališča

Kuhališče

○ Enojno kuhalische	Uporabljajte posodo ustreznih dimenzij.
Uporabljajte samo posodo, primerno za kuhanje z indukcijo; glejte poglavje "Ustrezna posoda".	

Kontrolna lučka preostale toplote

Kuhalna plošča ima kontrolno lučko preostale toplotote na vsakem kuhalischu, ki kaže, katero izmed njih je še vroče. Ne dotikajte se kuhalische, ki ga prikazuje ta kontrolna lučka.

Čeprav je plošča ugasnjena, kontrolni lučki **h** ali **H** ostaneta prižgani, dokler je kuhalische še vroče.

Če odstranite posodo preden ugasnete kuhalische, se izmenično prikazujeta kontrolni lučki **h** ali **H** in izbrana stopnja moči.

Programiranje kuhalne plošče

V tem poglavju je prikazano, kako lahko nastavite kuhalšče. V tabeli so navedene stopnje moči in čas priprave za različne jedi.

Vključitev in izključitev kuhalne plošče

Kuhalno ploščo vključite in izključite s pomočjo glavnega stikala.

Vključitev: Pritisnite znak ①. Zasliši se zvočni signal. Kontrolna lučka poleg glavnega stikala in kontrolne lučke kuhalšča ② zasvetijo. Kuhalna plošča je pripravljena za delovanje.

Ugašanje: držite znak ①, dokler kontrolne lučke ne ugasnejo. Vsa kuhalšča so ugasnjena. Kontrolna lučka preostale topote ostane prižgana, dokler se kuhalšča dovolj ne ohladijo.

Opombe

- Kuhalna plošča samodejno ugasne, ko so vsa kuhalšča ugasnjena več kot 20 sekund.
- Izbrane nastavitev ostanejo v spominu prve 4 sekunde po izklopu plošče. Če v tem času ponovno prižgete ploščo, so uporabljeni predhodne nastavitev.

Nastavitev kuhalšča

Izberite želeno stopnjo moči z znakoma + in -.

Stopnja moči 1 = najmanjša moč.

Stopnja moči 9 = največja moč.

Vsaka stopnja moči ima tudi vmesno nastavitev. Označena je s pikom.

Izberite kuhalšče in stopnjo moči


Kuhalna plošča mora biti vključena.

1. Izberite kuhalšče z znakom ○.

2. V naslednjih 10 sekundah pritisnite znak + ali -. Prikaže se osnovna nastavitev:

Znak + stopnja moči 9

Znak - stopnja moči 4

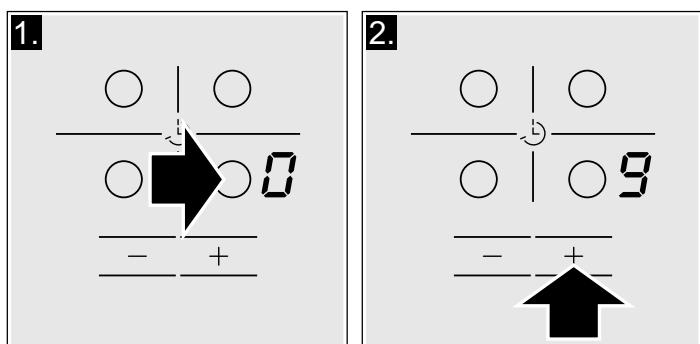

Stopnja moči je nastavljena.

Spreminjanje stopnje moči

Izberite kuhalšče in držite znak + ali -, dokler se ne pojavi želena stopnja moči.

Izklop kuhalšča

Izberite kuhalšče in nato pritiskajte znak + ó - dokler se ne pojavi ②.

Kuhalšče je izključeno in prižge se kontrolna lučka preostale topote.

Opombe

- Če na kuhalšče niste postavili posode, izbrana stopnja moči utripa. Ko čas preteče, kuhalšče ugasne.
- Če ste na kuhalšče postavili posodo pred vključitvijo plošče, bo le-ta zaznana v naslednjih 20 sekundah po pritisku na glavno stikalo in kuhalšče se bo samodejno izbralno. Ko je posoda zaznana, v naslednjih 20 sekundah izberite stopnjo moči, v nasprotnem primeru bo kuhalšče ugasnilo. Tudi če na kuhalno ploščo postavite več kot eno posodo, bo ob priključitvi plošče zaznana le ena izmed njih.

Tabela kuhanja

V naslednji tabeli je navedenih nekaj primerov.

Ko začnete s kuhanjem, uporabite stopnjo moči 9.

Če segrevate pire, kreme ali goste omake, pogosto premešajte.

	Stopnja moči
Topljenje	
Čokolada, čokoladni preliv	1-1.
Maslo, med, želatina	1-2
Segrevanje in ohranjanje topote	
Goste juhe (npr. leča)	1-2
Mleko**	1.-2.
V vodi segrete klobasic*	3-4
Odmrzovanje in segrevanje	
Globoko zamrznjena špinača	3-4
Globoko zamrznjen golaž	3-4

* Kuhanje brez pokrovke

** Brez pokrovke

*** Pogosto premešati

Stopnja moči**Kuhanje na šibkem ognju, vrenje na šibkem ognju**

Krompirjevi cmoki*	4.-5.
Ribe*	4-5
Bele omake, npr. bešamel	1-2
Stepene omake, npr. bernska omaka, holandska omaka	3-4

Vrenje, kuhanje v sopari, dušenje

Riž (z dvojno količino vode)	2-3
Mlečni riž	1.-2.
Krompir	4-5
Testenine*	6-7
Enolončnica, juhe	3.-4.
Zelenjava	2.-3.
Zelenjava, globoko zamrznjena	3.-4.
Enolončnice v ekonomloncu	4.-5.

Dušenje

Mesni zvitki	4-5
Dušeno meso	4-5
Golaž	3.-4.

Pečenje / Cvrenje z malo olja**

Fileti, zrezki (naravni ali panirani)	6-7
Biftek (debeline 3 cm)	7-8
Prsi (debeline 2 cm) ***	5-6
Hamburgerji, mesni cmoki (debeline 3 cm)***	4.-5.
Ribe in ribji fileti – naravni	5-6
Ribe in ribji fileti – panirani	6-7
Rakci, rakklice	7-8
Globoko zamrznjene jedi, npr. slan krompir	6-7
Palačinke	6-7
Tortilija	3.-4.

* Cvrenje** (150-200g na porcijo v 1-2 l olja)

Globoko zamrznjeni izdelki, npr. pečen krompir, piščančji medaljoni	8-9
Globoko zamrznjeni kroketi	7-8
Meso. npr. kosi piščanca	6-7
Ribe, zelenjava ali gobe, panirane ali v pivskem testu, npr. šampinjoni	6-7
Slaščice, npr. ovrtki, sadje v pivskem testu	4-5

* Kuhanje brez pokrovke

** Brez pokrovke

*** Pogosto premešati

Zaščita za otroke

Kuhalno polje je mogoče zaščititi pred nehotenim vklopom, da bi preprečili, da otroci vklopijo kuhalilča.

Vključitev in izključitev zaščite za otroke:

Kuhalna plošča mora biti ugasnjena.

Vključitev: držite znak  približno 4 sekunde. Kontrolna lučka poleg znaka  zasveti v 10 sekundah. Kuhalna plošča je blokirana.

Izklučitev: držite znak  približno 4 sekunde. Blokada je izključena.

Samodejna zaščita za otroke

S pomočjo te funkcije se po izklopu kuhalne plošče zaščita za otroke vklopi samodejno.

Vključitev in izključitev

V poglavju *Osnovne nastavitev* najdete informacijo, ki se nanaša na priključitev samodejne zaščite za otroke.

Funkcija Powerboost

S funkcijo Powerboost lahko segrevate velike količine vode hitreje kot z uporabo stopnje moči 9.

Vsa kuhalische imajo to funkcijo.

Vključitev

Kuhalna plošča mora biti vključena, vendar nobeno kuhalische ne sme delovati.

1. Izberite kuhalische.

2. Pritisnite znak **boost**.

Kontrolna lučka **b** zasveti

Funkcija je vključena.

Opomba: Če se med delovanjem funkcije Powerboost vključi katero izmed kuhalische, na kontrolnem polju kuhalische utripata **b** in **9**, nato se nastavi stopnja moči 9. Funkcija Powerboost se izključi.

Izklučitev

1. Izberite kuhalische.

2. Pritisnite znak **boost**.

Kontrolna lučka **b** se neha prikazovati in kuhalische se vrne na stopnjo moči 9.

Funkcija je izključena.

Opomba: V določenih okoliščinah se lahko funkcija Powerboost samodejno izklopi, da bi se zaščitili elektronski deli v notranjosti plošče.

Funkcija časovnega programiranja

Ta funkcija se lahko uporablja na dva različna načina:

- za samodejno izključitev kuhalische.
- kot opozorilna ura.

Samodejno ugašanje kuhalische

Ko izbrani čas preteče, kuhalische samodejno ugasne.


Programiranje časa kuhanja.

Kuhalna plošča mora biti vključena:

1. Izberite kuhalische in želeno stopnjo moči.

2. Pritisnite znak **(L)**. Kontrolna lučka **●** kuhalische zasveti. Na kontrolnem polju funkcije časovnega programiranja se prikaže **00**.

3. Pritisnite znak **+** ali **-**. Prikaže se osnovna nastavitev:
Znak **+**: 30 minut.
Znak **-**: 10 minut.

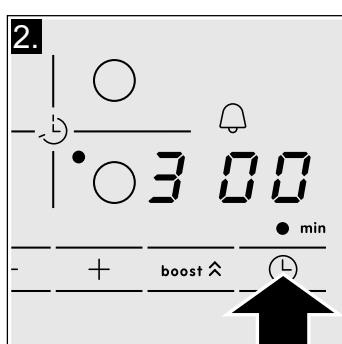

4. Držite znaka **+** ali **-**, dokler se ne pojavi želeni čas kuhanja.

Po nekaj sekundah čas kuhanja prične teči.

Opomba: Samodejno se lahko programira enak čas kuhanja za vsa kuhalische. Programirani čas bo tekel neodvisno, za vsako kuhalische posebej.

V poglavju *Osnovne nastavitev* najdete navodila za samodejno programiranje časa kuhanja.

Popravek ali razveljavitev časa

Izberite kuhalische. Pritisnite znak **(L)** in čas kuhanja spremenite s pomočjo znakov **+** ali **-** ali nastavite na **00**.

Ko čas poteče

Kuhalische ugasne. Zazvoni signal za potrditev in na kontrolnem polju časovnega programiranja se prikaže **00** za 10 sekund. Kontrolna lučka **●** kuhalische zasveti. Pritisnite znak **(L)**, kontrolne lučke ugasnejo in zvočni signal preneha.

Opombe

- Če je programiran čas kuhanja za več kuhalische, se na kontrolnem polju funkcije časovnega programiranja vedno prikaže čas izbranega kuhalische.
- Programirati je mogoče čas kuhanja do 99 minut.

Opozorilna ura

S kuhinjsko opozorilno uro lahko programirate čas do 99 minut. Ni odvisna od drugih nastavitev. Ta funkcija ne ugasne kuhalische samodejno.

Programiranje

1. Opozorilno uro lahko izberete na dva različna načina:

- Če je kuhalische izbrano: Pritisnite znak **(L)** 2 krat.
- Če kuhalische ni izbrano: Pritisnite znak **(L)**. Kontrolna lučka **●** poleg znaka **(L)** zasveti. Na kontrolnem polju funkcije časovnega programiranja se prikaže **00**.

2. Pritisnite znak **+** ali **-**. Prikaže se osnovna nastavitev.

Znak **+**: 10 minut.

Znak **-**: 05 minut.

3. Nastavite želeni čas z znakoma **+** ali **-**.

Po nekaj sekundah čas začne teči.

Popravek ali razveljavitev časa

Večkrat pritisnite znak **(L)**, dokler ne zasveti kontrolna lučka **●**, ki se nahaja poleg znaka **(L)**. Spremenite čas ali nastavite na **00** z znakoma **+** ali **-**.

Ko čas poteče

Oglasi se opozorilni signal. Na kontrolnem polju funkcije časovnega programiranja se prikaže **00**. Po 10 sekundah kontrolne lučke ugasnejo.

Ko pritisnete znak **(L)**, kontrolne lučke ugasnejo in zvočni signal preneha.

Samodejna časovna omejitev

Ko je kuhalšče že dlje časa vključeno in ni opravljena nobena sprememba nastavitev, se vključi samodejna časovna omejitev.

Kuhalšče preneha greti. Na kontrolnem polju kuhalšča izmenično utripata **F**, **B** in kontrolna lučka preostale topote **H**/**H**.

Ob pritisku na kateri koli znak kontrolna lučka ugasne. Sedaj lahko ponovno nastavite kuhalšče.

Ko se vključi samodejna omejitev, se nastavi glede na izbrano stopnjo moči (od 1 do 10 ur).

Osnovne nastavitev

Aparat ima različne osnovne nastavitev. Nastavitev je možno prilagoditi glede na potrebe uporabnika.

Kontrolna lučka Funkcija

c 1 Samodejna zaščita za otroke

- Izključena.*
- Vključena.

c 2 Zvočni signali

- Izključen signal za potrditev in signal za napako.
- Vključen samo signal za napako.
- Vključen samo signal za potrditev.
- Vsi signali vključeni.*

c 5 Samodejno programiranje časa kuhanja.

- Ugasnjeno.
- Čas samodejne izključitve.

c 6 Trajanje opozorilnega signala funkcije časovnega programiranja

- 10 sekund*.
- 30 sekund.
- 1 minuta.

c 7 Funkcija Power-Management

- = Izključena.*
- = najmanjša moč 1000 W
- = 1500 W
- = 2000 W
- ...
- ali = največja moč plošče .**

c 9 Čas izbire kuhalšča

- Neomejen: izbrano ostane zadnje programirano kuhalšče.*
- Omejen: kuhalšče ostane izbrano samo 10 sekund.

c 0 Vrnitev na nastavitev zaradi okvare

- Osebne nastavitev.*
- Vrnitev na tovarniške nastaviteve.

*Tovarniška nastavitev


**Največja moč plošče je odvisna od konfiguracije priključne moči v inštalaciji. Da ta največja vrednost ne bi bila presežena, ima plošča vrsto komponent, ki samodejno upravljajo moč tako, da jo glede na potrebe razporejajo med prižganimi kuhalšči.

Dostop do osnovnih nastavitev

Kuhalna plošča mora biti ugasnjena.

1. Vključite kuhalno ploščo.


2. V naslednjih 10 sekundah držite pritisnjeni znak  približno 4 sekunde.

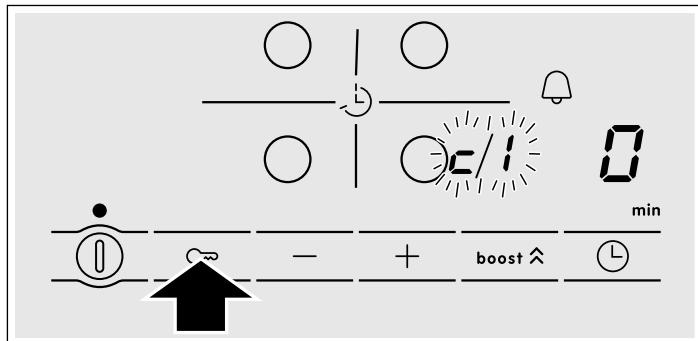

Na kontrolnih poljih izmenično zasvetita  in  in  kot vnaprej določena nastavitev.

3. Večkrat pritisnite znak , dokler se ne pojavi kontrolna lučka želene funkcije.

4. Nato z znakoma + in - izberite želeno nastavitev.

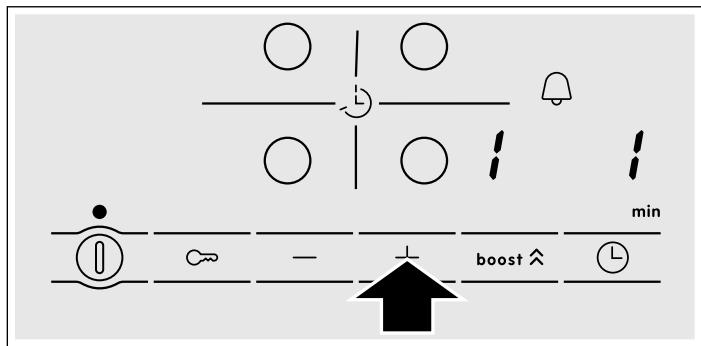

5. Ponovno držite znak  približno 4 sekunde.

Nastavite so bile pravilno shranjene.

Izhod

Da bi izključili osnovne nastaviteve, ugasnite kuhalšče z glavnim stikalom.

Nega in čiščenje

Nasveti in opozorila, ki so omenjeni v tem poglavju, so namenjeni v pomoč pri optimalnem čiščenju in vzdrževanju kuhalne plošče

Kuhalna plošča

Čiščenje

Po vsakem kuhanju ploščo očistite. Tako preprečite, da bi se sprijeti ostanki prižgali. Ne čistite kuhalne plošče, dokler se dovolj ne ohladi.

Uporabljajte samo čistilna sredstva, ki so primerna za kuhalne plošče. Upoštevajte navodila, ki so na ovojni embalaži izdelka. Nikoli ne uporabite:

- Nerazredčenih detergentov za pomivanje posode
- Detergentov za pomivalne stroje
- Abrazivnih sredstev

■ Korozivnih izdelkov, kot so razpršilci za pečice in odstranjevalci madežev

■ Gobic, ki puščajo praske

■ Visokotlačnih ali parnih čistilnih naprav

Trdrovatno umazanijo najlažje odstranite s strgalom za steklo. Upoštevajte navodila proizvajalca.

Ustrezna strgala za steklo lahko kupite pri pooblaščenem servisu ali pa prek naše spletnne trgovine.

Obroč kuhalne plošče

Da ne bi prišlo do poškodb na obroču kuhalne plošče, upoštevajte naslednja navodila:

- Uporabljajte samo toplo vodo z malo mila
- Nikoli ne uporabljajte ostrih in abrazivnih sredstev
- Ne uporabljajte strgala za steklo

Odprava motenj

Običajno so vzrok za motnje malenkosti. Preden se obrnete na pooblaščeni servis, morate upoštevati nasvete in opozorila.

Kontrolna lučka	Motnja	Ukrep
Ne sveti	Električno napajanje je prekinjeno. Aparat ni bil pravilno priključen na električno omrežje. Motnja v elektronskem sistemu.	S pomočjo drugih električnih aparatov preverite, ali je prišlo do izpada pri dobavi električne energije. Preverite, ali je aparat pravilno priključen na električno omrežje. Če prejšnje preverjanje ni odpravilo motnje, pokličite pooblaščeni servis.
Kontrolne lučke utripajo	Upravljalna plošča je mokra ali je na njej predmet.	Obrišite upravljalno ploščo oziroma odstranite predmet.
Kontrolna lučka - utripa na kontrolnih lučkah kuhalšč	Prišlo je do okvare elektronskega sistema.	Za kratek čas pokrijte upravljalno površino z roko, da bi potrdili motnjo.

* Če kontrolna lučka ne neha opozarjati, pokličite pooblaščeni servis.

Na upravljalno ploščo nikoli ne postavite vroče posode.

Kontrolna lučka	Motnja	Ukrep
<i>E</i> + številka / <i>d</i> + številka <i>/P</i> + številka	Motnja v elektronskem sistemu.	Odklopite kuhalno ploščo z električnega omrežja. Počakajte približno 30 sekund in jo ponovno priključite.*
<i>F0</i> / <i>F9</i>	Prišlo je do interne napake v delovanju.	Odklopite kuhalno ploščo z električnega omrežja. Počakajte približno 30 sekund in jo ponovno priključite.*
<i>F2</i>	Elektronski sistem se je pregrel in ustrezno kuhalničče je ugasnilo.	Počakajte, da se elektronski sistem dovolj ohladi. Nato pritisnite kateri koli znak kuhalničča.*
<i>F4</i>	Elektronski sistem se je pregrel in vsa kuhalničče so ugasnila.	
<i>F5</i> + stopnja moči in opozorilni zvok	Na upravljalni plošči je vroča posoda. Zelo verjetno je, da se elektronski sistem pregrevata.	Odstranite omenjeno posodo. Malo pozneje ugasne kontrolna lučka motnje. Lahko nadaljujete s kuhanjem.
<i>F5</i> in opozorilni zvok	Na upravljalni plošči je vroča posoda. Zaradi zaščite elektronskega sistema je kuhalničče ugasnilo.	Odstranite omenjeno posodo. Počakajte nekaj sekund. Pritisnite katero koli upravljalno mesto. Ko kontrolna lučka motnje ugasne, lahko nadaljujete s kuhanjem.
<i>U1</i>	Nepravilna napajalna napetost izven normalnih meja delovanja.	Obrnite se na podjetje za distribucijo električne energije.
<i>U2</i> / <i>U3</i>	Kuhalničče se je pregrelo in izključilo za zaščito okolice.	Počakajte, da se elektronski sistem dovolj ohladi in ga ponovno vključite.

* Če kontrolna lučka ne neha opozarjati, pokličite pooblaščeni servis.

Na upravljalno ploščo nikoli ne postavite vroče posode.

Normalen hrup med delovanjem aparata

Tehnologija gretja s pomočjo indukcije temelji na ustvarjanju elektromagnetnih polj, ki povzročijo, da se toplota proizvaja neposredno na dnu posode. To lahko povzroči, odvisno od posode, določen hrup ali vibracije, opisane v nadaljevanju:

Močno brnenje kot v transformatorju

Ta hrup nastaja pri kuhanju z visoko stopnjo moči. Vzrok za to je količina energije, ki se prenaša s kuhalne plošče na posodo. Manjša kot je stopnja moči, šibkejši je hrup in lahko celo izgine.

Rahlo piskanje

Omenjen hrup nastane, kadar je posoda prazna. Ta hrup izgine, ko v posodo damo vodo ali hrano.

Pokanje

Ta hrup se pojavi pri posodi, ki je sestavljena iz več različnih slojev materialov. Hrup nastane zaradi vibracij, ki nastajajo na stičnih površinah različnih slojev materialov. Ta hrup prihaja iz posode. Količina in način kuhanja živil lahko spreminja moč hrupa.

Glasnejši piski

Hrup nastaja predvsem v posodi, sestavljeni iz različnih slojev materialov, takoj ko se vključi najvišja stopnja gretja, in na dveh kuhalniččih hkrati. Ti piski izginejo ali so redkejši takoj, ko zmanjšate moč.

Hrup ventilatorja

Za pravilno delovanje elektronskega sistema mora kuhalna plošča delovati pri nadzirani temperaturi. Zaradi tega je kuhalna plošča opremljena z ventilatorjem, ki se vključi, kadar je zaznana temperatura visoka. Ventilator lahko deluje tudi s pomočjo inercije, potem ko je ugasnjeno kuhalno polje, če je zaznana temperatura še vedno previsoka.

Zvoki v taktu, podobni zvokom urinih kazalcev

Ta hrup nastane le, ko deluje 3 ali več kuhalničč in izgine ali se zmanjša, ko eno izmed kuhalničč ugasne.

Opisani hrupi so običajni in so del tehnologije gretja s pomočjo indukcije ter niso znak za napako.

Servisna služba

Če je treba vaš aparat popraviti, vam je zmeraj na voljo naša servisna služba. Vedno bomo poiskali ustrezno rešitev in s tem preprečili tudi nepotrebne obiske serviserja.

Številki E in FD:

Kadar pokličete servisno službo, povejte številki E in FD svojega aparata. Napisno tablico s številkami boste našli v tehničnem opisu aparata.

V primeru napačne uporabe obisk serviserja ni brezplačen niti v času trajanja garancije.

Podatke glede vseh držav, boste našli v priloženem seznamu servisnih služb.

Zaupajte pristojnosti proizvajalca. Tako boste lahko prepričani, da popravila opravljajo izšolani servisni tehniki z originalnimi nadomestnimi deli za vaš aparat.

Preizkušanje jedi

Ta tabela je izdelana za inštitute za vrednotenje, da bi olajšala nadzor nad našimi aparati.

Podatki v tabeli se nanašajo na našo dodatno posodo Schulte-Ufer (4 kosi kuhijske posode za indukcijsko ploščo HEZ 390042) z naslednjimi merami:

- Kozica Ø 16 cm, 1,2 l za kuhalšča Ø 14,5 cm
- Lonec Ø 16 cm, 1,7 l za kuhalšča Ø 14,5 cm
- Lonec Ø 22 cm, 4,2 l za kuhalšča Ø 18 cm
- Ponev Ø 24 cm, za kuhalšča Ø 18 cm

Preizkušanje jedi	Kuhališče	Segrevanje		Kuhanje	
		Stopnja moči	Trajanje (min:S)	Pokrovka	Stopnja moči
Topljenje čokolade					
Posoda: kozica Čokoladni preliv (npr. znamka Dr. Oetker črn 55 %, 150 g)	Ø 14,5 cm	-	-	-	1 - 1. Ne
Segrevanje in ohranjanje toplice lečine juhe					
Posoda: lonec Začetna temperatura 20 °C					
<i>Lečina juha*</i>					
Količina 450 g	Ø 14,5 cm	9	1:30 brez mešanja	Da	1. Da
Količina: 800 g	Ø 18 cm	9	2:30 brez mešanja	Da	1. Da
<i>Lečina juha v pločevinki, npr. leča s klobaso znamke Erasco</i>					
Količina 500 g	Ø 14,5 cm	9	1:30 premešati po pribl. 1:00	Da	1. Da
Količina 1 kg	Ø 18 cm	9	2:30 premešati po pribl. 1:00	Da	1. Da
Priprava bešamel omake					
Posoda: kozica Temperatura mleka: 7 °C					
Sestavine: 40 g masla, 40 g moke, 0,5 l mleka (3,5 % maščobe) in ščepec soli	Ø 14,5 cm				
1. stopite maslo, umešajte moko in sol ter vse segrejte		1	pribl. 3:00	Ne	
2. Dodajte mleko in omako zavrite ob stalnem mešanju		7	pribl. 5:20	Ne	
3. Ko bešamel omaka zavre, jo pustite še 2 minuti vreti in stalno mešajte					1 Ne
Kuhanje mlečnega riža					
Posoda: lonec Temperatura mleka: 7 °C					
Segrevajte mleko, dokler se ne začne dvigati. Zamenjajte priporočeno stopnjo kuhanja in mleku dodajte riž, sladkor in sol					
Sestavine: 190 g okrogloznatega riža, 23 g sladkorja, 750 ml mleka (s 3,5 % maščobe) in ščepec soli	Ø 14,5 cm				2 premešati po pribl. 10:00 Da
Sestavine: 250 g okrogloznatega riža, 30 g sladkorja, 1 l mleka (s 3,5 % maščobe) in ščepec soli	Ø 18 cm	8.	pribl. 6:30	Ne	
Kuhanje riža*					
Posoda: lonec Temperatura vode 20 °C					
Sestavine: 125 g okrogloznatega riža, 300 g vode in ščepec soli	Ø 14,5 cm	9	pribl. 2:30	Da	2 Da
Sestavine: 250 g okrogloznatega riža, 600 g vode in ščepec soli	Ø 18 cm	9	pribl. 2:30	Da	2. Da

*Recept po DIN 44550

**Recept po DIN EN 60350-2

Preizkušanje jedi	Kuhališče	Segrevanje		Kuhanje		
		Stopnja moči	Trajanje (min:S)	Pokrovka	Stopnja moči	Pokrovka
Cvrenje svinjskih rezkov						
Posoda: ponev Začetna temperatura rezka: 7 °C 2 fileja (teže pribl. 200 g, 1 cm debeline)	Ø 18 cm	9	1:30	Ne	7	Ne
Cvrenje palačink**						
Posoda: ponev 55 ml mase na palačinko	Ø 18 cm	9	1:30	Ne	7	Ne
Cvrenje globoko zamrznjenega krompirja						
Posoda: lonec Sestavine: 1,8 kg sončničnega olja, na peko: 200 g globokozamrznjenega ocvrtega krompirja (npr. McCain 123 Frites Original)	Ø 18 cm	9	Dokler temperatura olja ne doseže 180 °C	Ne	9	Ne

*Recept po DIN 44550

**Recept po DIN EN 60350-2

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9000892238

01
940528