


Ātri un paročīgi:
viss, kas nepieciešams Jūsu
trauku mazgājamai mašīnai ...
Pirms pirmās izmantošanas
tomēr izlasiet uzstādīšanas
un lietošanas pamācību!

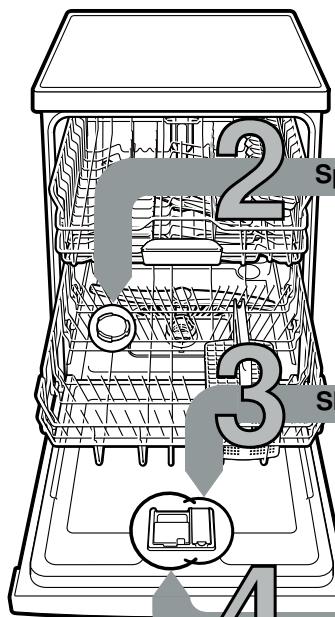

1


Mikstināšanas iekārtas nostādīšana *

Uzziniet ūdensvada
stacijā ūdens cieņas
grādu un ierakstiet ...

--

* tikai pirms pirmās
skalošanas vai ūdens
cieņas izmaiņu
gadījumā









Ūdens cieņas grāds °DH	Cieņas diapazons	mmol/l	Nostādī- šanas parametrs
0 - 6	mīksts	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mīksts	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	vidēji	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	vidēji	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	vidēji	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	cīrets	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	cīrets	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	cīrets	5,5 - 8,9	H:07

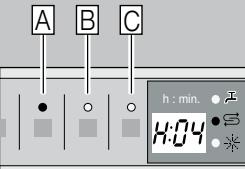



Ātra izpilde ...

un sekjoša nostādīšana

- Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi.
- Turiet nospiestu programmu taustītu A un tik ilgi spiediet START taustītu, līdz ciparu indikācija parādās H:0... .
- Atlaidiet abus taustījus. Taustīnā mirgo gaismas indikācija A un ciparu indikācija deg rūpnīcā nostādītais rādītājs H:04.
- Nospiediet programmu taustītu C. Ar katu taustīņa nospiedienu nostādīšanas vērtība palielinās par vienu pakāpi; sasniedzot H:07 vērtību, indikācija atkal pāriet uz H:00 (izslēgs).
- Nospiediet START taustītu. Ierīcē tiek saglabāta nostādīta vērtība.

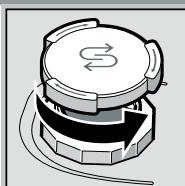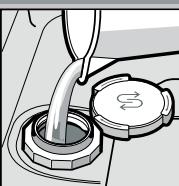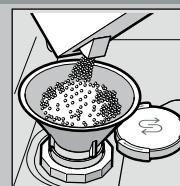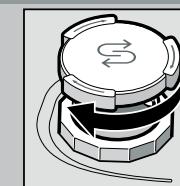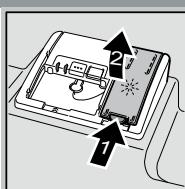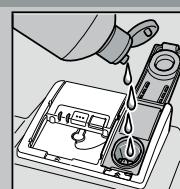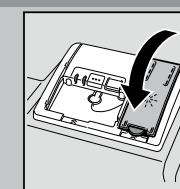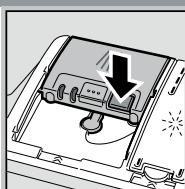Speciālsāls iepildeUzskrūvējet
vāku.Tikai pirms
pirmās
mazgāšanas
iepildiet ūdeni
sāls tvertnē.Iepildiet
speciālsāli
(nekad neiepildiet
tīrītāju!).Noslēdziet
vāku.
Nekavējoties
uzsāciet
mazgāšanu.**Skaidrskalotāja iepilde**Nodrošina trauku spodrumu ...
Nospiediet
markējumu 1,
paceliet
vāku 2.Iepildiet
skaidrskalotāju.Noslēdziet
vāku.
KLIK!**Tīrītāja iepilde**

Netīri trauki, daudz tīrītāja ...

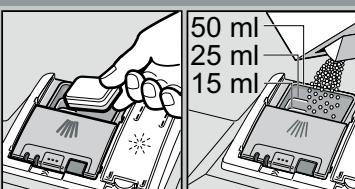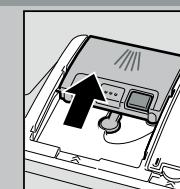Iepildiet tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.Piebiediet
un nospiediet vāku.
PLOP!

5

Ierīces ieslēgšana

6

Programmas izvēle

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

Programmu pārskats

Šajā pārskatā ir parādīts
maks. iespējamais programmu skaits.
Jūsu ierīcei paredzētās programmas ir norādītas
uz vadības paneļa.

Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti,
vadoties pēc Eiropas EN 50242 normas.
Novirzes praksē ir iespējamas.

* puse no normas iepildes

Automātiska
65° / 75°
auto

Automātiska
45° / 65°
auto

Taupīga
50°
/ eco

Automātiska
35° / 45°
auto

Ātra
45°
/ /

Iepriekš-
skalošana
/ /

Laiks stundās : min	←	3:15 - 1:20	→	0:29 *	0:15
Elektrības patēriņš kWh	←	1,30 - 0,70	→	0,80	0,05
Ūdens patēriņš litros	←	18 - 7	→	10	4

Palaidiet programmu Un aiziet ...

7 8 9

Mašīnas izslēgšana Viss skaidrs ...**Papildfunkcijas ****

Laika taupīšana
(VarioSpeed+) ... tiek sasniegts
ar paaugstinātu
elektrības patēriņu,
neizmainoties
tīrīšanas rezultātiem.

Ar 1/2 no trauku iepildes
... tiek taupīts ūdens,
elektrība un laiks,
ievietojot mazu trauku
daudzumu.

Intensīvā zona
... perfekta jauktai
trauku ievietošanai.
Mazgāšanas spiediens
un mazgāšanas
temperatūra nedaudz
paaugstinās.


HigiēnaPlus
... mazgāšanas procesa
laikā temperatūra
paaugstinās.
Ar to tiek sasniegts
paaugstināts higiēnas
statuss.

Spīduma žāvēšana
... novērš traipus
un uzlabo žāvēšanas
rezultātus.
Šai gadījumā
ietecīgiem pievienot
skaidrskalotāju.

** atkarībā no modeļa

Tiršana un kopšana


Sieti ... pārbaudiet un, ja nepieciešams, tīriet

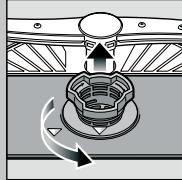


Pagrieziet sietu cilindru, izņemiet sietu sistēmu ...



noskalojiet zem tekoša ūdens ...

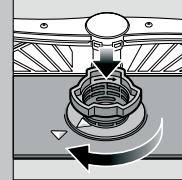


ievietojiet ...

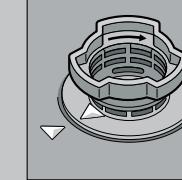


Aizskrūvējiet sietu sistēmu **IEVĒROJET MARķEJUMU!**

- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izsmeliet ūdeni un izņemiet sietus.
- Paceliet vāku (A).
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav svešķermenu.
- Dzirdami iefiksējiet vāku (B).
- levietojiet sietus.


Smidzinātāj lāpstiņas ... notīriet aizsērējumus/ nosēdumus

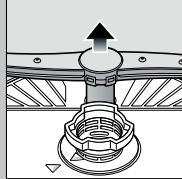


pavelciet apakšējo lāpstiņu uz augšu ...

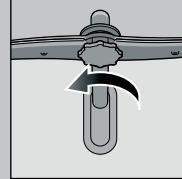

noskrūvējiet augšējo lāpstiņu ...

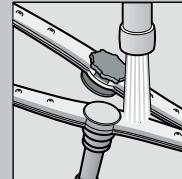

tīriet zem tekoša ūdens (ja nepieciešams, ar zobi bikstāmo) ...


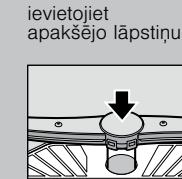


ievietojiet

apakšējo lāpstiņu ...



cieši pieskrūvējiet augšējo lāpstiņu

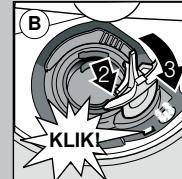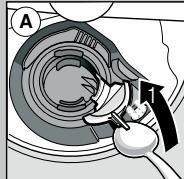

KLIK!

Papildnorādījumus sk. Lietošanas pamācībā


Ar pašu spēkiem novērsiet nelielus bojājumus ...

... jo ir vērts ar pašu spēkiem novērst bojājumus!

Defekts

Deg indikācija „“

Iespējamie cēloņi



Iespilēta vai pārkalpojusies iepļudes armatūra

Palīdzība

- Atveriet iepļudes armatūru.
- 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu.
2. Tīriet sietu ūdens pieslēgumā.
3. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens daudzumam jāsastāda min. 10 l/min.
Ja caurplūde ir nepietiekama, lieciet nomainīt iepļudes armatūru.
- Iztaisnojiet iepļudes šķūteni.

Indikācija „E:22“

Aizsērējusi vai salocīta kanalizācijas šķūtene

Nav piemontēts vāks kanalizācijas sūknis

Deg indikācija „E:24“ un „“

Bloķēts kanalizācijas sūknis

Deg cita kļūdas indikācija „E:XX“

Ierīces tehniskie bojājumi

Mašīnā atrodas atlikušais ūdens

Programma vēl nav pabeigta

Rūsa uz galda piederumiem

Galda piederumi nav korozijzturīgi
Cieti nažu asmeņi ir jūtīgāki

Nepiederīgā rūsa

Defekts

Trauki nav tiri

- Tīriet sietus (sk. augstāk).
- Iztaisnojiet kanalizācijas šķūteni.
- Montējiet vāku (sk. augstāk).

Traipi un svēdras

Trauki nav sausi

Uz traukiem pienaini aplikumi (izņemami)

Pienaini aplikumi, nespodras/blāvas glāzes (neizņemami)

Plastmasas/atsevišķu trauku krāsu izmaiņas

Par maz tīritāja

Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītās krāsu izmaiņas

Iespējamie cēloņi

Trauki atrodas cieši blakus jeb viens virs otra

Par maz tīritāja

Izvēlēta nepiemērota programma

Aizsērējus smidzinātājlāpstiņu sprauslas

Sieti netīri, nav stingri nostiprināti

Blokētas smidzinātājlāpstiņas

Pārāk augsta/pārāk zema skaidrskalotāja dozēšana

Skaidrskalotājs

Izmantotajam kombinētajam tīritājam ir sliktā žāvēšanas jauda

Ierīces nostādišana

Nepareizi nostādīta ūdens mīkstināšana

Iztrūkst speciālsāls

Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku mazgājāmā mašīnā

Par maz tīritāja

Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītās krāsu izmaiņas

Palīdzība

Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos.

Ievērojet (tīritāja) ražotāja norādījumus.

Izvēlēties intensīvāku programmu.

Tīriet smidzinātājlāpstiņas (sk. augstāk).

Tīriet sietus (sk. augstāk).

Ievētojiet traukus tā, lai smidzinātājlāpstiņas varētu brīvi griezties.

Svēdrū gadījumā: samaziniet dozēšanu.

Ūdens un kaļķa trajpu gadījumā: pauaugstiniet dozēšanu.

Paaugstiniet dozēšanu.
Nomainiet produktu.

Izmantojiet skaidrskalotāju.

Aktivējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa).

Pareizi nostādīet mīkstināšanas ierīci.

Iepildiet speciālsāli.

Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātīzturīgas glāzes.

Izmantojiet stiklu saudzējošus tīritājus.

Ievērojet (tīritāja) ražotāja norādījumus.

Krāsu izmaiņām nav ieteiktas;
Tās izzūd turpmākajos skalošanas procesos.

Programmas apstādināšana ...

Programmas laikā apm. 3 sek. spiediet START taustiņu (Reset).



Ciparu indikācija parāda „0:01“ programmas beigas apm. pēc 1 minūtes, parādās „0:00“.



Izslēdziet ierīci.

Pareiza ievietošana

Vadoties pēc Lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā mazgātīzturīgus traukus (bez pelnu, vaska, ziežu, krāsu, līmetķešu atlikumiem; noņemiet lielas ievārijuma, piena produkta un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlāpstiņas var brīvi griezties.