


Indaplovė Instrukcijos santrauka

lt

Trumpai ir aiškiai
apie tai, ką reikia žinoti
apie šią indaplovę ...



Bet kokiui atveju prieš pirmą
naudojimą perskaitykite pilną
montavimo ir naudojimosi instrukciją!

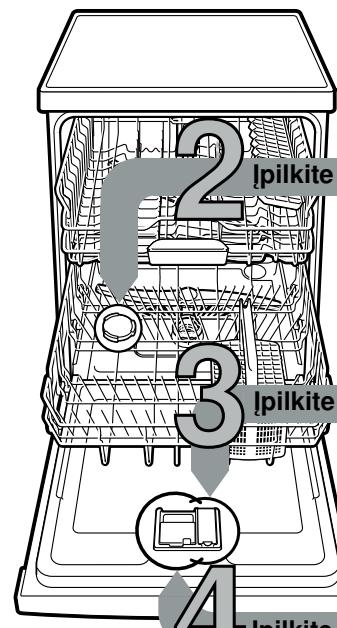


1

Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas *

Vietinėje vandentiekio įmoneje sužinokite,
kokio kietumo yra
Jums tiekiamas
vanduo ir išrašykite
tā skaičių ...

* tik prieš pirmą plovimą
arba pasikeitus vandens
kietumui

Vandens kietumo vertė °DH	Vandens kietumo diapazonas	mmol/l	Nustatyti skaičius
0 - 6	minkštas	0 - 1,1	H:00
7 - 8	minkštas	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	vidutiniškas	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	vidutiniškas	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	vidutiniškas	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kietas	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kietas	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kietas	5,5 - 8,9	H:07

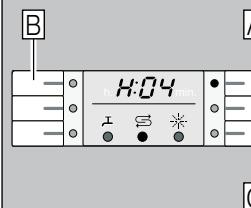


Greitai sutvarkyta ...

o taip viskas nustatoma


- Įjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį.
- Programos klavišą A laikykite nuspausta ir START klavišą spauskite tiek kartu, kol skaičiu ekranelėje yra H:0... pasirodys.
- Abu klavišus atleiskite.
- Klaviso šviesos rodmuo A mirksi ir skaičiu ekranelėje šviečia gamykloje nustatyta vertė H:04.
- Paspauskite programų klavišą C.
- Kaskart paspaudus klavišą, nustatymas padidėja viena padala; kai pasiekiamas padala H:07, nustatymas vėl peršoka ant H:00 (Išjungta).
- Paspauskite START klavišą. Nustatytą vertę yra išsaugota prietaiso atmintyje.

2 Išplikite specialios druskos

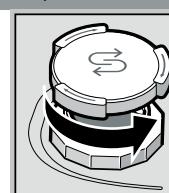


Tirpina kalkes (nereikia, jei nustatytas skaičius yra 0!) ...


Atsukite
dangtelį.

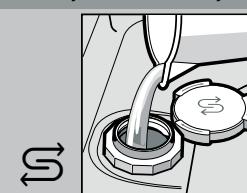

Vandens į druskos
stalčių pripilkite
tik prieš pirmą
skalavimą.

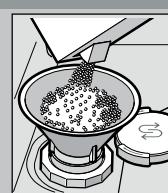


Išplikite
specialios druskos
(niekada nepilkti
valiklio!).

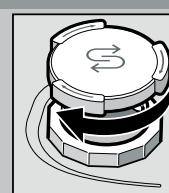


Uždarykite
dangtelį.
Skalauskite
nedelsdami.

3 Išplikite skalavimo priemonės

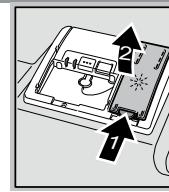


Tai suteiks blizgesio ...

Paspaukite
ženkla 1.
Pakelkite
dangtelį 2.

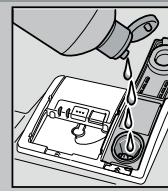


Išplikite
skalavimo
priemonės.

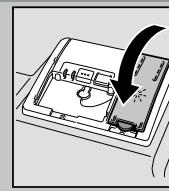

Uždarykite
dangtelį.
TRAKST!



4 Išplikite ploviklį

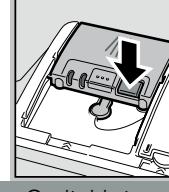


Nešvarūs indai – daug ploviklio ...

Jei reikia,
atidarykite
dangtelį
(paspaukite
klavišą).

Dėmesiol
Kombinuoti
produktais
pritaikyti plauti
ne visomis
programomis.
Atkreipkite dėmesį
i gamintojų
nuorodas.

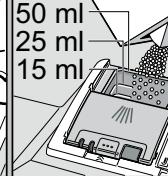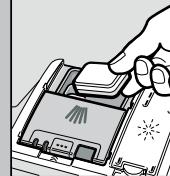

Ploviklį pilkite tik
i sausą ploviklio
stalčių.

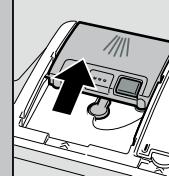

Užstumkite
dangtelį.
PLEKST!

5

Prietaiso įjungimas

6 Parinkite programą

Greitai ir taupiai arba intensyviai ...

Programų apžvalga

Šioje apžvalgoje pateikiame maksimalų
įmanomų programų skaičių.
Kokiomis programomis galite plauti įsigytu
prietaisu, matysite funkcijų panelę.

Programiniai duomenys yra pagal Europos
standarta ES 50242 nustatyt laboratoriniai
duomenys. Praktikoje galimi nukrypimai.

* dėti pusę nurodyto kieko

Intensyvi
70°

Automatinė
45° / 65°

Eco
50°

Tausojanti
40°

Greita
45°

Pirminis
skalavimas

Trukmė valandomis : minutėmis	3:15 - 1:05	0:29 *	0:15
Elektros srovės sunaudojimas kW per val.	1,60 - 0,75	0,80	0,05
Vandens sunaudojimas litrais	18 - 7	10	4

7

Išjunkite programą Pirmyn ...

8

Išjunkite prietaisą Juk paprasta ...

Papildomos funkcijos **

+ Laiko taupymas
(VarioSpeed+) ... bus pasiekti
padidinus energijos
sunaudojimą, bet
nepakitus švarumo
lygiui.

Nepilna indaplovė
... jeigu indų nedaug,
tai suataupoma vandens,
energijos ir laiko.

Intensyvi zona
... puikiai tink
mišriai įkrovai.
Skalavimo spaudimas
ir skalavimo temperatūra
truputį didinami.

Higienaplus
... skalavimo proceso
metu kyla temperatūra.
Tokiu būdu pasiekiamas
aukštesnis higienos lygis.


Džiovinti papildomai
... dėl aukštesnės
temperatūros pagerėja
džiovinimo rezultatas.
(Atkreipkite dėmesį
i neatsparius indus.)

9000 893 602 (9301) 640 MA


** priklausomai nuo modelio

Priežiūra


Sietai ... patikrinkite, jei reikia, juos išvalykite.

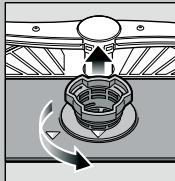


Pasukite sietų cilindra, išmikite sietų sistemą ...

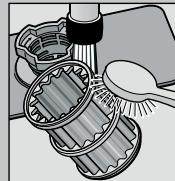

Nuplaukite po tekančiu vandeniu ...

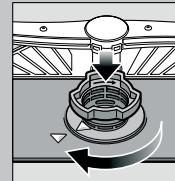


Istatykite ...

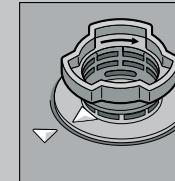


Užveržkite sietų sistemą. **ATKREIPKITE DĖMESJĮ Į ŽYMEJIMĄ!**

- ištraukite kištuką.
- išsemkite vandenį ir išimkite sietus.
- Nuimkite dangtelį (A).
- Patikrinkite, ar aplink siurbliarati nėra svetimkinių.
- Turi pasigirsti spragtelėjimas, signalizuojantis jo užsifiksavimą (B).
- Iđekite sietus.


Purškiklio svertai ... nuvalykite nešvarumus ir nuosėdas.

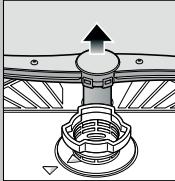

Apatinj svertą patraukite į viršų ...

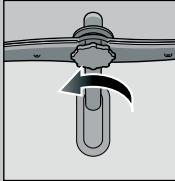

atsukite viršutinj svertą ...

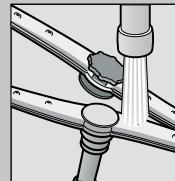


nuvalykite po tekančiu vandeniu (jei reikia, su dantų krapštuku) ...



Istatykite apatinj svertą ...



Tvirtai užsukite viršutinj svertą

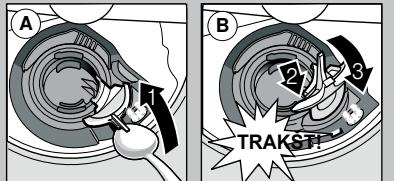

Daugiau nuorodų Jūs rasite naudojimosi instrukcijoje

Nedidelius gedimus pašalinkite patys ...

... sau padėti verta!


Gedimas

Galimos priežastys

Pagalba

Dega rodiklis "E:2"

Vandentiekio čiaupas neatsisuka arba užkalkėjęs



- ▶ Atsukite vandentiekio čiaupą.
- ▶ 1. Nusukite vandens jungtį.
2. Išvalykite sietą, esantį vandens jungtyje.
3. Pratekantis vandens kiekis turi būti mažiausiai 10 l/min., kai vandens tiekimo jungtis atidaryta. Jei prateka mažiau vandens, pasirūpinkite pakeisti jungtį.
- ▶ Ištiesinkite vandens tiekimo žarną. Svarbu, kad jis nebūtų užlinkusi.
- ▶ Išvalykite sietus (žr. viršuje).

Rodiklis "E:22"

Užsikimšę arba užspaushti sietai

- ▶ Vandens nutekėjimo žarną ištieskite taip, kad ji nesusilenktų.
- ▶ Sumontuokite dangtelį (žr. viršuje).

Dega rodiklis "E:24" ir "E:2"

Užsikimšusi arba užsilenkusi vandens nutekėjimo žarna
Nesumontuotas vandens pašalinimo pompos dangtelis

- ▶ Vandens nutekėjimo žarną ištieskite taip, kad ji nesusilenktų.
- ▶ Sumontuokite dangtelį (žr. viršuje).

Dega rodiklis "E:25" ir "E:2"

Užkimšta vandens pašalinimo pompa

- ▶ Išvalykite vandens pašalinimo pompa (žiūrėkite viršuje).

Dega kitu gedimu rodiklis "E:XX"

Techninis prietaiso gedimas

- ▶ Skambinkite į klientų aptarnavimo servisą (nurodymite gedimo kodą).
- ▶ Išunkite prietaisą iš elektros tinklo.
- ▶ Prietaisą įjunkite ir uždarykite arba nutraukite programą (žr. "Programos nutraukimas").

Prietaiso viduje lieka vanduo

Dar nesibaigė programa

- ▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytus įrankius.
- ▶ Prietaise niekada neplaukite rūdijančių indų.

Ant įrankių lieka rūdžiu

Įrankiai neatsparūs rūdžiams
Kietos peilių rankenos yra labiau pažeidžiamos
Iš kurit patekusios rūdys


Gedimas

Galimos priežastys

Pagalba

Nešvarūs indai

Ant indų lieka smėlio arba parašių nuosėdų

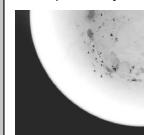

- ▶ Indai suguldyti vienas ant kito arba sudėti vienas virš kito
- ▶ Per mažai ploviklio Parinkta netinkama programa
- ▶ Užsikimšusios purškiklio angos
- ▶ Užsikimšę sietai arba jie netvirtai išsukti
- ▶ Blokuojami purškiklių svertai

- ▶ Atskirkite indus, stenkités, kad jie nesilieštų tarpusavyje.
- ▶ Laikykite (ploviklio) gamintojų nuorodų.
- ▶ Parinkite intensyvesnę programą.
- ▶ Išvalykite purškiklio svertus (žr. viršuje).
- ▶ Išvalykite sietus (žr. viršuje).
- ▶ Sudékite indus taip, kad purškiklio svertai galėtų laisvai suktis.

Ant indų lieka dėmių arba dryžių

Nesausi indai

- ▶ Dozuojama per daug/ per mažai skalavimo priemonės
- ▶ Skalavimo priemonė
- ▶ Naudojamas kombinuotas ploviklis išsaukia blogą džiovinimo rezultatą
- ▶ Prietaiso nustatymas

- ▶ Jei lieka dryžiai, sumažinkite dozę.
- ▶ Jei lieka vandens arba kalkiu dėmės, padidinkite dozę.
- ▶ Padidinkite dozavimą.
- ▶ Pakeiskite gaminį.
- ▶ Naudokite skalavimo priemonę.

Ant indų lieka pieningu nuosėdų (kurias galima pašalinti)

Ant indų lieka pieningu nuosėdų, taures lieka apsitraukusios/neskaidrios (šių nuosėdų negalima pašalinti)

Blunka plastmasinių indų spalvos

- ▶ Blogai sureguliuotas vandens minkštinimo įrenginys
- ▶ Trūksta specialios druskos
- ▶ Taurės nepritaikyto plauti indaplovėje
- ▶ Per mažai ploviklio
- ▶ Blukimą sąlygoja spalvotos maistinės medžiagos (pomidorių padažas)

- ▶ Suaktyvinkite intensyvaus džiovinimo funkciją (priklasomai nuo modelio).
- ▶ Sureguliukite vandens minkštinimo įrenginį.
- ▶ Papildykite specialios druskos.
- ▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytas taures.

- ▶ Naudokite stiklą taušojantį ploviklį.
- ▶ Laikykite (ploviklio) gamintojų nuorodų.
- ▶ Spalvų pasikeitimai nėra pavojingi; po daugelio plovimų spalvos gali pablukti.

Programos nutraukimas ...

Veikiant programai, maždaug 3 sekundes palaiķykite nuspaustą START klavišą (Reset).



Skaičių rodiklyje dega "0:01"
Praėjus maždaug 1 minutei po to, kai baigiasi programa, atsiranda "0:00".



Išunkite prietaisą.

Teisingai sudėkite ...

Indus, pritaikytus plauti indaplovėse, (ant kurių nėra pelenu, vaško, alyvos, dažų ir lipnių etikečių likučių, ant kurių nėra aug marmelado, pieno produkto ir maisto likučių (jei yra, reikia juos pašalinti), surūšiuokite pagal naudojimosi instrukcijos nurodymus ir patikrinkite, ar jie neklidiudys suktis purškiklių svertams