




Lihtsalt ja lühidalt:
kõik, mida teie
nõudepesumasin vajab ...
**Enne esimest kasutamist
lugege siiski paigaldus-
ja kasutusjuhendit!**

1

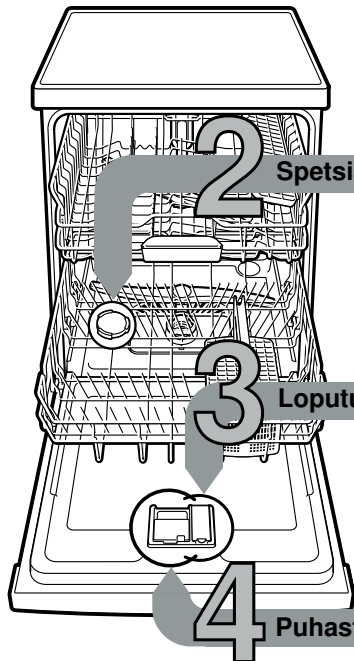

Spetsiaalsoola lisamine

Loputusvahendi lisamine

Puhastusvahendi lisamine


Pehmendusseadme seadistamine *

Kareduse näitajat
küsida kohalikult
veeametilt
ja kanda sisse ...



* ainult enne esimest
pesu või vee
karedusastme
muutmisel

Vee karedusastme näitaja °dH	Kare- dusaste	mmol/l	Seadistus- väärtus
0-6	pehme	0-1,1	H:00
7-8	pehme	1,2-1,4	H:01
9-10	keskmiselt	1,5-1,8	H:02
11-12	keskmiselt	1,9-2,1	H:03
13-16	keskmiselt	2,2-2,9	H:04
17-21	kare	3,0-3,7	H:05
22-30	kare	3,8-5,4	H:06
31-50	kare	5,5-8,9	H:07

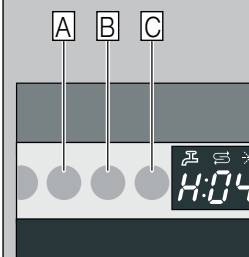


Kiiresti asjaga ühele poole ...


seadistamine käib nii

- Lülitada sisse SISSE/VÄLJA lüliti.
- Hoida programminuppu A allavajutatult ja vajutada START-nuppu senikaua, kuni kuvab numbriline näit H:0....
- Lasta mõlemad nupud lahti. Nupu A valgusnäit vilgub ja numbrilisel näidikul põleb tehases seadistatud väärtus H:04.
- Vajutada programminuppu C. Iga vajutus nupule suurendab seadistusväärtust ühe astme võrra; väärtuse H:07 järel hüppab näit tagasi H:00 peale (väljas).
- Vajutada START-nuppu. Seadistusväärtus on seadmes salvestatud.


Lahustab lupja (ei ole vajalik seadistusväärtuse 0 puhul!) ...

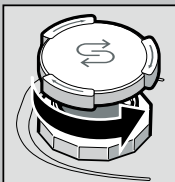


Keerata
kork lahti.

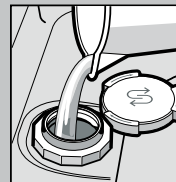

Soolamahuti
täita veega
ainult enne
esimest pesu.

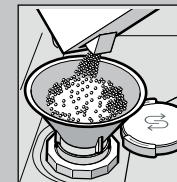


Lisada
spetsiaalsoola
(mitte kunagi
puhastusvahendit!).



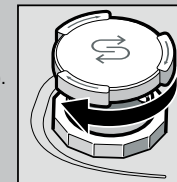


Sulgeda kork.
Pesta kohe.


Teeb säravpuhtaksä ...

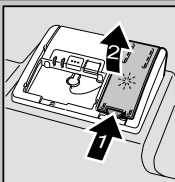

Vajutada
markeeringut 1,
tõsta kaas 2.

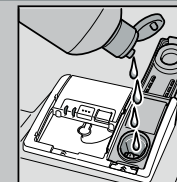


Lisada
loputusvahendit.

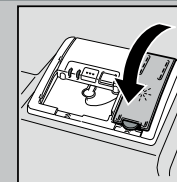

Sulgeda
kork.
KLÖPS!



Palju mustust, palju puhastusvahendit ...

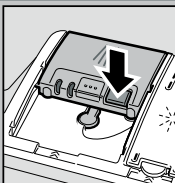


Vajaduse
korral avada kaas
(vajutada nupule).



Tähelepanu!
Kombineeritud
tooted ei sobi
kõigile
programmidele,
järgida tootja
nõuandeid.

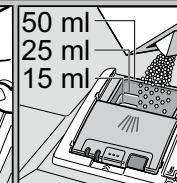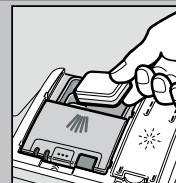

Puhastusvahendit
panna ainult kuiva
puhastusvahendi
kambrisse.

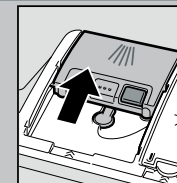

Lükata
kaas kinni
ja vajutada.
PLOKS!

5

Seadme sisselülitamine

6

Programmi valimine

Kiire, säästlik või intensiivne ...

Programmiülevaade

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik programmide hulk.
Teie seadme vastavad programmid leiata seadme juhtpaneelilt.

Programmiandmed on labori mõõteväärtused
Euroopa normi EN 50242 järgi.
Kõrvalekalded praktilikas on võimalikud.

* Programm koosneb ühest soojenemisfaasist
(ca 25 min.) ja mitmest pesufaasist, vastavalt
vajadusele (ä 20 min.).
Kasutamise kohta lugeda palun kasutusjuhendit!

Intensiivne 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Õrn 40°	Turbo Speed 20 min. *	Eelpesu
Kestus tundes: min.	3:15 - 1:05	0:25 + 0:20	0:15	0:15	0:15
Voolukulu kWh-s	1,40 - 0,70	0,95	0,05	0,05	0,05
Veekulu liitrites	16 - 5	8	4	4	4

Lisafunktsioonid **

Aja säästmine
(VarioSpeed+)
... saavutatakse energia
suurendamisega,
kusjuures pesemine
jääb samaks.

Pooltäis masin
... kui on vähe nõusid,
säästab vett,
energiat ja aega.

Intensiivtsoon
... ideaalne väga
erinevate esemete
puhul. Pesusurve
ja pesutemperatuur
tõusevad pisut.

HügieenPlus
... pesemisprotsessi
ajal tõuseb
temperatuur.
Sellega saavutatakse
kõrgem hügieeni tase.

Ekstrakuivatus
... kõrgem temperatuur
kuivatab loputamisel
paremini.
(Olge ettevaatlik
tundlike nõudega.)

Teevad paindlikuks ...

Programmi käivitamine

Läheb lahti ...

Seadme väljalülitamine Töö tehtud ...

Hooldus ja korrashoid

Täiusliku pesemistulemuse nimel ...

Äravoolupumba puhastamine

Sõelad
... kontrollida,
vajadusel
puhastada

keerata
sõelasilindrit,
võtta sõelade
süsteem välja ...

loputada
voolava vee all ...

paigaldada ...

keerata sõelade
süsteem kinni
**JÄRGIDA
MARKEERINGUT!**

Pihustitorud
... eemaldada
ummistused/
ladestused

tõmmata
alumine toru üles ...

keerata ülemine
toru küljest ära ...

puhastada
pihustusdüüsid
voolava vee all
(vajadusel
hambaorgiga) ...

paigaldada alumine
pihustitoru ...

keerata ülemine
toru kinni

- Tõmmake pistik välja.
- Eemaldada sõelad ja ammutada vesi välja.
- Avada kate (A).
- Kontrollida tiivikut võõrkehade osas.
- Fikseerida kate kuuldavalt (B).
- Panna sõelad sisse.

Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end ära!

Rohkem nõuandeid leiata kasutusjuhendist

Häire	Võimalikud põhjused	Abi	Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Näit „“ põleb	Sisselaskekorpus on ummistunud või lupjunud 	▶ Avada sisselaskekorpus. ▶ 1. Kruvida lahti veeühendus. 2. Puhastada veeühenduses olev sõel. 3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min. Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpus välja vahetada. ▶ Kõrvaldada sisselaskevooliku murdekohad.	Nõud ei ole puhtad Nõudel on liiva või peeneteralisi jääkaineid 	Nõud paiknevad üksteise kõrval või ülestikku Liiga vähe puhastusvahendit Valitud sobimatu programm Pihustitoru düüsid ummistunud Sõelad määrdunud, pole korralikult paigal Pihustitorud blokeeritud	▶ Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist. ▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend). ▶ Valida tugevam programm. ▶ Puhastada pihustitorud (vt eestpoolt). ▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt). ▶ Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pöörlelda.
Näit „E:22“	Sõelad määrdunud või ummistunud	▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt).	Plekid ja jooned	Loputusvahendi doseerimine liiga kõrge/liiga madal	▶ Joonte korral vähendada doseerimist. ▶ Vee- või lubjaplekide puhul suurendada doseerimist.
Näit „E:24“ ja „“ põleb	Äravooluvoolik on ummistunud või voolikus on murdekoht Äravoolupumba kate paigaldamata	▶ Äravooluvoolikus ei tohi olla murdekohti. ▶ Paigaldada kate (vt eespool).	Nõud ei ole kuivad	Loputusvahend Kasutatud kombineeritud puhastusvahend ei kuivata hästi Seadme seadistused	▶ Suurendada doseeritavat kogust. Vahetada toodet. ▶ Kasutada loputusvahendit.
Näit „E:25“ ja „“ põleb	Äravoolupump blokeeritud	▶ Puhastada äravoolupump (vaata eespool).	Piimjas kiht nõudel (eemaldatav)	Veepehmendus valesti seadistatud Puudub spetsiaalsool	▶ Aktiveerida intensiivkuivatus (sõltuvalt mudelist). ▶ Seadistada pehmendusseade õigesti. ▶ Lisada spetsiaalsoola.
Põleb muu veanäit „E:XX“	Seade on tehniliselt defektne	▶ Helistada tootja klienditeenindusse (nimetada vea näit). ▶ Lahutada seade vooluvõrgust.	Piimjas kiht, klaasid tuhmunud/matid (ei ole eemaldatav)	Klaasid ei ole masinpesukindlad	▶ Kasutada masinpesukindlaid klaase. ▶ Kasutada klaase säästvat puhastusvahendit.
Jääkvesi seadmes	Programm ei ole veel lõpetanud	▶ Lülitada seade sisse ning panna kinni või katkestada programm (vt Programmi katkestamine).	Plast/nõud on värvi muutnud	Liiga vähe puhastusvahendit Värvimuutused toiduvärvidest (tomatikaste)	▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend). ▶ Värvimuutused on kahjutud; pesemisel luituvad üha rohkem.
Rooste söögiiristadel	Söögiiristad ei ole roostevabad Kõvad noaterad on vastuvõtlikumad Võõra päritoluga rooste	▶ Kasutada masinpesukindlaid söögiiristu. ▶ Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.			

Programmi katkestamine ...

Mahutame õigesti ...

Programmi ajal vajutada START-nuppu ca 3 sek (Reset).

Numbrilisele näidikule kuvatakse näit „0:01“ ca 1 minuti pärast on programmi lõpp, ilmub „0:00“.

Lülitada seade välja.

Masinpesukindlad nõud (ilma tuha-, vaha-, määrd-, värvi-, liimietiketijääkideta; suured moosi, piimatoodete ja toitude jäägid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pöörlelda.