


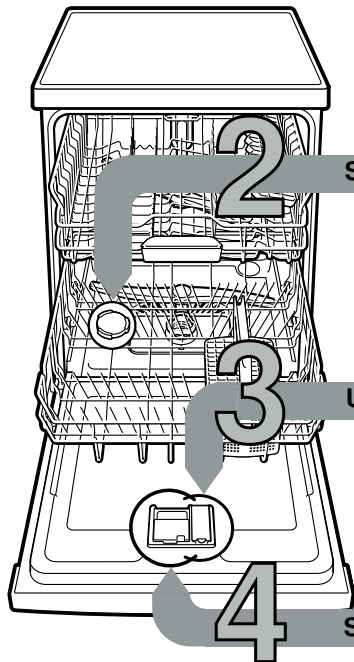


Kratko i pregledno:
sve što Vaša perilica posudja
treba ...
**Prije prve uporabe ipak
pročitati Upute za postavljanje
i uporabu!**




Sipati specijalnu sol


Otpa vapnenac (nije potrebno kod namještene vrijednosti 0!) ...

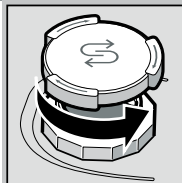


Odvijati poklopac.

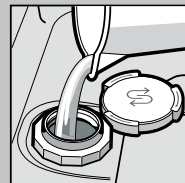

Samo prije prvog
pranja posudja
za sol
puniti vodom.

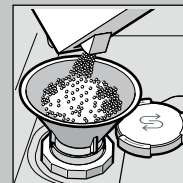

Sipati
specijalnu sol
(nikada
ne sipati sredstvo
za pranje!).



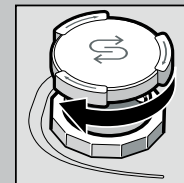


Zatvoriti poklopac.
Hitno sprati.


Uliti ispirać



Pritisnuti
oznaku 1,
podignuti
poklopac 2.

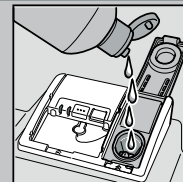


Uliti
ispirać.

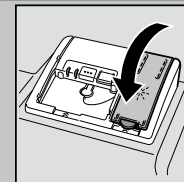




Zatvoriti
poklopac.
KLIK!

Sipajte prašak


Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

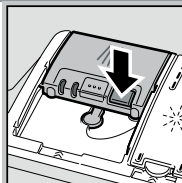

Po potrebi
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).

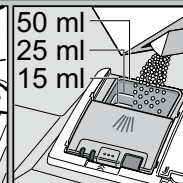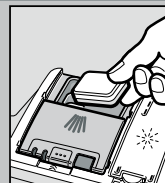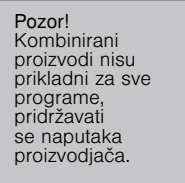

Sredstvo za pranje
puniti samo u suhi
odjel za sredstvo
za pranje.

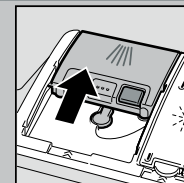

Gurnuti
poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

5

Uključiti stroj

6

Odabrati program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć
broj programa. Odgovarajuće programe vašeg stroja
naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči.

Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti
prema europskoj normi EN 50242.
Moguća su odstupanja u praksi.
* polovica standardnog punjenja

Intenzivno 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Staklo 40°	Brzo 45°	Pre- dispiranje
Trajanje u satima : minutama	3:15 - 1:25			0:29 *	0:15
Potrošnja struje u kWh	1,60 - 0,85			0,80	0,05
Potrošnja vode u litrama	18 - 7			10	4

9

Isključiti stroj Sve je jasno ...

7

Dodatne funkcije **

Ušteda vremena
(VarioSpeed+) ...
doseže se povećanim
potroškom energije uz
nepromijenjen učinak
čišćenja.

Punjenje do pola
... kod male količine
posudja, štedi vodu,
energiju i vrijeme.

Intenzivna Zona
... odlično za mješovito
punjenje. Tlak pranja
i temperatura pranja
su nešto povišeni.

HigijenaPlus
... tijekom postupka
pranja posudja
temperatura se povećava.
Na taj se način postiže
povišen status higijene.


Jako sušenje
... poboljšava učinak
sušenja zahvaljujući
povišenoj temperaturi
pri ispiranju.
(Obratite pozornost
na osjetljive dijelove
posudja.)

** ovisno o modelu

Brzo obavljeno ...

i ovako podesiti

- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Programsku tipku A držati pritisnutom te pritisnuti tipku START dokle brojčano pokazivanje ne pokaže H:0....
- Otpustite obje tipke. Pokazna žarulja tipke A žmigla te na brojčanom pokazivanju svijetli tvornički namještena vrijednost H:04.
- Pritisnite programsku tipku C. Sa svakim pritiskom na tipku se namještena vrijednost povećava za jedan stupanj; kada se dosegne vrijednost H:07 pokazivanje ponovno preskače na H:00 (isklj.).
- Pritisnuti tipku START. Namještena vrijednost je memorirana u aparatu.

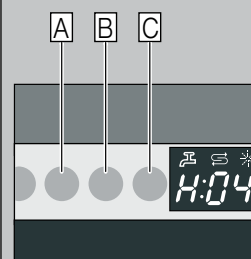


Održavanje i njega


Za odlične učinke ispiranja ...

Čišćenje crpke za odvod vode


Mrežice
... provjeravati,
eventualno
čistiti

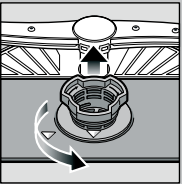


odvrnuti
cilindar mrežice
ukloniti sustav
za filtriranje ...

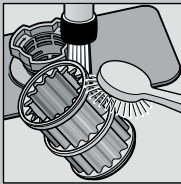


isprati
tekućom
vodom ...

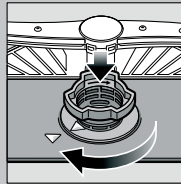


umetnuti ...

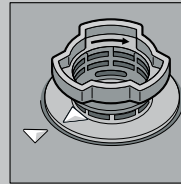


zavrnuti sustav
za filtriranje
**OBRATITI PAŽNJU
NA OZNAKU!**

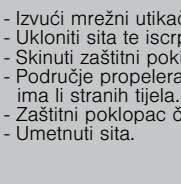


Prskalice
... otkloniti začepljenja/
naslage

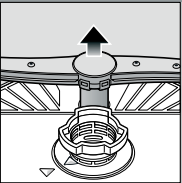


donju ručku
povući prema gore ...

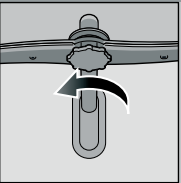


odvrnuti gornju
ručku ...

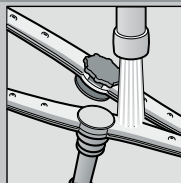


tekućom
vodom (eventualno
čačkalicom)
očistiti doze
za prskanje ...

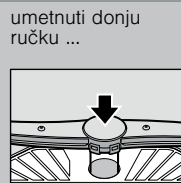

umetnuti donju
ručku ...

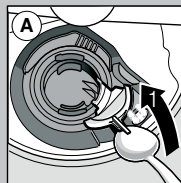

čvrsto zavrnuti
gornju ručku

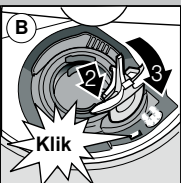

- Izvući mrežni utikač.
- Ukloniti sita te iscrpsti vodu.
- Skinuti zaštitni poklopac (A).
- Područje propelera provjeriti ima li stranih tijela.
- Zaštitni poklopac čujno učvrstiti (B).
- Umetnuti sita.

Sami uklonite smetnje ...

... jer se samopomoć isplati!

Daljnje savjete pronaći ćete u uputi za uporabu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Pokazivanje "E:24" i "E:25" svijetli	Dovodna slavina je stisnuta ili začepljena kamencem	- Otvoriti slavinu za dovod vode. 1. Odvrnuti priključak za dovod vode. 2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu. 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min. - Ako je protok vode manji, zamijeniti dovodnu slavinu. - Izravnavati dovodno crijevo.
Pokazivač "E:22"	Mrežica je zaprljana ili zaštopana	Očistiti mrežicu (vidjeti gore).
Pokazivanje "E:24" i "E:25" svijetli	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno	Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma.
	Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu nije montiran	Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore).
Pokazivanje "E:25" i "E:24" svijetli	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	Očistiti odvodnu crpku (pogledati gore).
Inače svijetli pokazivanje pogreške "E:XX"	Aparat je tehnički neispravan	- Pozvati tvorničku službu održavanja (navesti pokazivanje pogreške). - Isključiti aparat.
Zaostala voda u stroju	Program još nije završen	Stroj uključiti i zatvoriti, odnosno prekinuti program (vidjeti Prekid programa).
Hrdja na posudju	Pribor za jelo nije otporan na hrdju	Rabiti pribor za jelo koji je prikladan za pranje u perilici posudja.
	Osjetljive oštrice noževa	Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove.
	Rdja	

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Posudje nije čisto	Posudje nije dobro poslagano, odnosno preklapa se	Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga.
Pijesak ili ostacina posudju nalik krupici	Premalo sredstva za pranje posudja	Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak).
	Odabran je neprikladan program	Odabrati jači program.
	Začepljena sapnica prskalice	Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore).
	Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute	Očistiti mrežicu (vidjeti gore).
	Prskalice blokirane	Poslagati posudje tako da se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.
Mrlje i sluz	Prevelika/premala količina ispiraća	- Kod sluzavosti: smanjiti količinu. - Kod mrlja od vode ili kamena: povećati količinu.
Posudje nije suho	Ispirač	- Povećati odmjeru. - Zamijeniti proizvod.
	Rabljeno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja	Rabiti sredstvo za davanje sjaja.
	Namještanje aparata	Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu).
Mliječne naslage na posudju (uklonjive)	Nepravilno podešeno omekšavanje	Pravilno podesiti napravu za omekšavanje.
	Nedostaje sol	Dodati sol.
Mliječne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne može se ukloniti)	Čaše nisu otporne za pranje u stroju	Rabiti čaše prikladne za strojno pranje.
		Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.
Obojena plastika/dijelovi posudja	Premalo sredstva za pranje posudja	Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak).
	Obojenja uzrokovana bojama iz namirnica (sok od rajčice)	Obojenja su nedvojbeni; Izbjeljuju daljnjim ispiranjima.

Prekidanje programa ...

Pravilno slaganje posudja ...

Tijekom programa tipku START pritiskati oko 3 sek. (Reset).



Brojevni pokazivač pokazuje "0:01"; nakon oko 1 minute kraj programa, pojavljuje se 0:00.



Isključiti stroj.

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica; veće ostatke marmelade, mliječnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.