

Vaše nová sušička

Blahopřejeme! Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Bosch.

Kondenzační sušička s výměníkem tepla a automatickým čištěním se vyznačuje úspornou spotřebou energie a méně náročnou údržbou → strana 6.

U každé sušičky, která opouští náš výrobní závod, je pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav.

V případě otázek je vám ochotně k dispozici naše servisní služba.

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, našem příslušenství a servisu na: www.bosch-home.com

! Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na straně 13!

! Sušičku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu a samostatného **návodu pro režim úspory energie**.

Obsah

	Strana
■ Příprava	2
■ Nastavení programů	2
■ Sušení	3/4
■ Upozornění k prádlu	5
■ Signály tlačítek	5
■ Jemné nastavení výsledku sušení	6
■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Ochrana proti mrazu / Transport	8
■ Údržba a čištění	9
■ Technické údaje	10
■ Volitelné příslušenství	10
■ Normální zvuky	11
■ Co dělat, když... / Servisní služba	12
■ Bezpečnostní pokyny	13

Volba zapnutí/vypnutí zvukového signálu na konci programu.	■ (signál)
Snížená teplota pro choulostivé textilie □, při delší době sušení, např. polyakryl, polyamid, elastan nebo acetát.	■ (šetrné)
Minimalizuje pomačkání a prodlužuje fázi ochrany před zmačkáním po skončení programu.	■ (ochrana před zmačkáním)

Použití k určenému účelu

- pouze v domácnosti,
- pouze k sušení textilií vypraných ve vodě.

! *Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru! Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata! Děti od 8 let, osoby s omezenými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo vědomostmi mohou sušičku obsluhovat pod dozorem, nebo pokud byly poučeny zodpovědnou osobou.*

Příprava

Instalace viz strana 8

! Nikdy nepoužívejte poškozenou sušičku! Kontaktujte servisní službu!

Kontrola sušičky

! Pouze suchýma rukama! Síťový kabel uchopte za zástrčku!

Zapojení síťové zástrčky



! Z kapsy odstraňte všechny předměty. Zejména pozor na zapalovače! Buben musí být před plněním prádla prázdný!

Viz Přehled programů na straně 7.
Viz také samostatný návod „Koš na sušení vlny“ (v závislosti na modelu).

Volba + nastavení programu

! Zvolte sušicí program...


... a individuálně ho přizpůsobte

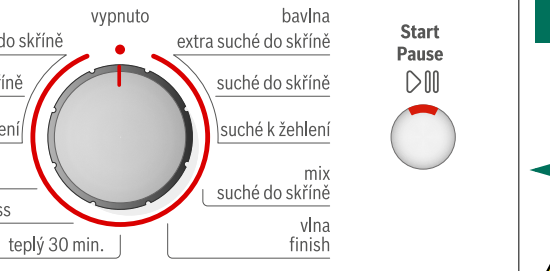Přídavné funkce	Ukazatele stavu/servisní kontrolky	Displej/ zbyývající doba	Volič programů
  	  		
■ (signál)			sušení, suché k žehlení, suché do skříňe, nažechrání/hotovo
■ (šetrné)			Vyprázdňete nádržku na kondenzovanou vodu. Příp. vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu → strana 9.
■ (ochrana před zmačkáním)			Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4.
		h:min  (doba skončení)	Konec programu po 1-24 hod (příp. stiskněte tlačítko vícekrát), lze zvolit vždy k nejbližší celé hodině.
		Cín (čištění)	Automatické čištění výměníku tepla.
		Jemné nastavení výsledku sušení	Výsledek sušení (suché do skříňe) lze přizpůsobit ve třech stupních (1 - max. 3) pro programy bavlna , 0, 1, 2, 3 . Po jemném nastavení jednoho z těchto programů zůstane toto nastavení uloženo i pro ostatní programy. Další informace → strana 6.

i Všechna tlačítka jsou citlivá, stačí lehký dotek!

! Stiskněte tlačítko  **Start/Pause (Start/Pauza)**

! Sušičku používejte pouze s nasazeným filtrem na vlákna!

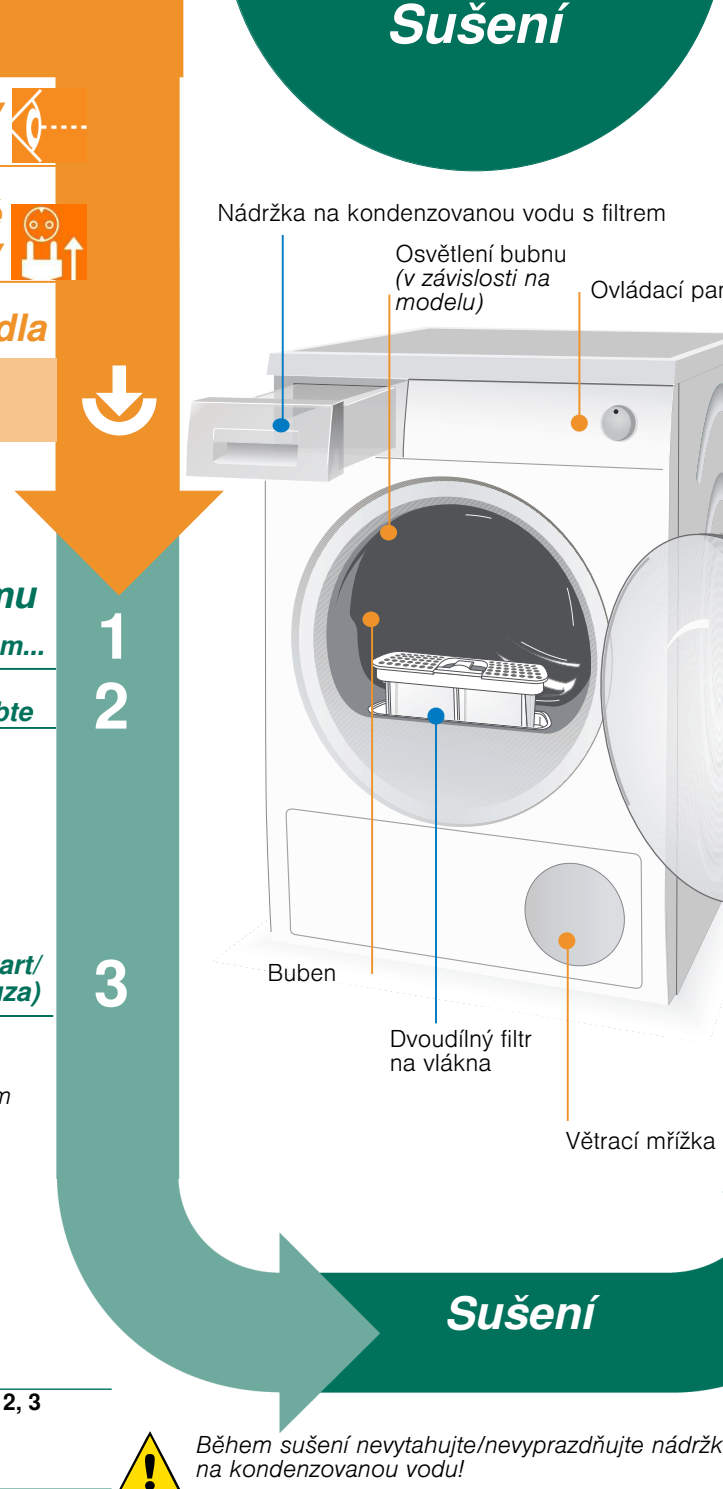

! Během sušení nevytahujte/nevyprazdňujte nádržku na kondenzovanou vodu!

Sušení

Nádržku vyprázdněte **po každém** sušení, nikoli během sušení!
1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a držte ji vodorovně.
2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Nádržku vždy úplně zasuňte, až zaskočí.
Pokud kontrolka  (**nádržka**) bliká i po vyprázdnění, → **filtr v nádržce na kondenzovanou vodu strana 9**.

Čištění filtru na vlákna

i Čistý filtr na vlákna snižuje spotřebu elektrického proudu a zkracuje dobu sušení.

Filtr na vlákna se skládá ze dvou částí. Čištění vnitřního a vnějšího filtru **po každém** sušení:
1. Otevřete dvířka. Odstraňte vlákna z dvířek/oblasti dvířek.
2. Vytáhněte obě části filtru na vlákna.
3. Odstraňte vlákna z okrajů otvoru. Neměla by padat do otevřeného otvoru.
4. Rozevřete filtr odstraňte všechna vlákna.
5. Oba díly propláchněte pod tekoucí vodou a důkladně osušte.
6. Zaklopte vnitřní a vnější filtr, zasuňte obě části do sebe a nasadte zpět.

Vypnutí sušičky

Volič programů nastavte na **vypnuto**. Nenechávejte v sušičce prádlo!

Vyjmutí prádla

Sušička je vybavená automatickou funkcí ochrany před zmačkáním. Po skončení programu se buben v určitých časových intervalech 60 minut pohybuje. Prádlo zůstane nadýchané a poddajné (pokud je zvolená přídavná funkce  (**ochrana před zmačkáním**), 120 minut).

Konec programu

Jakmile svítí kontrolka  (**konec/ochrana před zmačkáním**).

Přerušení programu

Přidání nebo vyjmutí prádla.

i Proces sušení lze krátce přerušit za účelem přidání nebo vyjmutí prádla, poté je nutno spustit pokračování a program je nutno dokončit!

1. Otevřete dvířka, proces sušení se přeruší.
2. Vložte nebo vyjměte prádlo a zavřete dvířka.
3. V případě potřeby znovu zvolte program a přídavné funkce.
4. Stiskněte tlačítko  **Start/Pause (Start/Pauza)**. Za několik minut se aktualizuje zbyývající doba.

Odstranění kondenzované vody

Nádržku vyprázdněte **po každém** sušení, nikoli během sušení!
1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a držte ji vodorovně.
2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Nádržku vždy úplně zasuňte, až zaskočí.
Pokud kontrolka  (**nádržka**) bliká i po vyprázdnění, → **filtr v nádržce na kondenzovanou vodu strana 9**.

Čištění filtru na vlákna

i Čistý filtr na vlákna snižuje spotřebu elektrického proudu a zkracuje dobu sušení.

Filtr na vlákna se skládá ze dvou částí. Čištění vnitřního a vnějšího filtru **po každém** sušení:
1. Otevřete dvířka. Odstraňte vlákna z dvířek/oblasti dvířek.
2. Vytáhněte obě části filtru na vlákna.
3. Odstraňte vlákna z okrajů otvoru. Neměla by padat do otevřeného otvoru.
4. Rozevřete filtr odstraňte všechna vlákna.
5. Oba díly propláchněte pod tekoucí vodou a důkladně osušte.
6. Zaklopte vnitřní a vnější filtr, zasuňte obě části do sebe a nasadte zpět.

Vypnutí sušičky

Volič programů nastavte na **vypnuto**. Nenechávejte v sušičce prádlo!

Vyjmutí prádla

Sušička je vybavená automatickou funkcí ochrany před zmačkáním. Po skončení programu se buben v určitých časových intervalech 60 minut pohybuje. Prádlo zůstane nadýchané a poddajné (pokud je zvolená přídavná funkce  (**ochrana před zmačkáním**), 120 minut).

Konec programu

Jakmile svítí kontrolka  (**konec/ochrana před zmačkáním**).

Přerušení programu

Přidání nebo vyjmutí prádla.

i Proces sušení lze krátce přerušit za účelem přidání nebo vyjmutí prádla, poté je nutno spustit pokračování a program je nutno dokončit!

1. Otevřete dvířka, proces sušení se přeruší.
2. Vložte nebo vyjměte prádlo a zavřete dvířka.
3. V případě potřeby znovu zvolte program a přídavné funkce.
4. Stiskněte tlačítko  **Start/Pause (Start/Pauza)**. Za několik minut se aktualizuje zbyývající doba.

Upozornění k prádlu ...

Označení textilií

! Řiďte se pokyny pro ošetřování prádla od výrobce!
☒ Sušení s normální teplotou.
☒ Sušení s nižší teplotou → navíc zvolte  (**šetrné**).
☒ Nesušte v sušičce.

! Je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní pokyny strana 13!
V sušičce nesušte například následující textilie:
– Neprodyšné textilie (např. pogumované).
– Choulostivé tkaniny (hedvábí, syntetické záclony) → pomačkání!
– Prádlo znečištěné olejem.

Tipy k sušení

- Pro stejnomyšný výsledek sušení roztrháte prádlo podle druhu tkaniny a programu.
- Velmi malé textilie (např. dětské punčocháče) sušte vždy dohromady s velkým kusem prádla (např. ručníkem).
- Žipy, háčky a poutka zapněte, u povlaku zapněte knoflíky.
- Látkové pásky, vázačky u zástěr atd. zavažte.
- Nemačkávé prádlo nepřesušíte → nebezpečí pomačkání!
- Prádlo nechte doschnout na vzduchu.
- Vlnu v sušičce nesušte, pouze osvěžujete → strana 7 **program vlna finish**.
- Prádlo nežehlete hned po sušení, nechte ho chvíli složené → zbytková vlhkost se rovnoměrně rozloží.
- Výsledek sušení závisí na druhu vody, která byla použita při praní. → **Jemné nastavení výsledku sušení strana 6**.
- Úpletové textilie (např. trička, trikotové prádlo) se při prvním sušení často srazí. → Nepoužívejte program **extra suché do skříňe**.
- Naškrobené prádlo je do sušičky vhodné pouze částečně. → Škrob zanechává povlak, který negativně ovlivňuje sušení.
- Při praní prádla, které hodláte sušit v sušičce, dávkuje aviváž podle údajů výrobce.
- Pro předsušené vícevrstvé textilie nebo jednotlivé malé kousky prádla použijte časový program. Vhodný také pro dosušování.

Ochrana životního prostředí/pokyny pro úsporu

- Prádlo nechte před sušením důkladně odstředit v práčce. → Vyšší rychlost odstředování zkracuje dobu sušení a snižuje spotřebu energie. Nechte odstředit i nemačkávé textilie.
- Využívejte maximální doporučené plnicí množství, ale nepřekračujte ho → Přehled programů strana 7.
- Během sušení v místnosti důkladně větrejte.
- Nezakrývejte ani nezalepujte větrací mřížku.

Signály tlačítek


Nastavení hlasitosti signálů tlačítek



i Možné hodnoty: 0 (vyp.), 1 (tichý), 2 (normální), 3 (hlasitý).

Jemné nastavení výsledku sušení

Nastavení stupňů sušení

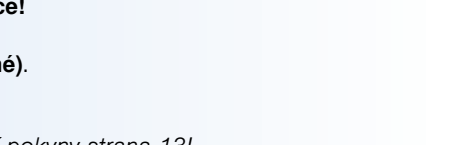

Postupně se zobrazí L:00, L:01, L:02, L:03. Krátký akustický signál při změně z L:03 na L:00, dlouhý signál - ostatní případy.

Na co byste měli bezpodmínečně dbát ...

Sušička je mimořádně energeticky úsporná a technicky se vyznačuje chladícím okruhem, který efektivně využívá energii, podobně jako je tomu u ledničky. Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí. Filtry na vlákna a filtr v nádržce na kondenzovanou vodu se musí pravidelně čistit.

! Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtru na vlákna a filtru v nádržce na kondenzovanou vodu!

Filtry na vlákna

Vlákna a vlasy z prádla se při sušení zachytávají ve filtru na vlákna. Ucpané filtry na vlákna mohou omezit výměnu tepla. Proto je bezpodmínečně nutné čistit filtry na vlákna po každém sušení. Pravidelně je oplachujte pod tekoucí vodou → strana 4.

Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu

Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu čistí kondenzovanou vodu. Tato kondenzovaná voda je nutná pro automatické čištění. Filtr by se měl pravidelně čistit pod tekoucí vodou. Před čištěním filtru je nutné vyprázdnit nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4/9.

Textilie

Nesušte textilie, které přišly do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou: např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzin na praní atd. Vyprázdněte kapsy textilií. Nesušte neprodyšné textilie. Nasušte prádlo silně pouštějící vlákna. Vlnu pouze osvěžujte pomocí programu na vlnu.

Přehled programů viz také strana 5	
Třídění prádla podle druhu textilie a tkaniny. Textilie musí být vhodné pro sušení v sušičce.	
Po sušení: prádlo..	
DRUH TEXTILIE A POKYNY	
PROGRAMY	PROGRAMY
**bavlna	max. 7 kg
**nemáčkavé	max. 3,5 kg
**mix	max. 3 kg
*suché k žehlení	
*suché do skříňe	
*extra suché do skříňe	
vlna finish	max. 3 kg
super krátký 40 min	max. 2 kg
Sport/Fitness	max. 1,5 kg
časový prog. teplý 30 min.	max. 3 kg

*pouze pro programy bavlna a nemačkávé . **Možnost zvolení individuálního výsledku sušení Možné jemné nastavení stupně sušení, vícevrstvé textilie potřebují delší dobu sušení než jednotlivé kusy oděvů. Doporučení: sušit zvlášť!	
---	--

Instalace




- Rozsah dodávky: sušička, návod k použití a instalaci, koš na sušení vlny (v závislosti na modelu).
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sušičky při transportu!
- Sušička má velkou hmotnost. Nezdvíhejte ji sami!
- Pozor na ostré hrany!
- Sušičku neumísťujte v místnostech, ve kterých může mrznout! Zamrzlá voda může způsobit poškození!
- V případě pochyb nechejte sušičku připojit odborníkem!
- Nezdvíhejte sušičku za vyčnívající díly (např. dvířka) - nebezpečí ulomení!

1. Instalace sušičky

- Sítová zástrčka musí být neustále přístupná.
- Sušičku postavte na čistý, rovný a pevný podklad!
- Větrací mřížka vpředu na sušičce musí zůstat volná.
- Okolí sušičky udržujte v čistotě.
- Sušičku vyrovnejte pomocí šroubovacích nožiček. Použijte vodováhu.
- Šroubovací nožičky v žádném případě neodstraňujte!



Vyjměte z bubny veškeré příslušenství. Buben musí být prázdný!

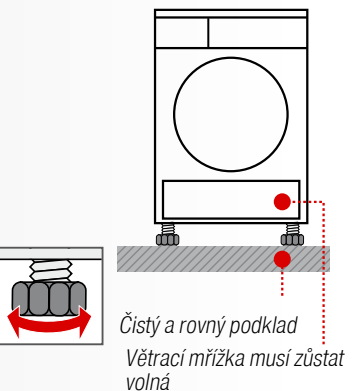

Neumísťujte sušičku za dveře nebo posuvné dveře, které by mohly blokovat otevírání dvířek sušičky nebo jim překážet! Zabráňte tomu, aby se děti dostaly do ohrožení života.

2. Připojení k elektrické síti

- Připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem, v případě pochybností nechte zásuvku zkontrolovat odborníkem!
- Sítové napětí a údaj o napětí na štítku spotřebiče (→ strana 10) musí souhlasit!
- Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.

Ochrana proti mrazu



V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte!



Příprava

1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4.
2. Volič programů nastavte na libovolný program.
3. Stiskněte tlačítko **D** **Start/Pause (Start/Pauza)** → kondenzovaná voda se vyčerpá do nádržky.
4. Počkejte 5 min, znovu vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
5. Volič programů nastavte na **vypnuto**.

Transport



- Příprava sušičky → viz ochrana proti mrazu.
- Sušičku transportujte nastojato.
- Po transportu nechte sušičku dvě hodiny stát.



V sušičce se nachází zbytková voda. Při naklonění sušičky může vytékat.

Údržba a čištění



Pouze ve vypnutém stavu!



Výměník tepla

Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí, na displeji se zobrazí **Cln (čištění)**. Během čištění nevytahujte nádržku na kondenzovanou vodu.

Kryt sušičky, ovládací panel, větrací mřížka

- Otřete měkkým, vlhkým hadrem.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- Zbytky pracích a čisticích prostředků ihned odstraňte.

Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu

Při vyprazdňování nádržky na kondenzovanou vodu se automaticky čistí filtr. Filtr přesto pravidelně čistíte pod tekoucí vodou → předejdete tak špatně odstranitelným usazeninám a nečistotám.

1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.



2. Vytáhněte filtr z držáku.



3. Vyčistěte filtr pod proudem tekoucí vody nebo v myčce nádobí.



4. Nasaďte filtr.



5. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu až zaskočí.



Sušičku používejte pouze s nasazeným filtrem!



Čidla vlhkosti

Sušička je vybavená čidly vlhkosti z ušlechtilé oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na těchto čidlech může vytvořit vrstva vodního kamene.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyčistěte čidla vlhkosti navlhčenou houbičkou s drsným povrchem.



Nepoužívejte ocelovou drátěnku nebo abrazivní prostředky!



Technické údaje

- **Rozměry (HxŠxV)** 60 x 60 x 85 cm (nastavitelná výška)
- **Hmotnost** cca 51 kg
- **Max. plnicí množství** 7 kg
- **Nádržka na kondenzovanou vodu** 4,0 l
- **Napájecí napětí** 220-240 V
- **Příkon** max. 800 W
- **Jištění** 10 A
- **Teplota prostředí** 5 - 35 °C
- **Označení výrobku výrobní číslo** pod dvířky

Štítek spotřebiče najdete na zadní straně sušičky.

- **Osvětlení vnitřku bubny (v závislosti na modelu):** Osvětlení bubny se rozsvítí po otevření nebo zavření dvířek a spuštění programu a zhasíná samočinně.

Hodnoty spotřeby

Textilie/programy	Zbytková vlhkost textilií po odstředění		Doba sušení**	Spotřeba energie**
bavlna 7 kg				
suché do skříně*	1400 ot/min	(50%)	151 min	1,33
	1000 ot/min	(60%)	178 min	1,65
	800 ot/min	(70%)	205 min	1,92
suché k žehlení*	1400 ot/min	(50%)	110 min	0,94
	1000 ot/min	(60%)	137 min	1,24
	800 ot/min	(70%)	166 min	1,55
polyesterové 3,5 kg				
suché do skříně*	800 ot/min	(40%)	64 min	0,54
	600 ot/min	(50%)	81 min	0,68

* Nastavení programu pro kontrolu podle platné normy EN61121.
** Hodnoty se mohou lišit od uvedených v závislosti na druhu textilu, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti textilu a rovněž množství prádla.

Textilie/programy	Doba sušení**	Roční spotřeba energie
bavlna 7 kg / 3,5 kg*		
suché do skříně***	139 min / cyklus	212 kWh / rok
***Nastavení programu pro kontrolu a opatření energetickým štítkem podle směrnice 2010/30/EU.		

Volitelné příslušenství

(na základě objednávacího čísla přes servisní službu, v závislosti na modelu)


- **Podstavec** Pro lepší plnění a vyjímání prádla. Koš, který se nachází ve výsuvné části, lze použít i k přemísťování prádla.
- **Souprava pro spojení pračky a sušičky** Sušičku lze prostorově úsporně umístit na vhodnou pračku stejné hloubky a šířky. Sušičku je **bezpodmínečně** nutné upevnit na pračku pomocí této spojovací soupravy. Jako WTZ 11410, ale s výsuvnou pracovní deskou.

Kryt pro vestavbu


Místo krycí desky spotřebiče je **bezpodmínečně** nutné nechat odborníkem namontovat plechový kryt.

Normální zvuky


Při sušení vznikají zcela normální zvuky způsobené kompresorem a čerpadlem.

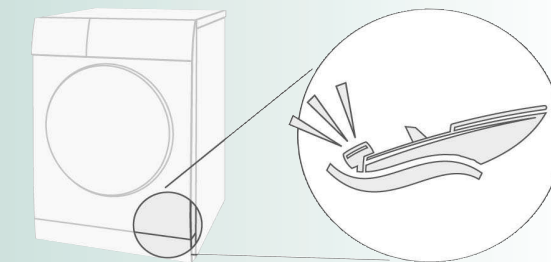


Kompresor v sušičce způsobuje občas bzucení. Hlasitost a výška zvuku mohou být různé v závislosti na zvoleném programu a fázi sušení.

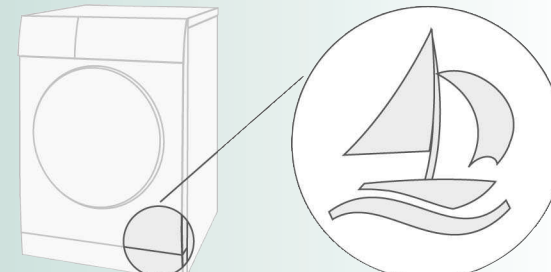

Kompresor sušičky se občas odvětrává, a tím vzniká bzucivý zvuk.

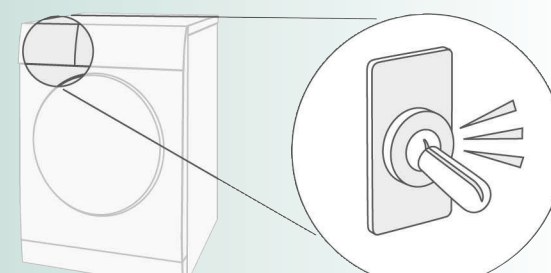

Automatické čištění sušičky způsobuje klepání.

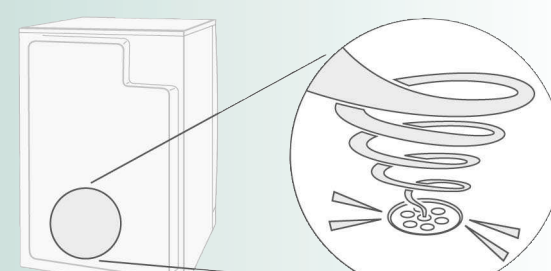

Čerpadlo odčerpává kondenzovanou vodu do nádržky na kondenzovanou vodu, přitom vydává zvuky čerpání.

Co dělat, když...



Pokud poruchu nemůžete odstranit sami (např. vypnutím/zapnutím), kontaktujte prosím naši servisní službu. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků. Důvěřujte kompetentnosti výrobce a zajistíte si tak, že oprava bude provedena výškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Kontaktní údaje nejbližší **servisní služby** najdete zde, resp. v příloženém seznamu servisních služeb:

- **CZ 251 095 546** Servisní služba udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče (viz vnitřní strana dvířek). Volič programů nastavte na vypnuto a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Nesvítil kontrolka **D** **Start/Pause (Start/Pauza)**. Je zapojená síťová zástrčka? Zvolili jste program? Zkontrolujte pojistku zásuvky.
- Displej a kontrolky (v závislosti na modelu) zhasnou a tlačítko **D** **Start/Pause (Start/Pauza)** bliká. Aktivovaný režim úspory energie → samostatný návod pro režim úspory energie.
- Bliká kontrolka **D** **(nádržka)** a tlačítko **D** **Start/Pause (Start/Pauza)**. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4. Příp. vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu → strana 9. Transportovali jste sušičku? → Počkejte 2 hodiny a znovu ji spusťte.
- Bliká kontrolka **D** **(filtr)** a tlačítko **D** **Start/Pause (Start/Pauza)**. Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4.
- Na ukazateli se zobrazí **Cln (čištění)**. Nejedná se o závadu! Automatické čištění výměníku tepla. Nevyprazdňujte nádržku na kondenzovanou vodu.
- Sušička se nespustí. Stiskli jste tlačítko **D** **Start/Pause (Start/Pauza)**? Zavřeli jste dvířka? Nastavili jste program? Je teplota prostředí vyšší než 5 °C?
- Vytéká voda. Vyrovnejte sušičku do vodorovné polohy.
- Dvířka se samočinně otevírají. Dvířka přilíplá, až slyšitelně zaskočí.
- Pomačkání. Nepřekročili jste plnicí množství? Oděvy po skončení programu ihned vyjměte, pověste a vytáhněte do příslušného tvaru. Nepříznivě ovlivní sušení → strana 7.
- Výsledek sušení není uspokojivý (prádlo je příliš vlhké). Horké prádlo se zdá být vlhčí, než skutečně je! Zvolený program není vhodný pro příslušné prádlo. Použijte jiný sušicí program nebo navíc zvolte časový program → strana 7. Použijte jemné nastavení výsledku sušení → strana 1/2 a 6. Jemná vrstva vodního kamene na čidlech vlhkosti → vyčistěte čidla vlhkosti → strana 9. Přerušení programu, např. plná nádržka, přerušení napájení, otevřená dvířka nebo byla dosažena maximální doba sušení.
- Příliš dlouhá doba sušení. Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4. Nedostatečný přívod vzduchu → zajistěte cirkulaci vzduchu. Příp. zakrytá větrací mřížka → mřížka musí zůstat volná → strana 8. Teplota prostředí je vyšší než 35 °C → vyvětrejte.
- V místnosti silně stoupá vlhkost. Dostatečně větrejte. Dvířka zakrytá větrací mřížka? → Větrací mřížka musí zůstat volná.
- Výpadek elektrického proudu. Okamžitě vyjměte ze sušičky prádlo a rozprostřete ho. Teplota může unikat. Pozor: Dvířka, buben a prádlo mohou být horké
- Občas se vyskytují další zvuky a vibrace. Nejedná se o závadu! Normální zvuky → strana 11.
- Několik sekund je slyšet hlasitý bzucivý zvuk. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu? → Zcela zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. Nejedná se o závadu! Normální zvuky → strana 11.

Bezpečnostní pokyny



- **Nouzová situace** – Ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.
- **Sušičku používejte POUZE...** – ve vnitřních prostorech v domácnosti. – k sušení textilií.
- **Sušičku NIKDY...** – nepoužívejte pro jiné účely, než je popsáno výše. – nemějte ohledně technického provedení nebo vlastností.
- **Nebezpečí** – Sušičku nesmí používat děti a neinstruované osoby. – Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru. – Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata. – Z kapes textilií odstraňte všechny předměty. Zejména pozor na zapalovače → **nebezpečí výbuchu!** – Neopírejte se o dvířka ani si na ně nesedějte → **nebezpečí převrhnutí!**
- **Instalace** – Volné kabely a hadice upevněte → **nebezpečí zakopnutí!** – V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte.
- **Připojení k elektrické síti** – Sušičku připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem (střídavý proud), jinak nebude zaručena bezpečnost. – Musí být dostatečný průřez kabelu. – Používejte pouze s proudovým chráničem s následujícím označením: – Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat. – Nepoužívejte vícenásobné zásuvky/spojky a/nebo prodlužovací kabely. – Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkými rukama → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** – Síťovou zástrčku nikdy neodpojujte ze zásuvky za kabel. – Síťový kabel nepoškozujte → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
- **Provoz** – Do bubny vkládejte pouze prádlo. – Než sušičku zapnete, zkontrolujte obsah! – Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou (např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzín na praní atd.) → **nebezpečí požáru/výbuchu!** – Nebezpečí poškození prachem (např. uhlenný prach, mouka): sušičku nepoužívejte → **nebezpečí výbuchu!** – Sušičku nikdy nevypínejte před skončením cyklu sušení, jedné pokud veškeré prádlo rychle vyjměte a rozprostřete tak, aby mohlo vychladnout. – Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo obsahuje pěnové materiály/molitan → Elastický materiál se může zničit a deformací molitanu může dojít k poškození sušičky. – Může dojít k nasátí lehkých předmětů, např. dlouhých vlasů, do větrací mřížky sušičky → **nebezpečí poranění!** – Sušičku po skončení programu vypněte. – Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vláknami!
- **Závada** – V případě závady nebo podezření na závadu sušičku nepoužívejte, opravy smí provádět pouze servisní služba. – Nepoužívejte sušičku s poškozeným síťovým kabelem. Aby nevzniklo nebezpečí, poškozený síťový kabel smí vyměňovat pouze servisní služba.
- **Náhradní díly** – Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- **Likvidace** – Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, **poté** odtrhněte síťový kabel spotřebiče. Zlikvidujte ve veřejné sběrně. – Výměník tepla obsahuje fluorovaný sklenkový plyn R134a, který je uvedený v Kjótském protokolu → odborně zlikvidujte. Plnicí množství: 0,22 kg. – Obal: Nedávejte žádné součásti obalu dětem → **nebezpečí udusení!** – Všechny materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Ekologická likvidace



Sušička



cs Návod k použití

Vaše nová sušička

Blahopřejeme! Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Bosch.

Kondenzační sušička s výměníkem tepla a automatickým čištěním se vyznačuje úspornou spotřebou energie a méně náročnou údržbou → strana 6.

U každé sušičky, která opouští náš výrobní závod, je pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav.

V případě otázek je vám ochotně k dispozici naše servisní služba.

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, našem příslušenství a servisu na: www.bosch-home.com



Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na straně 13!



Sušičku uvedte do provozu až po přečtení tohoto návodu a samostatného **návodu pro režim úspory energie**.

Obsah

Strana

■ Příprava	2
■ Nastavení programů	2
■ Sušení	3/4
■ Upozornění k prádlu	5
■ Signály tlačítek	5
■ Jemné nastavení výsledku sušení	6
■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Ochrana proti mrazu / Transport	8
■ Údržba a čištění	9
■ Technické údaje	10
■ Volitelné příslušenství	10
■ Normální zvuky	11
■ Co dělat, když... / Servisní služba	12
■ Bezpečnostní pokyny	13

Volba zapnutí/vypnutí zvukového signálu na konci programu.

Snížená teplota pro choulostivé textilie ☐, při delší době sušení, např. polyakryl, polyamid, elastan nebo acetát.

Minimalizuje pomačkání a prodlužuje fázi ochrany před zmačkáním po skončení programu.

Použití k určenému účelu

- pouze v domácnosti,
- pouze k sušení textilií vypraných ve vodě.



Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru!
Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata!
Děti od 8 let, osoby s omezenými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo vědomostmi mohou sušičku obsluhovat pod dozorem, nebo pokud byly poučeny zodpovědnou osobou.

Příprava Instalace viz strana 8



Nikdy nepoužívejte poškozenou sušičku!
Kontaktujte servisní službu!



Pouze suchýma rukama!
Sítový kabel uchopte za zástrčku!




Z kapes odstraňte všechny předměty.
Zejména pozor na zapalovače!
Buben musí být před plněním prádla prázdný!

Viz **Přehled programů** na straně 7.
Viz také samostatný návod „**Koš na sušení vlny**“ (v závislosti na modelu).

Volba + nastavení

Zvolte

... a individuálně

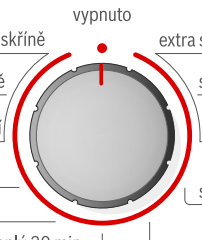Přidavné funkce	Ukazatele stavu/servisní kontrolky	Displej/zbývající doba	Volič programů	
  	    		 nemačkávé extra suché do skříně vypnuto extra suché do skříně bavlna suché do skříně suché k žehlení suché do skříně suché k žehlení super krátký 40 min suché do skříně mix Sport/Fitness suché do skříně vlna finish časový prog. teplý 30 min.	 Start Pause
	   			 Všechna tlačítka jsou stlačitelná lehkým dotekem!
	 (nádržka)			Stiskněte tlačítko 
	 (filtr)			 Sušičku používejte filtrem na vlákna!
 (signál)				
 (šetrné)		 h:min (doba skončení)		
 (ochrana před zmačkáním)		Cln (čištění)		
		Jemné nastavení výsledku sušení		

sušení, suché k žehlení, suché do skříně, načechrání/hotovo

Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
Příp. vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu → strana 9.

Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4.

Konec programu po 1-24 hod (příp. stiskněte tlačítko vícekrát), lze zvolit vždy k nejbližší celé hodině.

Automatické čištění výměníku tepla.

Výsledek sušení (suché do skříně) lze přizpůsobit ve třech stupních (1 - max. 3) pro programy **nemačkávé, mix a super krátký 40 min** → přednastavení = 0.
Po jemném nastavení jednoho z těchto programů zůstane toto nastavení uloženo i pro ostatní.
Další informace → strana 6.

rola sušičky

ojení síťové
zástrčky

+ plnění prádla

ení programu

lte sušicí program...

lně ho přizpůsobte

ou citlivá,

Start/Pause (Start/
Pauza)

pouze s nasazeným

amy bavlna, 0, 1, 2, 3

atní programy.

Sušení

Nádržka na kondenzovanou vodu s filtrem

Osvětlení bubnu
(v závislosti na
modelu)

Ovládací panel

Buben

Dvoudílný filtr
na vlákna

Větrací mřížka

Sušení

Během sušení nevytahujte/nevyprazdňujte nádržku
na kondenzovanou vodu!




Odstranění kondenzované vody

Nádržku vyprázdněte **po každém** sušení, nikoli během sušení!

1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a držte ji vodorovně.
2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Nádržku vždy úplně zasuňte, až zaskočí.

Pokud kontrolka (nádržka) bliká i po vyprázdnění,
→ filtr v nádržce na kondenzovanou vodu strana 9.

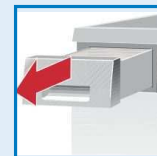





Čištění filtru na vlákna



Čistý filtr na vlákna snižuje spotřebu elektrického
proudu a zkracuje dobu sušení.


Filtr na vlákna se skládá ze dvou částí. Čištění vnitřního a vnějšího
filtru **po každém** sušení:

1. Otevřete dvířka. Odstraňte vlákna z dvířek/oblasti dvířek.
2. Vytáhněte obě části filtru na vlákna.
3. Odstraňte vlákna z okrajů otvoru. Neměla by padat
do otevřeného otvoru.
4. Rozevřete filtr odstraňte všechna vlákna.
5. Oba díly propláchněte pod tekoucí vodou a důkladně osušte.
6. Zaklopte vnitřní a vnější filtr, zasuňte obě části do sebe
a nasadte zpět.

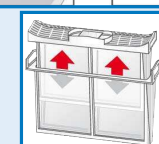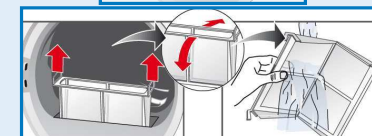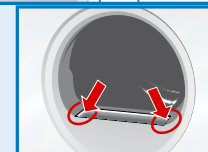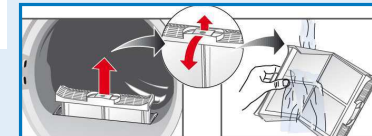

Vypnutí sušičky

Volič programů nastavte na **vypnuto**
Nenechávejte v sušičce prádlo!

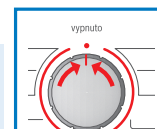

Vyjmutí prádla

Sušička je vybavená automatickou funkcí ochrany před zmačkáním. Po skončení programu se buben
v určitých časových intervalech 60 minut pohybuje. Prádlo zůstane nadýchané a poddajné (pokud je
zvolená přídatná funkce (ochrana před zmačkáním), 120 minut).

Konec programu, jakmile svítí kontrolka (konec/ochrana před zmačkáním).

Přerušení programu Přidání nebo vyjmutí prádla.



Proces sušení lze krátce přerušit za účelem přidání nebo vyjmutí prádla, poté je nutno spustit
pokračování a program je nutno dokončit!

1. Otevřete dvířka, proces sušení se přeruší.
2. Vložte nebo vyjměte prádlo a zavřete dvířka.
3. V případě potřeby znovu zvolte program a přídatné funkce.
4. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Start/Pauza)**. Za několik minut se aktualizuje zbývajcí doba.

Upozornění k prádlu ...



Označení textilií

Řiďte se pokyny pro ošetřování prádla od výrobce!

- ☑ Sušení s normální teplotou.
- ☑ Sušení s nižší teplotou → navíc zvolte 🌿 (šetrné).
- ☑ Nesušte v sušičce.



Je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní pokyny strana 13!

V sušičce nesušte například následující textilie:

- Neprodyšné textilie (např. pogumované).
- Choulostivé tkaniny (hedvábí, syntetické záclony) → pomačkání!
- Prádlo znečištěné olejem.



Tipy k sušení

- Pro stejnoměrný výsledek sušení roztrháte prádlo podle druhu tkaniny a programu.
- Velmi malé textilie (např. dětské punčocháče) sušte vždy dohromady s velkým kusem prádla (např. ručníkem).
- Zipy, háčky a poutka zapněte, u povlaků zapněte knoflíky.
- Látkové pásky, vázačky u zástěr atd. zavažte.
- Nemačkávané prádlo nepřesuujte → nebezpečí pomačkání! Prádlo nechte doschnout na vzduchu.
- Vlnu v sušičce nesušte, pouze osvěžujte → *strana 7 program vlna finish.*
- Prádlo nežehlete hned po sušení, nechte ho chvíli složené → zbytková vlhkost se rovnoměrně rozloží.
- Výsledek sušení závisí na druhu vody, která byla použita při praní. → *Jemné nastavení výsledku sušení strana 6.*
- Úpletové textilie (např. trička, trikotové prádlo) se při prvním sušení často srazí. → Nepoužívejte program **extra suché do skříně**.
- Naškrobené prádlo je do sušičky vhodné pouze částečně. → Škrob zanechává povlak, který negativně ovlivňuje sušení.
- Při praní prádla, které hodláte sušit v sušičce, dávkujte aviváž podle údajů výrobce.
- Pro předsušené vícevrstvé textilie nebo jednotlivé malé kousky prádla použijte časový program. Vhodný také pro dosušení.

Ochrana životního prostředí/pokyny pro úsporu

- Prádlo nechte před sušením důkladně odstředit v pračce. → Vyšší rychlost odstředování zkracuje dobu sušení a snižuje spotřebu energie. Nechte odstředit i nemačkávané textilie.
- Využívejte maximální doporučené plnicí množství, ale nepřekračujte ho → Přehled programů *strana 7*.
- Během sušení v místnosti důkladně větrejte.
- Nezakrývejte ani nezalepujte větrací mřížku.

Signály tlačítek



Nastavení hlasitosti signálů tlačítek



Nastavte na **vypnuto** 1x doprava Držte stisknuté 🌿 (šetrné) a otočte 2x doprava Stiskněte Start/Pause (Start/Pauza) tolikrát, dokud není dosažena požadovaná hlasitost Nastavte na **vypnuto**




Možné hodnoty: 0 (vyp.), 1 (tichý), 2 (normální), 3 (hlasitý).

Jemné nastavení výsledku sušení



Nastavení stupňů sušení



Nastavte na **vypnuto** 1x doprava Držte stisknuté 🌿 (šetrné) a 5x doprava

Opakovaně stiskněte 🌿 (šetrné) až na požadovaný stupeň Nastavte na **vypnuto**

Postupně se zobrazí L:00, L:01, L:02, L:03. Krátký akustický signál při změně z L:03 na L:00, dlouhý signál - ostatní případy.

L:01



Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtru na vlákna a filtru v nádržce na kondenzovanou vodu!

Filtry na vlákna

Vlákna a vlasy z prádla se při sušení zachytávají ve filtru na vlákna. Ucpané filtry na vlákna mohou omezit výměnu tepla.

Proto je bezpodmínečně nutné čistit filtry na vlákna po každém sušení. Pravidelně je oplachujte pod tekoucí vodou → *strana 4*.

Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu

Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu čistí kondenzovanou vodu. Tato kondenzovaná voda je nutná pro automatické čištění. Filtr by se měl pravidelně čistit pod tekoucí vodou. Před čištěním filtru je nutné vyprázdnit nádržku na kondenzovanou vodu → *strana 4/9*.

Textilie

Nesušte textilie, které přišly do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou: např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzin na praní atd.

Vyprázdněte kapsy textilií.

Nesušte neprodyšné textilie.

Nasušte prádlo silně pouštějící vlákna.

Vlnu pouze osvěžujte pomocí programu na vlnu.

Přehled programů

viz také strana 5

Třídění prádla podle druhu textilie a tkaniny. Textilie musí být vhodné pro sušení v sušičce.

Po sušení: prádlo...	👉 vyžehlit	👉 lehce přezehlit	🚫 nežehlit	🚫 vymandlovat
PROGRAMY				
DRUH TEXTILIE A POKYNY				
**bavlna	max. 1 kg	Odolné textilie, bavlněné nebo lněné textilie s možností vyvátky.		
**nemačkávé	max. 3,5 kg	Nežehlivé prádlo ze syntetických a směsovcv tkanin, nemačkávc bavlny.		
**mix	max. 3 kg	Směs bavlněných a syntetických textilií (mix).		
*suché k žehlení	👉🚫👉🚫	Prádlo je ve stavu vhodném k žehlení (prádlo vyzehlete, aby nevznikly záhyby).		
*extra suché do skříně	🚫	Pro jednovrstvé prádlo.		
	🚫	Pro prádlo s více silnými vrstvami.		
vlna finish	max. 3 kg	Vlněné textilie vhodné pro prání v pračce. Textilie budou nadýchanejší, ale nikoli suché. Po skončení programu textilie vyjměte a nechte uschnout.		
super krátký 40 min	max. 2 kg	Prádlo, které se má usušit rychle, např. ze syntetiky, bavlny nebo směsovc tkaniny. Hodnoty se mohou lišit od uvedených v závislosti na druhu textiliu, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti textiliu a rovněž množství prádla.		
Sport/Fitness	max. 1,5 kg	Textilie s membránovou vrstvou, vodoodpudivé textilie, funkční oděvy, fleecové textilie (bundy/kalhoty s vyndavací vnitřní vložkou sušte zvlášť).		
časový prog. teplý 30 min.	max. 3 kg	Předsušené, vícevrstvé, choulolistivé textilie z akrylových vláken nebo jednotlivé malé kousky prádla. Také pro dosoušení.		

*pouze pro programy **bavlna** a **nemačkávé**.

**Možnost zvolení individuálního výsledku sušení → extra suché do skříně, suché do skříně a suché k žehlení (v závislosti na modelu). Možné jemné nastavení stupně sušení; vícevrstvé textilie potřebují delší dobu sušení než jednovrstvé kusy oděvů. Doporučení: sušit zvlášť!

9307 / 9000903963



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WTW84361BY

Instalace



- Rozsah dodávky: sušička, návod k použití a instalaci, koš na sušení vlny (v závislosti na modelu).
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sušičky při transportu!
- Sušička má velkou hmotnost. Nezdvihejte ji sami!
- Pozor na ostré hrany!
- Sušičku neumísťujte v místnostech, ve kterých může mrznout! Zamrzlá voda může způsobit poškození!
- V případě pochyb nechejte sušičku připojit odborníkem!
- Nezdvihejte sušičku za vyčnívající díly (např. dvířka) - nebezpečí ulomení!


1.

Instalace sušičky

- Sítová zástrčka musí být neustále přístupná.
- Sušičku postavte na čistý, rovný a pevný podklad!
- Větrací mřížka vpředu na sušičce musí zůstat volná.
- Okolí sušičky udržujte v čistotě.
- Sušičku vyrovnejte pomocí šroubovacích nožiček. Použijte vodováhu.
- Šroubovací nožičky v žádném případě neodstraňujte!



Vyjměte z bubny veškeré příslušenství.
Buben musí být prázdný!

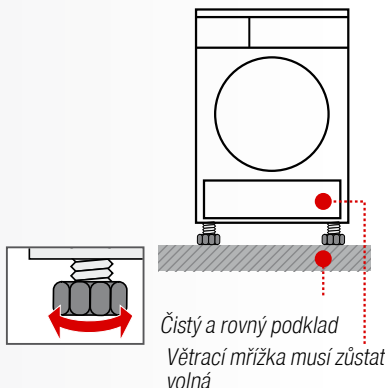

Neumísťujte sušičku za dveře nebo posuvné dveře, které by mohly blokovat otevírání dvířek sušičky nebo jim překážet! Zabráňte tomu, aby se děti dostaly do ohrožení života.

2.

Připojení k elektrické síti viz Bezpečnostní pokyny → strana 13.

- Připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem, v případě pochybností nechte zásuvku zkontrolovat odborníkem!
- Síťové napětí a údaj o napětí na štítku spotřebiče (→ strana 10) musí souhlasit!!
- Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.

Ochrana proti mrazu



V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte!



Příprava

1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4.
2. Volič programů nastavte na libovolný program.
3. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Start/Pauza)** → kondenzovaná voda se vyčerpá do nádržky.
4. Počkejte 5 min, znovu vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
5. Volič programů nastavte na **vypnuto**.

Transport



- Příprava sušičky → viz ochrana proti mrazu.
- Sušičku transportujte nastojato.
- Po transportu nechte sušičku dvě hodiny stát.



V sušičce se nachází zbytková voda. Při naklonění sušičky může vytékat.

Údržba a čištění



Pouze ve vypnutém stavu!



Výměník tepla

Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí, na displeji se zobrazí **Cln (čištění)**. Během čištění nevytahujte nádržku na kondenzovanou vodu.



Kryt sušičky, ovládací panel, větrací mřížka


Otřete měkkým, vlhkým hadrem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Zbytky pracích a čisticích prostředků ihned odstraňte.




Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu

Při vyprazdňování nádržky na kondenzovanou vodu se automaticky čistí filtr. Filtr přesto pravidelně čistěte pod tekoucí vodou → předejdete tak špatně odstranitelným usazeninám a nečistotám.


1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

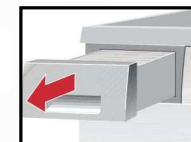


2. Vytáhněte filtr z držáku.

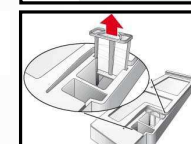

3. Vyčistěte filtr pod proudem tekoucí vody nebo v myčce nádobí.

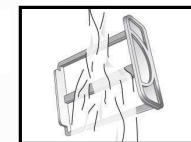

4. Nasad'te filtr.

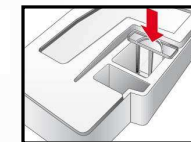

5. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu až zaskočí.



Sušičku používejte pouze s nasazeným filtrem!



Čidla vlhkosti

Sušička je vybavená čidly vlhkosti z ušlechtilé oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na těchto čidlech může vytvořit vrstva vodního kamene.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyčistěte čidla vlhkosti navlhčenou houbičkou s drsným povrchem.



Nepoužívejte ocelovou drátěnku nebo abrazivní prostředky!



Technické údaje

- **Rozměry (HxŠxV)** 60 x 60 x 85 cm (nastavitelná výška)
- Hmotnost** cca 51 kg
- Max. plnicí množství** 7 kg
- Nádržka na kondenzovanou vodu** 4,0 l
- Napájecí napětí** 220-240 V
- Příkon** max. 800 W
- Jištění** 10 A
- Teplota prostředí** 5 - 35 °C
- Označení výrobku výrobní číslo** pod dvířky
- Štítek spotřebiče najdete na zadní straně sušičky.
- **Osvětlení vnitřku bubny** (v závislosti na modelu): Osvětlení bubny se rozsvítí po otevření nebo zavření dvířek a spustění programu a zhasíná samočinně.

Hodnoty spotřeby

Textilie/programy	Zbytková vlhkost textilií po odstředování		Doba sušení**	Spotřeba energie**
bavlna 7 kg				
suché do skříně*	1400 ot/min	(50%)	151 min	1,33 kWh
	1000 ot/min	(60%)	178 min	1,65 kWh
	800 ot/min	(70%)	205 min	1,92 kWh
suché k žehlení*	1400 ot/min	(50%)	110 min	0,94 kWh
	1000 ot/min	(60%)	137 min	1,24 kWh
	800 ot/min	(70%)	166 min	1,55 kWh
nemačkové 3,5 kg				
suché do skříně*	800 ot/min	(40%)	64 min	0,54 kWh
	600 ot/min	(50%)	81 min	0,68 kWh

* Nastavení programu pro kontrolu podle platné normy EN61121.

** Hodnoty se mohou lišit od uvedených v závislosti na druhu textilu, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti textilu a rovněž množství prádla.

Textilie/programy	Doba sušení**	Roční spotřeba energie
bavlna 7 kg / 3,5 kg*		
suché do skříně***	139 min / cyklus	212 kWh / rok

*** Nastavení programu pro kontrolu a opatření energetickým štítkem podle směrnice 2010/30/EU.

Volitelné příslušenství (na základě objednáčích čísla přes servisní službu, v závislosti na modelu)


WMZ 20500 Podstavec
Pro lepší plnění a vyjímání prádla. Koš, který se nachází ve výsuvné části, lze použít i k přemísťování prádla.

WTZ 11410 Souprava pro spojení pračky a sušičky
Sušičku lze prostorově úsporně umístit na vhodnou pračku stejné hloubky a šířky. Sušičku je **bezpodmínečně** nutné upevnit na pračku pomocí této spojovací soupravy. Jako WTZ 11410, ale s výsuvnou pracovní deskou.


WTZ 11400 Kryt pro vestavbu
Místo krycí desky spotřebiče je **bezpodmínečně** nutné nechat odborníkem namontovat plechový kryt.

Normální zvuky


Při sušení vznikají zcela normální zvuky způsobené kompresorem a čerpadlem.

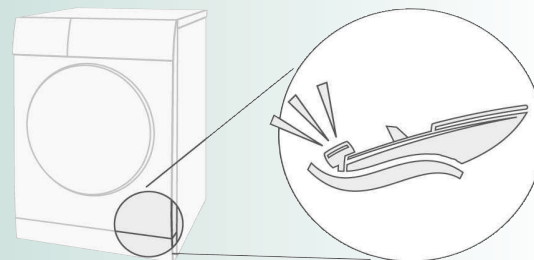


Kompresor v sušičce způsobuje občas bzučení. Hlasitost a výška zvuku mohou být různé v závislosti na zvoleném programu a fázi sušení.

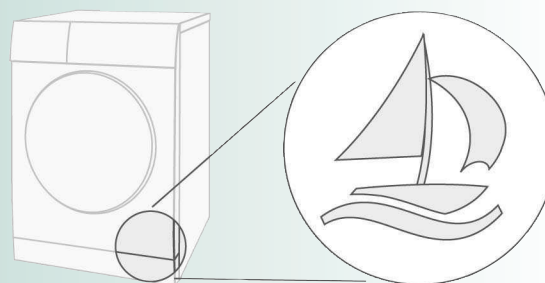

Kompresor sušičky se občas odvětrává, a tím vzniká bzučivý zvuk.

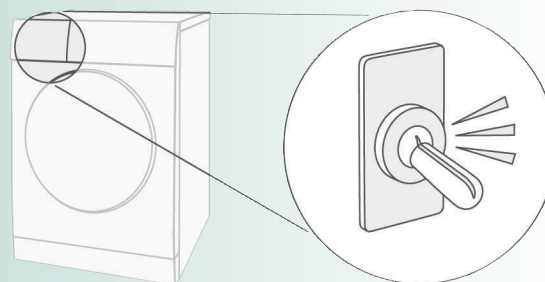

Automatické čištění sušičky způsobuje klepání.

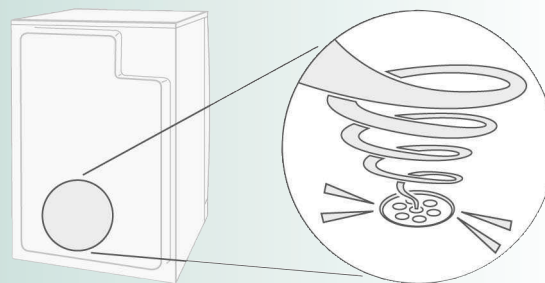

Čerpadlo odčerpává kondenzovanou vodu do nádržky na kondenzovanou vodu, přitom vydává zvuky čerpání.

Co dělat, když...

	Pokud poruchu nemůžete odstranit sami (např. vypnutím/zapnutím), kontaktujte prosím naši servisní službu. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků. Důvěřujte kompetentnosti výrobce a zajistěte si tak, že oprava bude provedena vyškolenými servisními technikami, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Kontaktní údaje nejbližší servisní služby najdete zde, resp. v příloženém seznamu servisních služeb: – CZ 251 095 546 Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče (viz vnitřní strana dvířek). Volič programů nastavte na vypnuto a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.	
●	Nesvíří kontrolka  Start/Pause (Start/Pauza) .	Je zapojená síťová zástrčka? Zvolili jste program? Zkontrolujte pojistku zásuvky.
●	Displej a kontrolky (v závislosti na modelu) zhasnou a tlačítko  Start/Pause (Start/Pauza) bliká.	Aktivovaný režim úspory energie → samostatný návod pro režim úspory energie.
●	Bliká kontrolka  (nádržka) a tlačítko  Start/Pause (Start/Pauza) .	Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4. Příp. vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu → strana 9. Transportovali jste sušičku? → Počkejte 2 hodiny a znovu ji spusťte.
●	Bliká kontrolka  (filtr) a tlačítko  Start/Pause (Start/Pauza) .	Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4.
●	Na ukazateli se zobrazí Cln (čištění) .	Nejedná se o závadu! Automatické čištění výměníku tepla. Nevyprazdňujte nádržku na kondenzovanou vodu.
●	Sušička se nespustí.	Stiskli jste tlačítko  Start/Pause (Start/Pauza) ? Zavřeli jste dvířka? Nastavili jste program? Je teplota prostředí vyšší než 5 °C?
●	Vytéká voda.	Vyrovnejte sušičku do vodorovné polohy.
●	Dvířka se samočinně otevírají.	Dvířka přitlačte, až slyšitelně zaskočí.
●	Pomačkání.	Nepřekročili jste plnicí množství? Oděvy po skončení programu ihned vyjměte, pověste a vytáhněte do příslušného tvaru. Nepřízpůsobili jste program → strana 7.
●	Výsledek sušení není uspokojivý (prádlo je příliš vlhké).	Horké prádlo se zdá být vlhčí, než skutečně je! Zvolený program není vhodný pro příslušné prádlo. Použijte jiný sušicí program nebo navíc zvolte časový program → strana 7. Použijte jemné nastavení výsledku sušení → strana 1/2 a 6. Jemná vrstva vodního kamene na čidlech vlhkosti → vyčistěte čidla vlhkosti → strana 9. Přerušení programu, např. plná nádržka, přerušení napájení, otevřená dvířka nebo byla dosažena maximální doba sušení.
●	Příliš dlouhá doba sušení.	Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4. Nedostatečný přívod vzduchu → zajistěte cirkulaci vzduchu. Příp. zakrytá větrací mřížka → mřížka musí zůstat volná → strana 8. Teplota prostředí je vyšší než 35 °C → vyvětrejte.
●	V místnosti silně stoupá vlhkost.	Dostatečně větrejte. Není zakrytá větrací mřížka? → Větrací mřížka musí zůstat volná.
●	Vypadek elektrického proudu.	Okamžitě vyjměte ze sušičky prádlo a rozprostřete ho. Teplo může unikat. Pozor: Dvířka, buben a prádlo mohou být horké
●	Občas se vyskytují další zvuky a vibrace.	Nejedná se o závadu! Normální zvuky → strana 11.
●	Několik sekund je slyšet hlasitý bzučivý zvuk.	Zasunuli jste zcela nádržku na kondenzovanou vodu? → Zcela zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. Nejedná se o závadu! Normální zvuky → strana 11.

Bezpečnostní pokyny

	Nouzová situace – Ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.
	Sušičku používejte POUZE... – ve vnitřních prostorech v domácnosti. – k sušení textilií.
	Sušičku NIKDY... – nepoužívejte pro jiné účely, než je popsáno výše. – neměřte ohledně technického provedení nebo vlastností.
	Nebezpečí – Sušičku nesmí používat děti a neinstruované osoby. – Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru. – Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata. – Z kapes textilií odstraňte všechny předměty. Zejména pozor na zapalovače → nebezpečí výbuchu! – Neopírejte se o dvířka ani si na ně nesedejte → nebezpečí převrnutí!
	Instalace – Volné kabely a hadice upevněte → nebezpečí zakopnutí! – V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte.
	Připojení k elektrické síti – Sušičku připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem (střídavý proud), jinak nebude zaručena bezpečnost. – Musí být dostatečný průřez kabelu. – Používejte pouze s proudovým chráničem s následujícím označením:  – Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat. – Nepoužívejte vícenásobné zásuvky/spojky a/nebo prodlužovací kabely. – Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkými rukama → nebezpečí úrazu elektrickým proudem! – Síťovou zástrčku nikdy neodpojujte ze zásuvky za kabel. – Síťový kabel nepoškozujte → nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	Provoz – Do bubnu vkládejte pouze prádlo. Než sušičku zapnete, zkontrolujte obsah! – Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou (např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzín na praní atd.) → nebezpečí požáru/výbuchu! – Nebezpečí poškození prachem (např. uhelný prach, mouka): sušičku nepoužívejte → nebezpečí výbuchu! – Sušičku nikdy nevypínejte před skončením cyklu sušení, jediné pokud veškeré prádlo rychle vyjměte a rozprostřete tak, aby mohlo vychladnout. – Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo obsahuje pěnové materiály/molitan → Elastický materiál se může zničit a deformaci molitanu může dojít k poškození sušičky. – Může dojít k nasátí lehkých předmětů, např. dlouhých vlasů, do větrací mřížky sušičky → nebezpečí poranění! – Sušičku po skončení programu vypněte. – Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákny!
	Závada – V případě závady nebo podezření na závadu sušičku nepoužívejte, opravy smí provádět pouze servisní služba. – Nepoužívejte sušičku s poškozeným síťovým kabelem. Aby nevzniklo nebezpečí, poškozený síťový kabel smí vyměňovat pouze servisní služba.
	Náhradní díly – Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
	Likvidace – Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, poté odřízněte síťový kabel spotřebiče. Zlikvidujte ve veřejné sběrně. – Výměník tepla obsahuje fluorovaný skleníkový plyn R134a, který je uvedený v Kjótském protokolu → odborně zlikvidujte. Plnicí množství: 0,22 kg. – Obal: Nedávejte žádné součásti obalu dětem → nebezpečí udušení! – Všechny materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Ekologická likvidace



Sušička



BOSCH

cs Návod k použití