

# Vaše nová sušička

**Blahopřejeme!** Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Bosch.

Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem a automatickým čištěním výměníku tepla se vyznačuje úspornou spotřebou energie a méně náročnou údržbou → strana 6. U každé sušičky, která opouští náš výrobní závod, je pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav. V případě otázek je vám ochotně k dispozici náš zákaznický servis.

## Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, našem příslušenství a servisu na: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Dozrďte bezpečnostní pokyny uvedené na straně 13!

Sušičku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu a samostatného návodu pro režim úspory energie.

## Obsah

■ Příprava	Strana 2
■ Nastavení programů	2
■ Sušení	3/4
■ Upozornění k prádlu	5
■ Signály tlačítek	5
■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Ochrana proti mrazu / Převrava	8
■ Údržba a čištění	9
■ Technické údaje	10
■ Volitelné příslušenství	10
■ Normální zvuky	11
■ Co dělat, když... / Servisní služba	12
■ Bezpečnostní pokyny	13

Redukuje zmačkání a prodlužuje fázi ochrany před zmačkáním po skončení programu; lze zvolit dva stupně.

Snížená teplota pro choulostivé textilie ☒, delší doba sušení; např. polyakryl, polyamid, elastan nebo acetát.

Ukazatele průběhu programu. Sušení, suché k žehlení, suché do skříňe.

Vyčistíte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. Příp. vyčistíte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu → strana 9.

## Použití k určenému účelu

- pouze v domácnosti,
- pouze k sušení textilií vypraných ve vodě.

**!** Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru! Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata! Děti od 8 let, osoby s omezenými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo vědomostmi mohou sušičku obsluhovat pod dozorem, nebo pokud byly poučeny zodpovědnou osobou.

Obal ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, našem příslušenství a servisu na: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Dozrďte bezpečnostní pokyny uvedené na straně 13!

Sušičku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu a samostatného návodu pro režim úspory energie.

## Obsah

■ Příprava	Strana 2
■ Nastavení programů	2
■ Sušení	3/4
■ Upozornění k prádlu	5
■ Signály tlačítek	5
■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Ochrana proti mrazu / Převrava	8
■ Údržba a čištění	9
■ Technické údaje	10
■ Volitelné příslušenství	10
■ Normální zvuky	11
■ Co dělat, když... / Servisní služba	12
■ Bezpečnostní pokyny	13

Redukuje zmačkání a prodlužuje fázi ochrany před zmačkáním po skončení programu; lze zvolit dva stupně.

Snížená teplota pro choulostivé textilie ☒, delší doba sušení; např. polyakryl, polyamid, elastan nebo acetát.

Ukazatele průběhu programu. Sušení, suché k žehlení, suché do skříňe.

Vyčistíte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. Příp. vyčistíte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu → strana 9.

## Příprava Instalace viz strana 8

**!** Nikdy nepoužívejte poškozenou sušičku! Kontaktujte zákaznický servis!

**!** Pouze suchýma rukama! Síťový kabel uchopte vždy za zástrčku!

Z kapsy odstraňte všechny předměty. Zejména pozor na zapalovače! Buben musí být před plněním prádla prázdný! Viz Přehled programů na straně 7. Viz také samostatný návod „Koš na sušení vlny“ (v závislosti na modelu)

Dozrďte bezpečnostní pokyny uvedené na straně 13!

Sušičku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu a samostatného návodu pro režim úspory energie.

## Obsah

■ Příprava	Strana 2
■ Nastavení programů	2
■ Sušení	3/4
■ Upozornění k prádlu	5
■ Signály tlačítek	5
■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Ochrana proti mrazu / Převrava	8
■ Údržba a čištění	9
■ Technické údaje	10
■ Volitelné příslušenství	10
■ Normální zvuky	11
■ Co dělat, když... / Servisní služba	12
■ Bezpečnostní pokyny	13

Redukuje zmačkání a prodlužuje fázi ochrany před zmačkáním po skončení programu; lze zvolit dva stupně.

Snížená teplota pro choulostivé textilie ☒, delší doba sušení; např. polyakryl, polyamid, elastan nebo acetát.

Ukazatele průběhu programu. Sušení, suché k žehlení, suché do skříňe.

Vyčistíte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. Příp. vyčistíte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu → strana 9.

## Kontrola sušičky

**!** Nikdy nepoužívejte poškozenou sušičku! Kontaktujte zákaznický servis!

**!** Pouze suchýma rukama! Síťový kabel uchopte vždy za zástrčku!

Z kapsy odstraňte všechny předměty. Zejména pozor na zapalovače! Buben musí být před plněním prádla prázdný! Viz Přehled programů na straně 7. Viz také samostatný návod „Koš na sušení vlny“ (v závislosti na modelu)

Dozrďte bezpečnostní pokyny uvedené na straně 13!

Sušičku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu a samostatného návodu pro režim úspory energie.

## Obsah

■ Příprava	Strana 2
■ Nastavení programů	2
■ Sušení	3/4
■ Upozornění k prádlu	5
■ Signály tlačítek	5
■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Ochrana proti mrazu / Převrava	8
■ Údržba a čištění	9
■ Technické údaje	10
■ Volitelné příslušenství	10
■ Normální zvuky	11
■ Co dělat, když... / Servisní služba	12
■ Bezpečnostní pokyny	13

Redukuje zmačkání a prodlužuje fázi ochrany před zmačkáním po skončení programu; lze zvolit dva stupně.

Snížená teplota pro choulostivé textilie ☒, delší doba sušení; např. polyakryl, polyamid, elastan nebo acetát.

Ukazatele průběhu programu. Sušení, suché k žehlení, suché do skříňe.

Vyčistíte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. Příp. vyčistíte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu → strana 9.

## Zapojení síťové zástrčky

**!** Nikdy nepoužívejte poškozenou sušičku! Kontaktujte zákaznický servis!

**!** Pouze suchýma rukama! Síťový kabel uchopte vždy za zástrčku!

Z kapsy odstraňte všechny předměty. Zejména pozor na zapalovače! Buben musí být před plněním prádla prázdný! Viz Přehled programů na straně 7. Viz také samostatný návod „Koš na sušení vlny“ (v závislosti na modelu)

Dozrďte bezpečnostní pokyny uvedené na straně 13!

Sušičku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu a samostatného návodu pro režim úspory energie.

## Obsah

■ Příprava	Strana 2
■ Nastavení programů	2
■ Sušení	3/4
■ Upozornění k prádlu	5
■ Signály tlačítek	5
■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Ochrana proti mrazu / Převrava	8
■ Údržba a čištění	9
■ Technické údaje	10
■ Volitelné příslušenství	10
■ Normální zvuky	11
■ Co dělat, když... / Servisní služba	12
■ Bezpečnostní pokyny	13

Redukuje zmačkání a prodlužuje fázi ochrany před zmačkáním po skončení programu; lze zvolit dva stupně.

Snížená teplota pro choulostivé textilie ☒, delší doba sušení; např. polyakryl, polyamid, elastan nebo acetát.

Ukazatele průběhu programu. Sušení, suché k žehlení, suché do skříňe.

Vyčistíte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. Příp. vyčistíte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu → strana 9.

## Třídění + plnění prádla

**!** Nikdy nepoužívejte poškozenou sušičku! Kontaktujte zákaznický servis!

**!** Pouze suchýma rukama! Síťový kabel uchopte vždy za zástrčku!

Z kapsy odstraňte všechny předměty. Zejména pozor na zapalovače! Buben musí být před plněním prádla prázdný! Viz Přehled programů na straně 7. Viz také samostatný návod „Koš na sušení vlny“ (v závislosti na modelu)

Dozrďte bezpečnostní pokyny uvedené na straně 13!

Sušičku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu a samostatného návodu pro režim úspory energie.

## Obsah

■ Příprava	Strana 2
■ Nastavení programů	2
■ Sušení	3/4
■ Upozornění k prádlu	5
■ Signály tlačítek	5
■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Ochrana proti mrazu / Převrava	8
■ Údržba a čištění	9
■ Technické údaje	10
■ Volitelné příslušenství	10
■ Normální zvuky	11
■ Co dělat, když... / Servisní služba	12
■ Bezpečnostní pokyny	13

Redukuje zmačkání a prodlužuje fázi ochrany před zmačkáním po skončení programu; lze zvolit dva stupně.

Snížená teplota pro choulostivé textilie ☒, delší doba sušení; např. polyakryl, polyamid, elastan nebo acetát.

Ukazatele průběhu programu. Sušení, suché k žehlení, suché do skříňe.

Vyčistíte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. Příp. vyčistíte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu → strana 9.

## Volba + nastavení programu

**!** Nikdy nepoužívejte poškozenou sušičku! Kontaktujte zákaznický servis!

**!** Pouze suchýma rukama! Síťový kabel uchopte vždy za zástrčku!

Z kapsy odstraňte všechny předměty. Zejména pozor na zapalovače! Buben musí být před plněním prádla prázdný! Viz Přehled programů na straně 7. Viz také samostatný návod „Koš na sušení vlny“ (v závislosti na modelu)

Dozrďte bezpečnostní pokyny uvedené na straně 13!

Sušičku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu a samostatného návodu pro režim úspory energie.

## Obsah

■ Příprava	Strana 2
■ Nastavení programů	2
■ Sušení	3/4
■ Upozornění k prádlu	5
■ Signály tlačítek	5
■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Ochrana proti mrazu / Převrava	8
■ Údržba a čištění	9
■ Technické údaje	10
■ Volitelné příslušenství	10
■ Normální zvuky	11
■ Co dělat, když... / Servisní služba	12
■ Bezpečnostní pokyny	13

Redukuje zmačkání a prodlužuje fázi ochrany před zmačkáním po skončení programu; lze zvolit dva stupně.

Snížená teplota pro choulostivé textilie ☒, delší doba sušení; např. polyakryl, polyamid, elastan nebo acetát.

Ukazatele průběhu programu. Sušení, suché k žehlení, suché do skříňe.

Vyčistíte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. Příp. vyčistíte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu → strana 9.

## Stiskněte tlačítko Start/Pause (Start/Pauza)

**!** Nikdy nepoužívejte poškozenou sušičku! Kontaktujte zákaznický servis!

**!** Pouze suchýma rukama! Síťový kabel uchopte vždy za zástrčku!

Z kapsy odstraňte všechny předměty. Zejména pozor na zapalovače! Buben musí být před plněním prádla prázdný! Viz Přehled programů na straně 7. Viz také samostatný návod „Koš na sušení vlny“ (v závislosti na modelu)

Dozrďte bezpečnostní pokyny uvedené na straně 13!

Sušičku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu a samostatného návodu pro režim úspory energie.

## Obsah

■ Příprava	Strana 2
■ Nastavení programů	2
■ Sušení	3/4
■ Upozornění k prádlu	5
■ Signály tlačítek	5
■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Ochrana proti mrazu / Převrava	8
■ Údržba a čištění	9
■ Technické údaje	10
■ Volitelné příslušenství	10
■ Normální zvuky	11
■ Co dělat, když... / Servisní služba	12
■ Bezpečnostní pokyny	13

Redukuje zmačkání a prodlužuje fázi ochrany před zmačkáním po skončení programu; lze zvolit dva stupně.

Snížená teplota pro choulostivé textilie ☒, delší doba sušení; např. polyakryl, polyamid, elastan nebo acetát.

Ukazatele průběhu programu. Sušení, suché k žehlení, suché do skříňe.

Vyčistíte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. Příp. vyčistíte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu → strana 9.

## Stiskněte tlačítko Start/Pause (Start/Pauza)

**!** Nikdy nepoužívejte poškozenou sušičku! Kontaktujte zákaznický servis!

**!** Pouze suchýma rukama! Síťový kabel uchopte vždy za zástrčku!

Z kapsy odstraňte všechny předměty. Zejména pozor na zapalovače! Buben musí být před plněním prádla prázdný! Viz Přehled programů na straně 7. Viz také samostatný návod „Koš na sušení vlny“ (v závislosti na modelu)

Dozrďte bezpečnostní pokyny uvedené na straně 13!

Sušičku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu a samostatného návodu pro režim úspory energie.

## Obsah

■ Příprava	Strana 2
■ Nastavení programů	2
■ Sušení	3/4
■ Upozornění k prádlu	5
■ Signály tlačítek	5
■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Ochrana proti mrazu / Převrava	8
■ Údržba a čištění	9
■ Technické údaje	10
■ Volitelné příslušenství	10
■ Normální zvuky	11
■ Co dělat, když... / Servisní služba	12
■ Bezpečnostní pokyny	13

Redukuje zmačkání a prodlužuje fázi ochrany před zmačkáním po skončení programu; lze zvolit dva stupně.

Snížená teplota pro choulostivé textilie ☒, delší doba sušení; např. polyakryl, polyamid, elastan nebo acetát.

Ukazatele průběhu programu. Sušení, suché k žehlení, suché do skříňe.

Vyčistíte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. Příp. vyčistíte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu → strana 9.

## Stiskněte tlačítko Start/Pause (Start/Pauza)

**!** Nikdy nepoužívejte poškozenou sušičku! Kontaktujte zákaznický servis!

**!** Pouze suchýma rukama! Síťový kabel uchopte vždy za zástrčku!

Z kapsy odstraňte všechny předměty. Zejména pozor na zapalovače! Buben musí být před plněním prádla prázdný! Viz Přehled programů na straně 7. Viz také samostatný návod „Koš na sušení vlny“ (v závislosti na modelu)

Dozrďte bezpečnostní pokyny uvedené na straně 13!

Sušičku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu a samostatného návodu pro režim úspory energie.

## Obsah

■ Příprava	Strana 2
■ Nastavení programů	2
■ Sušení	3/4
■ Upozornění k prádlu	5
■ Signály tlačítek	5
■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Ochrana proti mrazu / Převrava	8
■ Údržba a čištění	9
■ Technické údaje	10
■ Volitelné příslušenství	10
■ Normální zvuky	11
■ Co dělat, když... / Servisní služba	12
■ Bezpečnostní pokyny	13

Redukuje zmačkání a prodlužuje fázi ochrany před zmačkáním po skončení programu; lze zvolit dva stupně.

Snížená teplota pro choulostivé textilie ☒, delší doba sušení; např. poly


## Instalace

- Obsah dodávky: sušička, návod k použití a k instalaci, koš na sušení vlny (v závislosti na modelu).
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sušičky při přepravě!
- Sušička má velkou hmotnost. Nezdvíhejte ji sami!
- Pozor na ostré hrany!
- Sušičku neumísťujte v místnostech, ve kterých může mrznout! Zamrzlá voda může způsobit poškození!
- V případě pochyb nechejte sušičku připojit odborníkem!
- Nezdvíhejte sušičku za vyčnívající díly (např. dvířka) - nebezpečí ulomení!

## 1. Instalace sušičky

- Síťová zástrčka musí být neustále přístupná.
- Sušičku postavte na čistý, rovný a pevný podklad!
- Větrací mřížka vpředu na sušičce musí zůstat volná.
- Okolí sušičky udržujte v čistotě.
- Sušičku vyrovnajte pomocí šroubovacích nožiček. Použijte vodováhu.
- Šroubovací nožičky v žádném případě neodstraňujte!

**!** Vyjměte z bubny veškeré příslušenství. Buben musí být prázdný!

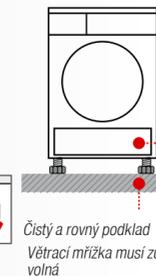

Čistý a rovný podklad  
Větrací mřížka musí zůstat volná

**!** Neumísťujte sušičku za dveře nebo posuvné dveře, které by mohly blokovat otevírání dvířek sušičky nebo při něm překážet. Jinak by mohlo dojít k tomu, že se zde zavřou děti a ocitnou se v nebezpečí života.

## 2. Připojení k elektrické síti viz Bezpečnostní pokyny → strana 13.

- Připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem, v případě pochybností nechte zásuvku zkontrolovat odborníkem!
- Síťové napětí a napětí na štítku spotřebiče (→ strana 10) musí souhlasit!
- Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.

## Ochrana proti mrazu

**!** V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte!

## Příprava

1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4.
2. Volič programů nastavte na libovolný program.
3. Stiskněte tlačítko **Start/Pauza (Start/Pauza)** → kondenzovaná voda se vyčerpá do nádržky.
4. Počkejte 5 min, znovu vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
5. Volič programů nastavte na **vypnuto**.

## Transport

- Příprava sušičky → viz ochrana proti mrazu.
- Sušičku transportujte nastojato.
- Po přepravě nechte sušičku dvě hodiny stát.

**i** V sušičce se nachází zbytková voda. Při naklonění sušičky může vytékat.

## Údržba a čištění

**!** Pouze ve vypnutém stavu!

### Výměník tepla

Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí, na displeji se zobrazí **Cln**. Během procesu čištění nevytahujte nádržku na kondenzovanou vodu.

### Kryt sušičky, ovládací panel, větrací mřížka

Otřete měkkým, vlhkým hadrem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Zbytky pracích a čisticích prostředků ihned odstraňte.


Při sušení se může mezi dvířky a těsněním někdy nahromadit voda. Nemá to žádný vliv na funkci sušičky!

### Filter v nádržce na kondenzovanou vodu


Při vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu se automaticky čistí filtr. Filtr přesto pravidelně čistěte pod tekoucí vodou → předejete tak špatně odstranitelným usazeninám či nečistotám.

Čištění je nutné, pokud po vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu na displeji znovu bliká symbol **!**.


1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

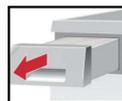

2. Vytáhněte filtr z držáku.

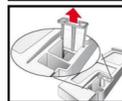

3. Vyčistěte filtr pod proudem tekoucí vody nebo v myčce nádobí.

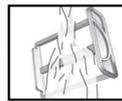

4. Nasadte filtr.



5. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu až zaskočí.

**!** Sušičku používejte pouze s nasazeným filtrem!

### Čidla vlhkosti

Sušička je vybavená čidly vlhkosti z ušlechtilé oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na těchto čidlech může vytvořit vrstva vodního kamene.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyčistěte čidla vlhkosti navlhčenou houbičkou s drsným povrchem.

**!** Nepoužívejte ocelovou drátěnku nebo abrazivní prostředky!



## Technické údaje

- **Rozměry (HxŠxV)** 60 x 60 x 85 cm (nastavitelná výška)
- **Hmotnost** cca 53 kg
- **Max. plnicí množství** 7 kg
- **Nádržka na kondenzovanou vodu** 4,0 l
- **Napájecí napětí** 220-240 V
- **Příkon** max. 800 W
- **Jištění** 10 A
- **Teplota prostředí** 5 - 35 °C
- **Označení výrobku výrobní číslo** pod dvířky

Štítek spotřebiče najdete na zadní straně sušičky.

● **Osvětlení vnitřku bubny (v závislosti na modelu):** Osvětlení bubny se rozsvítí po otevření nebo zavření dvířek a spuštění programu a zhasíná samočinně.

## Hodnoty spotřeby

Textilie/programy	Zbytková vlhkost textilií po odstředování	Doba sušení**	Spotřeba energie**	
bavlna 7 kg	suché do skříně*	1400 ot/min (50%) 1000 ot/min (60%) 800 ot/min (70%)	151 min 178 min 205 min	1,33 kWh 1,65 kWh 1,92 kWh
	suché k žehlení*	1400 ot/min (50%) 1000 ot/min (60%) 800 ot/min (70%)	110 min 137 min 166 min	0,94 kWh 1,24 kWh 1,55 kWh
	nemačkave 3,5 kg	suché do skříně*	800 ot/min (40%) 600 ot/min (50%)	64 min 81 min

\* Nastavení programu pro kontrolu podle platné normy EN61121.  
\*\* Hodnoty se mohou lišit od uvedených v závislosti na druhu textilu, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti textilu a rovněž množství prádla.

Textilie/programy	Doba sušení**	Roční spotřeba energie
bavlna 7 kg / 3,5 kg*	suché do skříně***	139 min / cyklus 212 kWh / rok

\*\*\*Nastavení programu pro kontrolu a opatření energetickým štítkem podle směrnice 2010/30/EU.

## Volitelné příslušenství (na základě objednacího čísla přes servisní službu, v závislosti na modelu)

**WMZ 20500 Podstavec**  
Pro lepší plnění a vyjímání prádla. Koš, který se nachází ve výsuvné části, lze použít i k přemisťování prádla.

**WTZ 20410 Souprava pro spojení pračky a sušičky**  
Sušičku lze prostorově úsporně umístit na vhodnou pračku stejné hloubky a šířky. Sušičku je **bezpodmínečně** nutné upevnit na pračku pomocí této spojovací soupravy.


Jako WTZ 20410, ale s výsuvnou pracovní deskou.

### Kryt pro vestavbu


Místo krycí desky spotřebiče je **bezpodmínečně** nutné nechat odborníkem namontovat plechový kryt.

## Normální zvuky


Při sušení vznikají zcela normální zvuky způsobené kompresorem a čerpadlem.

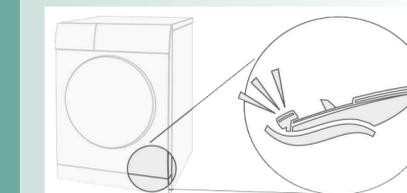


Kompresor v sušičce způsobuje občas bzučení. Hlasitost a výška zvuku mohou být různé v závislosti na zvoleném programu a fázi sušení.

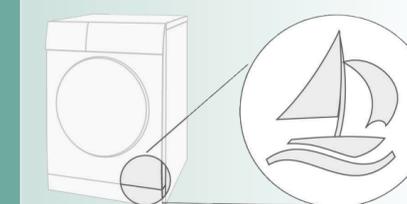

Kompresor sušičky se občas odvětrává, a tím vzniká bzučivý zvuk.

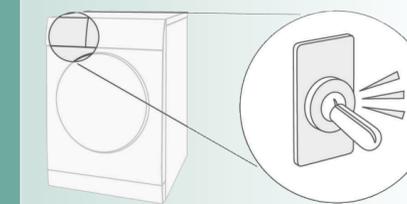

Automatické čištění sušičky způsobuje klepání.

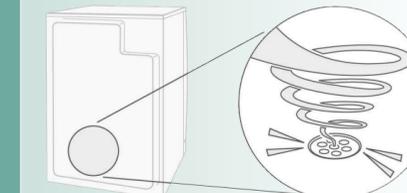

Čerpadlo odčerpává kondenzovanou vodu do nádržky na kondenzovanou vodu, přitom vydává zvuky čerpaní.

## Co dělat, když ...

**!** Pokud poruchu nemůžete odstranit sami (např. vypnutím/zapnutím), kontaktujte naši servisní službu. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků. Důvěřujte kompetentnosti výrobce a zajistěte si tak, že oprava bude provedena vyskolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Kontaktní údaje nejlépe **servisní služby** najdete zde, resp. v příloženém seznamu servisních služeb:  
– **CZ 251 095 546**  
Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče (viz vnitřní strana dvířek).  
Volič programů nastavte na vypnuto a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

- Nesvítil kontrolka **Start/Pauza (Start/Pauza)**.  
Je zapojená síťová zástrčka? Zvolili jste program? Zkontrolujte pojistku zásuvky.
- Displej a kontrolka (v závislosti na modelu) zhasnou a tlačítko **Start/Pauza (Start/Pauza)** bliká.  
Aktivovaný režim úspory energie → samostatný návod pro režim úspory energie.
- Bliká symbol **!** a kontrolka **Start/Pauza (Start/Pauza)**.  
Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4. Příp. vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu → strana 9. Po každé přepravě vyčkejte dvě hodiny, než spotřebič uvedete do provozu.
- Bliká symbol **!** a kontrolka **Start/Pauza (Start/Pauza)**.  
Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4.
- Sušička se nespustí.  
Stiskli jste tlačítko **Start/Pauza (Start/Pauza)**? Zavřeli jste dvířka? Nastavili jste program? Není teplota prostředí vyšší než 5 °C?
- Vytéká voda.  
Vyrovnajte sušičku do vodorovné polohy.
- Dvířka se samočinně otevírají.  
Dvířka přitlačte, až slyšitelně zaskočí.
- Pomačkání.  
Nepřekročili jste plnicí množství? Oděvy po skončení programu ihned vyjměte, pověste a vytáhněte do příslušného tvaru. Nepřípustobil jste program → strana 7.
- Výsledek sušení není uspokojivý (prádlo je příliš vlhké).  
Horké prádlo se zdá být vlhčí, než skutečně je! Zvolený program není vhodný pro příslušné prádlo. Použijte jiný sušicí program nebo navíc zvolte časový program → strana 7. Použijte jemné nastavení výsledku sušení → strana 1/2. Jemná vrstva vodního kamene na čidlech vlhkosti → vyčistěte čidla vlhkosti → strana 9. Prerušení programu, např. plná nádržka, přerušení napájení, otevřená dvířka nebo byla dosažena maximální doba sušení.
- Příliš dlouhá doba sušení.  
Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4. Nedostatečný přívod vzduchu → zajistěte cirkulaci vzduchu. Příp. zakrytá větrací mřížka → mřížka musí zůstat volná → strana 8. Teplota prostředí je vyšší než 35 °C → vyvětrejte.
- V místnosti silně stoupá vlhkost.  
Dostatečně větrejte.
- Na displeji se zobrazí **Cln**.  
Nejedná se o závadu! Automatické čištění výměníku tepla. Nevyprazdňujte nádržku na kondenzovanou vodu.
- Výpadek elektrického proudu.  
Okamžitě vyjměte ze sušičky prádlo a rozprostřete ho. Teplota může unikat. Pozor: Dvířka, buben a prádlo mohou být horké.
- Občas se vyskytují další zvuky a vibrace.  
Nejedná se o závadu! Normální zvuky → strana 11.
- Několik sekund je slyšet hlasitý bzučivý zvuk.  
Zasunuli jste zcela nádržku na kondenzovanou vodu? → Zcela zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. Nejedná se o závadu! Normální zvuky → strana 11.

## Bezpečnostní pokyny

**!** **Nouzová situace** – Ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.  
**Sušičku používejte POUZE...**  
– ve vnitřních prostorech v domácnosti.  
– k sušení textilií.

**Sušičku NIKDY...**  
– nepoužívejte pro jiné účely, než je popsáno výše.  
– neměňte ohledně technického provedení nebo vlastností.

**Nebezpečí**  
– Sušičku nesmí používat děti a neinstruované osoby.  
– Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru.  
– Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata.  
– Z kapes textilií odstraňte všechny předměty. Zejména pozor na zapalovače → **nebezpečí výbuchu!**  
– Nikdy se neopírejte o dvířka ani si na ně neseďte! → **nebezpečí převrnutí!**

**Instalace**  
– Volné kabely a hadice upevněte → **nebezpečí zakopnutí!**  
– V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte.

**Připojení ke elektrické síti**  
– Sušičku připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem (střídavý proud), jinak nebude zaručena bezpečnost.  
– Musí být dostatečný průřez kabelu.

– Používejte pouze s proudovým chráničem s následujícím označením:   
– Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat.  
– Nepoužívejte vícenásobné zásuvky/spojky a/nebo prodlužovací kabely.  
– Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkými rukama → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**  
– Síťovou zástrčku nikdy neodpojujte ze zásuvky za kabel.  
– Síťový kabel nepoškozujte → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

**Provoz**  
– Do bubny vkládejte pouze prádlo.  
– Než sušičku zapnete, zkontrolujte obsah!  
– Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou (např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzín na praní atd.) → **nebezpečí požáru/výbuchu!**  
– Nebezpečí poškození prachem (např. uhljný prach, mouka): sušičku nepoužívejte → **nebezpečí výbuchu!**  
– Sušičku nikdy nevypínejte před skončením cyklu sušení, jedině pokud veškeré prádlo rychle vyjmete a rozprostřete tak, aby mohlo vychladnout.  
– Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo obsahuje pěnové materiály/molitan → Elastický materiál se může zničit a deformací molitanu může dojít k poškození sušičky.  
– Může dojít k nasátí lehkých předmětů, např. dlouhých vlasů, do větrací mřížky sušičky → **nebezpečí poranění!**  
– Sušičku po skončení programu vypněte.  
– Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákny!

**Závada**  
– V případě závady nebo podezření na závadu sušičku nepoužívejte, opravy smí provádět pouze zákaznický servis.  
– Nepoužívejte sušičku s poškozeným síťovým kabelem. Poškozený síťový kabel smí vyměňovat pouze zákaznický servis, aby nevzniklo nebezpečí.

**Náhradní díly**  
– Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

**Likvidace**  
– Sušička: Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, poté odřízněte síťový kabel od spotřebiče.  
– Zlikvidujte ve veřejné sběrně.  
– Výměník tepla obsahuje fluorizovaný skleníkový plyn R134a zapsaný v Kjótském protokolu → řádně zlikvidujte. Plnicí množství: 0,22 kg.  
– Obal: Nedávejte žádné součásti obalu dětem → **nebezpečí udusení!**  
– Všechny materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Zlikvidujte je ekologicky.



Sušička **BOSCH**

cs Návod k použití

# Vaše nová sušička

**Blahopřejeme!** Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Bosch.

Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem a automatickým čištěním výměníku tepla se vyznačuje úspornou spotřebou energie a méně náročnou údržbou → strana 6.

U každé sušičky, která opouští náš výrobní závod, je pečlivě přezkoušena její funkce a bezpečný stav.

V případě otázek je vám ochotně k dispozici náš zákaznický servis.

## Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, našem příslušenství a servisu na: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na straně 13!



Sušičku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu a samostatného **návodu pro režim úspory energie**.

## Obsah

	Strana
■ Příprava	2
■ Nastavení programů	2
■ Sušení	3/4
■ Upozornění k prádlu	5
■ Signály tlačítek	5
■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Ochrana proti mrazu / Přeprava	8
■ Údržba a čištění	9
■ Technické údaje	10
■ Volitelné příslušenství	10
■ Normální zvuky	11
■ Co dělat, když... / Servisní služba	12
■ Bezpečnostní pokyny	13

Redukuje zmačkání a prodlužuje fázi ochrany před zmačkáním po skončení programu; lze zvolit dva stupně.

Snížená teplota pro choulostivé textilie, delší doba sušení; např. polyakryl, polyamid, elastan nebo acetát.

Ukazatele průběhu programu. Sušení, suché k žehlení, suché do skříně, konec/ochrana před zmačkáním.

Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4.  
Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.

Příp. vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu → strana 9.

## Použití k určenému účelu

- pouze v domácnosti,
- pouze k sušení textilií vypraných ve vodě.



**Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru!**  
**Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata!**  
Děti od 8 let, osoby s omezenými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo vědomostmi mohou sušičku obsluhovat pod dozorem, nebo pokud byly poučeny zodpovědnou osobou.

## Příprava Instalace viz strana 8



**Nikdy nepoužívejte poškozenou sušičku!**  
Kontaktujte zákaznický servis!



**Pouze suchýma rukama!**  
Síťový kabel uchopte vždy za zástrčku!



**Z kapes odstraňte všechny předměty.**  
Zejména pozor na zapalovače!  
Buben musí být před plněním prádla prázdný!

Viz Přehled programů na straně 7.  
Viz také samostatný návod „Koš na sušení vlny (modelu)“

## Volba + nastavení

Zvolte

... a individuálně

Přídavné funkce	Displej	Volič programů



Všechna tlačítka stačí lehký dotek

Stiskněte tlačítko



Sušičku používejte filtrem na vlákna!

■ <b>Menu (Volby)</b>	Pro volbu nastavení.
■ <b>-/+ (Změna)</b>	Pro změnu všech nastavení na displeji.
⌚ <b>Časová předvolba</b>	Konec programu po ... (podle zvoleného programu, např. doba trvání 1:54 h → 2 h; lze zvolit vždy nejbližší celou hodinu).
🔊 <b>Signál</b>	Lze zvolit čtyři stupně hlasitosti signálu: 0 (vypnutý), 1 (tichý), 2 (normální), 3 (hlasitý), 4 (velmi hlasitý).
🔒 <b>Zablokování spotřebiče</b>	Ochrana proti neúmyslné změně nastavených funkcí (Držte 5 sekund stisknuté tlačítko <b>Volby</b> ).
☀️ <b>Jemné nastavení výsledku sušení</b>	Výsledek sušení (např. suché do skříně) lze přizpůsobit ve třech stupních (1 - max. 3) pro programy <b>bavlna</b> , <b>nemačkávané</b> , <b>Mix</b> a <b>super krátký 40 min</b> → přednastavení = 0. Po jemném nastavení jednoho z těchto programů zůstane toto nastavení uložené i pro programy.
⌚ <b>Rychlost odstředování</b>	Rychlost odstředování prádla v pračce; slouží výhradně k přesnějšímu zobrazení předpokládané doby trvání sušení.

# Sušení

rola sušičky

ojení síťové zástrčky

+ plnění prádla

(v závislosti na

ení programu

te sušící program ...

lně ho přizpůsobte

a jsou citlivá,  
ek!

Start/Pause (Start/  
Pauza)

te pouze s nasazeným

1 -24 hod

0, 1, 2, 3, 4

zap/vyp

0, 1, 2, 3

ostatní

600 -1 800 ©



1  
2

3



# Sušení




Během čištění nevytahujte/nevyprazdňujte nádržku na kondenzovanou vodu



## Odstranění kondenzované vody

Nádržku vyprázdněte **po každém** sušení, nikoli během sušení!

1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a držte ji vodorovně.
  2. Vylijte kondenzovanou vodu.
  3. Nádržku vždy úplně zasuňte, až zaskočí.
- Když bliká kontrolka **Nádoba** → strana 9.



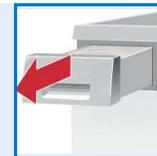


## Čištění filtru na vlákna

**i** Čistý filtr na vlákna snižuje spotřebu elektrického proudu a zkracuje dobu sušení.


Filtr na vlákna se skládá ze dvou částí. Čištění vnitřního a vnějšího filtru **po každém** sušení:

1. Otevřete dvířka. Odstraňte vlákna z dvířek/oblasti dvířek.
2. Vytáhněte obě části filtru na vlákna.
3. Odstraňte vlákna z okrajů otvoru. Neměla by padat do otevřeného otvoru.
4. Rozevřete filtr odstraňte všechna vlákna.
5. Oba díly propláchněte pod tekoucí vodou a důkladně osušte.
6. Zaklopte vnitřní a vnější filtr, zasuňte obě části do sebe a nasadte zpět.

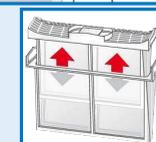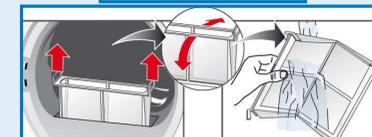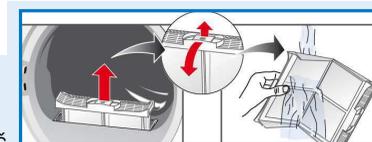


## Vypnutí sušičky

Volič programů nastavte na **vypnuto**. Nenechávejte v sušičce prádlo!

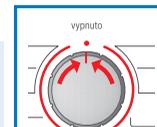

## Vyjmutí prádla

Sušička je vybavena automatickou funkcí ochrany před zmačkáním. Buben se po skončení programu po dobu 30 minut pohybuje v určitých časových intervalech. Prádlo zůstane načechrané a měkké (při současně zvolené přídatné funkci **Ochrana před zmačkáním** 60 nebo 120 min).

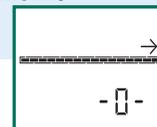

**Konec programu** jakmile na displeji svítí →.

**Přerušení programu** Přidání nebo vyjmutí prádla.

**i** Proces sušení lze krátce přerušit za účelem přidání nebo vyjmutí prádla. Poté je nutno spustit pokračování programu a program je nutno dokončit!



**Sušičku nikdy nevypínejte před skončením procesu sušení!**

1. Otevřete dvířka, proces sušení se přeruší.
2. Vložte nebo vyjměte prádlo a zavřete dvířka.
3. V případě potřeby znovu zvolte program a přídatné funkce.
4. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Start/Pauza)**. Po několika minutách dojde k aktualizaci zbývajících doby praní.

# Upozornění k prádlu ...



## Označení textilií

### Řiďte se pokyny pro ošetřování prádla od výrobce!

- Sušení s normální teplotou.
- Sušení s nižší teplotou → navíc zvolte 🍃 (Šetrné).
- Nesušte v sušičce.



Je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní pokyny strana 13!

V sušičce nesušte například následující textilie:

- Neprodyšné textilie (např. pogumované).
- Choulostivé tkaniny (hedvábí, syntetické záclony) → pomačkání!
- Prádlo znečištěné olejem.



## Tipy k sušení

- Pro stejnoměrný výsledek sušení rozřídte prádlo podle druhu tkaniny a programu.
- Velmi malé textilie (např. dětské punčocháče) sušte vždy dohromady s velkým kusem prádla (např. ručníkem).
- Zipy, háčky a poutka zapněte, u povlaků zapněte knoflíky. Látkové pásky, vázačky u zástěr atd. zavažte.
- Nemačkové prádlo nepřesušujte → nebezpečí pomačkání! Prádlo nechte doschnout na vzduchu.
- Vlnu v sušičce nesušte, pouze osvěžujte → strana 7 program **vlna finish** (v závislosti na modelu).
- Prádlo nežehlete hned po sušení, nechte ho chvíli složené → zbytková vlhkost se rovnoměrně rozloží.
- Výsledek sušení závisí na druhu vody, která byla použita při praní. → *Jemné nastavení výsledku sušení* → strana 1/2.
- Úpletové textilie (např. trička, trikotové prádlo) se při prvním sušení často srazí. → Nepoužívejte program **extra suché do skříně**.
- Naškrobené prádlo je do sušičky vhodné pouze částečně → škrob zanechává povlak, který negativně ovlivňuje sušení.
- Při praní prádla, které hodláte sušit v sušičce, dávkujte aviváž podle údajů výrobce.
- Při malém naplnění použijte časový program → optimalizace výsledku sušení.


## Ochrana životního prostředí / Pokyny pro úsporu

- Prádlo nechte před sušením důkladně odstředit v pračce → Vyšší rychlost odstředování zkracuje dobu sušení a snižuje spotřebu energie. Nechte odstředit i nemačkové textilie.
- Využívejte maximální doporučené plnicí množství, ale nepřekračujte ho → Přehled programů → strana 7.
- Během sušení v místnosti důkladně větrejte.
- Nezakrývejte ani nezalepujte větrací mřížku.

# Signály tlačítek



## Nastavení hlasitosti signálů tlačítek

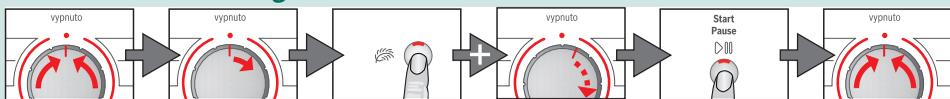

Nastavte na **vypnuto** 1x doprava Držte stisknuté 🍃 (šetrné) a otočte 2x doprava Stiskněte Start/Pauza (Start/Pauza) tlačítko, dokud není dosažena požadovaná hlasitost Nastavte na **vypnuto**



Možné hodnoty: 0 (vyp.), 1 (tichý), 2 (normální), 3 (hlasitý).

# Na co byste měli bezpodmínečně dbát ...

Sušička je mimořádně energeticky úsporná a technicky se vyznačuje chladicím okruhem, který efektivně využívá energii, podobně jako je tomu u ledničky. Výměník tepla sušičky se čistí automaticky během sušení. Filtry na vlákna a filtr v nádržce na kondenzovanou vodu se musí pravidelně čistit.



Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtru na vlákna a filtru v nádržce na kondenzovanou vodu!

## Filtry na vlákna

Vlákna a vlny z prádla se při sušení zachytávají ve filtru na vlákna. Ucpaný filtr na vlákna může omezit výměnu tepla.

Proto je bezpodmínečně nutné čistit filtry na vlákna po každém sušení.

Pravidelně je oplachujte pod tekoucí vodou → strana 4.

## Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu

Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu čistí kondenzovanou vodu. Tato kondenzovaná voda je nutná pro automatické čištění. Filtr by se měl pravidelně čistit pod tekoucí vodou. Před čištěním filtru je nutné vyprázdnit nádržku na kondenzovanou vodu → strana 9.

## Textilie

Nesušte textilie, které přišly do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou: např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzín a podobně. Vyprázdněte kapsy textilií.

Nesušte neprodyšné textilie.

Nasušte prádlo silně pouštějící vlákna.

Vlnu pouze osvěžujte pomocí programu na vlnu.

# Přehled programů

viz také strana 5

**Třídění prádla podle druhu textilie a tkaniny. Textilie musí být vhodné pro sušení v sušičce.**

PROGRAMY	vyžehlit	lehce přezehlit	nežehlit	vymandlovat
<b>DRUH TEXTILIE A POKYNY</b>				
<b>**bavlna</b>	max. 7 kg			
<b>**nemačkávé</b>	max. 3,5 kg			
<b>**Mix</b>	max. 3 kg			
suché k žehlení				
suché do skříně				
*suché do skříně+/ extra suché do skříně				
*extra suché do skříně				
<b>haleny/košile</b>	max. 3 kg			
<b>Sport/Fitness</b>	max. 1,5 kg			
<b>vlna finish</b>	max. 3 kg			
<b>super krátký 40 min</b>	max. 2 kg			
<b>časový program teplý</b>	max. 3 kg			
<b>časový program studený</b>	max. 3 kg			

\*pouze pro programy **bavlna** a **nemačkávé**

\*\*Možnost zvolení individuálního výsledku sušení → extra suché do skříně / extra suché do skříně, suché do skříně+ / extra suché do skříně, suché do skříně a suché k žehlení (v závislosti na modelu).

Možné jemné nastavení stupně sušení; vícevrstvé textilie potřebují delší dobu sušení než jednovrstvé kusy oděvů. Doporučení: sušit zvlášť!

9307/9000904276



Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
D-81739 München/Deutschland

WTW86564BY


## Instalace

- ! Obsah dodávky: sušička, návod k použití a k instalaci, koš na sušení vlny (v závislosti na modelu).
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sušičky při přepravě!
- Sušička má velkou hmotnost. Nezdvihejte ji sami!
- Pozor na ostré hrany!
- Sušičku neumísťujte v místnostech, ve kterých může mrznout! Zamrzlá voda může způsobit poškození!
- V případě pochyb nechejte sušičku připojit odborníkem!
- Nezdvihejte sušičku za vyčnívající díly (např. dvířka) - nebezpečí ulomení!

### 1. Instalace sušičky

- Síťová zástrčka musí být neustále přístupná.
- Sušičku postavte na čistý, rovný a pevný podklad!
- Větrací mřížka vpředu na sušičce musí zůstat volná.
- Okolí sušičky udržujte v čistotě.
- Sušičku vyrovnejte pomocí šroubovacích nožiček. Použijte vodováhu.
- Šroubovací nožičky v žádném případě neodstraňujte!

! Vyměňte z bubnu veškeré příslušenství.  
Buben musí být prázdný!

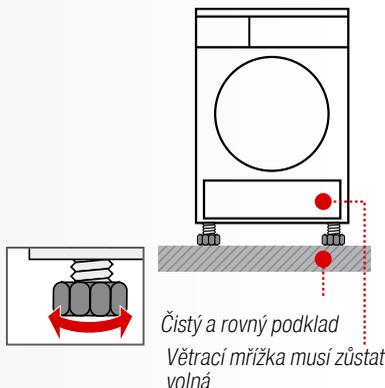

! Neumisťujte sušičku za dveře nebo posuvné dveře, které by mohly blokovat otevírání dvířek sušičky nebo při něm překážet. Jinak by mohlo dojít k tomu, že se zde zavrou děti a ocitnou se v nebezpečí života.

### 2. Připojení k elektrické síti viz Bezpečnostní pokyny → strana 13.

- Připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem, v případě pochybností nechte zásuvku zkontrolovat odborníkem!
- Síťové napětí a napětí na štítku spotřebiče (→ strana 10) musí souhlasit!
- Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.

## Ochrana proti mrazu

! V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte!

### Příprava

1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4.
2. Volič programů nastavte na libovolný program.
3. Stiskněte tlačítko **Start**/Pause (**Start**/Pauza) → kondenzovaná voda se vyčerpá do nádržky.
4. Počkejte 5 min, znovu vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
5. Volič programů nastavte na **vypnuto**.

## Transport

- ! Příprava sušičky → viz ochrana proti mrazu.
- Sušičku transportujte nastojato.
- Po přepravě nechte sušičku dvě hodiny stát.

i V sušičce se nachází zbytková voda. Při naklonění sušičky může vytékat.

## Údržba a čištění

! Pouze ve vypnutém stavu!

### i Výměník tepla

Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí, na displeji se zobrazí **Cln**. Během procesu čištění nevytahujte nádržku na kondenzovanou vodu.

### ✎ Kryt sušičky, ovládací panel, větrací mřížka


Otřete měkkým, vlhkým hadrem.  
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.  
Zbytky pracích a čisticích prostředků ihned odstraňte.

Při sušení se může mezi dvířky a těsněním někdy nahromadit voda. Nemá to žádný vliv na funkci sušičky!


### ✎ Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu

Při vyprazdňování nádržky na kondenzovanou vodu se automaticky čistí filtr.  
Filtr přesto pravidelně čistěte pod tekoucí vodou → předejete tak špatně odstranitelným usazeninám či nečistotám.  
Čištění je nutné, pokud po vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu na displeji znovu bliká symbol .


1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

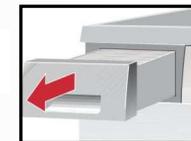


2. Vytáhněte filtr z držáku.

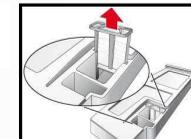

3. Vyčistěte filtr pod proudem tekoucí vody nebo v myčce nádobí.

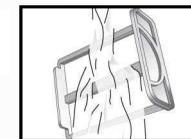

4. Nasad'te filtr.

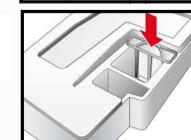

5. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu až zaskočí.

! Sušičku používejte pouze s nasazeným filtrem!

### ✎ Čidla vlhkosti

Sušička je vybavená čidly vlhkosti z ušlechtilé oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na těchto čidlech může vytvořit vrstva vodního kamene.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyčistěte čidla vlhkosti navlhčenou houbičkou s drsným povrchem.

! Nepoužívejte ocelovou drátěnku nebo abrazivní prostředky!



## Technické údaje

● <b>Rozměry (HxŠxV)</b>	60 x 60 x 85 cm (nastavitelná výška)
<b>Hmotnost</b>	cca 53 kg
<b>Max. plnicí množství</b>	7 kg
<b>Nádržka na kondenzovanou vodu</b>	4,0 l
<b>Napájecí napětí</b>	220-240 V
<b>Příkon</b>	max. 800 W
<b>Jištění</b>	10 A
<b>Teplota prostředí</b>	5 - 35 °C
<b>Označení výrobku výrobní číslo</b>	pod dvířky

Štítek spotřebiče najdete na zadní straně sušičky.

- **Osvětlení vnitřku bubny** (v závislosti na modelu): Osvětlení bubny se rozsvítí po otevření nebo zavření dvířek a spuštění programu a zhasíná samočinně.

## Hodnoty spotřeby

Textilie/programy	Zbytková vlhkost textilií po odstředování	Doba sušení**	Spotřeba energie**
<b>bavlna 7 kg</b>			
suché do skříně*	1400 ot/min (50%)	151 min	1,33 kWh
	1000 ot/min (60%)	178 min	1,65 kWh
	800 ot/min (70%)	205 min	1,92 kWh
suché k žehlení*	1400 ot/min (50%)	110 min	0,94 kWh
	1000 ot/min (60%)	137 min	1,24 kWh
	800 ot/min (70%)	166 min	1,55 kWh

<b>nemačkave 3,5 kg</b>			
suché do skříně*	800 ot/min (40%)	64 min	0,54 kWh
	600 ot/min (50%)	81 min	0,68 kWh

\* Nastavení programu pro kontrolu podle platné normy EN61121.

\*\* Hodnoty se mohou lišit od uvedených v závislosti na druhu textilu, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti textilu a rovněž množství prádla.

Textilie/programy	Doba sušení**	Roční spotřeba energie
<b>bavlna 7 kg / 3,5 kg*</b>		
suché do skříně***	139 min / cyklus	212 kWh / rok

\*\*\* Nastavení programu pro kontrolu a opatření energetickým štítkem podle směrnice 2010/30/EU.

## Volitelné příslušenství (na základě objednacího čísla přes servisní službu, v závislosti na modelu)

**WMZ 20500 Podstavec**  
Pro lepší plnění a vyjímání prádla. Koš, který se nachází ve výsuvné části, lze použít i k přemístování prádla.


**WTZ 20410 Souprava pro spojení pračky a sušičky**  
Sušičku lze prostorově úsporně umístit na vhodnou pračku stejné hloubky a šířky. Sušičku je **bezpodmínečně** nutné upevnit na pračku pomocí této spojovací soupravy.

Jako WTZ 20410, ale s výsuvnou pracovní deskou.


**WTZ 10290 Kryt pro vestavbu**  
Místo krycí desky spotřebiče je **bezpodmínečně** nutné nechat odborníkem namontovat plechový kryt.

## Normální zvuky


Při sušení vznikají zcela normální zvuky způsobené kompresorem a čerpadlem.

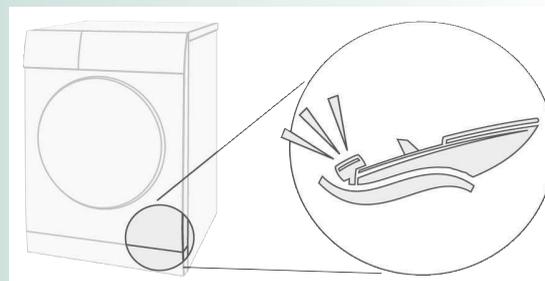


Kompresor v sušičce způsobuje občas bzučení. Hlasitost a výška zvuku mohou být různé v závislosti na zvoleném programu a fázi sušení.

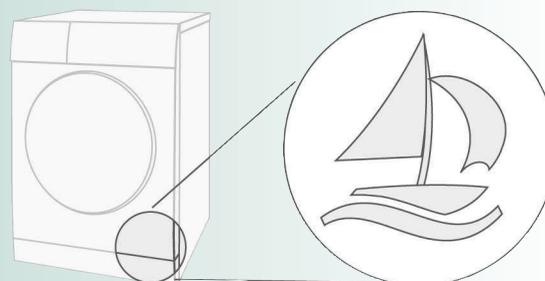

Kompresor sušičky se občas odvětrává, a tím vzniká bzučivý zvuk.

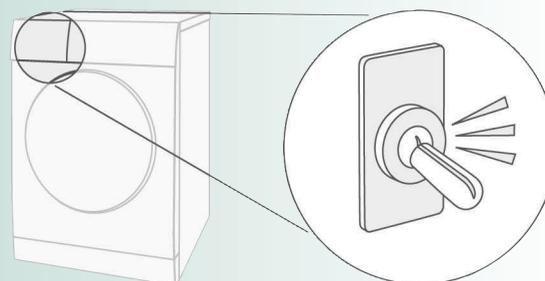

Automatické čištění sušičky způsobuje klepání.

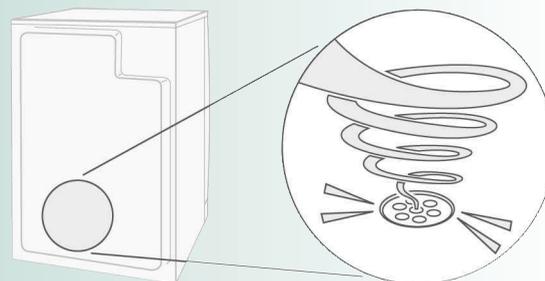

Čerpadlo odčerpává kondenzovanou vodu do nádržky na kondenzovanou vodu, přitom vydává zvuky čerpání.

## Co dělat, když ...

	<p>Pokud poruchu nemůžete odstranit sami (např. vypnutím/zapnutím), kontaktujte naši servisní službu. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom přešli zbytečným návštěvám techniků. Důvěřujte kompetentnosti výrobce a zajistěte si tak, že oprava bude provedena vyskolenými servisními technikami, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Kontaktní údaje nejbližší <b>servisní služby</b> najdete zde, resp. v příloženém seznamu servisních služeb:</p> <p>– CZ 251 095 546</p> <p>Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče (viz vnitřní strana dvířek). Volič programů nastavte na vypnuto a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.</p>
●	<p>Nesvítí kontrolka  <b>Start/Pause (Start/Pauza)</b>.</p> <p>Je zapojená síťová zástrčka? Zvolili jste program? Zkontrolujte pojistku zásuvky.</p>
●	<p>Displej a kontrolky (v závislosti na modelu) zhasnou a tlačítko  <b>Start/Pause (Start/Pauza)</b> bliká.</p> <p>Aktivovaný režim úspory energie → samostatný návod pro režim úspory energie.</p>
●	<p>Bliká symbol  a kontrolka  <b>Start/Pause (Start/Pauza)</b>.</p> <p>Vyprázdňete nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4. Příp. vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu → strana 9. Po každé přepravě vyčkejte dvě hodiny, než spotřebič uvedete do provozu.</p>
●	<p>Bliká symbol  a kontrolka  <b>Start/Pause (Start/Pauza)</b>.</p> <p>Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4.</p>
●	<p>Sušička se nespustí.</p> <p>Stiskli jste tlačítko  <b>Start/Pause (Start/Pauza)</b> ? Zavřeli jste dvířka? Nastavili jste program? Není teplota prostředí vyšší než 5 °C?</p>
●	<p>Vytéká voda.</p> <p>Vyrovnejte sušičku do vodorovné polohy.</p>
●	<p>Dvířka se samočinně otevírají.</p> <p>Dvířka přitlačte, až slyšitelně zaskočí.</p>
●	<p>Pomačkáni.</p> <p>Nepřekročili jste plnicí množství? Oděvy po skončení programu ihned vyjměte, pověste a vytáhněte do příslušného tvaru. Nepřizpůsobili jste program → strana 7.</p>
●	<p>Výsledek sušení není uspokojivý (prádlo je příliš vlhké).</p> <p>Horké prádlo se zdá být vlhčí, než skutečně je! Zvolený program není vhodný pro příslušné prádlo. Použijte jiný sušicí program nebo navíc zvolte časový program → strana 7. Použijte jemné nastavení výsledku sušení → strana 1/2. Jemná vrstva vodního kamene na čidlech vlhkosti → vyčistěte čidla vlhkosti → strana 9. Přerušení programu, např. plná nádržka, přerušení napájení, otevřená dvířka nebo byla dosažena maximální doba sušení.</p>
●	<p>Příliš dlouhá doba sušení.</p> <p>Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4. Nedostatečný přívod vzduchu → zajistěte cirkulaci vzduchu. Příp. zakrytá větrací mřížka → mřížka musí zůstat volná → strana 8. Teplota prostředí je vyšší než 35 °C → vyvětrejte.</p>
●	<p>V místnosti silně stoupá vlhkost.</p> <p>Dostatečně větrejte.</p>
●	<p>Na displeji se zobrazí <b>Cln</b>.</p> <p>Nejedná se o závadu! Automatické čištění výměníku tepla. Nevyprázdňujte nádržku na kondenzovanou vodu.</p>
●	<p>Výpadek elektrického proudu.</p> <p>Okamžitě vyjměte ze sušičky prádlo a rozprostřete ho. Teplo může unikat. Pozor: Dvířka, buben a prádlo mohou být horké.</p>
●	<p>Občas se vyskytují další zvuky a vibrace.</p> <p>Nejedná se o závadu! Normální zvuky → strana 11.</p>
●	<p>Několik sekund je slyšet hlasitý bzučivý zvuk.</p> <p>Zasunuli jste zcela nádržku na kondenzovanou vodu? → Zcela zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. Nejedná se o závadu! Normální zvuky → strana 11.</p>

## Bezpečnostní pokyny



<b>Nouzová situace</b>	– Ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.
<b>Sušičku používejte POUZE...</b>	– ve vnitřních prostorech v domácnosti. – k sušení textilií.
<b>Sušičku NIKDY...</b>	– nepoužívejte pro jiné účely, než je popsáno výše. – neměňte ohledně technického provedení nebo vlastností.
<b>Nebezpečí</b>	– Sušičku nesmí používat děti a neinstruované osoby. – Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru. – Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata. – Z kapes textilií odstraňte všechny předměty. Zejména pozor na zapalovače → <b>nebezpečí výbuchu!</b> – Nikdy se neopírejte o dvířka ani si na ně neseďte → <b>nebezpečí převrnutí!</b>
<b>Instalace</b>	– Volné kabely a hadice upevněte → <b>nebezpečí zakopnutí!</b> – V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte.
<b>Připojení k elektrické síti</b>	– Sušičku připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem (střídavý proud), jinak nebude zaručena bezpečnost. – Musí být dostatečný průřez kabelu.  – Používejte pouze s proudovým chráničem s následujícím označením:  – Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat. – Nepoužívejte vícenásobné zásuvky/spojky a/nebo prodlužovací kabely. – Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkými rukama → <b>nebezpečí úrazu elektrickým proudem!</b> – Síťovou zástrčku nikdy neodpojujte ze zásuvky za kabel. – Síťový kabel nepoškozujte → <b>nebezpečí úrazu elektrickým proudem!</b>
<b>Provoz</b>	– Do bubnu vkládejte pouze prádlo. Než sušičku zapnete, zkontrolujte obsah! – Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou (např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzin na praní atd.) → <b>nebezpečí požáru/výbuchu!</b> – Nebezpečí poškození prachem (např. uhelný prach, mouka): sušičku nepoužívejte → <b>nebezpečí výbuchu!</b> – Sušičku nikdy nevypínejte před skončením cyklu sušení, jedině pokud veškeré prádlo rychle vyjměte a rozprostřete tak, aby mohlo vychladnout. – Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo obsahuje pěnové materiály/molitan → Elastický materiál se může zničit a deformací molitanu může dojít k poškození sušičky. – Může dojít k nasátí lehkých předmětů, např. dlouhých vlasů, do větrací mřížky sušičky → <b>nebezpečí poranění!</b> – Sušičku po skončení programu vypněte. – Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákny!
<b>Závada</b>	– V případě závady nebo podezření na závadu sušičku nepoužívejte, opravy smí provádět pouze zákaznický servis. – Nepoužívejte sušičku s poškozeným síťovým kabelem. Poškozený síťový kabel smí vyměňovat pouze zákaznický servis, aby nevzniklo nebezpečí.
<b>Náhradní díly</b>	– Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
<b>Likvidace</b>	– Sušička: Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, poté odřízněte síťový kabel od spotřebiče. Likvidujte ve veřejné sběrně. – Výměník tepla obsahuje fluorizovaný skleníkový plyn R134a zapsaný v Kjótském protokolu → řádně zlikvidujte. Plnicí množství: 0,22 kg. – Obal: Nedávejte žádné součásti obalu dětem → <b>nebezpečí udušení!</b> – Všechny materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Zlikvidujte je ekologicky.



Sušička



**BOSCH**

cs Návod k použití