


Su lavadora

Enhorabuena - Le felicitamos por haberse decidido por un electrodoméstico moderno de gran calidad de la marca Bosch. Esta lavadora destaca por un consumo moderado de agua y energía. Todo aparato que sale de nuestras fábricas es sometido previamente a unos controles exhaustivos en cuanto a funciones y estado general.

Podrá encontrar más información en nuestra página web: www.bosch-home.com

Encontrará los datos de contacto del servicio de asistencia más próximo aquí o en la lista de puntos de asistencia adjunta (según modelo).
E 902 245 255

Eliminar de manera respetuosa con el medio ambiente 
Eliminar el embalaje de manera respetuosa con el medio ambiente. El presente aparato incorpora las marcas prescritas por la Directiva europea 2002/96/CE relativa a retirada y reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos usados (RAEE). Esta directiva constituye el marco reglamentario para una retirada y reciclaje de los aparatos usados con validez para toda la Unión Europea.

Índice

Página	
Uso correcto del aparato	1
Programas	1
Ajustar programa y adaptar	1
Lavado	3/4
Tras el ciclo de lavado	4
Ajustes individuales	5/6
Advertencias	6
Cuadro sinóptico de programas	7
Advertencias de seguridad	8
Valores de consumo	8
Advertencias en la pantalla de visualización	9
Mantenimiento	10
¿Qué hacer en caso de ... ?	11

Protección del medio ambiente / Consejos para reducir el consumo
- Aprovechar al máximo la cantidad de carga permitida para cada programa.
- No utilizar el prelavado para lavar la ropa con un grado de suciedad normal.
- Dosificar el detergente en función de las instrucciones del fabricante y el grado de dureza del agua.
- En caso de secar la ropa en una secadora, seleccionar la velocidad de centrifugado más adecuada según las instrucciones del fabricante de la secadora.

Uso correcto del aparato



- solo para ámbito doméstico,
- para el lavado de tejidos lavables a máquina y lana lavable a mano en agua,
- emplear agua potable y detergentes convencionales, aptos para lavadora.

- **No dejar la lavadora sin vigilancia en presencia de niños.**
- **No permita que niños o personas no instruidas manipulen la lavadora.**
- Mantener los animales domésticos alejados de la lavadora.

Poner la lavadora en funcionamiento solo después de haber leído las presentes instrucciones, así como el manual de instalación separado.

Compartimento II: detergente para el lavado principal, emoliente, blanqueador, sal quitamanchas
Compartimento ☈: Suavizante, almidón
Compartimento I: Detergente para el prelavado

(*según modelo)

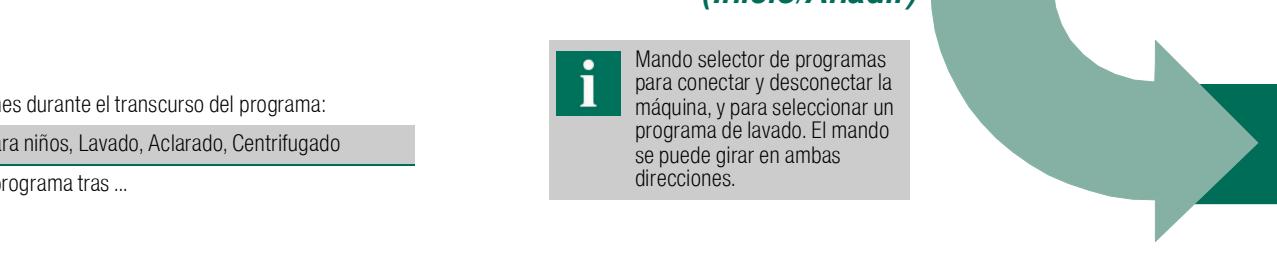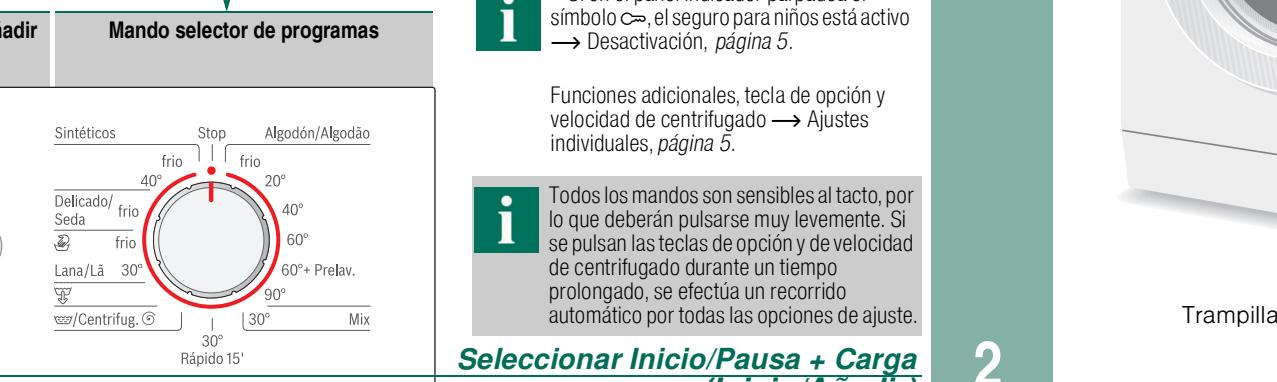

1

2

3

4

5

Preparativos

Realizar la instalación según las instrucciones de montaje por separado.

Comprobar el estado de la máquina

- No poner nunca en marcha una máquina que presente desperfectos
- Avisar al Servicio de Asistencia Técnica

Conectar el enchufe en la toma de corriente

- Solo con las manos secas
- Sujetar la clavija solo por el cuerpo del enchufe

Abrir la llave de paso del agua

- Abrir la llave de paso del agua

Compartimento II: detergente para el lavado principal, emoliente, blanqueador, sal quitamanchas

Compartimento ☈: Suavizante, almidón

Compartimento I: Detergente para el prelavado

(*según modelo)

Funciones adicionales

Velocidad de centrifugado*

Panel indicador / Tecla de función

Inicio / Añadir

Mando selector de programas

Antes del primer lavado, efectuar un ciclo de lavado sin ropa en la máquina → Página 9.

Clasificar la ropa y cargar la lavadora

Prestar atención a las instrucciones de lavado de la prenda. Es posible retrasar el inicio del programa antes de que comience. El tiempo de "Terminar em" puede ajustarse en pasos de una hora hasta un máximo de 24 h. Pulsar repetidas veces la tecla ☈ Fin diferido

- Retirar los cuerpos extraños que pudiera haber. Peligro de oxidación.
- Dejar abierta la puerta de carga y la cubeta para que se evapore el agua residual

Observar las advertencias → Página 6

Lavar prendas de distinto tamaño en un mismo programa de lavado.

Cerrar la puerta de carga. Procurar que las prendas no queden atrapadas entre la puerta de carga y la junta de goma.

Añadir detergente y demás productos para el cuidado de la ropa

Dosificar el detergente en función de: la cantidad de ropa, el nivel de suciedad de la misma, el grado de dureza del agua (consultar a la empresa de abastecimiento de agua) y las instrucciones del fabricante.

Llenar el dosificador con detergente líquido e introducirlo en el tambor.

i Diluir en agua los suavizantes concentrados o muy espesos a fin de evitar que el sifón del suavizante se obstruya.

Ajustar programa** y adaptar

... parpadea Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir) y en el panel indicador

** Si en el panel indicador parpadea el símbolo ☈, el seguro para niños está activo

... parpadea Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir) y en el panel indicador aparece -0-.

Seguro para niños y opción Añadir

Asegurar la máquina contra modificaciones por descuido de las funciones ajustadas.

Funciones adicionales, tecla de opción y velocidad de centrifugado → Ajustes individuales, página 5.

i Todos los mandos son sensibles al tacto, por lo que deberán pulsarse muy levemente. Si se pulsan las teclas de opción y de velocidad de centrifugado durante un tiempo prolongado, se efectúa un recorrido automático por todas las opciones de ajuste.

Skin Care o ☈ (Desaguar).

- Seleccionar Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir).

Cambiar el programa si ...

... ha seleccionado un programa erróneo por equivocación:

- Seleccionar un nuevo programa.

- Seleccionar Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir). El nuevo programa

i Mando selector de programas para conectar y desconectar la máquina, y para seleccionar un programa de lavado. El mando se puede girar en ambas direcciones.

Indicaciones durante el transcurso del programa:

Seguro para niños, Lavado, Aclarado, Centrifugado

Final del programa tras ...

Añadir ropa si ... → página 5.

... se ha seleccionado Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir) y en el panel

está encendido YES. Si se muestra NO, la puerta de carga no puede

abrirse.

- Seleccionar Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir).

Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir)

Para iniciar el programa o para añadir ropa y para activar/desactivar el seguro para niños.

1

2

3

4

5

Lavado

Retirar la ropa

Abrir la puerta de carga y retirar la ropa.

En caso de estar activa la opción ☈ (sin centrifugado final): Situar el mando selector en ☈ (Desaguar) o seleccionar la velocidad de centrifugado.

Seleccionar Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir).

- Retirar los cuerpos extraños que pudiera haber. Peligro de oxidación.

- Dejar abierta la puerta de carga y la cubeta para que se evapore el agua residual

Observar las advertencias → Página 6

Lavar prendas de distinto tamaño en un mismo programa de lavado.

Cerrar la puerta de carga. Procurar que las prendas no queden atrapadas entre la puerta de carga y la junta de goma.

Cerrar la llave de paso del agua

Esto no es necesario con los modelos Aqua-Stop → Consejos y

advertencias del Manual de instalación.

La velocidad de centrifugado máxima admitida depende del modelo y del programa

seleccionado en cada caso.

Funciones adicionales → también Vista general de programas, página 7

= TurboPerfect

Para lavar en menor tiempo con un efecto de lavado similar al del programa estándar. Carga máxima → Vista general de programas, página 7.

EcoPerfect

Para ahorrar energía y con un efecto similar de lavado al del programa estándar.

Fácil

Ciclo de centrifugado especial con el subsiguiente ahuecado. Centrifugado final delicado: aumenta ligeramente la humedad residual de la colada.

Skin Care

Nivel de agua más elevado y ciclo de aclarado adicional, se prolonga el tiempo de lavado. Para zonas con un agua muy blanda o para mejorar el resultado del aclarado.

Seguro para niños y opción Añadir

Asegurar la máquina contra modificaciones por descuido de las funciones ajustadas.

Funciones adicionales, tecla de opción y velocidad de centrifugado → Ajustes individuales, página 5.

i Todos los mandos son sensibles al tacto, por lo que deberán pulsarse muy levemente. Si se pulsan las teclas de opción y de velocidad de centrifugado durante un tiempo

prolongado, se efectúa un recorrido

automático por todas las opciones de ajuste.

Skin Care o ☈ (Desaguar).

- Seleccionar Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir).

Interrumpir el programa

En el caso de programas con temperaturas elevadas:

- Dejar enfriar la ropa: Seleccionar ☈ (Aclarado)/Centrifug. (Centrifugar).

Nota: El seguro para niños puede permanecer activado hasta el siguiente inicio de programa, incluso si se desconecta la máquina.

En el caso de programas con temperaturas bajas:

- Seleccionar ☈ (Aclarado)/Centrifug. (Centrifugar) (desactivar la tecla

Stop).

- Seleccionar Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir).

Selección Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir)

... ha seleccionado un programa erróneo por equivocación:

- Seleccionar un nuevo programa.

- Seleccionar Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir). El nuevo programa

i Mando selector de programas para conectar y desconectar la máquina, y para seleccionar un programa de lavado. El mando se puede girar en ambas direcciones.

Indicaciones durante el transcurso del programa:

Seguro para niños, Lavado, Aclarado, Centrifugado

Final del programa tras ...

Añadir ropa si ... → página 5.

... se ha seleccionado Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir) y en el panel

está encendido YES. Si se muestra NO, la puerta de carga no puede

abrirse.

- Seleccionar Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir).

Ajustes individuales

Señal

1. Activar el modo de ajuste para regular el volumen de la señal acústica

situar en ☈ situar en • 1 paso, se enciende el panel indicador

+ 1 paso, soltar y mantener

Señales de teclas

Vista general de programas

→ Observar la tabla de valores de consumo, página 8, y los consejos y advertencias de la página 6.

Programas	°C	Máx.	Carga	Clase de tejidos	Velocidad de centrifugado
Algodón + Prelavado	20, 40, 60, 90 °C	7 kg/4 kg*	tejidos resistentes, de algodón o lino que pueden lavarse a 90°.	= TurboPerfect	
Sintéticos	frio, 40 °C	3 kg	tejidos de fácil cuidado de algodón, lino, fibra sintética o tejidos mixtos	= TurboPerfect	
Mix	30 °C	2 kg	tejidos lavables delicados, p.ej., telos de seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos (como cortinas)	= TurboPerfect	
Delicado/Seda	frio	1 kg/Lana/Lá	tejidos de fácil cuidado de algodón, lino, fibra sintética o tejidos mixtos	= Mix 40 °C con velocidad máx. de centrifugado	
Rápido 15'	30 °C				

* Carga reducida con la función adicional = TurboPerfect
** Como programa **corrio** resulta muy adecuado - Mix 40 °C con velocidad máx. de centrifugado.
En los programas sin prelavado, añadir detergente en el compartimento II. En los programas con prelavado, distribuir el detergente en los compartimentos I y II.



Consejos y advertencias de seguridad

- Leer con atención las instrucciones de uso y de montaje del aparato, así como toda la información adjunta y actuar en consecuencia.
- Guardar la documentación de la máquina para cualquier consulta posterior.
- Peligro de descarga eléctrica** - Sujetar la clavija solo por el cuerpo del enchufe. No tirar nunca del cable. - No conectar ni desconectar la máquina con las manos húmedas.
- Peligro de muerte** En caso de aparatos que no sirven:
- Retirar el enchufe de la toma de corriente.
- Separar el cable de conexión del aparato y retirarlo junto con el enchufe.
- Romper los cierres de la puerta de carga. De esta manera, los niños no pueden quedar encerrados ni correr peligro de muerte, en caso de que jueguen con la máquina.
- Peligro de asfixia** - Mantener los envases, láminas de plástico y partes de los envases fuera del alcance de los niños.
- Peligro de intoxicación** - Guardar los detergentes y productos para el cuidado de la ropa fuera del alcance de los niños.
- Peligro de explosión** - Las prendas de ropa tratadas previamente con detergentes que contienen disolventes, p. ej., quitamanchas o bencina, pueden ocasionar explosiones si se introducen en la lavadora. Aclarar bien estas prendas a mano antes de cargarlas en la máquina.
- Peligro de lesiones** - La puerta de carga puede estar muy caliente.
- Tener cuidado al desaguar el agua de lavado caliente.
- No subirse encima de la lavadora.
- No apoyarse en la puerta de carga abierta.
- No introducir las manos en el tambor mientras aún siga girando.
- Tenga cuidado al abrir la cubeta durante el funcionamiento.

Valores de consumo según modelo

Programa	Carga	Corriente***	Aqua***	Duración del programa***
Algodón 20 °C	7 kg	0,32 kWh	68 l	2 1/2 h
Algodón 40 °C*	7 kg	0,91 kWh	68 l	2 1/2 h
Algodón 60 °C	7 kg	1,25 kWh	68 l	2 3/4 h
Algodón 90 °C	7 kg	2,16 kWh	74 l	2 3/4 h
Sintéticos 40 °C*	3 kg	0,55 kWh	54 l	1 3/4 h
Mix 40 °C	3 kg	0,45 kWh	35 l	1 1/4 h
• / Lana/Lá 30 °C	2 kg	0,22 kWh	47 l	3/4 h

* Ajuste de programa para la comprobación conforme a la norma EN60456.
Nota para las pruebas comparativas: Comprobar los programas de chequeo con la cantidad de carga indicada y la velocidad máxima de centrifugado.

** Ajuste de programa para la comprobación y el etiquetado de energía conforme a la directiva europea 2010/30/EU con agua fría (15 °C).

*** Los valores pueden variar respecto a los valores indicados en función de la presión, la dureza y la temperatura del agua, la temperatura ambiente, la clase y la cantidad de ropa, su grado de suciedad, el detergente utilizado, las fluctuaciones de la tensión de red y las funciones adicionales seleccionadas.

Programas adicionales:

• como programa **corrio** resulta muy adecuado - Mix 40 °C con velocidad máx. de centrifugado.

En los programas sin prelavado, añadir detergente en el compartimento II. En los programas con prelavado, distribuir el detergente en los compartimentos I y II.

Funciones adicionales: Advertencias

• Fácil, Skin Care

• EcoPerfect, Fácil, Skin Care

Su lavadora

Enhorabuena - Le felicitamos por haberse decidido por un electrodoméstico moderno de gran calidad de la marca Bosch. Esta lavadora destaca por un consumo moderado de agua y energía. Todo aparato que sale de nuestras fábricas es sometido previamente a unos controles exhaustivos en cuanto a funciones y estado general.

Podrá encontrar más información en nuestra página web:
www.bosch-home.com

Encontrará los datos de contacto del servicio de asistencia más próximo aquí o en la lista de puntos de asistencia adjunta (según modelo).

E 902 245 255

Eliminar de manera respetuosa con el medio ambiente



Eliminar el embalaje de manera respetuosa con el medio ambiente. El presente aparato incorpora las marcas prescritas por la Directiva europea 2002/96/CE relativa a retirada y reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos usados (RAEE). Esta directiva constituye el marco reglamentario para una retirada y reciclaje de los aparatos usados con validez para toda la Unión Europea.

Índice

Página

Uso correcto del aparato	1
Programas	1
Ajustar programa y adaptar	3
Lavado	3/4
Tras el ciclo de lavado	4
Ajustes individuales	5/6
Advertencias	6
Cuadro sinóptico de programas	7
Advertencias de seguridad	8
Valores de consumo	8
Cuidado y limpieza	9
Advertencias en la pantalla de visualización	9
Mantenimiento	10
¿Qué hacer en caso de ... ?	11



Protección del medio ambiente / Consejos para reducir el consumo

- Aprovechar al máximo la cantidad de carga permitida para cada programa.
- No utilizar el prelavado para lavar la ropa con un grado de suciedad normal.
- Dosificar el detergente en función de las instrucciones del fabricante y el grado de dureza del agua.
- En caso de secar la ropa en una secadora, seleccionar la velocidad de centrifugado más adecuada según las instrucciones del fabricante de la secadora.

Uso correcto del aparato

- solo para ámbito doméstico,
- para el lavado de tejidos lavables a máquina y lana lavable a mano en agua,
- emplear agua potable fría y detergentes convencionales, aptos para lavadora.

- !**
- *No dejar la lavadora sin vigilancia en presencia de niños.*
 - *No permita que niños o personas no instruidas manipulen la lavadora.*
 - *Mantener los animales domésticos alejados de la lavadora.*



Poner la lavadora en funcionamiento solo después de haber leído las presentes instrucciones, así como el manual de instalación separado.

Preparativos

! Realizar la instalación según las instrucciones de montaje por separado.

Comprobar el estado de la máquina

- No poner nunca en marcha una máquina que presente desperfectos
- Avisar al Servicio de Asistencia Técnica

Conectar el enchufe en la toma de corriente

! Solo con las manos secas Sujetar la clavija solo por el cuerpo del enchufe


Abrir la llave de paso del agua

Compartimento II: detergente para el lavado principal, emoliente, blanqueador, sal quitamanchas

Compartimento I: Suavizante, almidón

Compartimento II: Detergente para el prelavado

(*según modelo)

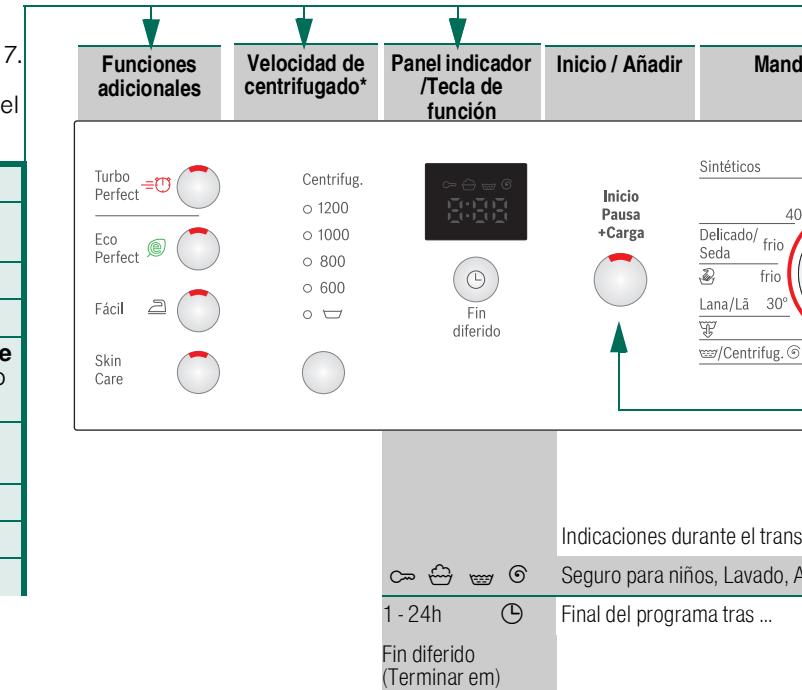

Antes del primer lavado,
efectuar un ciclo de lavado sin ropa en la máquina → Página 9.

Clasificar la ropa y cargar la lavadora

Prestar atención a las instrucciones de lavado de la prenda
Clasificar la ropa según las indicaciones de la etiqueta.
Y según el tipo, color, nivel de suciedad y temperatura.
No superar la carga máxima autorizada → Página 7.



Observar las advertencias → Página 6

Lavar prendas de distinto tamaño en un mismo programa de lavado.
Cerrar la puerta de carga. Procurar que las prendas no queden
apresionadas entre la puerta de carga y la junta de goma.



Añadir detergente y demás productos para el cuidado de la ropa

Dosificar el detergente en función de:
cantidad de ropa, el nivel de suciedad de la misma, el grado de dureza
del agua (consultar a la empresa de abastecimiento de agua) y las
instrucciones del fabricante.

Llenar el dosificador con detergente líquido e
introducirlo en el tambor.



i Diluir en agua los suavizantes concentrados o muy espesos
a fin de evitar que el sifón del suavizante se obstruya.

Ajustar programa** y adaptar

↓
o selector de programas



i **Si en el panel indicador parpadea el
símbolo , el seguro para niños está activo
→ Desactivación, página 5.

Funciones adicionales, tecla de opción y
velocidad de centrifugado → Ajustes
individuales, página 5.

i Todos los mandos son sensibles al tacto, por
lo que deberán pulsarse muy levemente. Si
se pulsan las teclas de opción y de velocidad
de centrifugado durante un tiempo
prolongado, se efectúa un recorrido
automático por todas las opciones de ajuste.

Seleccionar Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir)

i Mando selector de programas
para conectar y desconectar la
máquina, y para seleccionar un
programa de lavado. El mando
se puede girar en ambas
direcciones.



Lavado

Cubeta del detergente
con compartimentos I, II,

Tambor

Cuadro de mandos

Puerta de carga



Lavado



Retirar la ropa

Abrir la puerta de carga y retirar la ropa.

En caso de estar activa la opción (sin centrifugado final): Situar el
mando selector en (Desenganchar) o seleccionar la velocidad de
centrifugado.

Seleccionar Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir).



- Retirar los cuerpos extraños que pudiera haber. Peligro de oxidación.
- Dejar abierta la puerta de carga y la cubeta para que se evapore el agua residual



Cerrar la llave de paso del agua

Esto no es necesario con los modelos Aqua-Stop → Consejos y
advertencias del Manual de instalación.



Desconectar la máquina

Situar el mando selector en Stop (Desconectar).



Fin de programa cuando ...

... parpadea Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir) y en el panel indicador aparece **-0-**.



Interrumpir el programa

En el caso de programas con temperaturas elevadas:

Dejar enfriar la ropa: Seleccionar (Aclarado)/Centrifug. (Centrifugar).

- Seleccionar Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir).

En el caso de programas con temperaturas bajas:

Seleccionar (Aclarado)/**Centrifug. (Centrifugar)** (desactivar la tecla Skin Care) o (Desenganchar).

- Seleccionar Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir).



Cambiar el programa si ...

... ha seleccionado un programa erróneo por equivocación:

- Seleccionar un nuevo programa.
- Seleccionar Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir). El nuevo programa comienza desde el principio.



Añadir ropa si ... → página 5.

... se ha seleccionado Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir) y en el panel está encendido YES. Si se muestra NO, la puerta de carga no puede abrirse.

- Seleccionar Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir).

Ajustes individuales

Tecla de opción Fin diferido (Terminar en)

Al seleccionar el programa se visualiza su duración. Es posible retrasar el inicio del programa antes de que comience. El tiempo de "Terminar en" puede ajustarse en pasos de una hora hasta un máximo de 24 h. Pulsar repetidas veces la tecla Fin diferido (Terminar en) hasta que aparezca el número de horas deseado (h = hora). Seleccionar Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir). Una vez iniciado el programa no es posible realizar ajustes.

Centrifug. (Velocidad de centrifugado / Sin centrifugado final)

Antes y durante la marcha del programa seleccionado puede ajustarse la velocidad de centrifugado o la opción (sin centrifugado final, la colada está en remojo en la última agua de aclarado, panel indicador ---). Efectos dependientes del estado de progreso del programa.

La velocidad de centrifugado máxima admitida depende del modelo y del programa seleccionado en cada caso.

Funciones adicionales → también Vista general de programas, página 7

TurboPerfect Para lavar en menor tiempo con un efecto de lavado similar al del programa estándar. Carga máxima → Vista general de programas, página 7.

EcoPerfect Para ahorrar energía y con un efecto similar de lavado al del programa estándar.

Fácil Ciclo de centrifugado especial con el subsiguiente ahuecado. Centrifugado delicado: aumenta ligeramente la humedad residual de la colada.

Skin Care Nivel de agua más elevado y ciclo de aclarado adicional, se prolonga el tiempo de lavado. Para zonas con un agua muy blanda o para mejorar el resultado del aclarado.

Seguro para niños y opción Añadir

Seguro para niños/ Bloqueo del aparato Asegurar la máquina contra modificaciones por descuido de las funciones ajustadas.

Conec./Desconec.: tras el inicio/final del programa, pulsar durante unos 5 segundos Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir).

Nota: El seguro para niños puede permanecer activado hasta el siguiente inicio de programa, incluso si se desconecta la máquina. En este caso, antes de iniciar un nuevo programa, desactivar el seguro para niños y, en caso necesario, reactivarlo una vez iniciado el ciclo.

YES Añadir Pulsar la tecla Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir), si desea añadir más ropa después de que haya comenzado el programa. La máquina comprueba si es posible añadir ropa.

YES encendido: es posible añadir ropa.

Si el símbolo **NO** parpadea: esperar hasta esté encendido el símbolo **YES**.

Nota: abrir la puerta solo cuando el símbolo **YES** esté encendido.

NO: no es posible añadir ropa.

Nota: Con un nivel de agua y/o temperatura elevada, o durante el centrifugado, la puerta de llenado permanece bloqueada por motivos de seguridad.

Para continuar el programa, pulsar la tecla Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir).




Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir)

Para iniciar el programa o para añadir ropa y para activar/desactivar el seguro para niños.

Ajustes individuales

Señal

- Activar el modo de ajuste para regular el volumen de la señal acústica

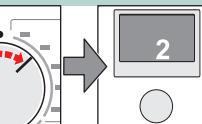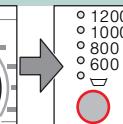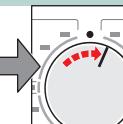

situar en •

1 paso, se enciende el panel indicador

seleccionar y mantener

+ 1 paso, soltar

- Ajustar el volumen para ...



* en caso necesario, seleccionar varias veces

Ajustar volumen*

directo

1 paso

Ajustar volumen*

situar en •

Señales de teclas

Señales de advertencia

Advertencias

Para proteger la ropa y la máquina

- Para dosificar el detergente y los productos auxiliares o de limpieza, observar siempre las indicaciones de los fabricantes.
- Vaciar los bolsillos de las prendas.
- Prestar atención a las piezas metálicas (clips, etc.).
- Lavar la ropa delicada dentro de redes/fundas (medias, cortinas, sujetadores de aros).
- Cerrar las cremalleras, abotonar las fundas.
- Eliminar la arena acumulada en los bolsillos y dobladillos con ayuda de un cepillo.
- Retirar los enganches de las cortinas o introducirlos en una red/funda.

Ropa con distinto grado de suciedad



ligero



Lavar las prendas nuevas por separado.

No se requiere prelavado. En caso necesario, seleccionar la función adicional TurboPerfect.



En caso necesario, tratar las manchas previamente.



Cargar menos ropa en la lavadora.
Seleccionar programa con Vorwäsche.

Remojar



Añadir el activador/detergente en el compartimento II conforme a las indicaciones del fabricante. Situar el mando selector en **Algodón frío** y seleccionar Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir). Transcurridos unos 10 minutos, seleccionar Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir) para detener el programa. Transcurrido el tiempo de remojo deseado, volver a seleccionar Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir) si debe continuar el programa, o cambiar el programa.

Almidonar

Las prendas no pueden haber sido tratadas con suavizante.



Con almidón líquido es posible almidonar prendas con cualquier programa de lavado. Añadir almidón conforme a las indicaciones del fabricante en el compartimento del suavizante (en caso necesario, limpiarlo antes).

Teñir / destearñir

Teñir solo en la medida habitual para un hogar. La sal puede atacar el acero inoxidable. Respetar las indicaciones del fabricante del tinte. **No** destearñir la ropa dentro de la lavadora.

Programas

• C



Algodón

frío, 20, 40, 60, 90 °C
+ Prelav. (Prelavado) 60 °C

7 kg/
4 kg*

tejidos resistentes, de algodón o lino que pueden lavarse a 90°
tejidos de fácil cuidado de algodón, lino, fibra sintética o tejidos mixtos

= TurboPerfect*, ☺ EcoPerfect, ☺ Fácil, Skin Care

Sintéticos

frío, 40 °C

3 kg

tejidos de algodón o tejidos de fácil cuidado tejidos lavables delicados, p.ej., tejidos de seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos (como cortinas)

= TurboPerfect, ☺ EcoPerfect, ☺ Fácil, Skin Care;

permite lavar conjuntamente distintas clases de prendas sin centrifugado entre los ciclos (declarado sin centrifugado entre los ciclos declarado)

Mix

30 °C

2 kg

tejidos de lana para lavar a mano o a máquina tejidos de fácil cuidado de algodón, lino, fibra sintética o tejidos mixtos

= TurboPerfect, ☺ EcoPerfect, ☺ Fácil, Skin Care;

permite lavar conjuntamente distintas clases de prendas sin centrifugado entre los ciclos (declarado sin centrifugado entre los ciclos de declarado)

Delicado/Seda

frío

3 kg

tejidos de lana para lavar a mano o a máquina tejidos de fácil cuidado de algodón, lino, fibra sintética o tejidos mixtos

= TurboPerfect, ☺ EcoPerfect, ☺ Fácil, Skin Care;

permite lavar conjuntamente distintas clases de prendas sin centrifugado entre los ciclos (declarado sin centrifugado entre los ciclos de declarado)

Rápido 15'

frío, 30 °C

2 kg

tejidos de lana para lavar a mano o a máquina tejidos de fácil cuidado de algodón, lino, fibra sintética o tejidos mixtos

= TurboPerfect, ☺ EcoPerfect, ☺ Fácil, Skin Care;

permite lavar conjuntamente distintas clases de prendas sin centrifugado entre los ciclos (declarado sin centrifugado entre los ciclos de declarado)

Programas adicionales

* carga reducida con la función adicional = ☺ TurboPerfect

i Como **programa corto** resulta muy adecuado - **Mix 40 °C con velocidad máx. de centrifugado**.

En los programas sin prelavado, añadir detergente en el compartimento II. En los programas con prelavado, distribuir el detergente en los compartimentos I y II.



9306 / 90000908811
WAE24367EE...
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München / Deutschland



Consejos y advertencias de seguridad

- Leer con atención las instrucciones de uso y de montaje del aparato, así como toda la información adjunta y actuar en consecuencia.
- Guardar la documentación de la máquina para cualquier consulta posterior.

Peligro de descarga eléctrica

- Sujetar la clavija solo por el cuerpo del enchufe. No tirar nunca del cable.
- No conectar ni desconectar la máquina con las manos húmedas.

Peligro de muerte

- En caso de aparatos que no sirven:
 - Retirar el enchufe de la toma de corriente.
 - Separar el cable de conexión del aparato y retirarlo junto con el enchufe.
 - Romper los cierres de la puerta de carga. De esta manera, los niños no pueden quedar encerrados ni correr peligro de muerte, en caso de que jueguen con la máquina.

Peligro de asfixia

- Mantener los envases, láminas de plástico y partes de los envases fuera del alcance de los niños.
- Guardar los detergentes y productos para el cuidado de la ropa fuera del alcance de los niños.

Peligro de explosión

- Las prendas de ropa tratadas previamente con detergentes que contienen disolventes, p. ej., quitamanchas o bencina, pueden ocasionar explosiones si se introducen en la lavadora.

Aclarar bien estas prendas a mano antes de cargarlas en la máquina.

Peligro de lesiones

- La puerta de carga puede estar muy caliente.
- Tener cuidado al desaguar el agua de lavado caliente.
- No subirse encima de la lavadora.
- No apoyarse en la puerta de carga abierta.
- No introducir las manos en el tambor mientras aún siga girando.
- Tenga cuidado al abrir la cubeta durante el funcionamiento.

Valores de consumo según modelo

Programa	Carga	Corriente***	Aqua***	Duración del programa***
Algodón 20 °C	7 kg	0,32 kWh	68 l	2 ½ h
Algodón 40 °C*	7 kg	0,91 kWh	68 l	2 ½ h
Algodón 60 °C	7 kg	1,25 kWh	68 l	2 ¾ h
Algodón 90 °C	7 kg	2,16 kWh	74 l	2 ¾ h
Sintéticos 40 °C*	3 kg	0,55 kWh	54 l	1 ¾ h
Mix 40 °C	3 kg	0,45 kWh	35 l	1 ¼ h
♪ / Lana/Lá 30 °C	2 kg	0,22 kWh	47 l	¾ h

* Ajuste de programa para la comprobación conforme a la norma EN60456.

Nota para las pruebas comparativas: Comprobar los programas de chequeo con la cantidad de carga indicada y la velocidad máxima de centrifugado.

Programa	Función adicional	Carga	Consumo anual de energía	Consumo anual de agua
Algodón 40/60 °C	☺ EcoPerfect**	3,5/7 kg	165 kWh	10686 l

** Ajuste de programa para la comprobación y el etiquetado de energía conforme a la directiva europea 2010/30/EU con agua fría (15 °C).

*** Los valores pueden variar respecto a los valores indicados en función de la presión, la dureza y la temperatura del agua, la temperatura ambiente, la clase y la cantidad de ropa, su grado de suciedad, el detergente utilizado, las fluctuaciones de la tensión de red y las funciones adicionales seleccionadas.

Cuidados y limpieza



- Peligro de descarga eléctrica** Retirar el enchufe de la toma de corriente.
- Peligro de explosión** No utilizar disolventes.

Antes del primer lavado

No introducir ropa en el tambor! Abrir la llave de paso del agua. Añadir en el compartimento II:

- aprox. un litro de agua
- detergente (dosificar en función de las instrucciones del fabricante para un nivel bajo de suciedad y según el grado de dureza del agua)

Situar el mando selector en **Algodón 60 °C** y pulsar **Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir)**. Al final del programa, situar el mando selector en **Stop (Desconectar)**.



Cuerpo del aparato, panel de mando

- Limpiar con un paño húmedo y suave.
- No emplear paños, esponjas ni detergentes abrasivos (productos de limpieza para acero inoxidable).
- Retirar cualquier resto de detergente o productos de limpieza.
- No limpiar el aparato aplicando directamente un chorro de agua

Limpiar la cubeta y la carcasa ...

... en caso de quedar restos de detergente o suavizante.

1. Abrir completamente la cubeta, presionar el compartimento y extraer la cubeta completamente de la carcasa.
2. Para retirar el compartimento para detergente líquido, presionar el compartimento de abajo a arriba con los dedos.
3. Limpiar la cubeta y el compartimento con agua y un cepillo, y secarlos. Retirar también los restos de detergente y suavizante de la carcasa.
4. Montar y encajar el compartimento (encajar el cilindro sobre el pasador de guía).
5. Colocar la cubeta del detergente.

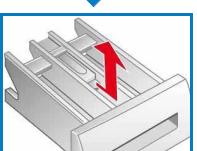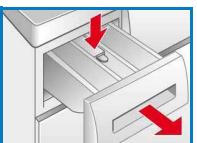

Mantener la cubeta abierta para permitir que el agua residual pueda secarse.

Tambor de lavado y fuelle de goma de la embocadura

Limpiar con un trapo seco el interior del fuelle de goma de la embocadura. Dejar la puerta de carga abierta para que se seque el tambor. En caso de detectar manchas de óxido, utilizar un producto de limpieza sin cloro. No emplear nunca un estropajo de acero.

Descalcificar el aparato Verificar que no quede ropa en la máquina

Realizar la descalcificación de acuerdo con las indicaciones del fabricante del producto descalcificador; no será necesaria con una dosificación correcta de detergente.

Desbloqueo de emergencia, p. ej. en caso de corte en el suministro eléctrico

El programa continúa cuando vuelve a fluir la corriente eléctrica. Si, no obstante, desea retirar la ropa de la lavadora, abrir la puerta de carga como se describe a continuación:


Peligro de quemaduras

El agua de lavado y la ropa pueden estar calientes. Dejar enfriar.

No introducir las manos en el tambor mientras aún siga girando.

No abrir la puerta de carga mientras aún pueda verse agua a través del cristal.

1. Situar el mando selector de programas en **Stop (Desconectar)** y extraer el enchufe.
2. Desaguar el agua de lavado → página 10.
3. Tirar del desbloqueo de emergencia hacia abajo con ayuda de una herramienta y soltar. La puerta de carga puede abrirse a continuación.

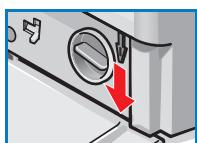

Advertencias en la pantalla de visualización según el modelo

F: 16 Cerrar correctamente la puerta de carga; posiblemente haya prendas enganchadas.

F: 17 Abrir completamente la llave de paso del agua; manguera de alimentación doblada/oprimida; Limpiar el filtro → página 10, presión del agua insuficiente.

F: 18 Bomba de desagüe atascada; Limpieza de la bomba de desagüe → página 10. Manguera de desagüe / tubo de desagüe atascado; Limpiar el tubo de desagüe en el sifón → página 10.

F: 21 Avería del motor. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica

F: 23 Hay agua en la bandeja inferior de la lavadora. Falta de estanqueidad del aparato. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica



Mantenimiento



Bomba de desagüe

Situar el mando selector de programas en **Stop (Desconectar)** y extraer el enchufe.

1. Abrir la trampilla de servicio y retirarla.
2. **Para modelos con manguera de vaciado:** Retirar la manguera del soporte y extraerla de la carcasa. Colocar un recipiente debajo. Retirar el tapón de cierre y vaciar el agua usada del aparato. Presionar el tapón de cierre y colocar la manguera de vaciado en el soporte.
- 2*. **Para modelos sin manguera de vaciado:** Girar con cuidado la tapa de la bomba hasta que comience a salir agua de lavado. Cuando la trampilla de servicio esté llena hasta la mitad, cerrar la tapa de la bomba y vaciar la trampilla de servicio. Repetir estos pasos hasta que el agua de lavado se haya vaciado por completo.
3. Desenroscar con cuidado la tapa de la bomba (puede haber agua residual).
4. Limpiar el interior del filtro, la rosca de la tapa de la bomba y el cárter de la bomba (girar la rueda móvil de la bomba de desagüe).
5. Volver a colocar la tapa de la bomba y enroscarla.
6. Colocar la trampilla de servicio y cerrarla.

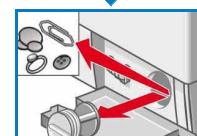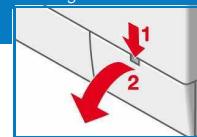

Para evitar que en el próximo lavado salga el detergente desperdiciado por el desagüe: Verter 1 litro de agua en el compartimento II e iniciar el programa **↓ (Desaguar)**.

Manguera de desagüe en el sifón

Situar el mando selector de programas en **Stop (Desconectar)** y extraer el enchufe.

1. Aflojar la abrazadera de manguera, retirar con cuidado la manguera de desagüe (agua residual).
2. Limpiar la manguera de desagüe y el adaptador de sifón.
3. Insertar de nuevo la manguera de desagüe y asegurar el área de conexión con la abrazadera de manguera.



Filtro de la entrada de agua

Peligro de descarga eléctrica

No sumergir el dispositivo de seguridad Aqua-Stop en agua (contiene una válvula eléctrica).

Eliminar la presión de agua de la manguera de alimentación:

1. Cerrar la llave de paso del agua.
2. Seleccionar un programa cualquiera (excepto **llenado (Aclarado) / Centrifug. (Centrifugar) // ↓ (Desaguar)**).
3. Seleccionar **Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir)**, Hacer funcionar el programa durante aprox. 40 segundos.
4. Situar el mando selector en **Stop (Desconectar)**. Retirar el enchufe de la toma de corriente. Limpiar el filtro:
 1. Seguir el modelo: Retirar la manguera del grifo del agua. Limpiar el filtro con una escobilla pequeña. **ylo** para los modelos estándar y Aqua-Secure: Retirar la manguera de la parte posterior del aparato, retirar el filtro con ayuda de unas tenazas y limpiarlo.
 2. Conectar de nuevo la manguera y comprobar que no se producen fugas de agua.



¿Qué hacer cuando...?

Se escapa agua	<ul style="list-style-type: none">- Sujetar correctamente / sustituir la manguera de desagüe.- Apretar la unión rosada de la manguera de alimentación.
No entra agua en la lavadora. La lavadora no recoge el detergente.	<ul style="list-style-type: none">- ¿No está seleccionada la opción Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir)?- ¿Está la llave de paso del agua abierta?- ¿Está obstruido el filtro? Limpiar el filtro → página 10.- La manguera de alimentación puede estar doblada o aprisionada.
La puerta de carga no se puede abrir.	<ul style="list-style-type: none">- La función de seguridad está activa. ¿Interrupción del programa? → página 4.- ¿Seleccionada la opción  (sin centrifugado final)? → página 3,4.- ¿La puerta se abre únicamente con el desbloqueo de emergencia? → página 9.
El programa seleccionado no arranca.	<ul style="list-style-type: none">- ¿Se ha seleccionado Inicio/Pausa + Carga (Inicio/Añadir) o el tiempo para  Fin diferido (Terminar em)?- ¿Está cerrada la puerta de carga?- ¿Está activado el seguro para niños? Desactivación → página 5.
El agua de lavado no se desagua.	<ul style="list-style-type: none">- ¿Seleccionada la opción  (sin centrifugado final)? → página 3,4.- Limpieza de la bomba de desagüe → página 10.- Limpiar el tubo y/o la manguera de desagüe.
No se ve agua en el tambor.	<ul style="list-style-type: none">- No se trata de una avería. El agua permanece en el interior del aparato debajo de la zona visible.
El resultado del centrifugado no es satisfactorio. Ropa mojada/demasiado húmeda.	<ul style="list-style-type: none">- No se trata de una avería. El sistema de control del centrifugado ha interrumpido el centrifugado, distribución no uniforme de la ropa. Distribuir prendas pequeñas y grandes en el tambor.- ¿ Fácil seleccionado? → página 5.- ¿Se ha seleccionado una velocidad demasiado reducida? → página 5.
La duración del programa se modifica durante el ciclo de lavado.	<ul style="list-style-type: none">- No se trata de una avería – el desarrollo del programa es optimizado en función del proceso de lavado concreto. Esto puede dar lugar a modificaciones que aparecen en la pantalla de visualización.
El ciclo de centrifugado se repite varias veces.	<ul style="list-style-type: none">- No se trata de una avería. El sistema de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar.
Agua residual en el compartimento de productos para el cuidado de la ropa.	<ul style="list-style-type: none">- No se trata de una avería: no disminuye el efecto del producto para el cuidado de la ropa.- En caso necesario, limpiar el compartimento → página 9.
Se forman malos olores en la máquina.	<ul style="list-style-type: none">- Ejecutar el programa Algodón 90 °C sin ropa en el tambor. Para ello, utilizar un detergente multiusos.
El piloto de aviso del programa  parpadea. También puede salir espuma por la cubeta.	<ul style="list-style-type: none">- ¿Tal vez ha cargado demasiado detergente en la cubeta? Diluir una cucharada sopera de suavizante en medio litro de agua y verter la mezcla en el cámara II (<i>¡No hacerlo en caso de lavar prendas de microfibra o enguazadas!</i>).- Reducir la dosis de detergente en el siguiente ciclo de lavado.
Se producen fuertes ruidos, vibraciones y "desplazamientos" durante el ciclo de centrifugado.	<ul style="list-style-type: none">- ¿Se han fijado correctamente las patas de la máquina? Afianzar las patas del aparato → Manual de instalación.- ¿Se han retirado los seguros de transporte? Retirar los seguros de transporte → Manual de instalación.
Se producen ruidos durante el centrifugado o desagüe de la máquina.	<ul style="list-style-type: none">- Limpiar la bomba de desagüe → página 10.
La pantalla de visualización / los pilotos indicadores no funcionan durante el funcionamiento de la lavadora.	<ul style="list-style-type: none">- ¿Se ha producido un corte en el suministro eléctrico?- ¿Han saltado los fusibles? Conectar/sustituir los fusibles.- En caso de repetirse la avería, avisar al Servicio de Asistencia Técnica.
El desarrollo del programa es más largo de lo habitual.	<ul style="list-style-type: none">- No se trata de una avería. El sistema de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.- No se trata de una avería: el sistema de control de espuma está activo; se inicia un ciclo de aclarado.
La ropa tiene restos de detergente.	<ul style="list-style-type: none">- A veces, los detergentes sin fosfatos contienen residuos que no se diluyen en agua.- Seleccionar  (Aclarado)/Centrifug. (Centrifugar) o cepillar la ropa tras el lavado.

Cuando uno mismo no pueda solucionar la anomalía o cuando sea necesaria una reparación:

- Situar el mando selector en **Stop (Desconectar)** y sacar el enchufe de la toma de corriente.
- Cerrar la llave de paso del agua y avisar al Servicio de Asistencia Técnica → [Manual de instalación](#).



Lavadora



BOSCH

es Instrucciones de uso