



Kort en handig:
alles voor het gebruik
van uw afwasautomaat ...
**Vóór het eerste gebruik altijd
het installatievoorschrift en de
gebruiksaanwijzing doorlezen!**

1

Onthardingsinstallatie instellen *

Waterhardheid bij
het waterleidingbedrijf
opvragen
en hieronder
invullen ...



Water- hardheid °dH	Hardheids- bereik	mmol/l	Instel- waarde
0-6	zacht	0-1,1	H:00
7-8	zacht	1,2-1,4	H:01
9-10	gemiddeld	1,5-1,8	H:02
11-12	gemiddeld	1,9-2,1	H:03
13-16	gemiddeld	2,2-2,9	H:04
17-21	hard	3,0-3,7	H:05
22-30	hard	3,8-5,4	H:06
31-50	hard	5,5-8,9	H:07

* Alleen vóór
de eerste
afwas of bij
veranderde
waterhardheid.

Snel gedaan ...


en zo instellen

- AAN/UIT-schakelaar inschakelen.
- Programmatoets A ingedrukt houden en de START-toets net zolang indrukken tot de cijferindicatie H:0... brandt.
- Beide toetsen loslaten.
Het lampje van de toets A knippert en op de cijferindicatie brandt de in de fabriek ingestelde waarde H:04.
- Programmatoets C indrukken.
Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één stand verhoogd; als de waarde H:07 is bereikt, springt de indicatie weer op H:00 (uit).
- START-toets indrukken. De ingestelde waarde is in het geheugen opgeslagen.

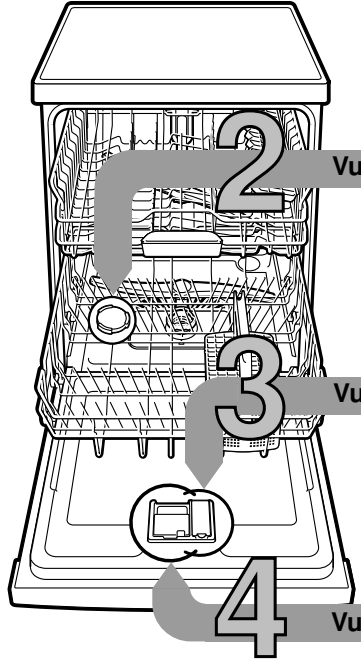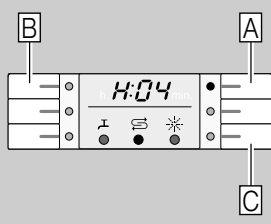


Vul onthardingszout


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

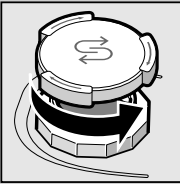


Deksel
opendraaien.

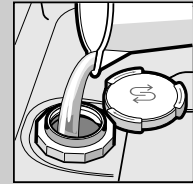

Alleen vóór
de eerste
afwasbeurt
het zoutreservoir
met water vullen.

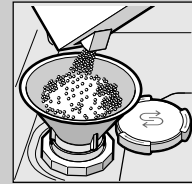


Vullen met
onthardingszout
(nooit met
afwasmiddel!).

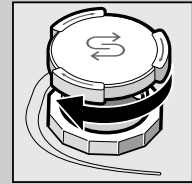


Deksel
dichtdraaien.
Direct hierna
afwassen.

Vul glansspoelmiddel


Maakt blinkend schoon ...

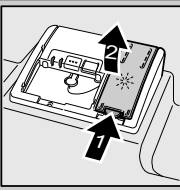

Markering 1
indrukken,
deksel 2
optillen.

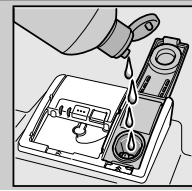


Vullen met
glansspoelmiddel.

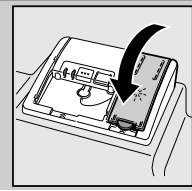

Deksel
dichtdraaien.
KLIK!

Vul afwasmiddel



Veel vuil, veel afwasmiddel ...

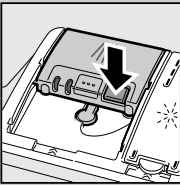


Eventueel
deksel openen
(toets indrukken).



Attentie!
Gecombineerde
producten
niet voor alle
programma's
geschikt,
aankwijzingen van
de fabrikant
in acht nemen.

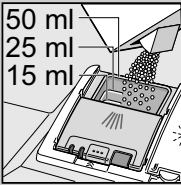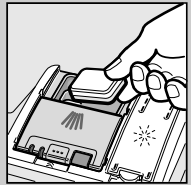

Afwasmiddelbakje
alleen in het droge
afwasmiddelbakje
gieten.

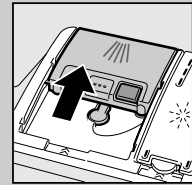

Deksel
dichtschuiven,
indrukken.
PLOP!

Apparaat inschakelen

Programma kiezen

Snel, zuinig of intensief ...

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmeergegevens zijn laboratorium-meetwaarden volgens de Europese norm EN 50242. Afwijkingen in de praktijk zijn mogelijk.
* halve normbelading

	Intensief 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Glas 40°	Snel 45°	Voor- spoelen
Duur in uren/min.	←	3:15 - 1:25	→	←	0:35 *	0:15
Stroomverbruik in kWh	←	1,40 - 0,80	→	←	0,80	0,05
Waterverbruik in liters	←	16 - 5	→	←	10	4

Starten van het programma ...

Apparaat uitschakelen ...

Extra functies **

Tijd besparen
(VarioSpeed+)
... wordt door meer
energieverbruik
bij gelijk blijvend
reinigingsresultaat
bereikt.

Halve belading
... bij weinig afwas,
bespaart water,
energie en tijd.

IntensiveZone
(Intensief zone)
... perfect voor
gemengde belading.
Sproeiendruk en temperatuur
van het afwaswater worden
iets verhoogd.

HygiënePlus
... tijdens het reinigings-
proces wordt de
temperatuur verhoogd.
Hierdoor wordt
een verhoogde
hygiënestatus bereikt.


Extra drogen
... verbetert het droog-
resultaat door verhoogde
temperatuur tijdens
het naspoelen.
(Wees voorzichtig met
gevoelig serviesgoed.)

Maken de afwas flexibel ...


** afhankelijk van het model

Schoonmaken en onderhoud


Siebe
... controleren,
eventueel
schoonmaken.

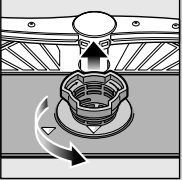


Zeefcilinder
eruit draaien,
zeefsysteem
eruit halen ...

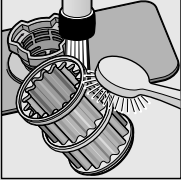


Onder
stromend
water
afspoelen ...

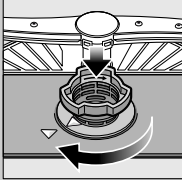


erin zetten ...

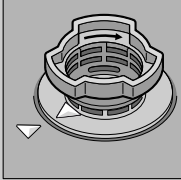


Zeefsysteem
vast Schroeven
(LET OP
MARKERING!)

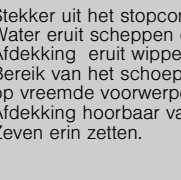


Sproeiarmen
... verstoppingen door
kalk/etensresten
verwijderen.

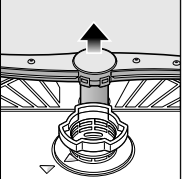


Onderste sproeiarm
naar boven eraf
trekken ...

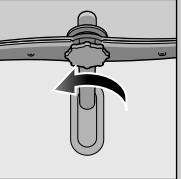


Bovenste sproeiarm
eraf schroeven ...

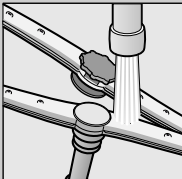


sproeiopeningen
onder stromend water
(eventueel met een
tandenstoker)
schoonmaken ...

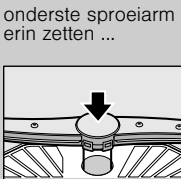

onderste sproeiarm
erin zetten ...

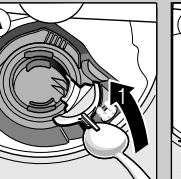


bovenste sproeiarm
vast Schroeven

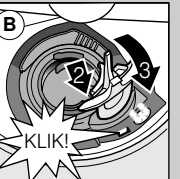

Afvoerpomp schoonmaken


- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.

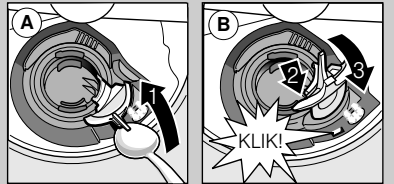

Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Indicatie „  ” brandt	Kraan verstopt of verkalkt	1. Wateraansluiting eraf schroeven. 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen.
		Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.
Indicatie „E:22”	Zeven vuil of verstopt	Zeven schoonmaken (zie hierboven).
Indicaties „E:24” en „  ” branden	De afvoerslang is verstopt of geknikt Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd	De afvoerslang zonder knik plaatsen. Afdekking (zie boven) monteren.
Indicaties „E:25” en „  ” branden	Afvoerpomp geblokkeerd	Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven).
Een andere foutindicatie „E:XX” brandt	Apparaat technisch defect	Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden). Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.
Resterend water in het apparaat	Programma nog niet beëindigd	Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).
Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder Roest van andere voorwerpen	Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines. Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar	Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken.
Zand of korrelige resten op het serviesgoed	Te weinig afwasmiddel Ongeschikt programma gekozen Sproeiers van sproeiarmen verstopt Zeven vuil, zitten niet vast Sproeiarmen geblokkeerd	Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. Sterker programma kiezen. Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven). Zeven schoonmaken (zie hierboven). Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.
Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel	Bij strepen: dosering verlagen. Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.
Serviesgoed niet droog	Glansspoelmiddel	Dosering verhogen. Ander product gebruiken. Glansspoelmiddel gebruiken.
Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapaciteit Instelling van het apparaat	Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model). Onthardingsinstallatie juist instellen.
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld Onthardingszout ontbreekt	Onthardingszout bijvullen.
Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	Glazen niet geschikt voor afwasmachine	Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine. Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.
	Te weinig afwasmiddel Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.

Afbreken van het programma ...

Tijdens het programma START-toets gedurende ca. 3 seconden (Reset) indrukken.



Op de cijferindicatie verschijnt „0:01” na ca. 1 minuut Einde programma, op de indicatie verschijnt „0:00”.



Apparaat uitschakelen.

Op de juiste manier inruimen ...

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.