



V kratkem in pri roki: vse kar rabi vaš pomivalni stroj ...

Pred prvo uporabo, vseeno, preberite navodilo za postavitve in uporabo!


1

Nastavitev naprave za mehčanje vode *

Za vrednost trdote povprašajte pri podjetju za preskrbo z vodo in jo vnesite ...

* samo pred prvim pomivanjem ali v primeru spremembe trdote vode


Vrednost trdote vode °dH	Področje trdote	mmol/l	Nastavljena vrednost
0-6	mehka	0-1,1	H:00
7-8	mehka	1,2-1,4	H:01
9-10	srednje	1,5-1,8	H:02
11-12	srednje	1,9-2,1	H:03
13-16	srednje	2,2-2,9	H:04
17-21	trda	3,0-3,7	H:05
22-30	trda	3,8-5,4	H:06
31-50	trda	5,5-8,9	H:07

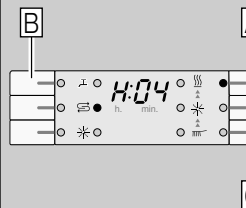

Hitro opravljeno ...

ter nastavite tako

- Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Programsko tipko A držite pritisnjeno, ter pritisčajte tipko START, dokler številčni prikazovalnik ne pokaže H:0....
- Spustite obe tipki. Kontrolna lučka tipke A utripa, na številčnem prikazovalniku pa sveti tovarniško nastavljena vrednost H:04.
- Pritisnite programsko tipko C. Z vsakim pritiskom na tipko, se nastavljena vrednost poveča za eno stopnjo, ko je dosežena vrednost H:07, se na prikazovalniku ponovno pojavi H:00 (0).
- Pritisnite tipko START. Nastavljena vrednost je shranjena v stroju.

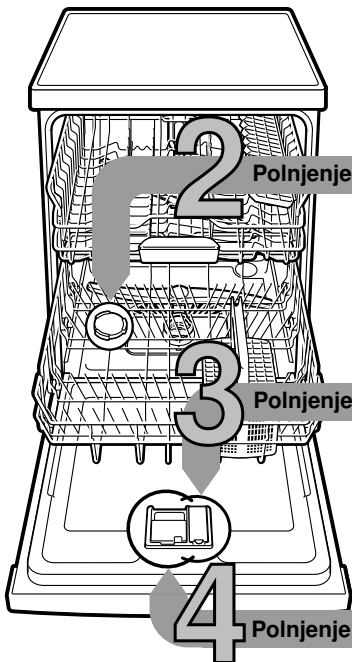


2 Polnjenje posebne soli


3 Polnjenje sredstva za izpiranje

4 Polnjenje pomivalnega sredstva


Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...

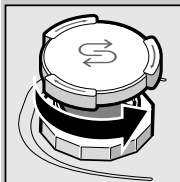


Odvijte pokrov.

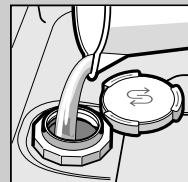

Le pred prvim pomivanjem, napolnite posodo za sol z vodo.

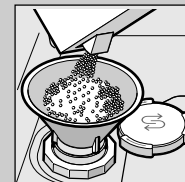


Polnite le posebno sol (nikoli ne polnite pomivalnega sredstva!).

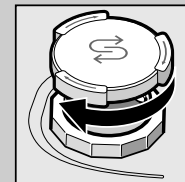


Zaprte pokrov. Takoj izplaknite.


Naredi blesteče sijajno ...

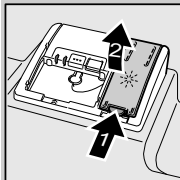

Pritisni oznako 1, dvigniti pokrov 2.

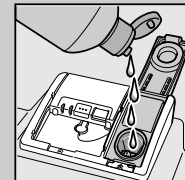


Polnjenje sredstva za izpiranje.

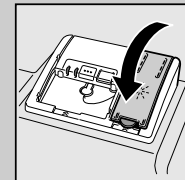

Zaprte pokrov. KLIK!



Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...

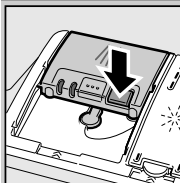


Morebiti odprite pokrov (pritisnite tipko).



Pozor, kombinirani proizvodi niso primerni za vse programe, upoštevajte napotke proizvajalca.

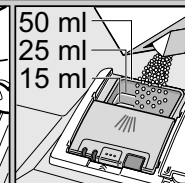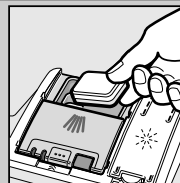

Pomivalno sredstvo polnite le v suh prekat za pomivalno sredstvo.

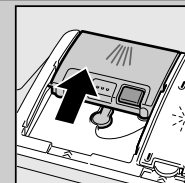

Porinite pokrov, pritisnite. PLOP!

5

Vklop naprave

6

Izberite program

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno število programov. Na upravljalni plošči preverite, kateri programi so na voljo v vašem aparatu.

Programski podatki so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 50242. Odstopanja so v praksi možna. * polovica standardnega polnjenja

	Intenzivno 70°	Avto 45°/65°	Eco (Eko) 50°	Steklo 40°	Hitro 45°	Pre-pomivanje
Trajanje v ure : min.	1:35	1:25	1:25	0:35 *	0:35	0:15
Poraba električne energije v kWh	1,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,05
Poraba vode v litrih	16	5	10	10	10	4

9

Zaženite program Naprej, gremo ...

Izklopite stroj Vse je jasno ...

Dodatne funkcije **

+ **Varčevanje s časom (VarioSpeed+)** ... doseže se s povečano porabo energije ob nespremenjenem učinku čiščenja.



1/2 Polovica kapacitete ... če je malo posode, prihrani vodo, energijo in čas.



+ **Intenzivna cona** ... perfektna za mešano polnjenje. Pritisk pomivanja in temperatura pomivanja sta malo višja.



+ **HigienaPlus** ... med postopkom pomivanja se temperatura poveča. Na ta način se doseže zvišani nivo higiene.



+++ **Posebno sušenje** ... zboljša rezultat sušenja s povišano temperaturo izpiranja (Obrnite pozornost na občutljive dele posod).

Omogoča fleksibilnost ...


** odvisno od modela

Čiščenje in nega


Za perfektne rezultate pomivanja posode ...

Čiščenje črpalke za odpadno vodo


Preverite, morebiti
sita

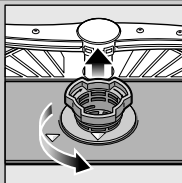


Odvijte valj sita,
izvlecite sistem sit ...

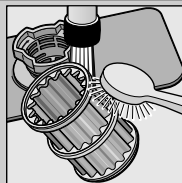

izperite pod
tekočo vodo ...

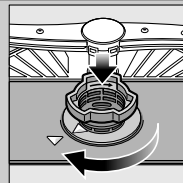


vstavite ...

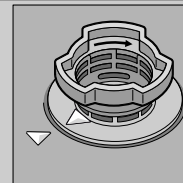


Privijte sistem sit
UPOŠTEVAJTE
OZNAKO!

- Iztaknite omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpajte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tučki v območju prope.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Črpalke
opravite zamašitve /
line

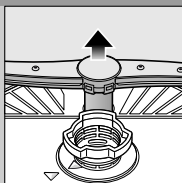

spodnjo brizgalko
potegnite navzgor ...

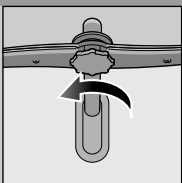

odvijte zgornjo
brizgalko ...

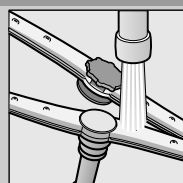



očistite razpršilne
šobe pod tekočo vodo
(če je potrebno
z zobotrebčem)



vstavite sponjo
brizgalko ...



zgornjo brizgalko
močno privijte

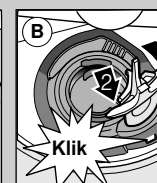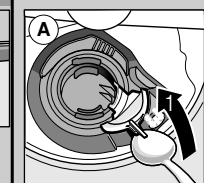

Najprej napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!

Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo.

Motnja	Možni vzroki	Pomoč
Prikazovalnik «» sveti	Dovodna armatura je pritisnjena ali zamašena z apnencem 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odprite dovodno armaturo. ▶ 1. Odvijte vodni priključek. ▶ 2. Očistite sito v vodnem priključku. ▶ 3. Pri odprtem dovodu vode, mora količina pretoka biti min. 10 l / min. Če je pretok manjši, zamenjajte dovodno armaturo. ▶ Izravnajte dovodno cev.
Prikazovalnik «E:22»	Sita so onesnažena ali zamašena	▶ Očistite sita (glej zgoraj).
Prikaz «24» in «»	Cev za lug je zamašena ali zvit	▶ Cev za odpadno vodo postavite brez zvižanja.
Prikaz «25» in «»	Pokrov na črpalci za odpadno vodo ni montiran	▶ Montirati pokrov (glej zgoraj).
Prikaz «»	Črpalka za odpadno vodo je blokirana	▶ Očistite črpalke za odpadno vodo (glej zgoraj).
sveti prikazovalnik napake «E:XX»	Aparat tehnično ni brezhiben	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokličite tovarniško servisno službo (navedite, kaj kaže prikazovalnik napake). ▶ Izklopiti aparat.
ostala voda v stroju	Program še ni končan	▶ Zaprite in vklopite stroj oz. prekinite program (glej Prekinitev programa).
na jedilnem priboru	Jedilni pribor ni nerjaveč Trda rezila nožev rada rjavijo Tuja rja	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren za strojno pomivanje. ▶ Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati v pomivalnem stroju.

Motnja	Možni vzroki	Pomoč
Posoda ni čista	Posoda je naložena ena poleg druge, oz. ena čez drugo	▶ Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.
Pesek ali ostanki podobni zdrobu na posodi 	Premalo pomivalnega sredstva Izbran je neustrezen program Brizgalne šobe vetrnic so zamašene Sita so umazana, niso pritrjena Brizgalne šobe so blokirane	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva). ▶ Izberite močnejši program. ▶ Očistite brizgalke (glej zgoraj). ▶ Očistite sita (glej zgoraj). ▶ Posodo tako naložite, da se brizgalke lahko prosto obračajo.
Madeži in proge	Dozirali ste preveč / premalo sredstva za izpiranje	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje. ▶ Če so vodni madeži ali apnec: povečajte doziranje.
Posoda ni suha	Sredstvo za izpiranje Uporabljeno kombinirano čistilo ima slab učinek sušenja Nastavitev aparata	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Povečati doziranje. Zamenjati proizvod. ▶ Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.
Motne usedline na posodi (lahko jih odpravite)	Mehčanje vode je napačno nastavljeno Ni posebne soli	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela). ▶ Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode. ▶ Dopolnite posebno sol.
Motne naslage, kozarec je moten / neprozoren (ne da se odpraviti)	Kozarci niso primerni za pomivanje v pomivalnem stroju	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uporabljajte kozarce, ki so primerni za strojno pomivanje. ▶ Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.
Plastični / kosi posode spreminjajo barvo	Premalo pomivalnega sredstva Sprememba barve zaradi barv živil (paradižnikova omaka)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva). ▶ Spremembe barve so neznačajne; bodo izginile med nadaljnjim pomivanjem.

Prekinitev programa ...

Napolnite pravilno ...

Med programom,
pritisnite tipko START
za 3 sek. (Reset).



Številčni pokazatelj
kaže «0:01»;
po okrog 1 minuti
zaključek programa,
pojavi se «0:00».



Izklop aparata.

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite) razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.