



Kort og præcis:  
Alt hvad din opvaskemaskine har brug for ...  
**Læs opstillings- og brugsanvisningen, før maskinen tages i brug første gang!**

1

**Indstilling af afkalkningsanlæg \***

Det lokale vandværk kan oplyse om vandets hårdhedsgrad. Indtast hårdhedsgraden ...



Vandets hårdhedsgrad °dH	Hårdhedsgrad	mmol/l	Indstillingsværdi
0-6	blød	0-1,1	H:00
7-8	blød	1,2-1,4	H:01
9-10	middel	1,5-1,8	H:02
11-12	middel	1,9-2,1	H:03
13-16	middel	2,2-2,9	H:04
17-21	hård	3,0-3,7	H:05
22-30	hård	3,8-5,4	H:06
31-50	hård	5,5-8,9	H:07

\* kun før første vask eller hvis hårdhedsgraden har ændret sig

Det er hurtigt gjort ...


**og indstil på følgende måde**

- Tænd for TÆND/SLUK knappen
- Tryk på programtasten A og hold den nede og tryk på START tasten, til taldindikatoren H:0... viser.
- Slip de to taster. Lyssignalet til tasten A blinker og i taldisplayet lyser den fabriksindstillede værdi H:04.
- Tryk på programtasten C. Den indstillede værdi øges et trin, hver gang der trykkes på tasten når værdien H:07 er nået, springer displayet tilbage til H:00 (slukket).
- Tryk på START-tasten. Den indstillede værdi er gemt i maskinen.

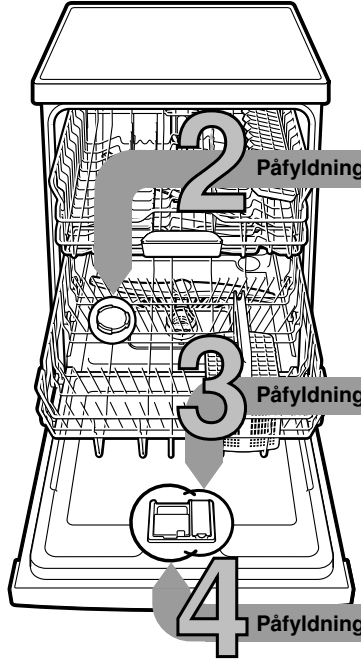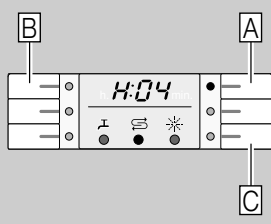


**2 Påfyldning af salt**


Løser kalk (ikke nødvendigt hvis den indstillede værdi står på 0!) ...

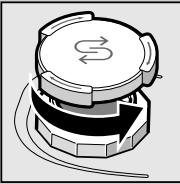


Drej låget af.

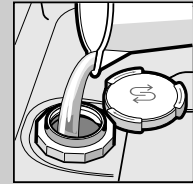

Fyld kun saltbeholderen med vand før den første opvask.

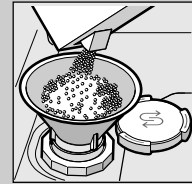


Påfyld salt (påfyld aldrig opvaskemiddel!).

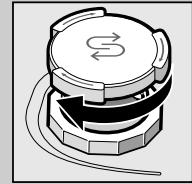


Luk låget. Start maskinen med det samme.

**3 Påfyldning af afspændingsmiddel**


Serviceet bliver super rent ...

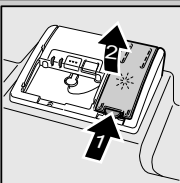

Tryk på mærket 1 og løft låget 2.

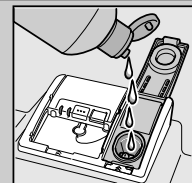


Påfyldning af afspændingsmiddel.

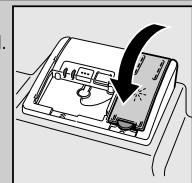

Luk låget. KLIK!

**4 Påfyldning af opvaskemiddel**



Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

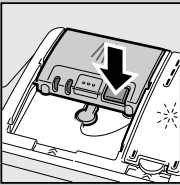


Åbn evt. låget (tryk på tasten).



Pas på, Kombiprodukter er ikke egnet til alle programmer, følg fabrikantens tips.

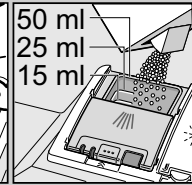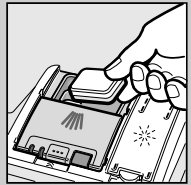

Sæberummet skal være tørt, når opvaskemiddel fyldes i.

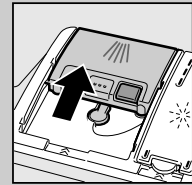

Skub låget på plads og tryk det fast. KLAJK!

5

Tænd for maskinen

6

Vælg program

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

**Programoversigt**

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. De tilsvarende programmer af dit apparat fremgår af dit betjeningspanel.

Programdata er laboratorieværdier ifølge den europæiske standard EN 50242. Afvigelser er mulige. \* halv standard fyldning

	Intensiv 70°	Auto 45°/65°	Eco (Øko) 50°	Glas 40°	Lyn 45°	Forskyl
Varighed i tim. : min.	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→
Strømförbrug i kWh	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→
Vandforbrug i liter	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→

Start program, programmet kører ...

7

**Ekstrafunktioner \*\***

Gør apparatet fleksibel ...

**Tidsbesparelse (VarioSpeed+)** ... opnås ved øget energiforbrug og uforandrede opvaskeresultater.

**1/2** Halv maskine ... ved mindre service, sparer vand, energi og tid.

**Intensiv zone** ... perfekt til blandet service og bestik. Opvasketryk og opvasketemperatur øges en smule.

**HygiejnePlus** ... temperaturen øges under opvasken. Derved nås en øget hygiejnestatus.

**Pletfri tørring** ... forhindrer pletter og forbedrer tørreresultatet. Af den grund anbefales det at tilsætte afspændingsmiddel.

9

Sluk for maskinen, programmet er færdigt ...


\*\* ikke alle modeller

**Vedligeholdelse og pleje**

For at sikre en perfekt opvask ...

**Afløbspumpe rengøres**


Sier ...kontrolleres og rengøres efter behov

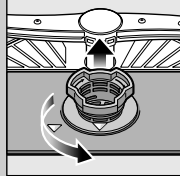


Sicylinder drejes, sisystem tages ud ...




Skyllens ren under rindende vand ...

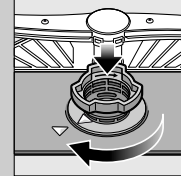

Sættes i ...

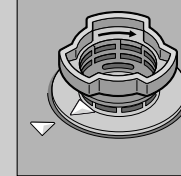

Sisystem skrues fast  
**LÆG MÆRKE TIL MARKERING!**

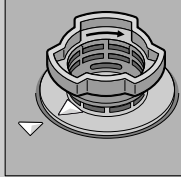


- Træk stikket ud
- Fjern sierne og øs vandet ud
- Løft afdækningen af (A)
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande
- Tryk afdækningen hørbart på plads (B)
- Sæt sierne i


Spulearme ...Tilstopninger/ aflejringer fjernes




Nederste arm trækkes op ...

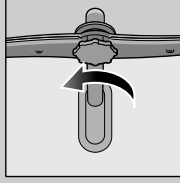


Øverste arm skrues af ...

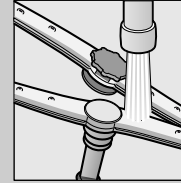




Spuledyser rengøres under rindende vand (evt. med tandstikker) ...

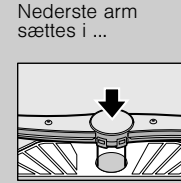

Nederste arm sættes i ...

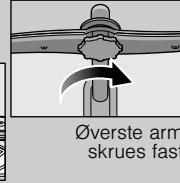




Øverste arm skrues fast

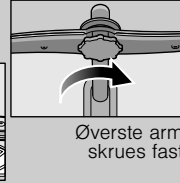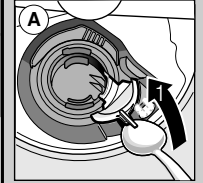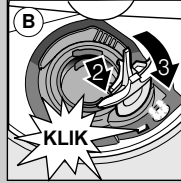




**Afhjælp selv små fejl ...**

... Selvhjælp er den bedste måde!

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

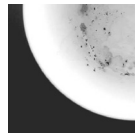Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Indikator „  “ lyser	Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Åben for vandhanen.</li> <li>▶ 1. Skru vandtilslutningen af.</li> <li>▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen.</li> <li>▶ 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min., når der er åbnet for vandhanen. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt.</li> <li>▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen.</li> </ul>
Indikator „E:22“	Sier er snavsede eller tilstoppede	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengør sierne (se ovenfor).</li> </ul>
Indikator „E:24“ og „  “ lyser	Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet Afdækning til afløbspumpe er ikke monteret	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen.</li> <li>▶ Sæt afdækningen (se oppe) på.</li> </ul>
Indikator „E:25“ og „  “ lyser	Afløbspumpen er blokeret	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).</li> </ul>
Anden fejlvisning „E:XX“ lyser	Maskine har en teknisk defekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontakt en servicetekniker (sørg for at have fejlnummeret ved hånden).</li> <li>▶ Træk stikket ud.</li> </ul>
Vandet pumpes ikke ud	Programmet er ikke færdigt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se Stop programmet).</li> </ul>
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger kan rostne Fremmed rost	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine.</li> <li>▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.</li> </ul>

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Serviceet er ikke rent	Service står op ad eller oven på hinanden	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stil serviceet rigtigt, så det ikke rammer hinanden.</li> </ul>
Sand eller kornagtigt snavs på serviceet	For lidt opvaskemiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.</li> <li>▶ Vælg et stærkere program.</li> </ul>
	Der er blevet valgt et forkert program Spulearmdyser tilstoppet Sierne er snavsede og sidder ikke fast Spulearmen blokerer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengør spulearmene (se ovenfor).</li> <li>▶ Rengør sierne (se ovenfor).</li> <li>▶ Stil serviceet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.</li> </ul>
Pletter og slirer	For høj/lav dosering af afspændingsmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hvis der er slirer på serviceet: Reducer dosering.</li> <li>▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på serviceet: Øg dosering.</li> </ul>
Serviceet bliver ikke tørt	Afspændingsmiddel Brugt, kombineret rengøringsmiddel har dårlig tørrekapacitet Maskinindstilling	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Øg dosering. Skift produkt.</li> <li>▶ Brug afspændingsmiddel.</li> </ul>
Serviceet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Vandets hårdhed er indstillet forkert Der mangler salt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Intensivtørring aktiveres (ikke alle modeller).</li> <li>▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt.</li> <li>▶ Påfyld salt.</li> </ul>
Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine.</li> <li>▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.</li> </ul>
På kunststof/servicedele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel Misfarvninger på følge af leveds-middelfarvestoffer (tomatsovs)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.</li> <li>▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.</li> </ul>

**Programafbrydelse ...**

**Rigtig placering af service ...**

Tryk på START-tasten i ca. 3 sek. (Reset) under programkørslen.



Talindikatoren viser „0:01“  
Programmet er færdigt efter ca. 1 minut, 0:00 fremkommer



Sluk for maskinen

Sæt service der kan tåle opvaskemaskine (fjern grove rester af aske, voks, smørefedt, farve, klæbefiketter; store rester af marmelade, mælkeprodukter og madrester) ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Kontrollér om spulearmene kan bevæge sig frit.