


Pikakäyttööhjeet Astianpesukone

Tässä on kerrottu lyhyesti,
miten käytät
astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen
ensimmäistä pesukertaa
asennus ja käyttöohjeet!

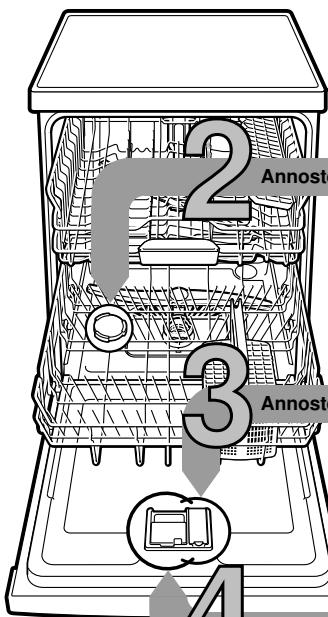


1

Vedenpehmentimen sääto *

Kysy vesilaitoksesta
veden kovuusaste
ja merkitse
se tähän ...

* vain ennen
ensimmäistä
pesukertaa tai
vedenkuvuuden
muuttuessa

Veden kovuusaste °dH	Kovuusalue mmol/l	Säätoarvo
0 - 6	pehmeä 0 - 1,1	H:00
7 - 8	pehmeä 1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	puolikova 1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	puolikova 1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	puolikova 2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kova 3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kova 3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kova 5,5 - 8,9	H:07

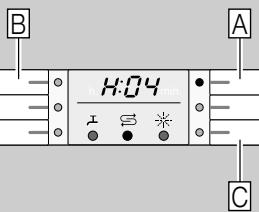


Nopeasti tehty ...


ja toimi näin

- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Pidä ohjelmalaititsinta A painettuna ja paina niin kauan käynnistyspainiketta, kunnes numeronäytöön tulee näkyviin H:0....
- Päästä molemmat painikkeet irti. Valitsimen A merkkivalo alkaa vilkku ja numeronäytöön syttyy tehdasasetus H:04.
- Paina ohjelmalaititsinta C. Säätoarvo kasvaa asteen verran valitsimen jokaisesta painalluksesta; korkein säätoarvo on H:07, jonka jälkeen näytöön palautuu taas H:00 (pois).
- Paina käynnistyspainiketta. Asetus tallentuu koneen muistiin.


2 Annoste erikoissuola (tarvittaessa) Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätoarvo on 0!) ...

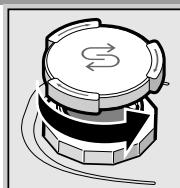


Irrota kansi.

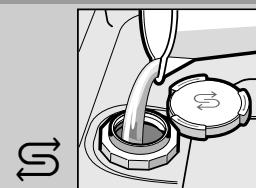

Täytä suolasäiliö
vedellä
vain ennen
ensimmäistä
pesukertaa.

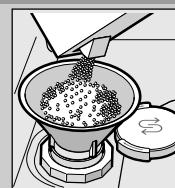

Annostelee säiliöön
erikoissuola
(ei pesuainetta!).

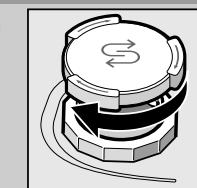


Sulje kansi.
Käynnistä pesu
välttämästi.

3 Annoste huuhtelukirkaste




Lasinkirkasta ...

Paina merkin 1
kohdalta,
nosta kansi 2
ylös.

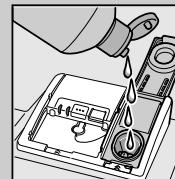


Huuhtelukirkasteen
täyttäminen.

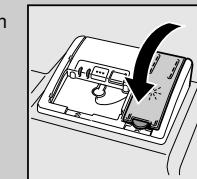

Sulje kansi.
KLIK!


4 Annoste astianpesuaine

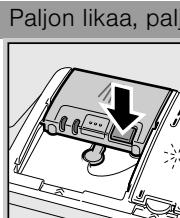


Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

Aava
tarvittaessa kansi
(paina painiketta).

Huom,
yhdistelmätuotteet
eivät sovellu
kaikkiin
pesuhelmiin,
noudata aineen
valmistajan
ohjeita.

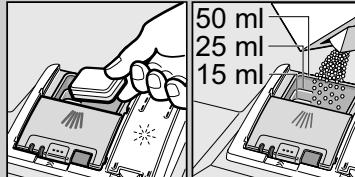

Täytä pesuainetta
vain kuivan
koteloon.

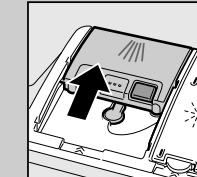

Työnnä kansi
kiinni,
paina alaspäin.
PLOP!

5

Kytke kone toimintaan

6


Valitse ohjelma

Nopeasti, säästääne tai tehokkaasti ...

Ohjelmatalukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset
pesuhelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat
koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmatiedot on mitattu laboratoriossa
eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan.
Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.
* puolet standardiaistastosta



Kesto h : min.	3:15 - 1:25	0:29 *	0:15
Sähkökulutus kWh	1,60 - 0,85	0,80	0,05
Vedenkulutus litroina	18 - 7	10	4

Käynnistä ohjelma

Pesu käynnistyy ...

9

Kytke kone pois päältä

Kaikki ok. ...

Lisätoiminnot **

L + Pikaohjelma
(VarioSpeed+)
... tässä lisäohjelmassa
energiankulutus lisääntyy,
jotta pesululos säilyy yhtä
hyväni.

1/2 Puolitäytö
... kun astioita on vähän,
säästää vettä, energiata
ja aikaa.


Tehoalue
... sopii ihanteellisesti
sekalaisten astioiden
pesun.
Suihkupaine ja
pesulämpötila ovat
hieman korkeammat.

HygienePlus
... pesuaineen aikana
lämpötila nousee.
Näin pesutuloksesta
tulee hygieenisempi.


Extrakuivaus
... parantaa
kuivaustulosta
huuhtelulämpötilan
ollessa korkeampi.
(Tarkista, onko koneessa
lämmölle arkoja astioita.)

Huolto ja hoito


Siivilät
...tarkista, puhdista
tarvittaessa

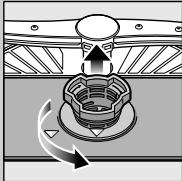


Kierrä
siiviläsylynteriä,
irrota
siiviläjärjestelmä ...

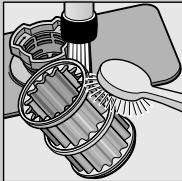

huuhdo juoksevan
veden alla ...

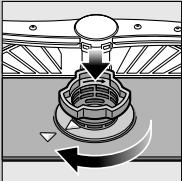


kiinnitä paikoilleen ...

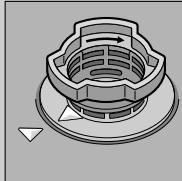


Kierrä
siiviläjärjestelmä
kiinni.
HUOMIO!
MERKIT!

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipiypörän alueella roskia tms.
- Napsauta suojuus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret
...Poista tukkeutumat/
saostumat

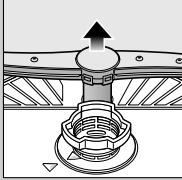


nosta alasuihkuvarsi
pois ...

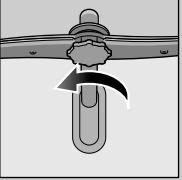

irrota yläsuihkuvari ...

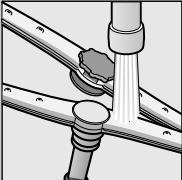


puhdista suihkuvarsien
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...

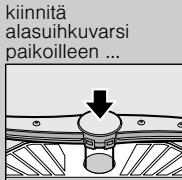

kiinnitä
alasuihkuvarsi
paikoilleen ...



Kierrä yläsuihkuvari
kiinni

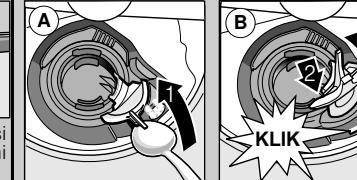

Lisää ohjeita löydet käyttöohjeesta

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!


Häiriö

Mahdollinen syy

Toimenpide

Näyttö »E:2« sytytty

Vesihana juuttunut kiinni tai
tukossa kalkin johdosta



- ▶ Avaa vesihana.
- ▶ 1. Irrota vesiliittäntä.
2. Puhdista tuloveden suodatin.
3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanhan ollessa auki. Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana.
- ▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.

Näyttö »E:22«

Siivilät likaiset tai tukossa

- ▶ Puhdista siivilät (katso aiempana).

Näyttö »E:24« ja »E:25« sytytvyt

Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla

- ▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.

Poistovesipumpun
suojakansi ei ole paikallaan

- ▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).

Näyttö »E:25« ja »E:26« sytytvyt

Poistovesipumppu jumittunut

- ▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana).

Jokin muu virhenäyttö
»E:XX« sytytty

Koneessa on tekninen vika

- ▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö).

Koneessa on vielä vettä

Ohjelma ei ole vielä päättynyt

- ▶ Irrota kone sähköverkosta.
- ▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).

Ruosteläikkää
ruokailuvälaineissä

Ruokailuvälaineet eivät ole ruosteekestäviä
Kova materiaalia olevat veitsenterät
ruostuvat helpommin
Astioista lähtee ruostetta

- ▶ Pese vain konepesun kestävä ruokailuvälineitä.
- ▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.

Häiriö

Mahdollinen syy

Toimenpide



Asti eivät ole puhtaita

Astioihin jää ruoantähteitä

Asti toisiaan vasten tai päälekkäin

Liian vähän pesuainetta

Valittu sopimaton ohjelma

Suihkuvarsi suuttimet tukossa

Siivilät likaiset tai ne eivät
ole kunnolla paikallaan

Suihkuvarret juuttuneet kiinni

- ▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.

- ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

- ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma.

- ▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempana).

- ▶ Puhdista siivilät (katso aiempana).

- ▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.

Pisarajälkiä tai juovia

Huuhtelukirkasteen annostusmäärä
liian suuri/liian vähäinen

- ▶ Juovat: pienennä annostusmäärää.

- ▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurenna annostusmäärää.

Asti eivät ole kuivia

Huuhtelukirkaste

- ▶ Lisää annostelumäärää.

- ▶ Vaihda tuote.

Käytetty yhdistelmäpesuaineen
kuivausteho on huono

Laiteasetus

- ▶ Käytä huuhtelukirkastetta.

Astioihin jää
maitomainen kalvo
(pyyhittävissä)

Vedenpehmentimen teho säädetti väärin

- ▶ Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan).

Maitomainen kalvo, lasien
läpi ei näe/väri muuttuu
(kalvo ei lähde pois)

Erikoissuola puuttuu

- ▶ Säädä vedenpehmennin oikein.

- ▶ Lisää erikoissuolaa.

Maitomainen kalvo, lasien
läpi ei näe/väri muuttuu
(kalvo ei lähde pois)

Lasit eivät sovellu konepesuun

- ▶ Pese vain konepesun kestäviä laseja.

Muoviosissa/astioissa
on värjätyimiä

Liian vähän pesuainetta

- ▶ Käytä lasinpesuun soveltuva pesuainetta.

Värjätyimiä elintarvikkeiden
johdosta (tomaattiikastike)

Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

- ▶ Värjätyimiä ovat vaarattomia;

- ▶ ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

Pesuohjelman keskeyttäminen ...

Paina ohjelman aikana
käynnistyspainiketta
noin 3 sekunnin ajan (Reset).



Numeronäytöön
tulee »0:01«
noin minuutin kuluttua
ohjelman päättymisestä,
kun näyttöön tulee 0:00.



Koneen kytkeminen toiminnasta.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti
(astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetiketin jäimiä;
poista suurimmat ruoantähheet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.