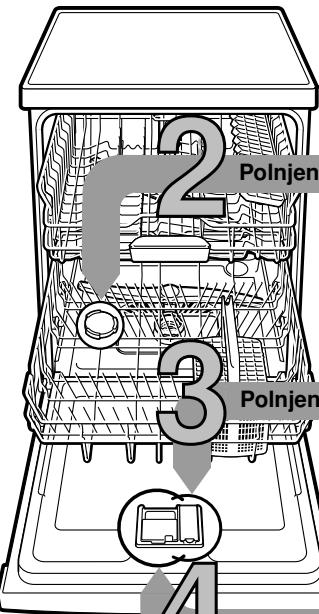


Kratko navodilo Pomivalni stroj

V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš
pomivalni stroj ...
Pred prvo uporabo,
vseeno, preberite navodilo
za postavitev in uporabo!


**2 Poljenje posebne soli****1**

Za vrednost trdote
povprašajte pri
podjetju za preskrbo
z vodo in jo vnesite ...

* samo pred prvim
pomivanjem ali
v primeru sprememb
trdote vode

Nastavitev naprave za mehčanje vode *


Vrednost trdote vode °DH	Področje trdote	mmol / l	Nastavljena vrednost
0 - 6	mehka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mehka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednje	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednje	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednje	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	trda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	trda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	H:07

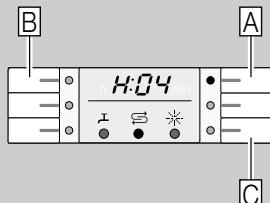




Hitro opravljeno ...

ter nastavite tako




- Vklonite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Programske tipke A držite pritisnjene, ter pritisnite tipko START, dokler številčni prikazovalnik ne pokaže H:0....
- Sustite obe tipki.
Kontrolna lučka tipke A utripa, na številčnem prikazovalniku pa sveti tovarniško nastavljena vrednost H:04.
- Pritisnite programske tipke C.
Z vsakim pritiskom na tipko, se nastavljena vrednost poveča za eno stopnjo; ko je dosežena vrednost H:07, se na prikazovalniku ponovno pojavi H:00 (izkl.).
- Pritisnite tipko START. Nastavljena vrednost je shranjena v stroju.

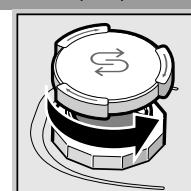4 Poljenje pomivalnega sredstva**3**



Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...

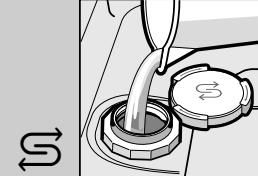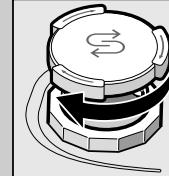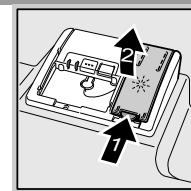Odvijte
pokrov.Le pred prvim
pomivanjem,
napолните посуду
за солью водой.Polnite le
posebno sol
(nikoli ne polnite
pomivalnega
sredstva!).Zaprite pokrov.
Tako izplaknite.

Naredi blesteče sijajno ...

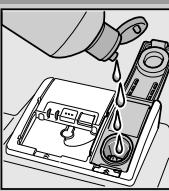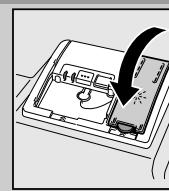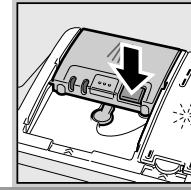Pritisniti oznako 1,
dvigniti pokrov 2.Poljenje sredstva
za izpiranje.Zaprite pokrov.
KLIK!

Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...

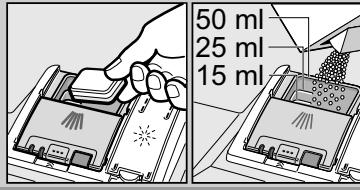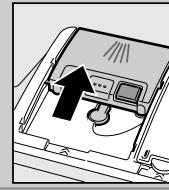Morebiti
odprite pokrov
(pritisnite tipko).Pomivalno
sredstvo polnite
le v suh prekat
za pomivalno
sredstvo.Porinite
pokrov,
pritisnite.
PLOP!**5****6****Izberite program**

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno
število programov. Na upravljalni plošči preverite,
kateri programi so na voljo v vašem aparatu.

Programski podatki so laboratorijske merilne
vrednosti po evropskem standardu EN 50242.
Odstopanja so v praksi možna.

* polovica standardnega polnjения

Dodate funkcije **

**Varčevanje s časom
(VarioSpeed+)**
... doseže se s povečano
porabo energije ob
nespremenjenem
učinku čiščenja.

Polovica kapacitete
... če je malo posode,
prihrani vodo, energijo
in čas.

Intenzivna cona
... perfektna
za mešano polnjenje.
Pritisak pomivanja in
temperatura pomivanja
sta malo višja.

HigienaPlus
... med postopkom
pomivanja se
temperatura poveča.
Na ta način se doseže
zvišani nivo higiene.

Posebno sušenje
... zboljša rezultat
sušenja s povišano
temperaturo izpiranja.
(Obrnite pozornost na
občutljive dele posode.)

Zaženite program Naprej, gremo ...**7****8****Izklopite stroj** Vse je jasno ...**9****Intenzivno**

70°

**Avto**

45°/65°

**Eco (Eko)**

50°

**Steklo**

40°

**Hitro**

45°

**Pred-**

pomivanje



Trajanje v ure : min.

3:15 - 1:25

0:29 *

0:15

Poraba električne energije v kWh

1,60 - 0,85

0,80

0,05

Poraba vode in litrah

18 - 7


10

4


Čiščenje črpalke za odpadno vodo

Vzdrževanje in nega


Sita
...preverite, morebiti
očistite

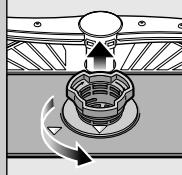


Odvijte valj sita,
izvlecite sistem sit ...

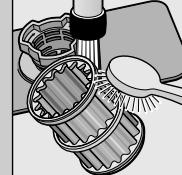

izperite pod
tekočo vodo ...

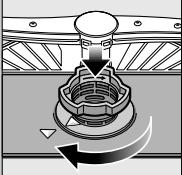


vstavite ...

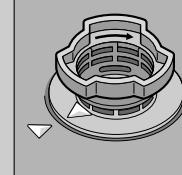


Privijte sistem sit
UPOŠTEVAJTE
OZNAKO!

- Iztaknite omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpanjte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tuji v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Brizgalke
...odpravite zamašitve /
usedline

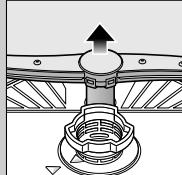

spodnje brizgalko
potegnite navzgor ...

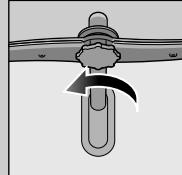

odvijte zgornjo
brizgalko ...

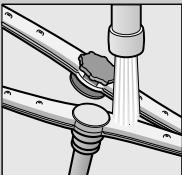


očistite razpršilne
šobe pod tekočo vodo
(če je potrebno
z zobotrebcem)




vstavite sponjo
brizgalko ...



zgornje brizgalko
močno privijte

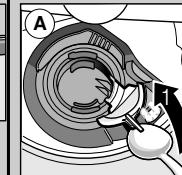

A
B
Klik

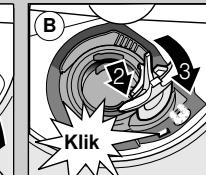

B
Klik

Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!


Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

Motnja

Možni vzroki

Prikazovalnik «» sveti

Dovodna armatura je pritisnjena
ali zamašena z apnencem



- Odprite dovodno armaturo.
- 1. Odvijte vodni priključek.
2. Očistite sito v vodnem priključku.
3. Pri odprtju dovodu vode,
mora količina pretoka biti min. 10 l / min.
Če je pretok manjši, zamenjajte
dovodno armaturo.
- Izravnajte dovodno cev.

Prikazovalnik «E:22»

Sita so onesnažena ali zamašena

- Očistite sita (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:24» in «»

Cev za lug je zamašena ali zvita

- Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.

Pokrov na črpalki za odpadno
vodo ni montiran

- Montirati pokrov (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:25» in «»

Črpalka za odpadno vodo je blokirana

- Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).

Sicer sveti prikazovalnik
napake «E:XX»

Aparat tehnično ni brezhiben

- Pokličite tovarniško servisno službo
(navedite, kaj kaže prikazovalnik napake).
- Izklopiti aparat.

Zaostala voda v stroju

Program še ni končan

- Zaprite in vklopejte stroj oz. prekinite program
(glej Prekinitve programa).

Rja na jedilnem priboru

Jedilni pribor ni nerjaveč
Trda rezila nožev rada rjavijo

- Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren
za strojno pomivanje.

Tuja rja

- Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati
v pomivalnem stroju.

Pomoč

Motnja

Možni vzroki

Pomoč

Motnja

Možni