


簡便方便。
操作洗碗機的主要說明 ...
但第一次使用前，
請仍閱讀詳細的安裝和使用說明書！

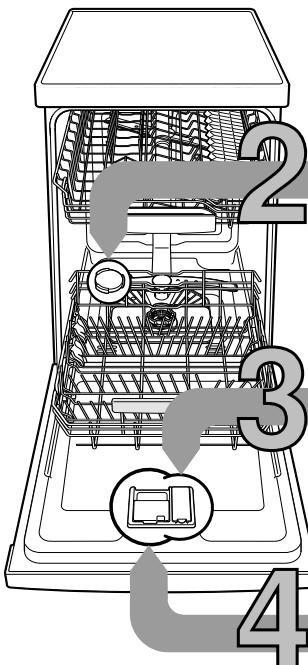


1

設定水軟化裝置 *

向水利公司詢問水
硬度值且填入 ...

* 只有在第一次洗
滌以前或者水質發
生變化時

水硬度值 °dH	硬度範圍	mmol/l	設定值為
0-6	軟	0-1.1	H:00
7-8	軟	1.2-1.4	H:01
9-10	中	1.5-1.8	H:02
11-12	中	1.9-2.1	H:03
13-16	中	2.2-2.9	H:04
17-21	硬	3.0-3.7	H:05
22-30	硬	3.8-5.4	H:06
31-50	硬	5.5-8.9	H:07

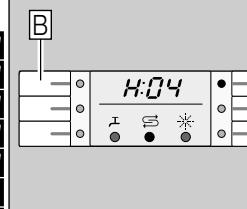


很快就解決了 ...




然後這樣設定

- 打開電源開關
- 按住程序按鈕A不放並同時按下“開始”鍵直到數位顯示器顯示 H:0...為止。
- 放開兩個按鈕。
- 按鈕A的指示燈閃爍，數位指示燈會顯示出廠前預設的設定值H:04。
- 觸按C程序鍵。
- 此按鈕每按一次調節值會跳一級，跳到H:07值以後，會再跳回到H:00（關機）。
- 觸按“開始”鍵。新調節值已由機器儲存。


添加軟化鹽

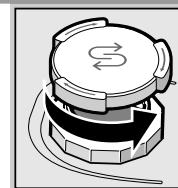


將蓋子旋開。

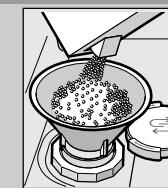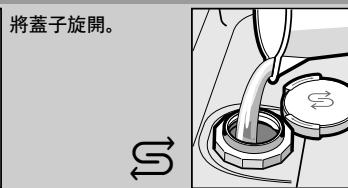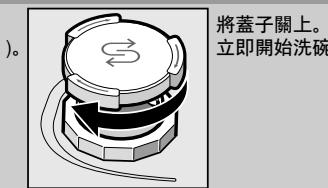只有在第
一次洗碗以前，
軟化鹽槽需
要用水倒滿。添加軟化鹽
(切勿添加洗滌劑！)。將蓋子關上。
立即開始洗碗。


添加光潔劑

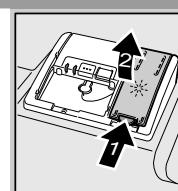按下標記1，
打開蓋子2。



使餐具光潔明亮 ...

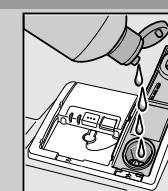

添加光潔劑

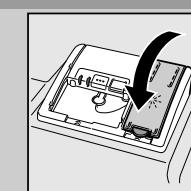將蓋子關上。
咔嚓

添加洗滌劑

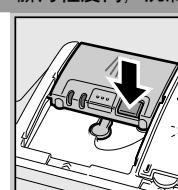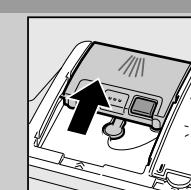需要時打開蓋子
(打開蓋子)。注意，
多效合一產品不適於
所有洗滌程序，
應遵守生產
廠家的說明。洗滌劑只要
倒入乾燥的
洗滌劑槽中。推入蓋子再按壓，
會發出撲通聲！

5

開機

6

選擇洗程

快速、節能或強力 ...

洗淨程序一覽表

本一覽表列舉所有可能會出現的洗淨程序，
適於您機型的程序，請參考機器操作面板。洗程資料為依據歐洲標準EN 50242測得的實驗室測量值。
與實際使用中的情形可能會有所差異。

* 只有標準餐具量的一半



強力

70°



自動

45° / 65°



經濟

50°



柔洗

40°



快速

45°



預沖洗

自動

auto



經濟

50°



柔洗

40°



快速

45°



預沖洗



自動

auto



經濟

50°




柔洗

40°



快速

45°



自動

auto



經濟

50°



柔洗

40°



快速

45°



啟動洗程 開始了吧 ...

7


附加功能 **

省時 (VarioSpeed)
... 用較高的用電量可達
到此效果，同時可保持與
平常一樣的洗滌效果。少量節約
... 洗少量餐具時，
可節約用水、
用電和時間。增強區
... 特別適於混合餐具
的洗滌。噴水壓力和
洗滌溫度將稍微提高。杰淨plus
... 洗程進行中將提
高水溫。以達到更
高的衛生標準。強烘乾
... 清洗時用較高的溫
度可達到更佳的烘乾
效果。(小心處理容
易破損的餐具！)


9 關機 一切正常 ...

維護與保養


濾塞
...檢查,
必要時應清理。

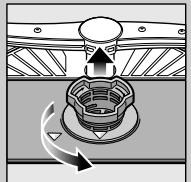


轉動過濾裝置圓筒,
取出過濾裝置 ...

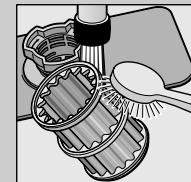

達到最佳洗滌效果 ...
在流動水下沖洗 ...

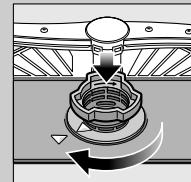


裝上 ...

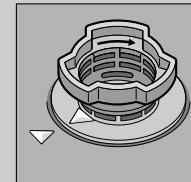


將過濾裝置旋
緊注意標記！

- 將電源插頭拔出或關閉保險裝置。
- 拿出濾塞且將水汲出
- 拔下護蓋(A)
- 檢查葉輪部位有沒有雜質
- 將護蓋插入好到發出噠噠聲為止(B)
- 裝上濾塞


沖水棒
...去除堵塞物、
沉澱物

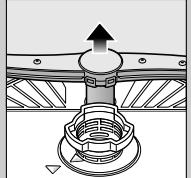


將下沖水棒拉上 ...

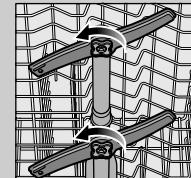

旋下上沖水棒 ...

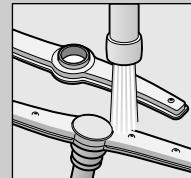


在流動水下
(必要時可用牙籤)
清理噴孔 ...

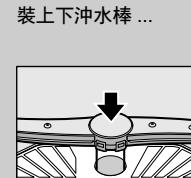

裝上下沖水棒 ...



旋緊上沖水棒

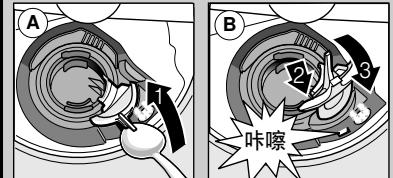

A 參閱使用說明書以了解更多相關說明


自行解除小故障 ...

... 因為自己動手很值得！

故障

"E"指示燈亮起

進水管卡住或沉積石灰質



- ▷ 打開進水管配件。
- ▷ 2. 清理進水管中的濾網。
- 3. 進水水龍頭打開時，水流量應該至少為10公升/分鐘。
流量比較低時，應更換進水管配件。

"E:22"指示燈

濾塞中有污垢或堵塞

- ▷ 清理濾網(參見以上說明)。

"E:24"和"E"指示燈亮起

排水管被堵塞或折彎

- ▷ 鋪設進水管時，不要出現彎折部位。

未安裝排水幫浦蓋罩

- ▷ 安裝蓋罩(參見以上說明)。

"E:25"和"E"指示燈亮起

排水幫浦堵塞

- ▷ 清理排水幫浦(參見以上說明)。

其它故障指示燈

"E:XX"亮起

- ▷ 聯絡廠商客戶服務部(告知故障指示)。
- ▷ 拔掉本機器電源。

機器內還留有殘餘水

洗碗程序尚未結束

- ▷ 關上機器且開機或者終止程序
(參閱終止程序的說明)。


餐具上有鏽痕

刀叉筷匙無抗鏽性，
硬質刀刃比較容易生銹
其它來源的鏽痕

- ▷ 使用適合在洗碗機中洗滌的刀叉筷匙。
- ▷ 切勿在洗碗機中洗滌會生銹的餐具。

故障

餐具未洗乾淨

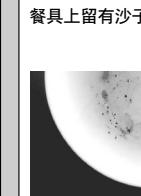

餐具上留有沙子或砂粒的污漬

洗程選擇不當

沖水棒孔堵塞

濾網髒污，未固定好

沖水棒被阻礙到

斑點及條痕

餐具未乾

餐具上有乳白色痕跡(可拭去)

餐具上有乳白色痕跡、
玻璃餐具變得霧狀、
褪色(無法拭去)

塑膠、餐具變色

洗滌劑量不足
食物色素造成的變色(例如番茄醬)

可能的原因

餐具互相套疊在一起

洗滌劑量不足

洗程選擇不當

沖水棒孔堵塞

濾網髒污，未固定好

沖水棒被阻礙到

光潔劑量設定太高/太低

光潔劑

使用的多效合一洗滌劑的烘乾效果差。

機器設定

水質軟化裝置設定不妥當；

未添加軟化鹽

玻璃杯不適合用洗碗機洗滌。

洗滌劑量不足

食物色素造成的變色(例如番茄醬)

解除故障

▷ 餐具應單獨擺放，儘量不要互相套疊在一起。

▷ 遵守生產廠家(洗滌劑)的說明。

▷ 選擇比較強力的洗程。

▷ 清理沖水棒(參見以上說明)。

▷ 清理濾網(參見以上說明)。

▷ 摆放餐具時，應注意沖水棒轉動不受阻。

▷ 出現條痕時：調低釋放值。

▷ 出現水痕或石灰質斑點時：提高釋放值。

▷ 提高釋放值。改用別種產品。

▷ 使用光潔劑。

▷ 啟動強烘乾功能(依具體機型而定)

▷ 請正確設定水質軟化裝置。

▷ 再添加軟化鹽。

▷ 請使用不會受洗碗機洗滌影響的玻璃杯。

▷ 請使用對玻璃較柔和的洗滌劑。

▷ 遵守生產廠家(洗滌劑)的說明。

▷ 變色沒有關係；
經過幾次洗滌程序以後會慢慢褪掉。

終止洗淨程序 ...

正確擺放餐具 ...

洗程進行時，
觸按“開始”鍵約3秒鐘(重設)。



數位顯示器在洗程結束
後約一分鐘內顯示"0:01"，
再顯示0:00



關機

依據使用說明書擺放適合用洗碗機洗滌的餐具(請勿洗滌因為灰粉、蠟、潤滑脂、
油漆或黏貼標籤等變髒的餐具；大塊果醬、乳製品或其它殘留食物應先大致去除)，
同時要檢查，沖水棒是否轉動不受阻。