





Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Mašina za pranje posuđa SK...

 **BOSCH**

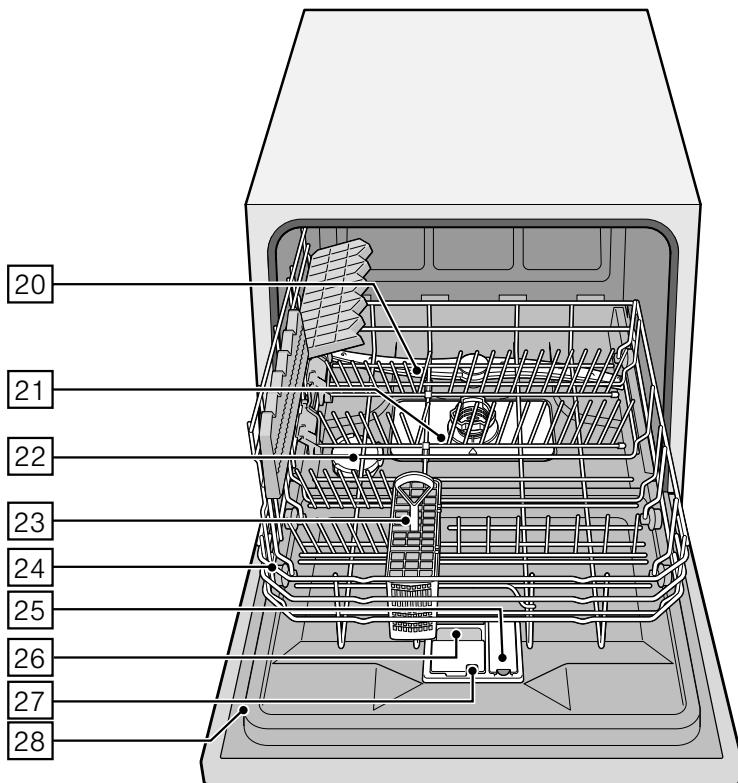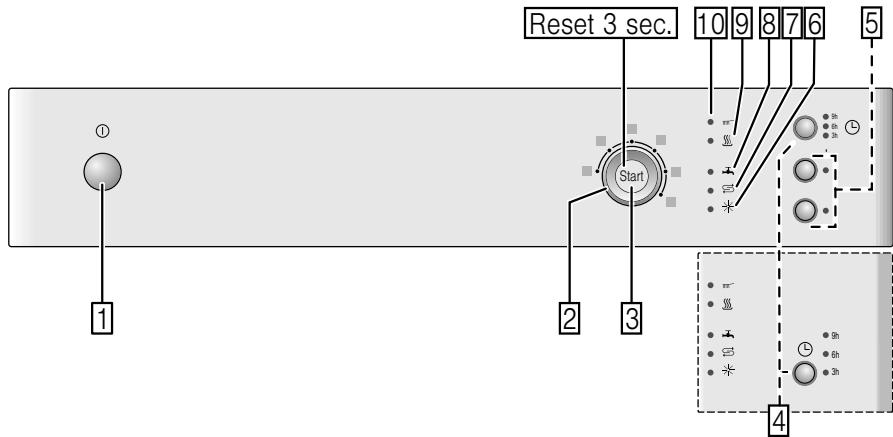

Sadržaj

 Namensko korišćenje	4	 Posuđe	13
 Sigurnosna uputstva	4	Nije pogodno	13
Pre nego što uredaj pustite u rad	5	Oštećenja stakla i posuđa	13
Prilikom dopreme	5	Unošenje.	14
Prilikom instalacije	5	Vađenje.	14
U svakodnevnom radu	6	Korpa za posuđe	14
Zaključavanje vrata.	7	Korpa za pribor za ručavanje	14
U slučaju oštećenja	7	Preklopne kandže.	15
Pri odnošenju na otpad	7	Visina posuđa.	15
 Zaštita životne sredine	8	 Sredstvo za pranje posuđa	15
Ambalaža	8	Punjene sredstva za pranje posuđa	16
Stari aparati	8	Kombinovano sredstvo za čišćenje.	17
 Upoznavanje aparata	9	 Pregled programa	18
Komandna ploča	9	Izbor programa	19
Unutrašnjost aparata.	9	Upustva za institute za testiranje	19
 Uredaj za omekšavanje vode / Specijalna so	9	 Dodatne funkcije	19
Podešavanje	10	Ušteda vremena (VarioSpeed)	19
Tabela tvrdoće vode	10	Higijena (Hygiene)	19
Upotreba specijalne soli	11	Posebno sušenje	19
Sredstva za pranje sa sonom komponentom.	11	 Opsluživanje aparata	20
Isključivanje omekšavanje vode	11	Programski podaci	20
 Sredstvo za ispiranje	12	Aquasensor.	20
Podešavanje količine sredstva za ispiranje i davanje sjaja	12	Uključivanje aparata	20
Isključivanje displeja za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje i davanje sjaja.	13	Biranje vremena unapred	21
		Kraj programa.	21
		Privremeni prekid programa	21
		Prekid programa.	21
		Promena programa	22
		Intenzivno sušenje.	22



Čišćenje i održavanje 22

Ukupno stanje maštine	22
Specijalna so i sredstvo za ispiranje i davanje sjaja	23
Sita	23
Prskalica	24



Smetnja, šta činiti? 24

Pumpa za otpadnu vodu	25
Tabela sa smetnjama	26



Servisna služba 34



Postavljanje i priključivanje 34

Obim isporuke	34
Sigurnosna uputstva	34
Doprema	35
Tehnički podaci	35
Postavljanje	35
Priključak za otpadnu vodu	35
Priključak za pitku vodu	35
Električni priključak	36
Demontaža	36
Transport	36
Zaštita od mraza (Pražnjenje aparata)	36



Namensko korišćenje

- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u privatnom domaćinstvu i za domaće okruženje.
- Mašinu za pranje sudova upotrebljavajte samo u domaćinstvu i samo u navedenu svrhu: za pranje sudova u domaćinstvu.
- Ova mašina za pranje sudova je namenjena za upotrebu na nadmorskoj visini do maksimalno 4000 m.



Sigurnosna uputstva

Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i lica sa smanjenim psihičkim, osećajnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostacima iskustva ili znanja, ako ih nadzire lice, koje je odgovorno za bezbednost, ili ih je uputilo u vezi sa sigurnom upotrebot uredaja i ako su oni razumeli opasnosti, koje iz toga mogu da nastanu.

Nikada ne smete pustiti decu da se igraju sa uređajem.

Čišćenje i korisničko
održavanje ne smeju da vrše
deca, čak i ako imaju 8 godina
ili više i ako imaju nadzor.

Decu, mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i priključnog kabla.

Pre nego što uređaj pustite u rad

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i montažu! Dobićete važne informacije o postavljanju, upotrebi i održavanju uređaja.

Sva dokumenta sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.

Uputstvo za upotrebu možete besplatno preuzeti sa naše internet stranice. Odgovarajuću internet adresu pogledajte na poleđini ovog uputstva za upotrebu.

Prilikom dopreme

1. Proverite odmah ambalažu i mašinu za pranje posuđa u odnosu na oštećenja pri transportu. Nemojte puštati u rad oštećeni aparat, već se posavetujte sa isporučiocem.
2. Molimo da materijal ambalaže propisno odložite na otpad.
3. Ambalažu i njene delove nemojte dati deci da se igraju. Postoji opasnost od gušenja u ispresavijanim kartonskim kutijama i folijama.

Prilikom instalacije

- Obratite pažnju da poleđina mašine za pranje posuđa nakon instalacije nije slobodno dostupna (zaštita od dodira zbog vruće površine).
- Preduzmite postavljanje i priključenje prema uputstvu za instalaciju i montažu.
- Prilikom instalacije mašina za pranje posuđa mora biti odvojena od mreže.
- Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima.
- Uslovi električnog priključenja moraju se podudarati sa podacima na pločici sa oznakom tipa **[28]** mašine za pranje posuđa.
- Ako se vod za priključenje na mrežu ovog aparata oštetи, mora se zameniti posebnim priključnim vodom. Da bi se izbegle opasnosti, sme se nabavljati samo preko servisne službe.
- Ako mašina za pranje posuđa treba da se ugradи u visoki orman, on mora biti propisno pričvršćen.

- Ako se mašina za pranje posuđa ugrađuje ispod ili iznad drugih kućnih aparata, morate slediti informacije za ugradnju u kombinaciji sa mašinom za pranje posuđa koje se nalazi u uputstvu za montažu tih aparata.
- Nastavite da sledite uputstva za montažu mašine za pranje posuđa da bi obezbedili bezbedan rad svih aparata.
- Ako informacije nisu priložene ili ako uputstvo za montažu ne sadrži odgovarajuća uputsva, morate se obratiti proizvođaču aparata kako bi proverili da li se aparat za pranje poduđa može ugraditi iznad ili ispod tog aparata.
- Ako ne možete da dobijete informacije od proizvođača, mašinu za pranje posuđa ne smete ugraditi iznad ili ispod tog aparata.
- Ako iznad mašine za pranje posuđa ugradite mikrotalasnu pećnicu može doći do oštećenja mašine.
- Nemojte instalirati aparat u blizini izvora toplove (radijatori, toplotni akumulatori, peći za grejanje ili drugi aparati koji proizvode toplost) i ugradite ga ispod polja za kuvanje samo uzimajući u obzir propisana sigurnosna rastojanja.
- Imajte na umu da izvori toplove (npr. instalacije grejanja/tople vode) ili vrući delovi uređaja mogu da istope izolaciju kabla mašine za pranje posuđa za priključivanje na električnu mrežu. Kabl mašine za pranje posuđa za priključivanje na električnu mrežu nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa izvorima toplove ili vrućim delovima uređaja.
- Nakon postavljanja aparat utikač mora biti pristupačan. (Vidi Električni priključak)
- Kod nekih modela: Plastično kućište na priključku za vodu sadrži električni ventil, u dovodnom crevu se nalaze priključni vodovi. Nemojte presecati ovo crevo, plastično kućište nemojte potapati u vodu.

U svakodnevnom radu

Obratite pažnju na sigurnosna uputstva odn. na uputstva za upotrebu na ambalaži proizvoda za pranje posuđa i sredstava za ispiranje i davanje sjaja.

Zaštita dece (Zaključavanje vrata) *

Opis zaštite dece nalazi se pozadi na omotu.

* zavisno od modela

U slučaju oštećenja

- Popravke i intervencije smeju vršiti samo stručnjaci. Pritom se aparat mora odvojiti od mreže. Izvući mrežni utikač ili isključiti osigurač. Zavrnuti slavinu za vodu.
- Ako je došlo do oštećenja, posebno na komandnoj ploči (pukotine, rupe, iščupane tipke) ili ako je smanjena funkcija vrata, aparat se više ne sme koristiti. Izvući mrežni utikač ili isključiti osigurač. Zavrnuti slavinu za vodu, pozvati servisnu službu.

Pri odnošenju na otpad

1. Islužene aparate odmah učinite neupotebljivim da bi se isključile kasnije nezgode.
2. Odnesite aparat na propisan otpad.

⚠️ Upozorenje Opasnost od povrede!

- Noževi i ostali pribor oštrih vrhova moraju se rasporediti u korpi za pribor za ručavanje s vrhovima na dole ili u polici za noževe* u vodoravnom položaju.
- Nemojte sesti ili stati na otvorena vrata.
- Voditi računa o tome da kod uspravnih aparata korpe ne budu prenapunjene.

* zavisno od modela

⚠️ Upozorenje Opasnost od eksplozije!

Nemojte dodavati rastvarače u prostor za pranje posuda. Postoji opasnost od eksplozije.

⚠️ Upozorenje Opasnost od opekotina!

U toku programa vrata oprezno otvarati. Postoji opasnost da vruća voda prsne iz aparata.

⚠ Upozorenje Opasnost po decu!

- Koristite, ako postoji, zaštitu dece. Tačan opis naći ćete pozadi na omotu.
- Nemojte dozvoliti deci da se igraju sa aparatom ili da ga opslužuju.
- Udaljite decu od sredstva za pranje posuđa i sredstva za ispiranje. Oni mogu dovesti do pojave nagrizanja u ustima, grlu i očima ili do gušenja.
- Udaljite decu od otvorene mašine za pranje posuđa. U mašini za pranje posuđa se mogu nalaziti sitni predmeti koje bi deca mogla progutati, a voda u unutrašnjosti nije voda za piće, u njoj još može biti ostataka deterdženta za pranje.
- Ako je aparat ugrađen gore iznad ormana, pazite da se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata deca ne pritisnu ili prgnječe između vrata aparata i vrata ormana koji se nalazi ispod njega.
- Deca se mogu zatvoriti u aparatu (opasnost od gušenja) ili dospeti u neku drugu opasnu situaciju. Stoga kod isluženih aparata: izvući mrežni utikač, odvojiti mrežni kabel i odstraniti ga. Bravu na vratima uništiti toliko da vrata više ne mogu da se zatvore.



Zaštita životne sredine

Kako ambalaža novih aparata tako i stari aparati sadrže vredne sirovine i materijale koji se mogu ponovo iskoristiti.

Molimo vas da pojedine delove odnesete na otpad odvojene po vrstama.

O aktuelnim načinima odnošenja na otpad informišite se kod svog stručnog trgovca ili u vašoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.

Ambalaža

Svi plastični delovi aparata obeleženi su standardnim internacionalnim skraćenicama (na pr. >PS< polistirol). Na taj način je kod odnošenja aparata na otpad omogućeno odvajanje plastičnog otpada po vrstama.

Pridržavajte se sigurnosnih uputstava pod "Prilikom dopreme".

Stari aparati

Pridržavajte se sigurnosnih uputstava pod "Prilikom odnošenja na otpad".



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

Upoznavanje aparata

Slike upravljačke table i unutrašnjosti aparata nalaze se napred na omotu.

Na pojedine pozicije se ukazuje u tekstu.

Komandna ploča

- [1] Prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE
 - [2] Birač programa
 - [3] Tipka START
 - [4] Biranje vremena unapred *
 - [5] Dodatne funkcije **
 - [6] Displej količine punjenja sredstva za ispiranje
 - [7] Displej količine punjenja soli
 - [8] Displej "Provera dovoda vode"
 - [9] Displej Sušenje
 - [10] Displej pranja
- * zavisno od modela
** Broj zavisno od modela

Unutrašnjost aparata

- [20] Prskalica
- [21] Sita
- [22] Rezervoar za specijalnu so
- [23] Korpa za pribor za ručavanje
- [24] Korpa za posude
- [25] Rezervoar za sredstvo za davanje sjaja
- [26] Komora za sredstvo za pranje posuda
- [27] Zatvarač za komoru za sredstvo za pranje posuda
- [28] Tablica s oznakom tipa

Uredaj za omekšavanje vode / Specijalna so

Da bi se postigli dobri rezultati pranja u mašini za pranje posuda, potrebna je meka voda, tj. voda sa malim sadržajem kamenca, u suprotnom će se na posudu i unutrašnjem priboru nataložiti ostaci kamenca.

Voda iz vodovoda tvrdoće iznad određenog stepena mora se za upotrebu u mašini za pranje posuda omekšati, tj. oslobođiti kamenca. Ovo se postiže pomoću specijalne soli u uređaju za omekšavanje vode maštine za pranje posuda.

Podešavanje pa s tim i potrebna količina soli zavise od stepena tvrdoće vode u vašem vodovodu (vidi tabelu).

Podešavanje

Količina dodavanja soli može se podešavati u 4 stepena, zavisno od tvrdoće vaše vode. Odgovarajuće svetle displej 0, 1, 2 ili 3 (vidi tabelu). Fabrički podešeni stepen: 1.

1. Obavestite se o vrednosti tvrdoće vode u vašem vodovodu. Ovde pomaže vodovodno preduzeće.
 2. Stepen preuzeti iz tabele tvrdoće vode.
 3. Zatvoriti vrata.
 4. Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE **[1]**.
- Trepti displej Čišćenje **[10]**.

5. Tipku START **[3]** pritisnuti i zadržati.
 6. Birač programa **[2]** okretati dok displej za kontrolu punjenja soli **[7]** ne zatrepti.
 7. Otpustiti tipku.
- Displej za kontrolu punjenja soli **[7]** trepti, a displej "provere dovoda vode" **[8]** svetli (= stepen 1).

Da bi se podešavanje promenilo:

1. Birač programa **[2]** okretati dok se ne podesi željeni stepen.
 2. Pritisnuti tipku START **[3]**.
- Displej za kontrolu punjenja soli **[7]** se gasi. Podešeni stepen je memorisan.

Tabela tvrdoće vode

Vrednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Stepen			
0 - 6	meka	0 - 1,1	0			
7-16	srednja	1,2-2,9	1			
17-21	tvrda	3,0-3,7	2			
22-35	tvrda	3,8-6,2	3			


Upotreba specijalne soli

So se mora dopunjavati uvek neposredno pre uključivanja aparata. Tako se postiže da se preliveni rastvor soli odmah ispere i da ne može da nastupi korozija na posudi za pranje posuđa.

1. Otvorite zatvarač rezervoara [22].
2. Napunite posudu vodom (potrebno samo kod prvog puštanja u rad).
3. Uspite tada specijalnu so (**ne kuhinjsku so ili tablete**).

Pritom se voda potiskuje i otiče.

Čim svetli displej za kontrolu punjenja soli [7] na upravljačkoj ploči, trebalo bi ponovo dopuniti specijalnu so.

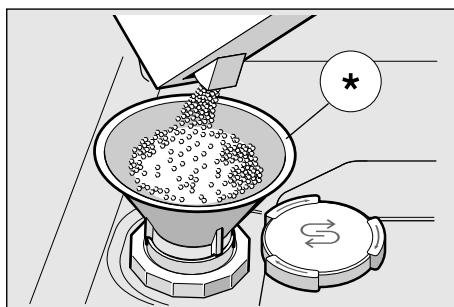

* zavisno od modela

Upotreba sredstava za pranje sa sonom komponentom

Kod upotrebe kombinovanih sredstava za pranje sa sonom komponentom može se uopšteno odreći specijalne soli do tvrdoće vode od 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Kod tvrdoće vode preko 21° dH i ovde je potrebna upotreba specijalne soli.

Isključivanje displeja za kontrolu punjenja soli / omekšavanje vode

Ako displej za kontrolu punjenja soli [7] smeta (na pr. kod upotrebe kombinovanih sredstava za pranje sa sonom komponentom), može se isključiti.

- Postupiti kao što je opisano pod "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode" i podesiti stepen 0.
Na taj način su uređaj za omekšavanje vode i displej za kontrolu punjenja soli isključeni.

Pažnja

Sredstvo za pranje nikada ne sipajte u posudu za specijalnu so. Uništićete na taj način uređaj za omekšavanje vode.


Sredstvo za ispiranje

Čim displej za količinu punjenja sredstva za ispiranje **[6]** zasvetli na upravljačkoj tabli, ima rezerve sredstva za ispiranje i davanje sjaja za još 1-2 ispiranja. Sredstvo za ispiranje i davanje sjaja treba dopuniti.


Sredstvo za ispiranje je potrebno da posude bude bez mrlja, a čaše sjajne. Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje za mašine za pranje posuda koje se koriste u domaćinstvu.

Kombinovana sredstva za pranje s komponentom za ispiranje i davanje sjaja mogu se koristiti samo do tvrdoće vode od 21° dH (37° FH, 26° Clarke, 3,7 mmol / l). Kod tvrdoće vode preko 21° dH i ovde je potrebna upotreba sredstva za ispiranje i davanje sjaja.

1. Otvorite rezervoar **[25]**, tako što ćete pritisnuti i podići vezicu na poklopцу.

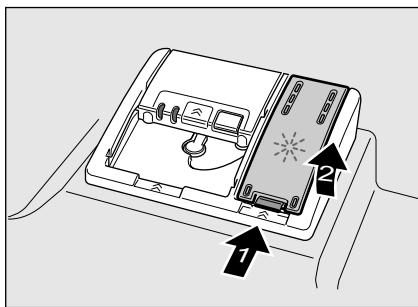

2. Sredstvo za ispiranje i davanje sjaja pažljivo uspite do znaka max. na otvoru za punjenje.

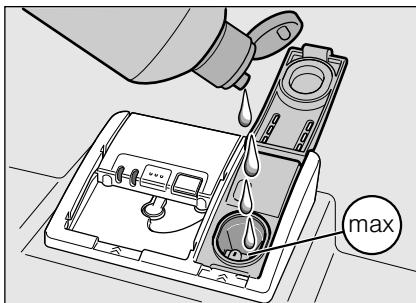

3. Zatvoriti poklopac tako da se čujno učvrsti.
4. Proliveno sredstvo za ispiranje po potrebi ukloniti krpom da prilikom sledeæeg ispiranja ne bi došlo do prekomernog stvaranja pene.

Podešavanje količine sredstva za ispiranje i davanje sjaja

Količina dodavanja sredstva za ispiranje i davanje sjaja se može podešavati u 4 stepena. Odgovarajuće svetle displej 0, 1, 2 ili 3 (vidi tabelu tvrdoće vode).

Fabrički podešeni stepen: 2.

Količinu sredstva za ispiranje i davanje sjaja menjajte samo ako na posudu ostaju muzge (podesiti niži stepen) ili mrlje od vode (podesiti viši stepen).

1. Zatvoriti vrata.
2. Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE **[1]**.
Trepti displej Čišćenje **[10]**.

3. Tipku START **[3]** pritisnuti i zadržati.
4. Birač programa **[2]** okretati dok displej za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje i davanje sjaja **[6]** ne zatrepti.
5. Otpustiti tipku.

Displej za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje i davanje sjaja **[6]** trepti, a displeji **[9]** i **[8]** svetle (= stepen 2).

Da bi se podešavanje promenilo:

1. Birač programa **[2]** okretati dok se ne podesi željeni stepen.
2. Pritisnuti tipku START **[3]**.

Displej za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje i davanje sjaja **[6]** se gasi. Podešeni stepen je memorisan.

Isključivanje displeja za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje i davanje sjaja

Ako displej za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje i davanje sjaja **[6]** smeta (na pr. kod upotrebe kombinovanih sredstava za pranje sa komponentom za davanje sjaja), može se isključiti.

- Postupiti kao što je opisano pod "Podešavanje količine sredstva za ispiranje i davanje sjaja" i podesiti stepen 0.

Na taj način je displej za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje i davanje sjaja **[6]** isključen.



Nije pogodno

- Delove pribora za ručavanje i posuđe od drveta.
- Čaše sa osjetljivim ukrasima, umetničko-zanatski izrađeno i starinsko posuđe. Ovi ukrasi nisu otporni na mašinsko pranje.
- Plastični delovi koji nisu otporni na visoke temperature.
- Posuđe od bakra i cinka.
- Delovi posuđa koji su zaprljani pepelom, voskom, mašću za podmazivanje ili bojom.

Ukrasi na staklu, delovi od aluminijuma ili srebra mogu biti skloni promeni boje i izbledeti. I neke vrste stakla (na pr. predmeti od kristala) mogu postati zamućeni posle mnogo pranja.

Oštećenja stakla i posuđa

Uzroci:

- Vrsta stakla i postupak izrade stakla.
- Hemijski sastav sredstva za pranje.
- Temperatura vode programa pranja.

Preporuka:


- Upotrebljavati samo stakla i porcelan koje proizvođač označi kao otporne na mašinsko pranje.
- Upotrebljavati sredstvo za pranje koje je obeleženo kao sredstvo koje štedi posuđe.
- Staklo i pribor za ručavanje po završetku programa što pre izvaditi iz mašine za pranje posuđa.

Unošenje

1. Ukloniti grube ostatke jela.
Pretrpanje pod mlazom tekuće vode nije potrebno.
2. Posuđe rasporediti tako da
 - sigurno stoji i da ne može da se prevrne.
 - sve posude stoje s otvorom na dole.
 - delovi s ispuštenjima ili udubljenjima stoje koso kako bi voda mogla oticati.
 - ne ometa obrtanje prskalice [20].

Veoma male komade posuđa ne bi trebalo prati u mašini, jer mogu lako ispasti iz korpe za posuđe [24].

Korpa za posuđe [24]

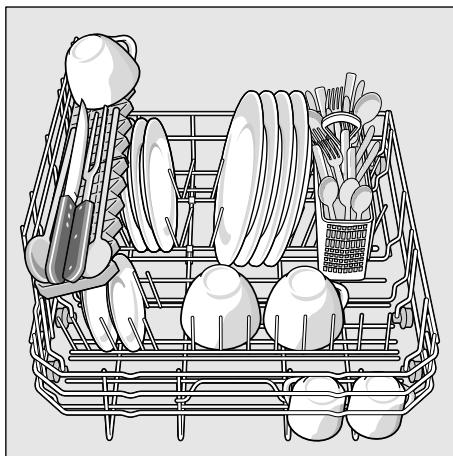

Vađenje

Vruće posudje je osetljivo na udare! Stoga ga nakon završetka programa ostavite da se hlađi u mašini za pranje posudja sve dok ne može slobodno da se uhvati.


Uputstvo

Po završetku programa moguće je da će se još videti kapljice vode u unutrašnjosti aparata. Na sušenje posuda ovo nema nikakvog uticaja.

Korpa za pribor za ručavanje

Pribor za ručavanje treba uvek da poredate nesortiran sa šiljatom stranom na dole.


Da bi se izbegle povrede, stavite duge, šiljate komade i noževe na policu za noževe.

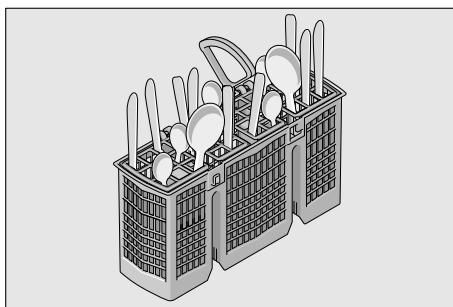

Preklopne kandže *

* zavisno od modela

Kandže se mogu preklapati radi boljeg raspoređivanja šerpi, činija i čaša.

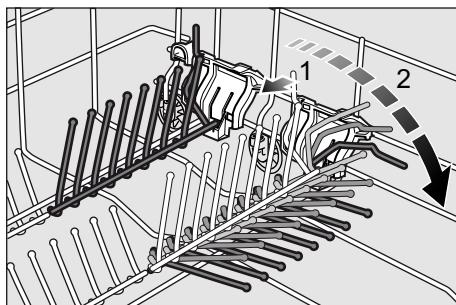

Visina posuđa

Maksimalna visina posuđa iznosi 28 cm.



Sredstvo za pranje posuđa

Za mašinu za pranje posuđa možete koristiti tablete kao i praškasta ili tečna sredstva za pranje, ali ni u kom slučaju deterdžente za ručno pranje. Zavisno od nečistoće, doziranje praška ili tečnog sredstva za pranje se može individualno podešavati. Tablete sadrže za sve zadatke pranja dovoljno veliku količinu aktivnih materija. Moderna, efikasna sredstva za pranje koriste pretežno niskoalkalnu recepturu s enzimima. Encimi razgraduju skrob i razlažu belančevine. Za uklanjanje obojenih mrlja (npr. od čaja, kečapa) uglavnom se koriste izbeljivači na bazi kiseonika.

Uputstvo

Za dobar rezultat pranja posuđa bezuslovno se pridržavati uputstava na ambalaži sredstva za čišćenje! Ako imate još pitanja, preporučujemo vam da se obratite odeljenjima za savetovanje proizvođača sredstava za pranje.

⚠️ Upozorenje – Obratite pažnju na sigurnosna uputstva odn. na uputstva za upotrebu na ambalaži proizvoda za pranje posuđa i sredstava za ispiranje i davanje sjaja.


Punjene sredstva za pranje posuđa

1. Ako bi komora za sredstvo za pranje posuđa [26] bila još zatvorena, aktivirajte zatvarač [27] da biste je otvorili.


Sredstvo za pranje sipati samo u suvu komoru za sredstvo za pranje [26] (tabletu umetnuti popreko, ne uskom stranom).

Doziranje: vidi uputstva proizvođača na ambalaži.

Skala za doziranje u komori za sredstvo za pranje [26] će vam pomoći da uspete pravu količinu praškastog ili tečnog sredstva za pranje.

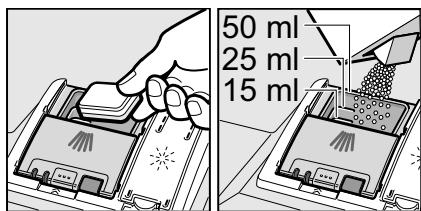

2. Poklopac komore za sredstvo za pranje zatvarati gurajući ga naviše dok se zatvarač ne učvrsti bez problema.

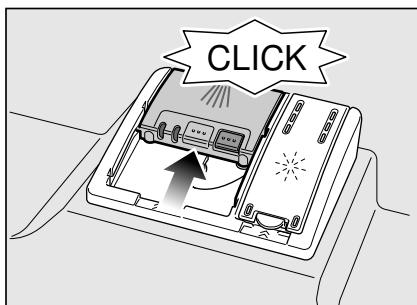

Komora za sredstvo za pranje se, zavisno od programa, otvara automatski u optimalnom trenutku. Praškasto ili tečno sredstvo za pranje rasporedjuje se u aparatu i rastvara. Tableta pada u aparat i tamo se rastvara.

Savet

Kod manje zaprljanog posuđa je obično dovoljna nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

Pogodna sredstva za čišćenje i negu možete nabaviti online preko naše internet-stranice ili preko servisne službe (vidi poledjinu).

Kombinovano sredstvo za čišćenje

Pored tradicionalnih sredstava za čišćenje (Solo) nudi se niz proizvoda s dodatnim funkcijama. Ovi proizvodi sadrže pored sredstva za čišćenje često takodje i sredstva za ispiranje i davanje sjaja i zamene za so (3in1), a zavisno od kombinacije (4in1, 5in1, itd.) još i dodatne komponente kao na pr. zaštitu stakla ili sjajilo za plemeniti čelik. Kombinovana sredstva za čišćenje funkcionišu samo do određenog stepena tvrdoće (uglavnom 21°dH). Preko ove granice mora se dodati so i sredstvo za ispiranje i davanje sjaja. Čim se koriste kombinovana sredstva za pranje, program pranja posuđa se automatski tako podešava da se uvek postiže najbolji mogući rezultat pranja i sušenja.

Uputstva

- Optimalne rezultate pranja i sušenja ćete postići upotrebom solo sredstava za pranje u vezi sa odvojenom primenom soli i sredstva za ispiranje i davanje sjaja.
- Kod kratkih programa je moguće da tablete usled različite rastvorljivosti eventualno ne razviju puno dejstvo pranja, a takođe i da zaostanu nerastvoreni ostaci sredstva za pranje. Za ove programe su pogodnija sredstva za pranje u prahu.
- Takođe i kada displej za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje i davanje sjaja i / ili soli svetli, program pranja se kod upotrebe kombinovanih sredstava za pranje besprekorno odvija.
- Kod upotrebe sredstava za čišćenje sa zaštitnim omotačem rastvorljivim u vodi: Držite omotač samo suvim rukama i sipajte sredstvo za čišćenje samo u apsolutno suvu komoru za čišćenje, inače može doći do slepljivanja.
- Ako sa kombinovanim sredstvima za pranje prelazite na solo sredstva za pranje, pazite na to da uredaj za omekšavanje vode i količina sredstva za ispiranje i davanje sjaja budu podešeni na tačnu vrednost.

 **Pregled programa**

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe i njihov raspored naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči.

Vrsta posuđa	Vrsta nečistoće	Program	Moguće dodatne funkcije	Tok programa
lonci, tave, neosetljivo posuđe i pribor za ručavanje	jako slepljeni zagoreli ili osušeni ostaci hrane koji sadrže skrob ili belančevine	 /  Intenzivno 70°	sve	Pretpranje Pranje 70° Međuispiranje Ispiranje 65° Sušenje
		 /  Normalno 65°	sve	Pretpranje Pranje 65° Međuispiranje Ispiranje 65° Sušenje
mešovito posuđe i pribor za ručavanje	lako osušeni ostaci jela uobičajeni za domaćinstvo	 /  Normalno 65°	sve	Pretpranje Pranje 65° Međuispiranje Ispiranje 65° Sušenje
		 /  Eco 50°	sve	Pretpranje Pranje 50° Međuispiranje Ispiranje 65° Sušenje
osetljivo posuđe, pribor za ručavanje, plastika i čaše osetljivi na temperaturu	neznatno slepljeni, sveži ostaci hrane	 /  Blago 40°	Intenzivna zona Ušteda u vremenu Posebno sušenje	Pretpranje Pranje 40° Međuispiranje Ispiranje 55° Sušenje
		 /  Brzo 45°	Posebno sušenje	Pranje 45° Međuispiranje Ispiranje 55°
sve vrste posuđa	hladno pranje, međupranje	 /  Pretpranje	nema	Pretpranje

Izbor programa

Možete, zavisno od vrste posuđa i stepena nečistoće, izabrati odgovarajući program.

Uputstva za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobijaju uputstva za uporedna ispitivanja (na pr. prema EN60436).

Pritom se radi o uslovima za izvođenje testova, ali ne o rezultatima ili upotrebnim vrednostima.

Zahtev elektronskom poštom za:
dishwasher@test-appliances.com

Potrebni su broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD), koje ćete naći na pločici s oznakom tipa **28** na vratima aparata.

P+ Dodatne funkcije

* zavisno od modela

Može se podešavati preko tipki za dodatne funkcije **5**.

Ušteda vremena (VarioSpeed) *

Funkcijom >>Ušteda vremena<< radno vreme se zavisno od izabranog programa pranja posuđa može skratiti za oko 20% do 50%. Da bi se pri skraćenom radnom vremenu postigli optimalni rezultati pranja i sušenja, povećava se potrošnja vode i energije.

Higijena (Hygiene) *

Za vreme postupka pranja temperatura se povećava. Na taj način se postiže povišen status higijene. Ova dodatna funkcija je idealna na pr. za pranje dasaka za seckanje ili boćica za bebe.

Posebno sušenje *

Povećana temperatura za vreme ispiranja i davanja sjaja i produžena faza sušenja omogućavaju da se i plastični delovi dobro osuše. Potrošnja energije je lako povećana.

Opsluživanje aparata

Programski podaci

Podatke o programu (upotrebne vrednosti) naći ćete u kratkom uputstvu. Odnose se na normalne uslove i podešenu vrednost tvrdoće vode 2. Različiti faktori uticaja kao na pr. temperatura vode ili pritisak u vodovodu mogu dovesti do odstupanja.

Aquasensor *

* zavisno od modela

Aquasensor je optički merni uređaj (svetlosna prepreka) pomoću kojeg se meri zamućenost sapunice.

Upotreba Aquasensora je programska specifična. Ako je Aquasensor aktivan, može se "čista" sapunica preuzeti u sledeće pranje i smanjiti potrošnju vode za 2-4 litara. Ako je zaprljanost jača, ona će se ispumpati i zamjeniti svežom vodom. U automatskim programima se temperatura i trajanje programa naknadno usklađuju sa stepenom nečistoće.

Uključivanje aparata

1. Slavinu za vodu potpuno otvoriti.
2. Zatvoriti vrata.
3. Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE **[1]**. Trepti displej Čišćenje **[10]**.
4. Birač programa **[2]** okrenuti na željeni program.
5. Pritisnuti tipku START **[3]**. Displej pranja **[10]** svetli. Odvijanje programa se pokreće.

Uputstvo

- za rad maštine za pranje posuda koji štedi životnu sredinu:
Program Eco 50° je program koji posebno štiti životnu sredinu. To je "Standardni program" prema odredbi EU 1016/2010, koji najefikasnije predstavlja standardni ciklus čišćenja normalno zaprljanog posuda i kombinovanu potrošnju energije i vode za čišćenje ove vrste posuda.

Biranje vremena unapred *

* zavisno od modela

Početak programa možete pomeriti za 3, 6 ili 9 časova.

1. Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE 1.
2. Tipku za biranje vremena unapred 4 pritiskati sve dok ne zasvetli odgovarajući displej 3h, 6h ili 9h.
3. Pritisnuti tipku START 3, unapred izabrano vreme je aktivirano.
4. Radi brisanja unapred izabranog vremena tipku za biranje vremena unapred 4 pritiskati sve dok displej 3h, 6h ili 9h više ne svetli.

Do starta svoj izbor programa možete menjati koliko želite.

Kraj programa

Program je završen kada ne svetli nijedan od dva displeja 9 ili 10.

Uputstvo

Da bi se štedela energija, mašina za pranje posuđa se po završetku programa automatski isključuje.

Privremeni prekid programa

1. Isključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE .
2. Kontrolne sijalice se gase. Program ostaje sačuvan u memoriji. Ako su vrata aparata otvarana kada je mašina priključena na toplu vodu ili je zagrejana, vrata najpre nekoliko minuta držati prislonjena, pa onda zatvoriti. U suprotnom se usled ekspanzije (nadpritska) vrata aparata mogu naglo otvoriti ili iscuriti voda iz aparata.
2. Radi nastavka programa prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE 1 ponovo uključiti.

Prekid programa (Reset)

1. Tipku 3 START pritiskati u trajanju od oko 3 sek. dok se svi displeji ne ugase.
2. Preostalo vreme programa za ispumpavanje ostatka vode traje oko 1 minut.

Promena programa

Nakon pritiska na tipku START **[3]** promena programa nije moguća. Promena programa je moguća samo preko prekida programa (Reset).

Intenzivno sušenje

Pri ispiranju se radi s višom temperaturom i tako se postiže bolji rezultat sušenja. Trajanje programa se pritom može neznatno povećati. (Oprez kod osjetljivih delova posuđa!)

1. Zatvoriti vrata.
2. Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE **[1]**. Trepti displej Čišćenje **[10]**.
3. Tipku START **[3]** pritisnuti i zadržati.
4. Birač programa **[2]** okretati dok displej "Proveriti dovod vode" **[8]** ne zatrepti.
5. Otpustiti tipku.

Da bi se podešavanje promenilo:

1. Okretanjem birača programa **[2]** intenzivno sušenje možete uključiti (displej Sušenje **[9]** svetli) ili isključiti (displej Sušenje **[9]** ne svetli).
2. Pritisnuti tipku START **[3]**. Podešavanje je memorisano.



Čišćenje i održavanje

Redovna kontrola i održavanje vašeg aparata pomaže da se izbegnu greške. Ovo štedi novac i nerviranje.

Ukupno stanje mašine

- Proverite da li se u prostoru za pranje posuđa pojavljuju masnoće i kamenca.
Ako nadete takve naslage, onda:
 - Komoru za sredstvo za pranje posuđa napuniti sredstvom za pranje posuđa. Pokrenuti aparat bez posuđa u programu s najvišom temperaturom pranja.

Za čišćenje aparata koristiti samo specijalna sredstva za pranje posuđa / za čišćenje aparata pogodna za mašine za pranje posuđa.

- Da biste efikasnost svog uređaja održali što duže, redovno ga čistite posebnim sredstvom za čišćenje mašina za pranje sudova.
- Zapitivač na vratima redovno čistite vlažnom krpom sa malo sredstva za pranje kako bi on uvek bio čist i higijenski.
- U slučaju dužeg stajanja vrata ostaviti malo otvorena da ne bi došlo do pojave neprijatnog mirisa.

Za čišćenje vaše mašine za pranje posuđa nemojte nikada koristiti uređaj za čišćenje parom. Proizvođač ne garantuje za eventualna oštećenja i posledice.

Redovno brišite prednju stranu aparata i ploču lako ovlaženom krpom; dovoljni su voda i malo deterdženta za pranje. Izbegavajte sundere sa hraptavom površinom i abrazivna sredstva za čišćenje, i jedno i drugo bi moglo dovesti do grebanja površina.

Kod aparata od plemenitog čelika: Izbegavajte sunđeraste krpe ili ih pre prve upotrebe više puta temeljno isperite da bi se izbegla korozija.

⚠ Upozorenje – Opasnost po zdravlje

Nemojte nikada koristiti druga sredstva za čišćenje u domaćinstvu, na primer ona koja sadrže hlor!

Specijalna so i sredstvo za ispiranje i davanje sjaja



- Kontrolisati displeje za kontrolu punjenja **[7]** i **[6]**. Po potrebi dopuniti so i / ili sredstvo za ispiranje i davanje sjaja.

Sita

Sita **[21]** odvajaju grubu nečistoću u sapunici od pumpe. Ova nečistoća može povremeno zapušiti sita.

Sistem sita se sastoji od jednog sita sa velikim otvorima, jednog pljosnatog sita sa malim otvorima i jednog mikrosita.

1. Posle svakog pranja posuđa proveriti da li u sitima ima ostataka.
2. Filtracioni cilindar odvrnuti kao što je pokazano na slici i izvaditi sistem sita.

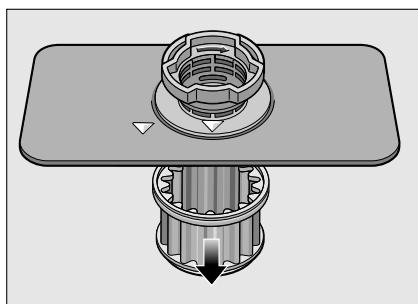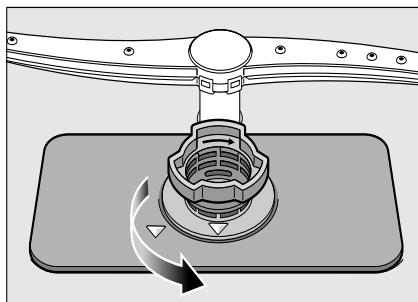


3. Eventualne ostatke ukloniti a sita očistiti pod mlazom tekuće vode.
4. Sistem sita ponovo ugraditi obrnutim redosledom i paziti na to da strelice za obeležavanje nakon zatvaranja stoje jedna naspram druge.

Prskalica

Kamenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati mlaznice i ležaj prskalice [20].

1. Izlazne mlaznice prskalice kontrolisati u odnosu na začepljenja.
2. Prskalicu skinuti na gore.

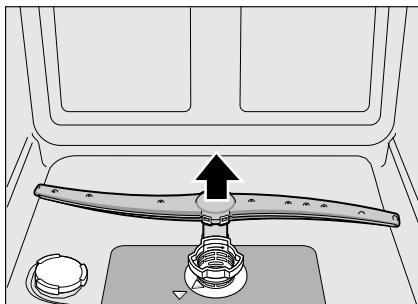

3. Prskalicu čistiti pod mlazom tekuće vode.
4. Prskalicu ponovo učvrstiti.



Smetnja, šta činiti?

Na osnovu iskustva možete mnoge smetnje, koje se javljaju u svakodnevnom radu, sami otkloniti. Ovo štedi troškove i omogućuje da mašina ubrzo ponovo stoji na raspolaganju. U sledećem pregledu naći ćete moguće uzroke pogrešnog funkcionisanja i korisna uputstva za njihovo otklanjanje.

Uputstvo

Ako bi se aparat za vreme pranja posuđa iz nevidljivih razloga zaustavio ili se ne bi pokrenuo, sprovedite najpre funkciju Prekid programa (Reset). (Vidi poglavlje Opsluživanje aparata)

⚠ Upozorenje – Mislite na to:
Popravke smeju izvoditi samo stručnjaci. Ukoliko bi se ukazala potreba za zamenom nekog sastavnog dela, voditi računa o tome da se koriste samo originalni rezervni delovi. Zbog nestručnih popravki ili upotrebe rezervnih delova koji nisu originalni mogu za korisnika nastati velike štete i rizici.

Pumpa za otpadnu vodu

Krupni ostaci hrane ili strana tela koje sito nije zadržalo, mogu da blokiraju pumpu za otpadnu vodu. Voda za ispiranje se u tom slučaju zadržava iznad sita.



⚠ Upozorenje – Opasnost od posekotine!

Prilikom čišćenja pumpe za otpadnu vodu pazite da se ne povredite krhotinama stakla ili šiljatim predmetima.

U tom slučaju:


1. Kao osnovno odvojite najpre aparat od električne mreže.
2. Demontirati sita [21].
3. Iscrpstiti vodu, eventualno se poslužiti sunđerom.

4. Otpustiti zavrtnje na zaštitnom poklopcu pumpe (Torx T 20) i izvući na gore.

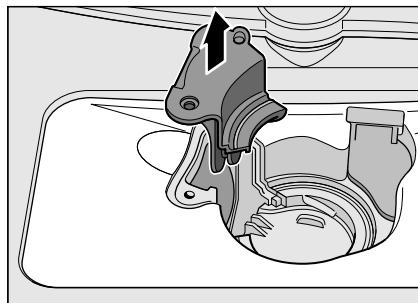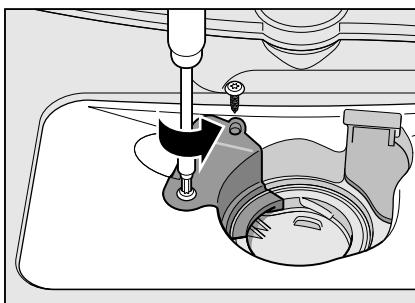

5. Kontrolisati unutrašnji prostor i po potrebi ukloniti strana tela.
6. Zaštitni poklopac pumpe dovesti u prvobitni položaj, pritisnuti na dole i čvrsto pritegnuti.
7. Sita ugraditi.

Tabela sa sметnjama

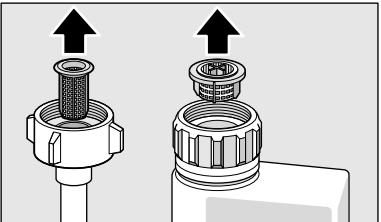Smetnja	Uzrok	Pomoć
Displej "Provera dovoda vode" E:8 svetli.	Dovodno crevo presavijeno. Slavina za vodu je zatvorena. Slavina za vodu je pritegnuta ili začepljena kamencem.	Dovodno crevo ispraviti. Otvoriti slavinu za vodu. Otvoriti slavinu za vodu. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi min. 10 l / min.
	Sito na dovodu vode začepljeno.	Isključiti aparat i izvući utikač aparata. Zavrnuti slavinu za vodu. Odvrnuti priključak za vodu.
		
		Očistiti sito u dovodnom crevu. Ponovo zavrnuti priključak za vodu. Proverite nepropustljivost aparata. Ponovo uspostaviti snabdevanje strujom. Uključiti aparat.
Svetli kod greške E:14.	Aktiviran je sistem za zaštitu od izlivanja vode.	Zatvorite slavinu za vodu.
Svetli kod greške E:15.		Pozovite servisnu službu i navedite kod greške.
Svetli kod greške E:16.	Neprekidan dovod vode.	
Svetli kod greške E:22.	Sita [21] zaprljana ili začepljena.	Očistiti sita. (Vidi "Čišćenje i održavanje")
Svetli kod greške E:24.	Crevo za otpadnu vodu začepljeno ili savijeno. Priključak na sifon je još zatvoren.	Crevo položite bez izvijanja, po potrebi uklonite ostatke. Proverite priključak na sifon i po potrebi ga otvorite.
	Poklopac pumpe za otpadnu vodu nije učvršćen.	Poklopac dobro učvrstite. (Vidi "Pumpa za otpadnu vodu")
Svetli kod greške E:25.	Pumpa za otpadnu vodu blokirana ili poklopac pumpe za otpadnu vodu nije učvršćen.	Očistite pumpu i dobro učvrstite poklopac. (Vidi "Pumpa za otpadnu vodu")
Svetli kod greške E:27.	Mrežni napon je previše nizak.	Nije greška na aparatu, dati da se proveri mrežni napon i električna instalacija.

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Na brojčanom displeju se pojavljuje neki drugi kod greske. (E:01 do E:30)	Najverovatnije se javila tehnička smetnja.	Aparate isključite na prekidač UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE <input type="checkbox"/> 1. Posle kraćeg vremena ponovo pokrenite aparat. Ako se problem opet pojavi, zavrnite slavinu, izvucite mrežni utikač. Pozovite servisnu službu i navedite kod greske.
Displej trepti.	Vrata nisu sasvim zatvorena.	Zatvoriti vrata. Voditi računa o tome da nikakvi predmeti (posude, davač mirisa) ne strče iznad korpe i na taj način ometaju zatvaranje vrata.
Displej za kontrolu punjenja za so <input type="checkbox"/> 7 i / ili sredstvo za ispiranje i davanje sjaja <input type="checkbox"/> 6 svetli.	Nedostaje sredstvo za ispiranje. Nedostaje so. Senzor ne prepoznaje tablete soli.	Dopuniti sredstvo za ispiranje. Dopuniti specijalnu so. Upotrebiti drugu specijalnu so.
Displej za kontrolu punjenja za so <input type="checkbox"/> 7 i / ili sredstvo za ispiranje i davanje sjaja <input type="checkbox"/> 6 ne svetli.	Displej za kontrolu punjenja je isključen. Ima dovodljivo specijalne soli / sredstva za ispiranje.	Aktiviranje / Deaktiviranje (vidi poglavlje "Uredaj za omekšavanje vode" / "Specijalna so" ili "Sredstvo za ispiranje"). Displej za kontrolu punjenja, proverite punjenje.
Po završetku programa voda se zadržava u aparatu.	Začepljen je sistem sita ili je začepljeno područje ispod sita <input type="checkbox"/> 21. Program se još nije završio	Očistite sita i područje ispod njih (vidi "Pumpa za otpadnu vodu"). Sačekajte kraj programa ili izvršite funkciju Reset (vidi "Prekid programa")

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Posuđe nije suvo.	U rezervoaru ima premalo ili uopšte nema sredstva za ispiranje. Izabran program bez sušenja.	Dopuniti sredstvo za ispiranje. Izaberite program sa sušenjem (vidi Pregled programa, Tok programa).
	Voda se skuplja u udubljenjima posuda i pribora za ručavanje.	Pridržavati se kosog položaja prilikom unošenja, delove posuda na koje se to odnosi po mogućству poređati ukoso.
		
	Upotrebljeno kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja.	Koristite druga kombinovana sredstva za čišćenje koja imaju bolji učinak sušenja. Dodatna upotreba sredstva za ispiranje povećava učinak sušenja.
	Nije aktivirano intenzivno sušenje radi pojačanog stepena sušenja.	Aktivirati intenzivno sušenje (vidi Opsluživanje aparata)
	Posuđe je prerano izvadeno ili proces sušenja nije bio završen.	Sačekajte kraj programa odnosno posuđe izvadite tek 30 minuta nakon kraja programa.
	Upotrebljeno ekološko sredstvo za ispiranje ima loš učinak sušenja.	Koristite sredstva za ispiranje renomiranih proizvođača. Ekološki proizvodi imaju vidno lošiji učinak.
Plastično posuđe nije suvo.	Specijalna svojstva plastike.	Plastika ima manju mogućnost zadržavanja toplote i zbog toga se teže suši.
Pribor za ručavanje nije suv.	Pribor za ručavanje je nepravilno raspoređen u korpi za pribor za ručavanje.	Pribor za ručavanje po mogućstvu poređati pojedinačno, izbegavati naleganje.
Unutrašnje strane aparata su nakon završetka pranja mokre.	Nije greška na aparatu.	Zbog principa sušenja "kondenzaciono sušenje" kapi vode u posudu su fizički uslovljene i poželjne. Vlažnost vazduha se kondenzuje na unutrašnjim zidovima aparata, otiče i biva ispumpana.

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Ostaci jela na posudu.	Posude je suviše zbijeno raspoređeno, korpa za posude prepunjena.	Posude tako raspodelite da ima dovoljno slobodnog prostora i da mlazevi iz prskalice mogu da dopru do posuda. Izbegavati naleganje.
	Okretanje prskalice sprečeno.	Posude tako raspodelite da ne sprečava okretanje prskalice.
	Dizne prskalica začepljene.	Očistite dizne prskalica (vidi Čišćenje i održavanje).
	Sita [21] su zaprljana.	Očistiti sita, (vidi Čišćenje i održavanje).
	Sita [21] su pogrešno umetnuta i / ili nisu učvršćena.	Ispravno umetnите i učvrstite sita.
	Preslab program pranja.	Izaberite jači program pranja.
	Posude je oprano pre stavljanja u mašinu, zbg toga se senzorika odlučila za slabiji program. Uporna mrlja se delimično ne može ukloniti.	Pre stavljanja u mašinu nemojte prati posude. Uklonite samo krupne ostatke jela. Preporučeni program Eco (Eko) 50° ili Intenzivno.
	Visoke a uzane posude postavljene u uglove neće biti dovoljno isprane.	Visoke a uzane posude nemojte postavljati previše koso i nemojte ih postavljati u uglove.
Ostaci sredstva za pranje	Posude blokira poklopac komore za sredstvo za pranje i zbg toga se on ne može potpuno otvoriti.	Posude ne sme da blokira poklopac komore za sredstvo za pranje.
	Tableta blokira poklopac komore za sredstvo za pranje.	Tableta mora biti umetnuta popreko a ne uskom stranom.
	Tablete upotrebljene u brzom ili kratkom programu.	Rastvaranje tableta traje predugo za brzi ili kratki program.
	U izabranom kratkom programu se ne postiže rastvaranje sredstva za pranje.	Koristite prašak za pranje ili izaberite jači program.
	Učinak čišćenja i rastvaranje se smanjuju kada sredstvo za pranje duže stoji ili kada se jako zgrudvalo.	Promenite sredstvo za pranje.
Mrlje od vode na delovima od plastike.	Stvaranje kapi na plastičnim površinama se ne može izbeći. Nakon sušenja su vidljive mrlje od vode.	Koristite jači program (više promena vode). Vodite računa o kosom položaju prilikom ulaganja. Upotrebiliti sredstvo za ispiranje i davanje sjaja. Po potrebi povećajte viši stepen omekšavanja vode.

Smetnja	Uzrok	Pomoć
U posudi ili na vratima se nalaze naslage koje se mogu obrisati ili koje se rastvaraju u vodi.	Sastavni elementi sredstva za pranje se zadržavaju. Te naslage se najčešće ne mogu hemijski ukloniti (sredstvo za čišćenje aparata, ...).	Promeniti proizvođača sredstva za pranje. Aparat mehanički očistiti.
	Kod "belih naslaga" na dnu posude jedva da su podešene granične vrednosti uređaja za omekšavanje vode.	Podesite viši stepen omekšavanja vode i po potrebi promenite sredstvo za pranje.
	Nije zavrnut poklopac posude za so [22].	Dobro zavrnite poklopac posude za so.
	Samo za čaše: Početak korozije stakla se može samo prividno obrisati.	Vidi "Oštećenja stakla i posuda".
Na posudu, posudama ili vratima se nalaze bele naslage koje se teško uklanjuju.	Sastavni elementi sredstva za pranje se zadržavaju. Te naslage se najčešće ne mogu hemijski ukloniti (sredstvo za čišćenje aparata, ...).	Promeniti proizvođača sredstva za pranje. Aparat mehanički očistiti.
	Područje tvrdoće je pogrešno podešeno ili je tvrdoća vode veća od 35°dH (6,2 mmol / l).	Uređaj za omekšavanje vode podesite u skladu sa uputstvom za upotrebu ili dopunite so.
	3u1 (3in1) sredstvo za pranje ili bio / ekološko sredstvo za pranje nemaju dovoljan učinak.	Uređaj za omekšavanje vode podesite u skladu sa uputstvom za upotrebu ili odvojeno koristite sredstva (sredstvo za pranje renomiranih proizvođača, so, sredstvo za ispiranje).
	Upotrebljeno je premalo sredstva za pranje.	Povećajte dozu sredstva za pranje ili promenite sredstvo za pranje.
	Izabran previše slab program pranja posuda.	Izaberite jači program pranja.
Ostaci čaja ili ruža na posudu.	Preniska temperatura pranja.	Izaberite program sa višom temperaturom pranja.
	Premalo ili nepodesno sredstvo za pranje.	Sipajte dovoljnu količinu odgovarajućeg sredstva za pranje.
	Posude je oprano pre stavljanja u mašinu, zbog toga se senzorika odlučila za slabiji program. Uporna mrlja se delimično ne može ukloniti.	Pre stavljanja u mašinu nemojte prati posude. Uklonite samo krupne ostatke jela. Preporučeni program Eco (Eko) 50°


Smetnja	Uzrok	Pomoć
Obojene (plave, žute, mrke) naslage, koje se teško ili nikako ne mogu ukloniti, u aparatu ili na posudu od plemenitog čelika.	Ostaci povrća (na primer kupusa, celera, krompira, testa, ...) ili vode iz slavine (na primer mangan) stvaraju naslage.	Mogu se delimično ukloniti pomoću sredstva za čišćenje mašina ili mehaničkim čišćenjem. Naslage nisu opasne po zdravlje.
	Metalni delovi posuda od srebra ili aluminijuma stvaraju naslage.	Mogu se delimično ukloniti pomoću sredstva za čišćenje mašina ili mehaničkim čišćenjem.
Obojene (žute, narandžaste, braon) naslage u unutrašnjosti aparata (prvenstveno na dnu) koje se mogu lako ukloniti	Naslage od ostataka hrane i vode iz slavine (kamenac) koji su "kao sapun"	Proveriti funkcionisanje uređaja za omešavanje vode (dodavanje specijalne soli) odnosno kod upotrebe kombinovanih sredstava za čišćenje (tablete) aktivirajte omešavanje vode (vidi poglavlje "Uredaj za omešavanje vode" / "Specijalna so").
Promena boje na plastičnim delovima.	Preniska temperatura pranja.	Izaberite program sa višom temperaturom pranja.
	Posuđe je oprano pre stavljanja u mašinu, zbog toga se senzorika odlučila za slabiji program. Uporna mrlja se delimično ne može ukloniti.	Pre stavljanja u mašinu nemojte prati posuđe. Uklonite samo krupne ostatke jela. Preporučeni program Eco (Eko) 50°
Promena boje plastičnih delova u unutrašnjosti aparata.	Plastični delovi u unutrašnjosti mogu tokom veka trajanja mašine za pranje posuda promeniti boju.	Promene boje su normalne i ne ugrožavaju funkciju mašine za pranje posuda.
Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti.	Previše sredstva za ispiranje i davanje sjaja.	Količinu sredstva za ispiranje podešiti na niži stepen.
	Nije sipano sredstvo za ispiranje ili je podešavanje previše nisko.	Sipajte sredstvo za ispiranje i proverite doziranje (preporuka: stepen 4-5).
	Ostatak sredstva za pranje u delu programa Ispiranje. Posuđe blokira poklopac komore za sredstvo za pranje (poklopac se ne može potpuno otvoriti).	Posuđe ne sme da blokira poklopac komore za sredstvo za pranje.
	Posuđe je oprano pre stavljanja u mašinu, zbog toga se senzorika odlučila za slabiji program. Uporna mrlja se delimično ne može ukloniti.	Pre stavljanja u mašinu nemojte prati posuđe. Uklonite samo krupne ostatke jela. Preporučeni program Eco (Eko) 50°

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Početno ili već postojeće zamućenje stakla koje se više ne može korigovati.	Čaše se mogu prati u mašini za pranje posuda, ali nisu otporne na pranje u mašini.	Koristite čaše koje su otporne na pranje u mašini za pranje sudova. Izbegavajte duge faze parenja (stanje mirovanje nakon završetka pranja). Izaberite program pranja sa nižom temperaturom. Podesite uređaj za omekšavanje vode tako da ogovara tvrdoći vode (po potrebi jedan stepen niže). Koristite sredstvo za pranje koje sadrži komponente za zaštitu stakla.
Tragovi rđe na priboru za ručavanje.	Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu. Oštice noževa su često jače pogodene.	Koristite pribor za ručavanje otporan na rđu.
	Pribor za ručavanje rđa i onda ako se zajedno sa njim peru delovi koji rđaju (ručke posuda, oštećene korpe za posude itd.).	Ne perite delove koji rđaju.
	Sadržaj soli u sapunici previsok, jer zatvarač posude za so nije čvrsto zatvoren ili se prilikom punjenja soli so prosula.	Čvrsto zavrnite zatvarač posude za so ili uklonite prosutu so.
Aparat se ne pokreće.	Osigurač u kući nije u redu.	Proverite osigurač.
	Mrežni kabel nije utaknut.	Uveriti se da je mrežni kabel potpuno umetnut na poledini aparata i utičnici. Proveriti funkcionalnost utičnice.
	Vrata aparata nisu dobro zatvorena.	Zatvoriti vrata.
Program se samostalno pokreće.	Nije sačekan kraj programa.	Izvršite funkciju Reset. (Vidi Prekid programa).
Podešavanje aparata nije moguće (tvrdića, ispiranje, ...).	Aparat je u programu. Podešavanje je moguće samo na početku programa.	Izvršite funkciju Reset (vidi "Prekid programa") i izvršite podešavanje u skladu sa uputstvom za upotrebu.
Vrata mogu samo teško da se otvore.	Zaštita dece je aktivirana.	Deaktivirajte zaštitu dece. (Vidi uputstvo za upotrebu nazad na omotu)
Vrata ne mogu da se zatvore.	Brava na vratima je iskočila.	Vrata se zatvaraju uz povećanu upotrebu sile.
	Zatvaranje vrata sprečava način na koji je izvršena ugradnja.	Proveriti ugradnju aparata: Vrata ili montirani delovi ne smiju se sudarati prilikom zatvaranja.
Poklopac komore za sredstvo za pranje ne može da se zatvori.	Blokirana je komora za sredstvo za pranje ili je blokirana vođica poklopca.	Uklonite ostatke sredstva za pranje.

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Ostaci sredstva za pranje u komori za sredstvo za pranje.	Komora za sredstvo za pranje je prilikom sisanja bila vlažna.	Sredstvo za pranje sipati samo u suvu komoru za sredstvo za pranje.
Aparat ostaje u programu ili je program preskočen.	Vrata nisu sasvim zatvorena. Gornja korpa naleže na unutrašnja vrata i sprečava sigurno zatvaranje vrata.	Zatvoriti vrata. Proverite da li je zadnji zid pritisnut na prutičnicom.
	Prekinut je dovod električne energije ili dovod vode.	Ponovo uspostavite dovod električne energije ili dovod vode.
Šum ventila za punjenje u vidu udaranja.	Zavisi od kućne instalacije, nije greška na aparatu. Nema posledice po rad aparata.	Nema pomoći.
Zvuk udaranja ili klepetanja.	Kada je malo punjenje mlazevi vode pogađaju direktno posudu za pranje posuda.	Aparat više napunite ili ravnomernije raspodelite posude.
	Lagani delovi posuđa se pokreću prilikom pranja.	Lake delove posuđa raspodelite tako da se ne pomjeraju.
Neobična pojava pene.	Deterdžent za ručno pranje u rezervoaru za zalihe sredstva za ispiranje i davanje sjaja.	Rezervoar za sredstvo za ispiranje hitno napunite sredstvom za ispiranje.
	Sredstvo za ispiranje je prosuto.	Sredstvo za ispiranje uklonite krpom.

Servisna služba

Ako vam ne bi pošlo za rukom da otklonite smetnju, обратите se svojoj servisnoj službi. Uvek ćemo naći odgovarajuće rešenje kako bi se izbegle nepotrebne posete stručnog lica. Podatke za vezu s najbližom servisnom službom naći ćete na poleđini ovog uputstva za upotrebu ili u priloženom spisku servisnih službi. Prilikom poziva navedite broj proizvoda (E-Nr. = 1) i proizvodni broj (FD = 2), koje ćete naći na pločici sa oznakom tipa **[28]** na vratima aparata.

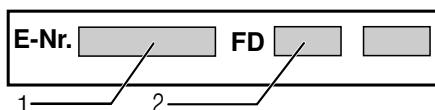

Imajte poverenja u kompetentnost proizvođača. Obratite nam se. Tako ćete biti sigurni da će popravku izvršiti obučeni servisni tehničari koji su opremljeni originalnim rezervnim delovima za vaše aparate za domaćinstvo.



Postavljanje i priključivanje

Za propisan rad mašina za pranje posuda mora biti stručno priključena. Podaci o dovodu i odvodu kao i električne priključne vrednosti moraju odgovarati traženim kriterijumima, onako kako su utvrđeni u sledećim stavovima odn. u uputstvu za montažu.

Pridržavajte se prilikom montaže redosleda radnih koraka:

1. Provera prilikom dopreme
2. Postavljanje
3. Priključak za otpadnu vodu
4. Priključak za pitku vodu
5. Električni priključak

Obim isporuke

Ako imate primedbu obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili aparat ili se obratite našoj servisnoj službi.

- Mašina za pranje posuđa
- Uputstvo za upotrebu
- Uputstvo za montažu
- Garancija*
- Montažni materijal
- Lim za zaštitu od pare*
- Mrežni kabel

* zavisno od modela

Sigurnosna uputstva

Pridržavajte se sigurnosnih uputstava pod "Prilikom instalacije".

Doprema

Vaša mašina za pranje posuđa je u fabrici temeljno ispitana u odnosu na besprekorno funkcionisanje. Pritom su zaostale male mrlje od vode. One isčećavaju nakon prvog pranja.

Tehnički podaci

Težina:

maks. 24 kg

Napon:

220–240 V, 50 Hz ili 60 Hz

Priključna vrednost:

2000–2400 W

Zaštita:

10 / 16 A (UK 13A)

Snaga:

isključeno stanje (Po)* 0,10 W

neisključeno stanje (spremno)

(PI)* 0,10 W

*na osnovu odredbi (EU) br. 1016/2010 i 1059/2010

Dodatne funkcije i podešavanja mogu da povećaju potrošnju energije.

Pritisak vode:

najmanje 0,05 MPa (0,5 bara), maksimalno 1 MPa (10 bara). Kod većeg pritiska vode: Postaviti na ulazu ventil za sniženje pritiska.

Dovodna količina:

minimalno 10 litara / minut.

Temperatura vode:

maks. temp. 25 °C

Kapacitet:

6 mernih poklopaca

Postavljanje

Potrebne ugradbene dimenzije preuzeti iz uputstva za montažu. Aparat postaviti u horizontalni položaj. Pritom obratiti pažnju na stabilnost.

- Aparat se bez daljnog može ugraditi između drvenih ili plastičnih zidova u kuhinjsku liniju.

Priključak za otpadnu vodu

1. Potrebne radne korake preuzeti iz uputstva za montažu, po potrebi montirati sifon sa odvodnim cevnim nastavkom.
2. Crevo za otpadnu vodu priključiti pomoću priloženih delova na odvodni cevni nastavak sifona. Pazite na to da odvodno crevo ne bude presavijeno, prignjećeno ili uvrnuto i da zapušač u odvodu ne sprečava oticanje otpadne vode!

Priključak za pitku vodu

1. Priključak za pitku vodu spojiti sa slavinom za vodu pomoću priloženih delova u skladu sa uputstvom za montažu. Pazite da se priključak za pitku vodu ne prelomi, ne prignjeći ili uvrne.
2. Prilikom zamene aparata mora se uvek koristiti novo dovodno crevo za vodu.

Pritisak vode:

Najmanje 0,05 MPa (0,5 bara), maksimalno 1 MPa (10 bara). Kod većeg pritiska vode: Postaviti na ulazu ventil za sniženje pritiska.

Dovodna količina:

Minimalno 10 litara / minut

Temperatura vode:

Maks. temp. 25 °C

Električni priključak

- Aparat priključiti samo na naizmenični napon u području od 220 V do 240 V i 50 Hz ili 60 Hz preko propisno instalirane utičnice sa zaštitnim vodom. Potrebnu zaštitu vidi na pločici s oznakom tipa **[28]**.
- Utičica mora biti blizu aparata i takođe i nakon ugradnje slobodno pristupačna.
Ako utikač nakon ugradnje nije pristupačan, mora radi ispunjenja važećih sigurnosnih propisa sa strane instalacije postojati razdvojni uređaj za sve polove s kontaktним otvorom od najmanje 3 mm.
- Izmene na priključku smeju vršiti samo stručnjaci.
- Producetak kabela za priključenje na mrežu sme se nabavljati samo preko servisne službe.
- Kod upotrebe zaštitnog strujnog prekidača sme se koristiti samo tip s oznakom . Samo ovo garantuje ispunjenje sada važećih propisa.
- Aparat je opremljen sistemom za zaštitu od vode. Imajte u vidu da to funkcioniše **samo** uz priključeno snabdevanje električnom strujom.

Demontaža

Pridržavajte se i ovde redosleda radnih koraka.

1. Aparat odvojiti od električne mreže.
2. Zavrnuti dovod vode.
3. Rastaviti priključak za otpadnu vodu i priključak za pitku vodu.
4. Izvući aparat, pri čemu se crevo povlači pažljivo za njim.

Transport

Isprazniti mašinu za pranje posuđa i osigurati neučvršćene delove.

Aparat se mora isprazniti sledećim koracima:


1. Otvoriti slavinu za vodu.
 2. Zatvoriti vrata.
 3. Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE **[1]**.
 4. Izabrati program sa najvišom temperaturom.
 5. Pritisnuti tipku START **[3]**. Odvijanje programa se pokreće.
 6. Nakon oko 4 minuta tipku **[3]** START pritisnati sve dok se svi displeji ne ugase.
Nakon oko 1 min. aparat je potpuno ispuštan.
 7. Isključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE **[1]**.
 8. Zatvoriti slavinu za vodu, odvojiti dovodno crevo i pustiti da isteče.
- Aparat transportovati samo u uspravnom položaju
(da preostala voda ne bi dospela u upravljanje mašinom i dovela do pogrešnog odvijanja programa).

Zaštita od mraza

Ako aparat stoji u prostoru u kojem postoji opasnost od mraza (na pr. kuća za odmor), tada se aparat mora potpuno isprazniti (vidi Transport).

Zadržava se pravo izmena.

Zaštita dece (Zaključavanje vrata) *

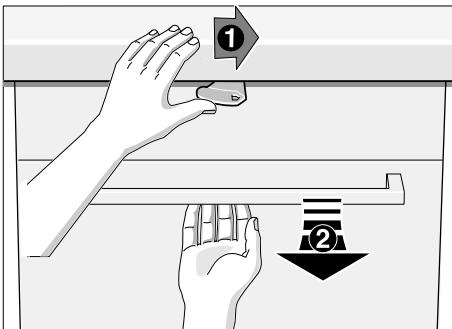

Radi otvaranja vrata polugu pomaknuti na desno i povući kvaku na vratima.

Vrata aparata uvek potpuno zatvorite kada napuštate aparat, jer samo tako možete zaštititi svoju decu od mogućih opasnosti.

Dodatno na garancije prodavca na osnovu ugovora o kupovini i dodatno na našu garanciju za aparat vršimo obeštećenje pod sledećim uslovima:

1. Ukoliko bi usled greške na našem AquaStop sistemu došlo do štete koju je prouzrokovala voda nadoknađujemo štetu privatnih korisnika.
Da bi se obezbedila zaštita od vode aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
2. Ova garantna obaveza važi koliko i vek trajanja aparata.
3. Pretpostavka za pravo na garanciju je da je aparat sa AquaStop stručno postavljen i priključen u skladu sa našim uputstvom.
Ovo uključuje takođe i stručno montiran AquaStop-produžetak (originalan pribor).
Naša garancija se ne proteže na neispravne dovode ili armature do AquaStop-priključka na slavinu za vodu.
4. Aparate sa AquaStop načelno ne morate da nadgledate za vreme rada odn. da ih nakon toga osiguravate zatvaranjem slavine za vodu.
Jedino u slučaju dužeg odsustvovanja iz stana, na pr. prilikom višenedeljnog godišnjeg odmora, treba zatvoriti slavinu za vodu.

Podatke za vezu sa svim zemljama naći ćete u priloženom spisku servisnih službi.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9000917451 sr (9809) 550EA