

## Din tvättmaskin/torktumlare

**Grattis!** – Du har valt en modern kvalitetsvitvara tillverkad av BOSCH. Den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren har låg vatten- och effektförbrukning. Vitvarorna som lämnar fabriken blir noggrant inspekterade att de fungerar ordentligt och är i perfekt skick.

För mer information om produkter, tillbehör, reservdelar och service, gå in på vår websajt: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) eller kontakta något av våra serviceställen.

## Innehåll

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| ■ Avsedd användning .....                          | 1     |
| ■ Förberedelser .....                              | 1/2   |
| ■ Förberedelser för tvätt eller tvätt + tork ..... | 2/3/4 |
| ■ Förberedelser för tork .....                     | 2/3/4 |
| ■ Ställa in och ändra program .....                | 3/4/5 |
| ■ Efter tvätt/tork .....                           | 5     |
| ■ Viktig information .....                         | 6     |
| ■ Programöversikt .....                            | 7     |
| ■ Torktabell .....                                 | 8     |
| ■ Förbrukningsvärden .....                         | 8     |
| ■ Displayen och tillsvalsknapparna .....           | 9     |
| ■ Tillsvalsfunktioner och egna inställningar ..... | 10    |
| ■ Displayinformation .....                         | 11    |
| ■ Säkerhetsanvisningar .....                       | 11    |
| ■ Vad gör jag när ... ..                           | 12/13 |
| ■ Nödöppning .....                                 | 13    |

## Avsedd användning

- Bara avsedd för hemanvändning.
- För maskintvättbara material i tvättmedelslösning.
- Anslut till kallvatten och använd vanligt låglöddrande tvättmedel och -tillsatser avsedda för frontmatad tvättmaskin/tumlare.

- ⚠ **Lämna inte barn utan uppsyn vid tvättmaskinen/tumlaren.**
- Håll husdjuren borta från tvättmaskinen/torktumlaren!
- Barn eller personer som inte läst bruksanvisningen får inte använda tvättmaskinen/torktumlaren.
- Barn eller personer som inte läst bruksanvisningen får inte använda tvättmaskinen/torktumlaren i utrymme med avlopp.
- För din egen säkerhets skull, elanslut maskinen till ordentligt jordat uttag.

## Förberedelser

Före första användning → sid. 6

Maskinen är fabrikstestad före utleverans. Du får bort restvatten från testningen genom att köra första cykeln **Luddsköljning** utan tvättgods. → sid. 6: **Före första användning**

⚠ Installera rätt enligt separata Installations- och skötselansvisningar.

## Kontrollera maskinen

- Slå aldrig på trasig maskin.
- Kontakta service!

## Sätta i kontakten

⚠ Se till så att du är torr om händerna. Håll alltid i kontakten.

## Öppna vattenkranen

- Tumlaren använder vattenkondensationsteknik vid torkning, så lämna vattenkranen öppen vid torkning, annars påverkar du torkprocessen.

## Miljöskydd/energipartips



- Fyll maskinen med maximal tvättgodsmängd för resp. program vid tvätt eller torkning. → sid. 7: **Programöversikt**
- Förtvätta inte normalsmutsad tvätt.
- Välj **Bomull Eco 60°C** så får du bra tvättresultat och avsevärt lägre effektförbrukning.
- Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar och vattenhården.
- Ska du torka tvättgodset i maskinen efteråt, välj högsta centrifugeringsvarvtalet – ju mer vatten du centrifugerar ur, desto mindre tid och effekt krävs för torkning.
- Ska du torka handtvättat eller drypande vått tvättgods, välj **Centrifugering** med tillvalet tvätt och tork utan avbrott, annars **slösar programmet tid och effekt**.

- ⚠ **Lämna inte barn utan uppsyn vid tvättmaskinen/tumlaren.**
- Håll husdjuren borta från tvättmaskinen/torktumlaren!
- Barn eller personer som inte läst bruksanvisningen får inte använda tvättmaskinen/torktumlaren.
- Barn eller personer som inte läst bruksanvisningen får inte använda tvättmaskinen/torktumlaren i utrymme med avlopp.
- För din egen säkerhets skull, elanslut maskinen till ordentligt jordat uttag.

## Torkning

## Tvätt

## Tvätt + tork utan avbrott

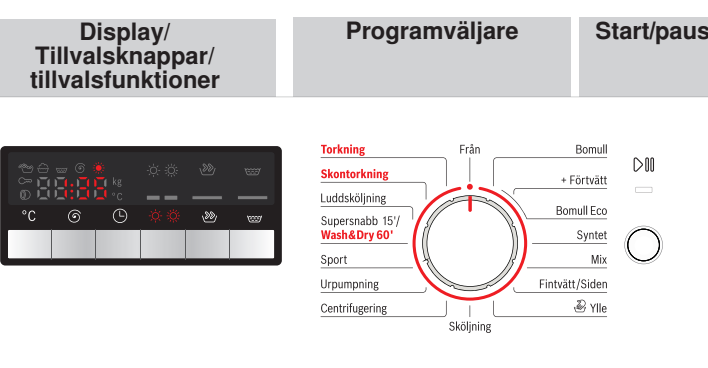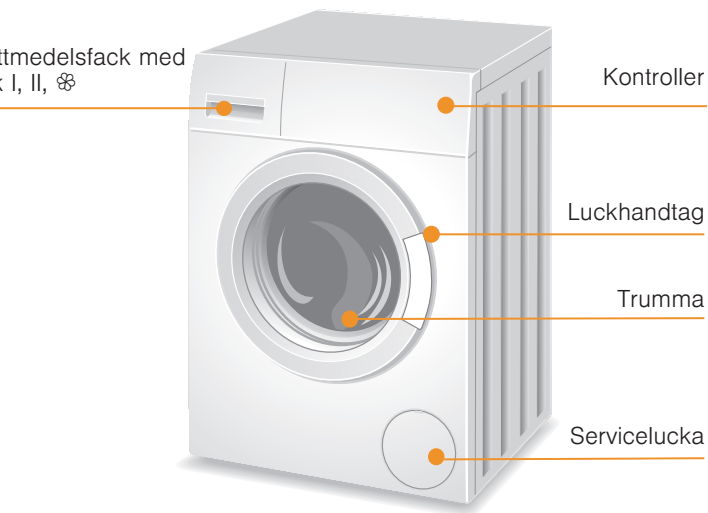

Programväljare för att slå på och av maskinen samt välja program. Går att vrida åt båda håll. Detaljerad programöversikt. → sid. 7/8

## Sortera och lägga i tvätt

- Följ tillverkarnas skötselråd.
- Sortera tvätten enligt anvisningarna i skötselrådet.
- Sortera tvätten efter typ, färg, smutsighet och tvätttemperatur.
- Ta bort främmande föremål - korrosionsrisk.
- Lagg inte i mer än maximal godsmängd. → sid. 7
- Om du valt torkprogram. → sid. 4: **Sortera och lägga i tvätt (torkning)**

- Följ anvisningarna i avsnittet Viktig information. → sid. 6
- Lagg smält och stort tvättgods tillsammans.
- Stäng luckan. Se till så att plagg inte fastnar mellan luckan och gummitätningen.

## Lägga i tvättmedel och tillsatser

- Dosera efter: tvättgodsmängd, smutsighet, vattenhårdhet (fråga vattenverket) och skötselråd.
- Modeller som saknar insats för flytande tvättmedel: håll tvättmedlet i tvättboll och lägg i trumman.
- Använd vanligt låglöddrande tvättmedel i tvättmaskinen/tumlaren.
- Vid tvätt: stäng tvättmedelsfacket.
- Späd tjockflytande sköljmedel och tillsatser med vatten. Då fastnar de inte.

**Fack II:** tvättmedel till huvudtvätten, avhårdare, blekmedel, fläckborttagning

**Fack ☼:** sköljmedel

## Ställa in och ändra program

- Vrid programväljaren till det tvättprogram du vill ha. → sid. 7: **Programöversikt**
- Använd tillsvalsknapparna och -funktionerna. → sid. 9/10

Alla knappar är känsliga, så det räcker med ett lätt tryck! Håller du tillsvalsknapparna **°C (temp.)**, **☼ (Färdig om)** eller **⊙ (v/min.)** intryckta, så bläddrar maskinen automatiskt igenom inställningsalternativen.

- Vill du ha tvätt och torktumling utan avbrott (går bara med **Bomull**, **Bomull+förtvätt**, **Bomull Eco**, **Syntet**, **Mix**, **Supersnabb 15'/ Wash&Dry 60'**, **Sport**, **Sköljning** och **Centrifugering**):
  - ☼ ☼ ☼ (torkläge är inte på)
  - Intensivtork  $\text{R}_{\text{H}} \text{L} \text{I}$ , Intensivtork  $\text{R}_{\text{H}} \text{L} \text{Z}$  (är kontrollampen  $\text{☼}$  på, så har du valt Intensivtork)
  - Strykfritt  $\text{R}_{\text{H}} \text{L} \text{I}$ , Strykfritt  $\text{R}_{\text{H}} \text{L} \text{Z}$  (är kontrollampen  $\text{☼}$  på, så har du valt Strykfritt)
  - Utförlig beskrivning av torkläget. → sid. 9.
  - Välja torklägen. → sid. 7, **Programöversikt**.
- Vid **Mix**, **Sköljning** och **Centrifugering**, välj torkläge (Intensivtork eller Strykfritt) som matchar tvättgodset. Övriga program, vi rekommenderar att du använder grundinställt torkläge.

## Välja Start/paus

## Sortera och lägga i tvätt (torkning)

- Bara torr tvätt märkt med följande skötselråd
  - ☼ = torktumlare på normal värme **Torkning**.
  - ☼ = torktumlare på låg värme **Skontorkning**.
- Följande textilier tål inte torktumling:
  - ☼ = tål inte torktumling-symbol.
  - Ull eller gods som innehåller ull. **Krymprisk!**
  - Ömtåligt tyg (silke, syntetgardin). **Skrynklerisk!**
  - Gods som innehåller gummi eller liknande material.
  - Gods behandlat med lättantändliga lösningsmedel som fläckborttagare, bensin, förtunning. **Explosionsrisk!**
  - Gods med rester av lack och liknande ämnen. **Farliga ångor!**

Lägg inte i mer än maximal godsmängd i tumlaren. → sid. 7

## Ställa in och ändra torkprogram

- Vrid programväljaren till **Torkning** eller **Skontorkning**. → sid. 7: **Programöversikt**

Grundinställt torkläge är  $\text{R}_{\text{H}} \text{L} \text{I}$  i det läget blir torktiden automatiskt anpassad till godsmängden för att få skäprrtt tvätt, klar att vika och lägga in i skäpet. Du kan ändra torkläge till  $\text{R}_{\text{H}} \text{L} \text{Z}$  om du vill ha extratorrt tvätt eller till tidsstyrd torkning genom att trycka på  $\text{☼}$  (torkning) och uppskatta eller välja torktid. → sid. 8: **Torktabell**

Alla knappar är känsliga, så det räcker med ett lätt tryck! Håller du tillsvalsknappen **☼ (Färdig om)** intryckt, så bläddrar maskinen automatiskt igenom inställningsalternativen.

## Välja Start/paus

## ... Torkning

## ... Tvätt/tvätt + tork

## Ta ur tvätten

Öppna luckan och ta ur tvätten. Lämna luckan och tvättmedelsfacket öppna, så att restvattnet kan dunsta bort!

## Stänga av vattenkranen

Inte nödvändigt på Aqua-Stop-modeller. → Installations- och skötselansvisningar, sid. 9

## Slå av

- Ställ programväljaren på **Från**.

## Programslut om...

- ... kontrollampen Start/paus slocknar, om du får upp - - - eller - - - på displayen (om du valt - - - , ingen slutcentrifugering/tömning) och du får ljudsignal. Ställa in volymen på ljudsignalen. → sid. 10
- Om du valt - - - och får upp - - - på displayen, tryck på **Start/paus**.
- Programmet fortsätter tömma ur vatten och centrifugera tvätten (ursprungligt centrifugeringsvarv går att ändra innan du trycker på **Start/paus**).
- Vill du bara tömma maskinen, tryck på **Start/paus** igen när centrifugeringen går igång. Programmet pauser och luckläset går upp. Du kan ta ur tvättgodset.
- Blinkar **hot** på displayen innan torkcykeln är klar → trumman har hög temperatur. Värdringsprogrammet går tills trumman svalnat.

## Ändra program ...

- Om du av misstag valt fel program:
  - Välj tvätt-/torkprogram igen.
  - Ändra programinställningarna och/eller välj tillsvalsfunktioner. → sid. 9/10
  - Välj **Start/paus**.

## Pausa programmet ...

- Tryck på **Start/paus**.
- Följ anvisningarna på displayen: när  $\text{☼}$  tänds och du får upp  $\text{yE5}$  på displayen kan du öppna luckan. Lägg i/ta ur tvättgods, om det behövs; får du upp  $\text{fH3}$  på displayen, så går luckan inte öppna på grund av hög vattennivå i trumman eller hög temperatur.
- Tryck på **Start/paus** för att fortsätta programmet.
- Pausfunktionen fungerar inte under torkcykeln.

## ... eller avbryt programmet

- Tvättprogram med hög temperatur:
  - Kyla ned tvättgodset: välj **Sköljning** och tryck på **Start/paus**.
- Tvättprogram med låg temperatur:
  - Välj **Centrifugering** och tryck på **Start/paus**.
- Torkprogram:
  - Välj **Torkning** eller **Skontorkning**, tryck på tillsvalsknappen  $\text{☼}$  (torkning), ställ in torktiden på 15 minuter och tryck på **Start/paus**.

## Viktig information

## Förberedelser för tvätt och tork/skydda tvättgods och maskin

- Töm alla fickor.
- Let efter metallföremål (gem etc.).
- Vänd byxor, stickade plagg och trikå som t.ex. jerseyplagg, T-shirt och tröjor utochin.
- Kontrollera att bygel-BH:ar verkligen tål maskintvätt.
- Tvätta ömtåligt gods i tvättpåse (tjalls, gardiner, bygel-BH:ar).
- Dra upp dragkedjor, knäpp knappar.
- Borsta sanden ur fickor och kragar.
- Ta ur gardinkrokar eller lägg gardinerna i tvättpåse.
- Kontrollera att textilerna tål torktumling om du väljer torkning.
- Ta bort så mycket vatten som går före torktumling. Rekommenderat centrifugeringsvarv för bomull är över 1 000 v/min.; för strykfritt över 800 v/min.
- Sortera godset efter textiltyp och hur torrt du vill ha det, så får du jämn torkning.
- Strykgods behöver inte strykas direkt efter torktumlingen. Det kan vara smart att vika eller rulla ihop det ett tag, så att restfuktigheten blir jämnt fördelad.
- Du får bäst torkresultat om du tumlar överkast, frottéhanddukar och större textilier separat. Tumla aldrig mer än 4 frottéhanddukar (eller 3 kg) samtidigt.

## Före första användning

Lägg ingen tvätt i maskinen. Öppna vattenkranen, håll ½-mått tvättmedel i tvättmedelsfack **II**. Ställ in på **Luddsköljning 40°C** och välj **Start/paus**. Vid programslut, ställ in programväljaren på **Från**.

## Om du inte använt maskinen på ett tag eller flyttat den

Vattenlåset kan vara tomt. Om du valt ett separat torkprogram, så kommer kranvatten automatiskt rinna in i maskinen och fylla vattenlåset i början av programmet för att förhindra att varm fuktig ånga tränger ut via det tomma vattenlåset.

## Oliksmutsat tvättgods

- Lätt: Tvätta nytt gods separat. Förtvätta inte.
- Kraftig: Förbehandla fläckar, om det behövs. Välj **Bomull Eco**. Lägg i mindre tvättmängd. Förbehandla fläckar, om det behövs. Välj **Bomull Eco** eller **Bomull+förtvätt**.

## Blötläggning

Lägg i blötlägnings-/tvättmedel i fack **II** enligt tillverkarens anvisningar. Ställ in **Bomull 30°C** och välj **Start/paus**. Efter ca 10 minuter, välj **Start/paus**. Efter blötläggningen, välj **Start/paus** igen om du ska fortsätta programmet eller byt program.

## Stärkning

Du får inte ha sköljmedel i tvätten. Du kan ha flytande stärkningsmedel i alla tvättprogram. Håll stärkningsmedlet i sköljmedelsfacket enligt tillverkarens anvisningar (rengör först, om det behövs).

## Färgning/blekning

Använd färgning i normala mängder. Salt kan skada rostfritt stål. Följ alltid färgningstillverkarens anvisningar. **Blek inte** tvätt i tvättmaskinen.

## Programöversikt (se även informationen på sid. 9, 10)

| Program                      | max. tvättmängd (kg)* | °C | Tvätt | Tvätttyp | Tillvalsfunktioner: information                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------|----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bomull                       | 9,0                   | 90 | 7,0   | 4,0      | Vanligt tvättprogram för tåliga textilier i bomull eller linne. Effektkrävande program för kraftigt smutsade, tåliga textilier i bomull eller linne. Lång tvättprogram med låg effektförbrukning för kraftigt smutsade, tåliga textilier i bomull eller linne.  |
| Bomull + förtvätt            | 9,0                   | 90 | 7,0   | 4,0      | Textilier i syntet- eller blandmaterial. Blandat tvättgods med textilier i bomull och syntetfiber.                                                                                                                                                              |
| Bomull Eco                   | 9,0                   | 60 | 3,5   | 2,5      | Textilier i syntet- eller blandmaterial. För ömtåliga, tvättbara textilier, t.ex. av silke, satäng, syntetfiber eller blandmaterial.                                                                                                                            |
| Syntet                       | 9,0                   | 60 | 3,5   | 2,0      | Passar för sportkläder i mikrofiber, t.ex. akryl, nylon, elastan etc.                                                                                                                                                                                           |
| Mix                          | 9,0                   | 60 | 3,5   | 2,0      | Hand- och maskintvättbar ur ull eller ylletextilier. Skonsamt tvättprogram som förebygger krympning, långa programpauser (textilierna villar i tvättlösningen) t.ex. för kashmir, mohair och angora. Passar även för handtvättat silke.                         |
| Supersnabb 15'/ Wash&Dry 60' | 9,0                   | 60 | 3,5   | 2,0      | Specialprogram för trumning eller luddborttagning 90° = antibakteriellt program, använd inte tvättmedel 40° = antibakteriellt program, det går använda speciellt trumningsmedel -- = luddrengöring för att få bort luddet som samlats i svepet vid torktumling. |
| Förtvätt/siden               | 9,0                   | 60 | 3,5   | 2,0      | Extra sköljning och centrifugering.                                                                                                                                                                                                                             |
| Sport                        | 9,0                   | 60 | 3,5   | 2,0      | Extra centrifugering med sålbart centrifugeringsvarv. Tömmar ur vattnet i trumman t.ex. efter sköljstopp.                                                                                                                                                       |
| Ylle                         | 9,0                   | 60 | 3,5   | 2,0      | Bomull/kubörvätt, torkning med normalvärme. Strykfria textilier, torkning med låg värme.                                                                                                                                                                        |
| Luddsköljning                | 9,0                   | 60 | 3,5   | 2,0      | Sköljprogram för att ta bort luddet som samlats i svepet vid torktumling.                                                                                                                                                                                       |
| Sköljning                    | 9,0                   | 60 | 3,5   | 2,0      | Sköljprogram för att ta bort luddet som samlats i svepet vid torktumling.                                                                                                                                                                                       |
| Centrifugering               | 9,0                   | 60 | 3,5   | 2,0      | Sköljprogram för att ta bort luddet som samlats i svepet vid torktumling.                                                                                                                                                                                       |
| Upumpning                    | 9,0                   | 60 | 3,5   | 2,0      | Sköljprogram för att ta bort luddet som samlats i svepet vid torktumling.                                                                                                                                                                                       |
| Torkning                     | 9,0                   | 60 | 3,5   | 2,0      | Sköljprogram för att ta bort luddet som samlats i svepet vid torktumling.                                                                                                                                                                                       |
| Skontorkning                 | 9,0                   | 60 | 3,5   | 2,0      | Sköljprogram för att ta bort luddet som samlats i svepet vid torktumling.                                                                                                                                                                                       |



# Din tvättmaskin/torktumlare

**Gratis!** – Du har valt en modern kvalitetsvitvara tillverkad av BOSCH. Den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren har låg vatten- och effektförbrukning.

Vitvarorna som lämnar fabriken blir noggrant inspekterade att de fungerar ordentligt och är i perfekt skick.

För mer information om produkter, tillbehör, reservdelar och service, gå in på vår webbsajt: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) eller kontakta något av våra serviceställen.

## Innehåll

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| ■ Avsedd användning .....                          | 1     |
| ■ Förberedelser .....                              | 1/2   |
| ■ Förberedelser för tvätt eller tvätt + tork ..... | 2/3/4 |
| ■ Förberedelser för tork .....                     | 2/3/4 |
| ■ Ställa in och ändra program .....                | 3/4/5 |
| ■ Efter tvätt/tork .....                           | 5     |
| ■ Viktig information .....                         | 6     |
| ■ Programöversikt .....                            | 7     |
| ■ Torktabell .....                                 | 8     |
| ■ Förbrukningsvärden .....                         | 8     |
| ■ Displayen och tillvalsknapparna .....            | 9     |
| ■ Tillvalsfunktioner och egna inställningar .....  | 10    |
| ■ Displayinformation .....                         | 11    |
| ■ Säkerhetsanvisningar .....                       | 11    |
| ■ Vad gör jag när ... ..                           | 12/13 |
| ■ Nödöppning .....                                 | 13    |

## Avsedd användning

- Bara avsedd för hemanvändning.
- För maskintvättbara material i tvättmedelslösning.
- Anslut till kallvatten och använd vanligt låglöddrande tvättmedel och -tillsatser avsedda för frontmatad tvättmaskin/tumlare.



- Lämna inte barn utan uppsyn vid tvättmaskinen/tumlaren.
- Håll husdjuren borta från tvättmaskinen/torktumlaren!
- Barn eller personer som inte läst bruksanvisningen får inte använda tvättmaskinen/torktumlaren.
- Installera och använd tvättmaskinen/torktumlaren i utrymme med avlopp.
- För din egen säkerhets skull, elanslut maskinen till ordentligt jordat uttag.

## Förberedelser

Före första användning → sid. 6

Maskinen är fabrikstestad före utleverans. Du får bort restvatten från testningen genom att köra första cykeln **Luddsköljning** utan tvättgods. → sid. 6: **Före första användning**



Installera rätt enligt separata Installations- och skötselanvisningar.



### Kontrollera maskinen

- Slå aldrig på trasig maskin.
- Kontakta service!



### Sätta i kontakten



Se till så att du är torr om händerna. Håll alltid i kontakten.



### Öppna vattenkranen

- Tumlaren använder vattenkondensationsteknik vid torkning, så lämna vattenkranen öppen vid torkning, annars påverkar du torkprocessen.



### Miljöskydd/energispars tips


- Fyll maskinen med maximal tvättgodsmängd för resp. program vid tvätt eller torkning. → sid. 7: **Programöversikt**
- Förtvätta inte normalsmutsad tvätt.
- Välj **Bomull Eco 60°C** så får du bra tvättresultat och avsevärt lägre effektförbrukning.
- Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar och vattenhårheten.
- Ska du torka tvättgodset i maskinen efteråt, välj högsta centrifugeringsvarvtalet – ju mer vatten du centrifugerar ur, desto mindre tid och effekt krävs för torkning.
- Ska du torka handtvättat eller drypande vått tvättgods, välj **Centrifugering** med tillvalet tvätt och tork utan avbrott, annars **slösar programmet tid och effekt**.

## Torkning

### Tvätt

### Tvätt + tork utan avbrott

Tvättmedelsfack med fack I, II, ⌘

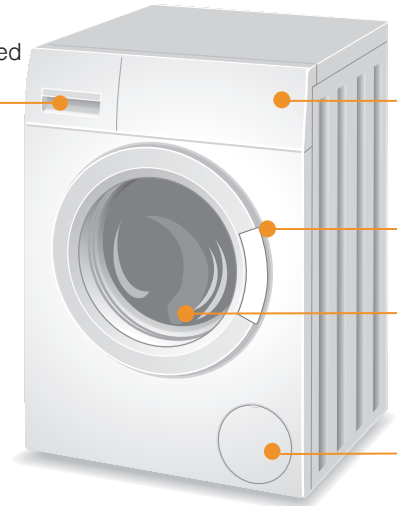

Kontroll

Luckhandtag


Trumma

Servicelucka

Display/  
Tillvalsknappar/  
tillvalsfunktioner

Programväljare

Start/paus

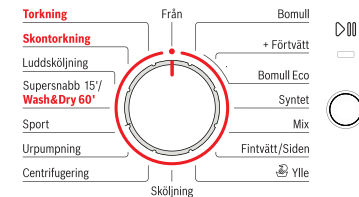

Programväljare för att slå på och av maskinen samt välja program. Går att vrida åt båda håll. Detaljerad programöversikt. → sid. 7/8





## Ta ur tvätten

Öppna luckan och ta ur tvätten.

Lämna luckan och tvättmedelsfacket öppna, så att restvattnet kan dunsta bort!



## Stänga av vattenkranen

Inte nödvändigt på Aqua-Stop-modeller. → Installations- och skötselanvisningar, sid. 9



## Slå av

- Ställ programväljaren på ● **Från**.

## Programslut om...

... kontrollampen Start/paus slocknar, om du får upp - - - eller - - - på displayen (om du valt - - -, ingen slutcentrifugering/tömning) och du får ljudsignal. Ställa in volymen på ljudsignalen. → sid. 10

Om du valt - - - och får upp - - - på displayen, tryck på **Start/paus**.

- Programmet fortsätter tömma ur vatten och centrifugera tvätten (ursprungligt centrifugeringsvarvtal går att ändra innan du trycker på **Start/paus**).
- Vill du bara tömma maskinen, tryck på **Start/paus** igen när centrifugeringen går igång. Programmet pausar och lucklåset går upp. Du kan ta ur tvättgodset.

Blinkar **höt** på displayen innan torkcykeln är klar → trumman har hög temperatur. Vårdringsprogrammet går tills trumman svalnat.

## Ändra program ...

Om du av misstag valt fel program:

- Välj tvätt/torkprogram igen.
- Ändra programinställningarna och/eller välj tillvalsfunktioner. → sid. 9/10
- Välj **Start/paus**.

## Pausa programmet ...

- Tryck på **Start/paus**.
- Följ anvisningarna på displayen: när **Ⓢ** tänds och du får upp **455** på displayen kan du öppna luckan. Lägg i/ta ur tvättgods, om det behövs; får du upp **110** på displayen, så går luckan inte öppna på grund av hög vattennivå i trumman eller hög temperatur.
- Tryck på **Start/paus** för att fortsätta programmet.
- Pausfunktionen fungerar inte under torkcykeln.

## ... eller avbryt programmet

Tvättprogram med hög temperatur:

- Kyla ned tvättgodset: välj **Sköljning** och tryck på **Start/paus**.

Tvättprogram med låg temperatur:

- Välj **Centrifugering** och tryck på **Start/paus**.

Torkprogram:

- Välj **Torkning** eller **Skontorkning**, tryck på tillvalsknappen **☀☀** (**torkning**), ställ in torktiden på 15 minuter och tryck på **Start/paus**.



## Viktig information



### Förberedelser för tvätt och tork/skydda tvättgods och maskin

- Töm alla fickor.
- Leta efter metallföremål (gem etc.).
- Vänd byxor, stickade plagg och triå som t.ex. jerseyplagg, T-shirtar och tröjor utoch in.
- Kontrollera att bygel-BH:ar verkligen tål maskintvätt.
- Tvätta ömtåligt gods i tvättpåse (tajts, gardiner, bygel-BH:ar).
- Dra upp dragkedjor, knäpp knappar.
- Borsta sanden ur fickor och kragar.
- Ta ur gardinkrokar eller lägg gardinerna i tvättpåse.
- Kontrollera att textilierna tål torktumling om du väljer torkning.
- Ta bort så mycket vatten som går före torktumlingen. Rekommenderat centrifugeringsvarvtal för bomull är över 1 000 v/min.; för strykfritt över 800 v/min.
- Sortera godset efter textiltyp och hur torrt du vill ha det, så får du jämn torkning.
- Strykgods behöver inte strykas direkt efter torktumlingen. Det kan vara smart att vika eller rulla ihop det ett tag, så att restfuktigheten blir jämnt fördelad.
- Du får bäst torkresultat om du tumlar överkast, frottéhanddukar och större textilier separat. Tumla aldrig mer än 4 frottéhanddukar (eller 3 kg) samtidigt.



### Före första användning

Lägg ingen tvätt i maskinen. Öppna vattenkranen, häll ½-mått tvättmedel i tvättmedelsfack **II**. Ställ in på **Luddsköljning 40°C** och välj **Start/paus**. Vid programslut, ställ in programväljaren på ● **Från**.



### Om du inte använt maskinen på ett tag eller flyttat den

Vattenlåset kan vara tomt. Om du valt ett separat torkprogram, så kommer kranvatten automatiskt rinna in i maskinen och fylla vattenlåset i början av programmet för att förhindra att varm fuktig ånga tränger ut via det tomma vattenlåset.



### Oliksmutsat tvättgods

|         |  |                                                                                                                        |
|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  | Tvätta nytt gods separat.                                                                                              |
| Lätt    |  | Förtvätta inte.                                                                                                        |
|         |  | Förbehandla fläckar, om det behövs. Välj <b>Bomull Eco</b> .                                                           |
| Kraftig |  | Lägg i mindre tvättmängd.<br>Förbehandla fläckar, om det behövs. Välj <b>Bomull Eco</b> eller <b>Bomull+förtvätt</b> . |



### Blötläggning

Lägg i tvättgods med samma färg.

Lägg i blötlägnings-/tvättmedel i fack **II** enligt tillverkarens anvisningar. Ställ in **Bomull 30°C** och välj **Start/paus**. Efter ca 10 minuter, välj **Start/paus**. Efter blötläggningen, välj **Start/paus** igen om du ska fortsätta programmet eller byt program.



### Stärkning

Du får inte ha sköljmedel i tvätten.

Du kan ha flytande stärkningsmedel i alla tvättprogram. Håll stärkningsmedlet i sköljmedelsfacket enligt tillverkarens anvisningar (rengör först, om det behövs).



### Färgning/blekning

Använd färgning i normala mängder. Salt kan skada rostfritt stål. Följ alltid färgningstillverkarens anvisningar. **Blek inte** tvätt i tvättmaskinen.

# Programöversikt

(se även informationen på sid. 9,10)

| Program                                                                                                                                                                                                                                | °C        | max. tvättmängd (kg) * | Tvätt | Tvätttyp                                                                          | Tillvalsfunktioner; information                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bomull                                                                                                                                                                                                                                 | -- 90     |                        |       |  |                                                                                                                                                                                           |
| Bomull + förtvätt                                                                                                                                                                                                                      | -- 90     |                        |       |  |                                                                                                                                                                                           |
| Bomull Eco                                                                                                                                                                                                                             | -- 60     |                        | 7,0   |  |  Snabb,  Sköljning plus |
| Syntet                                                                                                                                                                                                                                 | -- 60     |                        |       |  |                                                                                                                                                                                           |
| Mix                                                                                                                                                                                                                                    | -- 60     | 3,5                    | 3,5   |  |  Snabb,  Sköljning plus |
| Supersnabb 15'/ Wash&Dry 60'                                                                                                                                                                                                           | -- 40     |                        |       |  |                                                                                                                                                                                           |
| Fintvätt/siden                                                                                                                                                                                                                         | -- 40     | 3,5/2,0**              | 1,0   |  |  Snabb,  Sköljning plus |
| Sport                                                                                                                                                                                                                                  | -- 40     |                        | 2,0   |  |                                                                                                                                                                                           |
|  Ylle                                                                                                                                               | -- 40     |                        |       |  |                                                                                                                                                                                           |
| Luddsköljning                                                                                                                                                                                                                          | -, 40, 90 |                        |       |  |                                                                                                                                                                                           |
| Sköljning                                                                                                                                                                                                                              |           |                        |       |  |  Sköljning plus                                                                                          |
| Centrifugering                                                                                                                                                                                                                         |           |                        |       |  |                                                                                                                                                                                           |
| Urpumpning                                                                                                                                                                                                                             |           |                        |       |  |                                                                                                                                                                                           |
| Torkning                                                                                                                                                                                                                               |           | 4,0                    | 4,0   |   |                                                                                                                                                                                           |
| Skontorkning                                                                                                                                                                                                                           |           | 2,5                    | 2,5   |    |                                                                                                                                                                                           |
| <b>i</b> Programmen är tidsstyrda för lättutsade textilier. År textilierna jättesnitsiga, minska tvättmängden eller slå av tillvalsfunktionen  Snabb. |           |                        |       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| * Maxlast enligt EN50229. Rödmarkerade värden: maxlast vid torktumlning; Svartmarkerade värden: maxlast vid tvätt.                                                                                                                     |           |                        |       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| ** Mindre tvättmängd vid tillvalet  Snabb                                                                                                             |           |                        |       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| För mer information om produkter, gå in på vår webbsajt: <a href="http://www.bosch-home.com">www.bosch-home.com</a> eller kontakta något av våra serviceställen.                                                                       |           |                        |       | Robert Bosch Hausgeräte GmbH<br>Carl-Wery-Str.34<br>81739 München, Germany        | WWH28320SN<br>9000920419<br>9311                                                                                                                                                          |

# Torktabell

**Bomull/kulörtvätt** (bomullstextilier eller tvättgods som underkläder, T-shirtar, tröjor, byxor och kökshanddukar)

| Torrvikt i kg         |        | < 0,5                      | 0,5~1,0 | 1,0~2,0 | 2,0~3,0 | 3,0~4,0 | ~0,25                    | ~0,5 | ~1,5 | ~2,5 |
|-----------------------|--------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|------|------|------|
|                       |        | Beräknad torktid i minuter |         |         |         |         | Torktidsförval i minuter |      |      |      |
| Skåptorrt             | Auto 1 | < 60                       | 60~80   | 80~120  | 120~160 | 160~180 | 30                       | 60   | 90   | 120  |
|                       | Auto 2 | < 65                       | 65~85   | 85~130  | 130~165 | 165~180 |                          |      |      |      |
| Programrekommendation |        | ☀️ Torkning (Auto 1)       |         |         |         |         | ☀️ Torkning (tid)        |      |      |      |

**Trikå/frottéhanddukar** (stora eller tjocka bomullstextilier som t.ex. frottéhanddukar, lakan, dukar, jeans och arbetskläder)

| Torrvikt i kg         |        | < 0,5                      | 0,5~1,0 | 1,0~2,0 | 2,0~3,0 | 3,0~4,0 | ~0,25                    | ~0,5 | ~1,0 | ~2,0 |
|-----------------------|--------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|------|------|------|
|                       |        | Beräknad torktid i minuter |         |         |         |         | Torktidsförval i minuter |      |      |      |
| Skåptorrt             | Auto 1 | < 60                       | 60~75   | 75~110  | 110~150 | 150~180 | 30                       | 60   | 90   | 120  |
|                       | Auto 2 | < 65                       | 65~90   | 90~140  | 140~170 | 170~180 |                          |      |      |      |
| Programrekommendation |        | ☀️ Torkning (Auto 2)       |         |         |         |         | ☀️ Torkning (tid)        |      |      |      |

**Strykfrött** (syntettextilier eller gods av blandmaterial som t.ex. skjortor, sportkläder och ömtåliga plagg)

| Torrvikt i kg         |        | < 0,5                      | 0,5~1,0 | 1,0~2,0 | 2,0~2,5 |  | ~0,25                    | ~0,5 | ~1,0 | ~1,5 |
|-----------------------|--------|----------------------------|---------|---------|---------|--|--------------------------|------|------|------|
|                       |        | Beräknad torktid i minuter |         |         |         |  | Torktidsförval i minuter |      |      |      |
| Skåptorrt             | Auto 1 | < 65                       | 65~100  | 100~150 | 150~175 |  | 30                       | 60   | 90   | 120  |
|                       | Auto 2 | < 80                       | 80~110  | 110~180 | ~180    |  |                          |      |      |      |
| Programrekommendation |        | ☀ Skontorkning (auto)      |         |         |         |  | ☀ Skontorkning (tid)     |      |      |      |

- i Tiderna är ungefärliga och baserade på standardgods, centrifugering samt omgivningstemperatur.
- i Maxtorktiden (tidsstyrd torkning) är 120 minuter, ska du tumla mer än 2,5 kg, välj autotorkfunktionen. Autotork ger bra torkresultat och spar effekt. 15-minutersprogrammet är till för vådring av godset.

# Förbrukning

| Program                      | Tillval | Tvättgods  | Elförbrukning *** | Vatten *** | Programtid ***  |
|------------------------------|---------|------------|-------------------|------------|-----------------|
| Bomull –°C                   | –       | 7,0 kg     | 0,25 kWh          | 77 l       | 2 tim., 30 min. |
| Bomull 20°C                  | –       | 7,0 kg     | 0,30 kWh          | 77 l       | 2 tim., 30 min. |
| Bomull 40°C **               | –       | 7,0 kg     | 0,70 kWh          | 77 l       | 2 tim., 30 min. |
| Bomull 60°C                  | –       | 7,0 kg     | 1,30 kWh          | 77 l       | 2 tim., 30 min. |
| Bomull 90°C                  | –       | 7,0 kg     | 2,00 kWh          | 85 l       | 2 tim., 30 min. |
| Syntet 40°C **               | –       | 3,5 kg     | 0,60 kWh          | 60 l       | 1 tim., 45 min. |
| Mix 40°C                     | –       | 3,5 kg     | 0,55 kWh          | 52 l       | 1 tim., 15 min. |
| Fintvätt/siden 30°C          | –       | 2,0 kg     | 0,20 kWh          | 30 l       | 45 min.         |
| 🌀 Ylle 30°C                  | –       | 2,0 kg     | 0,20 kWh          | 40 l       | 45 min.         |
| Bomull Eco 60°C *            | –       | 7,0 kg     | 1,22 kWh          | 48 l       | 2 tim., 45 min. |
| Bomull Eco 60°C + Torkning * | –       | 7,0/3,5 kg | 5,67 kWh          | 89 l       | 8 tim.          |

- \* Program för testning och energimärkning i enlighet med EN50229, EU-direktiv 96/60/EC. Tvättcykel, välj ☀️ **Bomull Eco** med grundinställningar. Torkcykel, välj ☀️ **Torkning** med tillvalet **Auto 2**.
- \*\* Program för testning i enlighet med gällande version av EN60456.
- Tänk på följande vid jämförstest: använd testprogrammen, tvätta angiven tvättgodsmängd och centrifugera på maxvarvtal.
- \*\*\* Värdena kan avvika från angivna värden beroende på vattnets tryck, hårdhet och inloppstemperatur, omgivningstemperatur, tvättgodsets typ, mängd och smutsighet, använt tvättmedel, variationer i effektmätning samt valda tillvalsfunktioner.

# Displayen och tillvalsknapparna

## Displaysymboler



- ☀️ **Tvätt:** PÅ vid pågående tvättcykel.
- 🌀 **Skölj:** PÅ vid pågående sköljning.
- 🌀 **Centr.:** PÅ vid pågående centrifugering.
- ☀️ **Tork:** PÅ vid pågående torkcykel.
- 🌀 **Överdosing:** Skum upptäckt. Kan bero på för mycket tvättmedel.
- 🌀 **Barnspärr:**
  - PÅ** när barnspärren är aktiverad.
  - Blinkande** när det uppstått fel.Slå PÅ/AV barnspärren. →sid. 10
- 🔒 **Lucka:** PÅ om luckan går att öppna.

## Displayinformation



- kg, 1.0\*:** Rekommenderad maxlast i kg för valt tvätt-/torkprogram. →sid. 7: **Programöversikt**
- Tid,** t.ex. 1:30\*: återstående programtid eller 2:44\*: användarinställd sluttid. →sid. 9
- Tork, torkläge och -tid:**
  - Auto 1:** Skåptorrt. Tumlar godset till låg resfuktighet. Godset går att vika eller hänga in i skåp för sluttorkning. Passar vanliga material som inte kräver strykning.
  - Auto 2:** Extratorrt. Tumlar godset tills det är helt torrt. Passar för tjocka material eller trikå som t.ex. handdukar och badrockar som inte kräver strykning.
  - FFF:** Torkprogrammet är AV;
  - 120\*:** Tidsstyrd tumling, du anger torktiden manuellt. →sid. 10: ☀️ **(Tork)**-knappen
- YES:** PÅ om luckan går att öppna när du pausat programmet.
- NO:** PÅ om luckan inte går att öppna när du pausat programmet.
- - -:** Programslut eller
- - - -:** Programslut om du valt - - - -.
- 🔊\*:** Ställa volymen på ljudsignalerna. →sid. 10
- E: 10\*:** Displayinformation. →sid. 11

## Tillvalsknappar

Du kan ändra centrifugeringsvarvtal och temperatur under pågående program. Om det fungerar eller inte beror på hur långt programmet kommit.

### °C (temp.)

Du kan ändra visad tvättemperatur. Maximal tvättemperatur beror på vilket program du valt. →sid. 7

### 🕒 (färdig om)

När du väljer program, så får du upp respektive programtid på displayen. Du kan fördröja programstart innan programmet gått igång. Färdig om-tiden visar när programmet är klart. Du kan ställa in den i timsteg upp till max. 24 timmar. Håll in 🕒 (**Färdig om**)-knappen tills du får upp det timantal du vill ha (h=tim.). Välj **Start**/paus, luckan låser.

### 🌀 (v/min.)

Du kan ändra angivet centrifugeringsvarvtal. Maximalt centrifugeringsvarvtal beror på vilket program du valt. Väljer du - - - -, så ligger tvättgodset kvar i sköljvattnet.

# Tillvalsfunktioner och egna inställningar

## ☀️ (Torkning)

Du slår på, av och ställer inte torktumlarfunktion genom att trycka på tillvalsknappen. Kombinerad tvätt och torktumlning utan avbrott kräver autotorkläge; väljer du separat torkprogram kan du välja mellan autotork och tidsstyrd torkning där du själv väljer den torktid du vill ha.  
Ställa in torktiden →sid. 8

## ● Tillvalsfunktioner Se även Programöversikt →sid. 7

Välj eller avbryt tillvalsfunktionen med **Snabb** och **Skölj plus**.  
– Kontrolllamporna i knapparna lyser när tillvalsfunktionerna är på.  
– Slå av tillval: tryck på knappen igen. Kontrollampen slocknar.  
– Du kan välja 2 tillvalsfunktioner samtidigt i vissa program.

|                   |                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Snabb</b>      | Kortar tvättiden. För lättsmutsat tvättgodset.                                                                         |
| <b>Skölj plus</b> | Extra sköljcykel. Förlänger programtiden. För regioner med väldigt mjukt vatten eller för att få bättre tvättresultat. |

## ● Start/paus


Startar eller pausar tvätt-/torkprogrammet.

## ● Viloläge


Displayens bakgrundsbelysning slocknar om maskinen inte används 5 minuter före programstart, när Färdig om-tiden börjar räkna ned samt vid programslut. Tryck på någon av knapparna, så slår bakgrundsbelysningen på så att du kan ställa in maskinen.

## ● Signalvolym (för knapp- och informationssignaler)

1. Starta signalläge

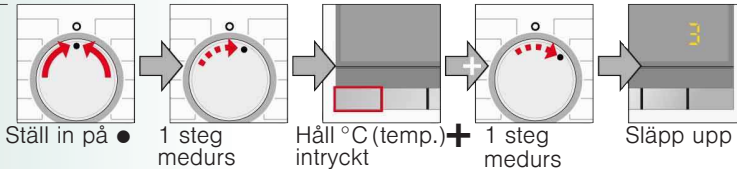

2. Volyminst. för ...

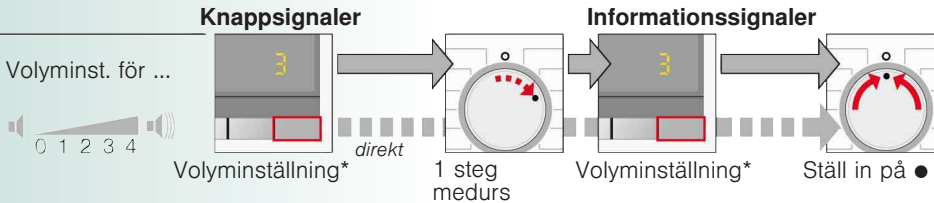

\*Ställ in flera gånger, om det behövs

## ● Barnspärr Programmet går inte att ändra av misstag.

Slå på barnspärren:  
– Vid programstart eller när Färdig om-tiden är på →sid. 10, håll (Färdig om) intryckt 5 sekunder.  
– Släpp upp när -symbolen tänds. Om knappsignalen är på, så hör du en ljudsignal. Vid programslut är **Start/paus**-lampen på för att påminna dig om att slå av barnspärren.

Slå av barnspärren:  
– Tryck på (Färdig om) tills -symbolen slocknar.  
– Släpp upp knappen.

-symbolen blinkar om programmet blivit ändrat när barnspärren är på. Slår du av barnspärren och programväljaren är i ett annat läge än när du slog på barnspärren, så stannar pågående program.

# Displayinformation

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Stäng luckan omedelbart, vattennivån stiger. Du får upp  och  växelvis på displayen i pausläge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        | blinkar i pausläge vid högt centrifugeringsvarvtal, vänta tills centrifugeringen varvat ned. Får du hela tiden upp  på displayen i pausläge, så är luckan låst av säkerhetsskäl (vattennivå och/eller för hög temperatur). <b>Tvättprogram:</b> måste du få upp luckan, vänta tills temperaturen sjunkit eller töm ur vattnet (dvs. välj Centrifugering eller Tömning). <b>Torkprogram:</b> måste du få upp luckan, vänta tills temperaturen sjunkit eller slå på tidsstyrt program i 15 minuter så att tvättgodset svalnar.                                                                                                                    |
|                        | Luckan går inte att låsa/låsa upp beroende på att lucklåset håller för hög temperatur. Låt maskinen vara på i ca 1 minut. Sedan kan du låsa/låsa upp maskinen igen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        | Luckan går inte att öppna när torkprogrammet är klart beroende på att temperaturen är för hög. Vädningen fortsätter tills displayvisningen försvinner och luckan går att öppna. Om du måste ta ur tvättgodset snarast, välj <b>Torkning</b> med tidsstyrning i 15 minuter så att tvättgodset svalnar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        | <b>Ingen vattentillförsel vid tvätt</b><br>Är kranen öppen? Vattenslangen veckar eller igensatt? Vattenfiltret igensatt? <b>Rengöra filtret</b> → <i>Installations- och skötselanvisningar, sid. 8</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | <b>Ingen vattentillförsel vid torktumlning</b><br>Är kranen öppen? Vattenfiltret igensatt? Fel på kylvattenventilen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | <b>Rensa avloppspumpen.</b> → <i>Installations- och skötselanvisningar, sid. 8;</i> igensatt utlopp/avloppsslang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | <b>Blinkande:</b> maskinen känner av obalans i trumman som den inte kan rätta till. Det går inte centrifugera på maxvarvtal för att skydda maskinen. Maskinen har inte centrifugerat ur all tvättlösning, så den stoppar den påföljande torktumlningen automatiskt. Om torkcykeln stoppar och  blinkar på displayen, så kommer vädriingsprogrammet gå automatiskt tills  slocknar och luckan går att öppna.<br>– Tvätta och torktumlarna smått och stort tvättgodset tillsammans.<br>Vid autotork kan du få upp symbolerna och  växelvis på displayen om torkresultatet inte är helt OK.<br>– : för mycket tvättgodset. : för lite tvättgodset. |
| <b>Andra displayer</b> | Slå av maskinen, vänta 5 sekunder och slå på igen.<br>Får du upp displayen igen, ring service!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## Säkerhetsanvisningar

- Läs och följ bruks-, installations- och skötselanvisningarna samt alla annan dokumentation som är bipackad i den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren.
- Spara dokumentationen för kommande användare.
- Risk för elstötar!**
  - Dra aldrig ur kontakten genom att dra i sladden.
  - Sätt aldrig i/dra aldrig ur kontakten med fuktiga händer.
- Livsfara!**
  - Uttjänta maskiner:
    - Dra ur kontakten.
    - Skär av sladden med kontakten och släng.
    - Förstör lucklåset på tvättmaskinen/tumlaren. Det hindrar barn från att låsa in sig själva i maskinen och riskera livet.
  - Håll förpackning, plastfolie och förpackningsdetaljer utom räckhåll för barn.
  - Håll tvättmedel och -tillsatser utom räckhåll för barn.
- Kvävningsrisk!**
- Förgiftningsrisk!**
- Explosionsrisk!**
  - Tvättgodset förbehandlat med rengöringsmedel med lösningsmedel som t.e.x fläckborttagning/förtunning kan ge upphov till explosioner vid fyllning av tvättmaskinen/tumlaren. Skölj ur tvättgodset ordentligt för hand före fyllning.
- Skaderisk!**
  - Tvättmaskinen/tumlaren kan bli väldigt varm.
  - Var försiktig när du tömmer ur varm tvättlösning.
  - Klättra aldrig på tvättmaskinen/tumlaren.
  - Häng inte på öppen lucka till tvättmaskinen/tumlaren.
  - Rör aldrig roterande trumma.
  - Se till så att pumppocket är påskruvat när maskinen är igång, så att det inte läcker vatten som kan komma i kontakt med rörliga pumpdelar.
  - Om du avbryter ett torkprogram kan tvättmaskin/tumlare och tvättgodset vara väldigt varma, välj **Torkning** eller **Skontorkning** och ställ in programmet på 15 minuter så att tvättgodset svalnar innan du tar ur det.


## Vad gör jag när ...

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● Det läcker vatten.                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sätt på/tillbaka avloppsslangen ordentligt.</li> <li>Dra åt skruvkopplingen på vattenslangen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| ● Det finns ingen vattentillförsel. Ingen tvättmedelsdosering.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Glömt att välja <b>Start</b>/paus?</li> <li>Kranen inte öppen?</li> <li>Filtret igensatt? Rengör filtret. → <i>Installations- och skötselanvisningar, sid. 8</i></li> <li>Vattenslangen veckad eller fastklämd?</li> </ul>                                                                            |
| ● Luckan går inte öppna.                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Säkerhetsspärrad. Programmet stoppat? → <i>sid. 5</i></li> <li>- - - glömt välja (slutcentrifugering/töming)? → <i>sid. 5</i></li> <li>Går bara att nödöppna. → <i>sid. 13</i></li> <li>Barnspärren på? → <i>sid. 10</i></li> </ul>                                                                   |
| ● Programmet startar inte.                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valt <b>Start</b>/paus eller ☹ (<b>Färdig om</b>)?</li> <li>Är luckan stängd ordentligt?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| ● Tvättlösningen är inte urtömd.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rengör avloppspumpen. → <i>Installations- och skötselanvisningar, sid. 8</i></li> <li>Rengör avloppet och/eller avloppsslangen.</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| ● Syns inget vatten i trumman.                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inget fel - vattennivån ligger under synfältet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| ● Centrifugeringen var inte OK.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tvätta smått och stort tvättgods tillsammans.</li> <li>Valt för lågt centrifugeringsvarvtal? → <i>sid. 10</i></li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| ● Centrifugeringen går om och om igen.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inget fel - maskinens balanseringssystem justerar obalansen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| ● Fack ☹ är inte ursköljt ordentligt.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ta ur insatsen. Rengör tvättmedelsfacket och sätt i igen. → <i>Installations- och skötselanvisningar, sid. 7</i></li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| ● Tvättmaskinen/tumlaren luktar illa.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kör <b>Luddsköljning</b> utan tvättgods.</li> <li>Använd vanligt tvättmedel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| ● Det skummar ur tvättmedelsfacket.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Doserat för mycket tvättmedel?</li> <li>Blanda 1 msk sköljmedel med ½ l vatten och håll blandningen i fack II i tvättmedelsfacket.</li> <li>Dosera mindre tvättmedel nästa tvättcykel.</li> <li>Använd vanligt låglöddrande tvättmedel och -tillsatser avsedda för tvättmaskinen/tumlaren.</li> </ul> |
| ● Maskinen låter mycket, vibrerar och vandrar omkring vid centrifugering.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Är maskinfötterna fastsatta? Säkra maskinfötterna. → <i>Installations- och skötselanvisningar, sid. 5</i></li> <li>Är transportsäkringarna borttagna? Ta bort transportsäkringarna. → <i>Installations- och skötselanvisningar, sid. 3</i></li> </ul>                                                 |
| ● Displayen/kontrolllamporna fungerar inte när maskinen är igång.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Strömavbrott?</li> <li>Har jordfelsbrytaren löst ut? Återställ jordfelsbrytaren/byt säkring.</li> <li>Får du felet igen, ring service!</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| ● Programmet tar längre tid än vanligt.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inget fel - maskinens balanseringssystem justerar obalansen genom att fördela tvättgodset jämnt.</li> <li>Inget fel - skumavkänningssystemet är på; det lägger till en extra sköljning.</li> </ul>                                                                                                    |
| ● Det finns tvättmedelsrester på tvättgodset.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ibland kan fosfatfria tvättmedel innehålla vattenolösliga rester.</li> <li>Välj <b>Sköljning</b> eller borsta av tvättgodset efter tvätt.</li> </ul>                                                                                                                                                  |
| ● Centrifugeringsljud vid torktumling.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Det är en innovativ process som kallas termocentrifugering, den sänker effektförbrukningen vid tumling.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| ● Olikfärgat ludd från föregående tumling fastnar på tvättgodset i påföljande tvätt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kör <b>Luddsköljning</b> utan temperaturinställning och tvättgods för att få bort luddet som samlats i svepet vid torktumling.</li> </ul>                                                                                                                                                             |

## Vad gör jag när ...

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● Tumlingen tar för lång tid.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vattenkyltekniken gör att högre vattentemperatur ger sämre torkprestanda och längre torktid.</li> <li>Lägger du drypande vått tvättgods direkt i trumman eller tvättgods som inte är tillräckligt centrifugerat, så blir torktiden längre.</li> <li>Kör <b>Luddsköljning</b> utan temperaturinställning och tvättgods för att få bort luddet som samlats i svepet och torksystemet vid torktumling.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ● Torkprogrammet startar inte.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Har du valt torkprogram? → <i>sid. 10</i>: ☼☼ (<b>Torkning</b>) <i>tillvalsknapp</i> och <i>sid. 7</i>: <b>Programöversikt</b></li> <li>Är luckan stängd ordentligt?</li> <li>Blinkar ☹? Tvätta smått och stort tvättgods tillsammans.</li> <li>Pumpen igensatt? → <i>Installations- och skötselanvisningar, sid. 8</i>: <b>Rengöra pumpen</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ● Torkresultet är inte OK (för hög restfuktighet i tvättgodset).             | <ul style="list-style-type: none"> <li>För hög vattentemperatur.</li> <li>Tvättgodset är inte tillräckligt centrifugerat – välj alltid högsta möjliga centrifugeringsvarvtal i tvättprogrammen.</li> <li>Maskinöverbelastning: följ rekommenderad godsmängd i programtabellen och på displayen, överbelasta inte maskinen, tänk på att maximal godsmängd för torktumling är lägre än för tvätt. Töm i stället maskinen när du tvättat maximal tvättgodsmängd och tumla som 2 separata torkcykler.</li> <li>Matarspänningen är för låg, hög eller instabil.</li> <li>Tjocka, flerlayers textilier eller textilier med tjock fodring – sådana textilier torkar snabbt på ytan men inte inuti. Torktumlingen kan ta längre tid. Använd tidsstyrda torkprogram för att få sådana textilier helt torra.</li> </ul> |
| ● ****Det droppar lite vatten på det torra tvättgodset när du öppnar luckan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Öppnar du luckan snabbt skapar du ett vakuum som kan dra ut restvatten ur tumlaren.</li> <li>Öppna luckan sakta. Ryck inte upp den.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ● Om du inte kan åtgärda felet själv eller behöver reparation:               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vrid programväljaren till ● <b>Från</b> och dra kontakten ur uttaget.</li> <li>Stäng vattenkranen och ring service.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Nödöppning t.ex. vid strömavbrott

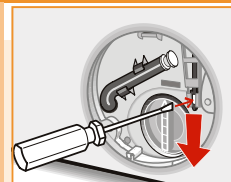

Programmet fortsätter när strömmen kommer tillbaka. Måste du ta ur tvättgodset, så går det att öppna luckan så här:



**Skållningsrisk!**  
Tvättlösningen och tvättgodset kan vara varmt.  
Låt det helst svalna först.  
Öppna inte luckan om du ser vatten genom luckglaset.

- Ställ in programväljaren på ● **Från** och dra ur kontakten.
- Tömma ur tvättlösningen. → *Installations- och skötselanvisningar, sid. 8*
- Dra i nödöppningen med ett verktyg och släpp den. Luckan till maskinen går att öppna.



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Tvättmaskin/torktumlare  
WVH28320SN**



**BOSCH**

**sv** bruksanvisning