


Ātri un paročīgi:
viss, kas nepieciešams Jūsu
trauku mazgājamai mašīnai ...
Pirms pirmās izmantošanas
tomēr izlasiet uzstādīšanas
un lietošanas pamācību!

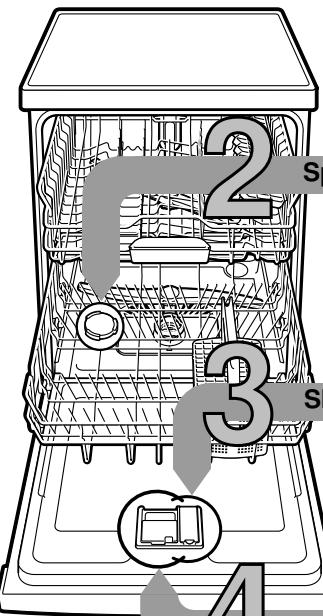

1


Mikstināšanas iekārtas nostādīšana *

Uzziniet ūdensvada
stacijā ūdens cietības
grādu un ierakstiet ...



* tikai pirms pirmās
skalošanas vai ūdens
cietības izmaiņu
gadījumā

| Ūdens cietības grāds °dH | Cietības diapazons | mmol/l | Nostādī- šanas parametrs |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|
| 0 - 6 | mīksts | 0 - 1,1 | H:00 |
| 7 - 8 | mīksts | 1,2 - 1,4 | H:01 |
| 9 - 10 | vidēji | 1,5 - 1,8 | H:02 |
| 11 - 12 | vidēji | 1,9 - 2,1 | H:03 |
| 13 - 16 | vidēji | 2,2 - 2,9 | H:04 |
| 17 - 21 | cīrets | 3,0 - 3,7 | H:05 |
| 22 - 30 | cīrets | 3,8 - 5,4 | H:06 |
| 31 - 50 | cīrets | 5,5 - 8,9 | H:07 |

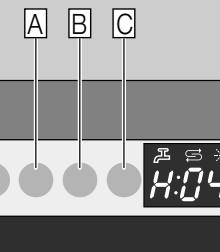


Ātra izpilde ...


un sekjoša nostādīšana

- Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi.
- Turiet nospiestu programmu taustīgu A un tik ilgi spiediet START taustīgu, līdz ciparu indikācijā parādās H:0....
- Atlaidiet abus taustījus.
Taustīņā mirgo gaismas indikācija A un ciparu indikācijā deg rūpīcā
nostādītais rādītājs H:04.
- Nospiediet programmu taustīju C.
Ar katu taustīņa nospiedienu nostādīšanas vērtība palielinās par vienu pakāpi;
sasniedzot H:07 vērtību, indikācija atkal pāriet uz H:00 (izslēgs).
- Nospiediet START taustīju. Ierīcē tiek saglabāta nostādīta vērtība.


2 Speciālsāls iepilde

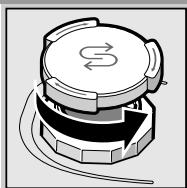Uzskrūvējet
vāku.

Tikai pirms
pirmās
mazgāšanas
iepildiet ūdeni
sāls tvertnē.

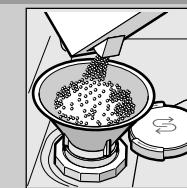


Iepildiet
speciālsāli
(nekad neiepildiet
tīritāju!).

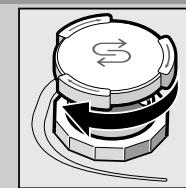

Noslēdziet
vāku.
Nekavējoties
uzsāciet
mazgāšanu.



3 Skaidrskalotāja iepilde

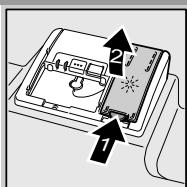

Nodrošina trauku spodrumu ...




Nospiediet
markējumu 1,
paceliet
vāku 2.

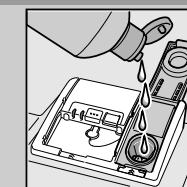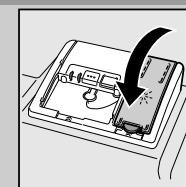Iepildiet
skaidrskalotāju.

Noslēdziet
vāku.
KLIK!


4 Tirītāja iepilde

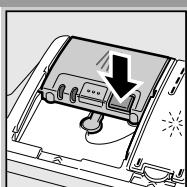


Netīri trauki, daudz tīritāja ...



Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustīju).

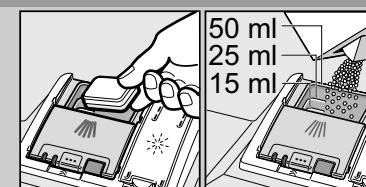

Iepildiet tīritāju
tikai sausā
tīritāja kamera.

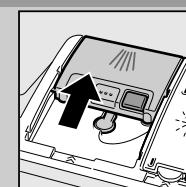


Piebiediet
un nospiediet vāku.
PLOP!

5

leslēdziet ierīci

6

Programmas izvēle

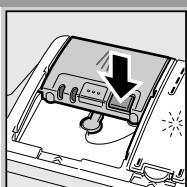

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

**Programmu pārskats**

Šajā pārskatā tiek parādīts maks. iespējamais
programmu skaits. Jūsu ierīcei paredzētās
programmas ir norādītas uz vadības paneļa.

Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti,
vadoties pēc Eiropas EN 50242 normas.
Novirzes praksē ir iespējamas.

* puse no normas iepildes

Intensīvi
70°

Automātiska
45°/65°

Eco
50°

Stikls
40°

Ātra
45°

Iepriekš-
skalošana

7 Papildfunkcijas **

Laika taupīšana
(VarioSpeedPlus)
... tiek sasniegts
ar paaugstinātu
elektrības patēriņu,
neizmainoties
tīrišanas rezultātiem.

Ar 1/2 no trauku iepildes
... tiek taupīts ūdens,
elektrība un laiks,
ievietojot mazu trauku
daudzumu.

Nodrošina elastību ...

Intensīvā zona
... perfekta jauktai
trauku ievietošanai.
Mazgāšanas spiediens
un mazgāšanas
temperatūra nedaudz
paaugstinās.

HigiēnaPlus
(HygienePlus)
... mazgāšanas procesa
laikā temperatūra
paaugstinās.
Ar to tiek sasniegts
paaugstināts higiēnas
statuss.

Spīduma žāvēšana
... novērš trajpus
un uzlabo žāvēšanas
rezultatus.
Šai gadījumā
ietecamās pievienot
skaidrskalotāju.

8

Palaidiet programmu Un aiziet ...




9

Mašīnas izslēgšana Viss skaidrs ...


** atkarībā no modeļa

Tīrīšana un kopšana


Sieti ... pārbaudiet un, ja nepieciešams, tīriet

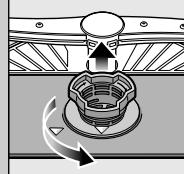


Pagrieziet sietu cilindru, izņemiet sietu sistēmu ...

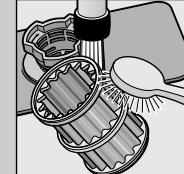

noskalojiet zem tekoša ūdens ...

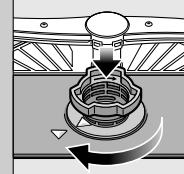


ievietojiet ...

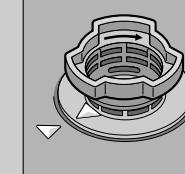


Aizskrūvējiet sietu sistēmu IEVĒROJET MARķEJUMU!

- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izsmeliet ūdeni un izņemiet sietus.
- Paceliet vāku (A).
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav svešķermenu.
- Dzirdami iefiksējiet vāku (B).
- Ievietojiet sietus.


Smidzinātāj lāpstiņas ... notīriet aizsērējumus/ nosēdumus

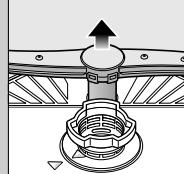


pavelciet apakšējo lāpstiņu uz augšu ...

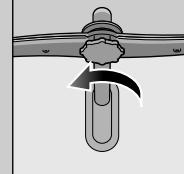

noskrūvējiet augšējo lāpstiņu ...

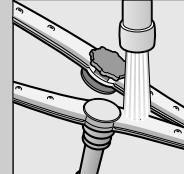

tīriet zem tekoša ūdens (ja nepieciešams, ar zobi bikstāmo) ...

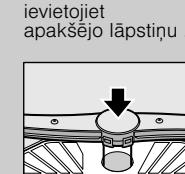


ievietojiet

apakšējo lāpstiņu ...



cieši pieskrūvējiet augšējo lāpstiņu

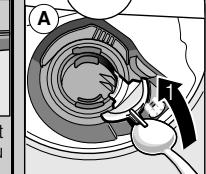


Papildnorādījumus sk. Lietošanas pamācībā

Ar pašu spēkiem novērsiet nelielus bojājumus ...

... jo ir vērts ar pašu spēkiem novērst bojājumus!

Defekts



Iespējamie cēloņi

Deg indikācija „E:2“

Iespilēta vai pārkākojusies iepilēdes armatūra

- Atveriet iepilēdes armatūru.
- 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu.
- 2. Tīriet sietu ūdens pieslēgumā.
- 3. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens daudzumam jāsastāda min. 10 l/min. Ja caurplūde ir nepietiekama, lieciet nomainīt iepilēdes armatūru.
- Iztaisnojiet iepilēdes šķūteni.

Indikācija „E:22“

Sieti netīri vai aizsērējuši

- Tīriet sietus (sk. augstāk).

Deg indikācija „E:24“ un „E:2“

Aizsērējusi vai salocīta kanalizācijas šķūtene
Nav piemontēts vāks kanalizācijas sūknis

- Iztaisnojiet kanalizācijas šķūteni.
- Montējiet vāku (sk. augstāk).

Deg indikācija „E:25“ un „E:2“

Bloķēts kanalizācijas sūknis

- Tīriet kanalizācijas sūknī (sk. augstāk).

Deg cita klūdas indikācija „E:XX“

Ierīces tehniskie bojājumi

- Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosaucti klūdas indikāciju).
- Atvienojiet ierīci.

Mašīnā atrodas atlikušais ūdens

Programma vēl nav pabeigta

- Aizveriet ierīci un ieslēdziet jeb pārtrauciet programmu (sk. Programmas pārtraukšana).

Rūsa uz galda piederumiem

Galda piederumi nav korozijzturīgi
Cieti nažu asmeņi ir jūtīgāki
Nepiederīgā rūsa

- Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātīzturīgus galda piederumus.
- Nekad nemazgājiet mašīnā traukus, kuri satur rūsas sastāvdajas.

Teicamu skalošanas rezultātu sasniegšanai ...

Programmas apstādināšana ...

Programmas laikā apm. 3 sek. spiediet START taustiņu (Reset).



Ciparu indikācija parāda „0:01“ programmas beigas apm. pēc 1 minūtes, parādās „0:00“.



Izslēdziet ierīci.

Pareiza ievietošana

Vadoties pēc Lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā mazgātīzturīgus traukus (bez pelnu, vaska, ziežu, krāsu, līmetķešu atlikumiem; noņemiet lielas ievārījuma, piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlāpstiņas var brīvi griezties.