



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Kuivaava pyykinpesukone
WVH28420SN**



BOSCH

fi Käyttö- ja asennusohje

Kuivaava pyykinpesukone

Olet valinnut laadukkaan Bosch-merkkisen kuivaavan pyykinpesukoneen.

Käytä muutama minuutti lukemiseen ja tutustu kuivaavan pyykinpesukoneen ominaisuuksiin.

Täyttääksemme Bosch-merkin korkeat laatuvaatimukset jokaisen tehtaalta lähtevän koneen toiminta ja moitteeton kunto on tarkastettu huolellisesti.

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, varaosaista ja palveluista löydät Internet-sivuiltamme www.bosch-home.com tai kääntymällä huoltopalvelumme puoleen.

Jos käyttö- ja sijoitusohjeet kuvaavat eri malleja, kyseisessä kohdassa viitataan mallien välisiin eroihin.



Ota kuivaava pyykinpesukone käyttöön vasta, kun olet lukenut tämän käyttö- ja sijoitusohjeen!

Kuvaustavat

Varoitus!

Tämä symbolin ja sanan yhdistelmä viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen. Sen huomiotta jättäminen voi johtaa hengenvaaraan tai loukkaantumiseen.

Huomio!

Tämä sana viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen. Sen huomiotta jättäminen voi johtaa esinevaurioihin ja/ tai ympäristövahinkoihin.

Ohje / Vihje

Koneen optimaalista käyttöä koskevia ohjeita / muuta hyödyllistä tietoa.

1. 2. 3. / a) b) c)

Käsittelyvaiheet kuvataan luvuilla tai kirjaimilla.

■ / -

Luettelot kuvataan ruuduilla tai luetelmaviivoilla.

Sisällysluettelo

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Määräysten mukainen käyttö . . . 4 |  | Ohjelmataulukko 20 |
|  | Turvallisuusohjeet 5 | | Ohjelma ohjelmaavalitsimessa 20 |
| | Sähköön liittyvät vaarat 5 | | Kuivaustaulukko 23 |
| | Loukkaantumisvaara 5 | | Tärkkäys 24 |
| | Lasten turvallisuus 5 | | Värjääminen/valkaisu 24 |
|  | Ympäristönsuojelu 6 | | Liotus 24 |
| | Pakkaus/käytöstä poistettu laite 6 |  | Ohjelma-asetusten |
| | Vihjeitä ja ohjeita 6 | | muuttaminen 24 |
|  | Pääkohdat lyhyesti 7 | | °C (Lämpötila) 24 |
|  | Tutustuminen laitteeseen 8 | | ⌚ (Ajastin) 25 |
| | Kuivaava pyykinpesukone 8 | | ⌚ (Linkousnopeus) 25 |
| | Ohjauspaneeli 9 | | ☀️ (Kuivaus) 25 |
| | Näyttöruutu 10 |  | Lisätoimintojen valinta 26 |
|  | Pyykki 12 | | ≡ (SpeedPerfect) 26 |
| | Pyykin esikäsittely pesua varten 12 | | 🌿 (EcoPerfect) 26 |
| | Pyykin esikäsittely pesua varten 13 | | 🧼 (Huuhtelu plus) 26 |
|  | Laitteen käyttö 14 | | 📧 (Helposti silitettävä) 26 |
| | Kuivaava pyykinpesukoneen |  | Merkkiäänän asettaminen 27 |
| | valmistelu käyttöön 14 |  | Puhdistus ja huolto 28 |
| | Ohjelman valinta/laitteen | | Koneen runko/ohjauspaneeli 28 |
| | kytkeminen päälle 14 | | Rumpu 28 |
| | Pesuohjelman säätäminen 15 | | Kalkinpoisto 28 |
| | Kuivausohjelman säätäminen 15 | | Pesuainekotelon puhdistaminen 28 |
| | Pyykin laittaminen koneeseen 16 | | Poistovesipumppu tukossa 29 |
| | Pesu- ja huuhteluaineen annostelu | | Viemäriputkessa oleva |
| | ja lisääminen 16 | | poistovesiletku tukossa 29 |
| | Ohjelman käynnistäminen 17 | | Tulovesiletkussa oleva suodatin |
| | Lapsilukko 17 | | tukossa 30 |
| | Pyykin lisääminen tai poistaminen 18 | | Ilmansuodatin tukossa 30 |
| | Ohjelman vaihtaminen 18 |  | Häiriöt ja niiden korjaaminen . . . 31 |
| | Ohjelman keskeyttäminen tai | | Hätäaukaisu esim. sähkökatkon |
| | lopettaminen 18 | | sattuessa 31 |
| | Ohjelma päättyminen 19 | | Näyttöruudun tiedot 31 |
| | Pesun/kuivauksen jälkeen 19 | | Häiriöt ja niiden korjaaminen 32 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|
|  | Huoltopalvelu | 35 |
|  | Tekniset tiedot | 35 |
|  | Kulutuservot | 36 |
|  | Asennus ja liitännät | 37 |
| | Vakiovarusteet | 37 |
| | Turvallinen asentaminen | 37 |
| | Asennuspaikka | 38 |
| | Laitteen asentaminen jalustalle tai puupalkkilattialle | 38 |
| | Laitteen asentaminen keittiökalusteiden alle/viereen | 38 |
| | Kuljetustukien poistaminen | 38 |
| | Letkujen ja johtojen pituudet | 39 |
| | Vesiliitäntä | 39 |
| | Vesiliitäntä | 40 |
| | Poistovesi | 40 |
| | Poistovesi pesualtaaseen | 41 |
| | Vedenpoisto viemäriputkeen | 41 |
| | Vedenpoisto muoviputkeen kumiholkilla tai viemäriin | 42 |
| | Asennon säätäminen | 42 |
| | Sähkölaitteiden liittäminen | 42 |
| | Ennen ensimmäistä käyttöä | 43 |
| | Kuljetus | 43 |

Määräysten mukainen käyttö

- Käyttö vain yksityisessä kotitaloudessa.
- Kuivaava pesukone on tarkoitettu konepestävien tekstiilien tai käsin pestävän villaan pesuun vedessä ja näiden tekstiilien kuivaamiseen.
- Laite on suunniteltu käytettäväksi kylmällä vesijohtovedellä ja yleisesti saatavana olevilla pesu- ja huuhteluaineilla, jotka sopivat käytettäväksi kuivaavassa pyykinpesukoneessa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita, kun annostelet pesu-, puhdistus-, huuhtelu- ja tahrannoistoa.
- Kuivaavaa pyykinpesukonetta saavat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai henkilöt, joilla on puutteelliset kokemukset tai tiedot laitteesta, sillä edellytyksellä, että vastuuhenkilö **valvoo** tai **opastaa** heitä laitteen käytössä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Pidä alle kolmevuotiaat lapset poissa Kuivaava pyykinpesukone läheltä.
- Pidä lemmikkieläimet poissa koneen ulottuvilta.
- Asenna kuivaava pyykinpesukone tilaan, jossa on vedenpoistopiste.

Ennen laitteen käyttöönottoa: Lue käyttö ja asennusohjeet ja kaikki muut kuivaava pyykinpesukone mukana tulevat tiedotteet ja noudata ohjeita.

Säilytä ohjeet myöhempiä käyttötarvetta varten.

Turvallisuusohjeet

Sähköön liittyvät vaarat

Varoitus Hengenvaara!

Jännitteisten osien koskeminen aiheuttaa hengenvaaran.

- Kun irrotat verkkopistokkeen, vedä aina pistokkeesta, älä johdosta. Johto voi muutoin vaurioitua.
- Älä koske verkkopistokkeeseen kostein käsin.

Loukkaantumisvaara

Varoitus Loukkaantumisvaara!

- Jos kuivaavaa pyykinpesukonetta nostetaan sen ulkonevista osista (esim. kuivaavan pyykinpesukoneen luukusta), osat saattavat murtua ja aiheuttaa loukkaantumisia. Älä nosta kuivaavaa pyykinpesukonetta sen ulkonevista osista.
- Jos kiipeät kuivaavan pyykinpesukoneen päälle, kansi saattaa murtua ja aiheuttaa loukkaantumisia. Älä kiipeä kuivaavan pyykinpesukoneen päälle.
- Jos nojaat avoimeen luukkuun, kuivaava pyykinpesukone voi kaatua ja aiheuttaa loukkaantumisia. Älä nojaa avoimeen kuivaavan pyykinpesukoneen luukkuun.
- Voit loukata kätesi, jos kosketat pyörivää rumpua. Älä laita kättäsi pyörivään rumpuun. Odota, kunnes rumpu lakkaa pyörimästä.

Varoitus Palovamman vaara!

- Kun peset pyykkiä korkeassa lämpötilassa, kuuman pesuveden tai pyykin koskettaminen voi aiheuttaa palovamman (esim. jos poistat kuumaa pesuvettä pesualtaaseen). Älä koske kuumaan pesuveteen.
- Varo, kun keskeytät kuivausohjelman, kone ja pyykki voivat olla hyvin kuumia. Valitse **Kuivaus** tai **Hellävarainen kuivaus** ja aseta kuivausohjelman kestoksi 15 min, jotta pyykki jäähtyy; ota sen jälkeen pyykki pois koneesta.

Lasten turvallisuus

Varoitus Hengenvaara!

Kuivaavalla pyykinpesukoneella leikkivät lapset voivat joutua hengenvaarallisiin tilanteisiin tai vahingoittaa itsensä.

- Älä jätä lapsia yksin tilaan, jossa kuivaava pyykinpesukone on!
- Älä anna lasten leikkiä kuivaavalla pyykinpesukoneella!

Varoitus Hengenvaara!

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

Käytöstä poistetut laitteet:

- irrota pistoke pistorasiasta.
- katkaise liitäntäjohto ja irrota johto ja pistoke laitteesta.
- riko kuivaavan pyykinpesukoneen täyttöluukun lukko.

 **Varoitus**
Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessään kääriytyä muoveihin ja pakkauksen osiin tai vetää esim. muovipussin päähänsä ja tukehtua. Pidä pakkaus, muovit ja pakkauksen osat poissa lasten ulottuvilta.

 **Varoitus**
Myrkytysvaara!

Pesu- ja huuhteluaineiden nauttiminen saattaa aiheuttaa myrkytyksiä. Säilytä pesu- ja huuhteluaineet poissa lasten ulottuvilta.

 **Varoitus**
Silmä-/ihoärsytykset!

Pesu- ja huuhteluaineet saattavat aiheuttaa tai ihoärsytystä joutuessaan silmiin tai iholle. Säilytä pesu- ja huuhteluaineet poissa lasten ulottuvilta.

 **Varoitus**
Loukkaantumisvaara!

Kun pesulämpötila on korkea, täyttölukun lasi kuumenee. Älä anna lasten koskettaa kuumaa lukun lasia.

 **Ympäristönsuojelu**

Pakkaus/käytöstä poistettu laite




Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti. Tämä laite on merkitty käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaisesti (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tämä direktiivi määrittää puitteet käytettyjen laitteiden palauttamiselle ja hyödyntämiselle EU:n alueella.

Vihjeitä ja ohjeita

- Hyödynnä kunkin ohjelman suurin sallittu täyttömäärä. Ohjelmataulukko → *Sivu 20*
- Pesu normaalisti likaantunut pyykki ilman esipesua.
- Valittavissa olevat lämpötilat viittaavat teksteileissä oleviin pesuohjemerkin töihin. Koneessa käytetyt lämpötilat voivat poiketa näistä, jotta varmistetaan energiansäästön ja pesutuloksen kannalta paras mahdollinen yhdistelmä.
- **Energiansäästötila:** näytön valo sammuu muutaman minuutin kuluttua,  (**Käynnistys/Tauko**) vilkkuu. Kun haluat aktivoida valon, paina jotain valitsinta. Energiansäästötila ei aktivoidu, kun ohjelma on käynnissä.
- Jos pyykki kuivataan sitten koneessa, valitse suurin mahdollinen linkousnopeus. Mitä vähemmän pyykissä on vettä, sitä vähemmän kuivaukseen tarvitaan aikaa ja energiaa. Älä kuivaa vettä valuvan märkää pyykkiä.
- Huolehdi asennuspaikan hyvästä ilmanvaihdosta ja puhdista tuloilmasuodatin säännöllisesti. Puhdistus ja huolto → *Sivu 28* ja Asennus ja liitäntä → *Sivu 37*

Pääkohdat lyhyesti

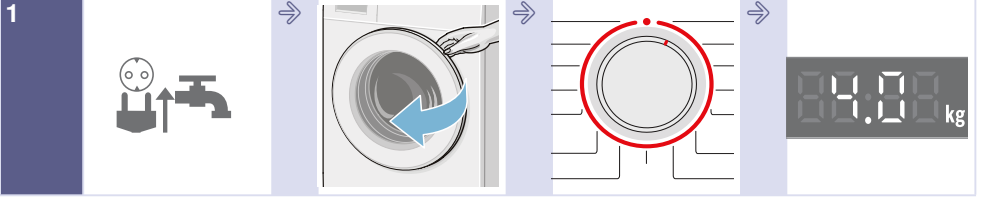


Liitä verkkopistoke pistorasiaan. Avaa vesihana.

Avaa kuivaavan pyykinpesukoneen luukku.

Valitse pesu/kuivausohjelma


Maksimitäyttömäärä näyttöruudussa.

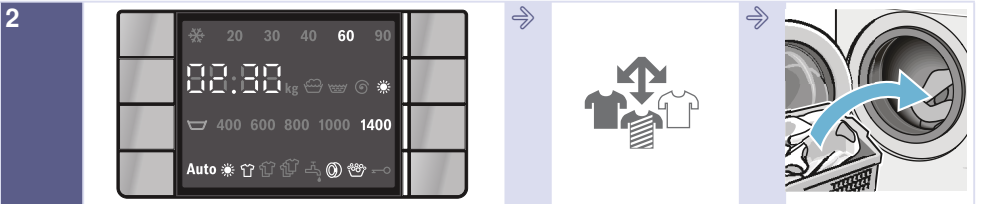

Muuta tarvittaessa ohjelman oletusasetuksia ja/tai valitse lisätoiminnot.

Lajittele pyykki.

Laita pyykki koneeseen.

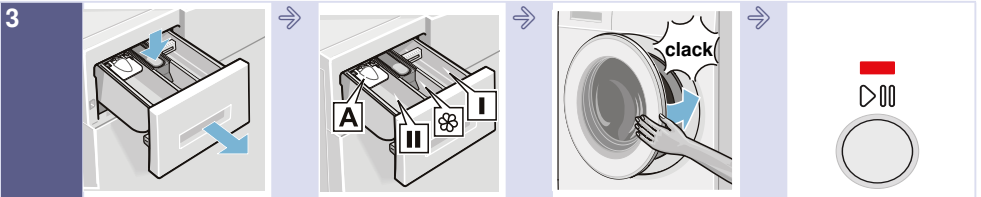


Avaa pesuainekotelo.

Annostele pesuainetta annostelusuosituksen mukaan → Sivu 16

Sulje kuivaavan pyykinpesukoneen luukku.

Valitse (Käynnistys/ Tauko).

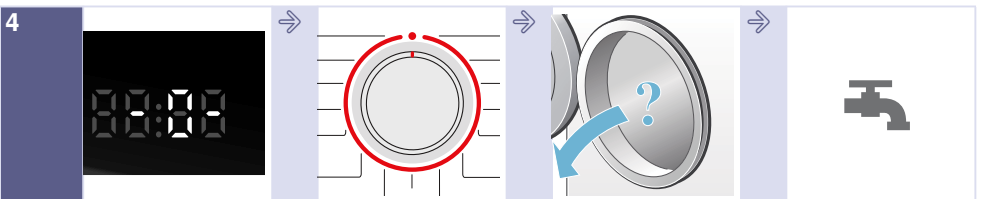

Ohjelma päättynyt.


Aseta ohjelmavalitsin kohtaan ● **Pois päältä**.

Avaa luukku poista pyykki.

Sulje vesihana. (koskee malleja, joissa ei ole Aqua-Stop-järjestelmää)

Tutustuminen laitteeseen


Kuivaava pyykinpesukone

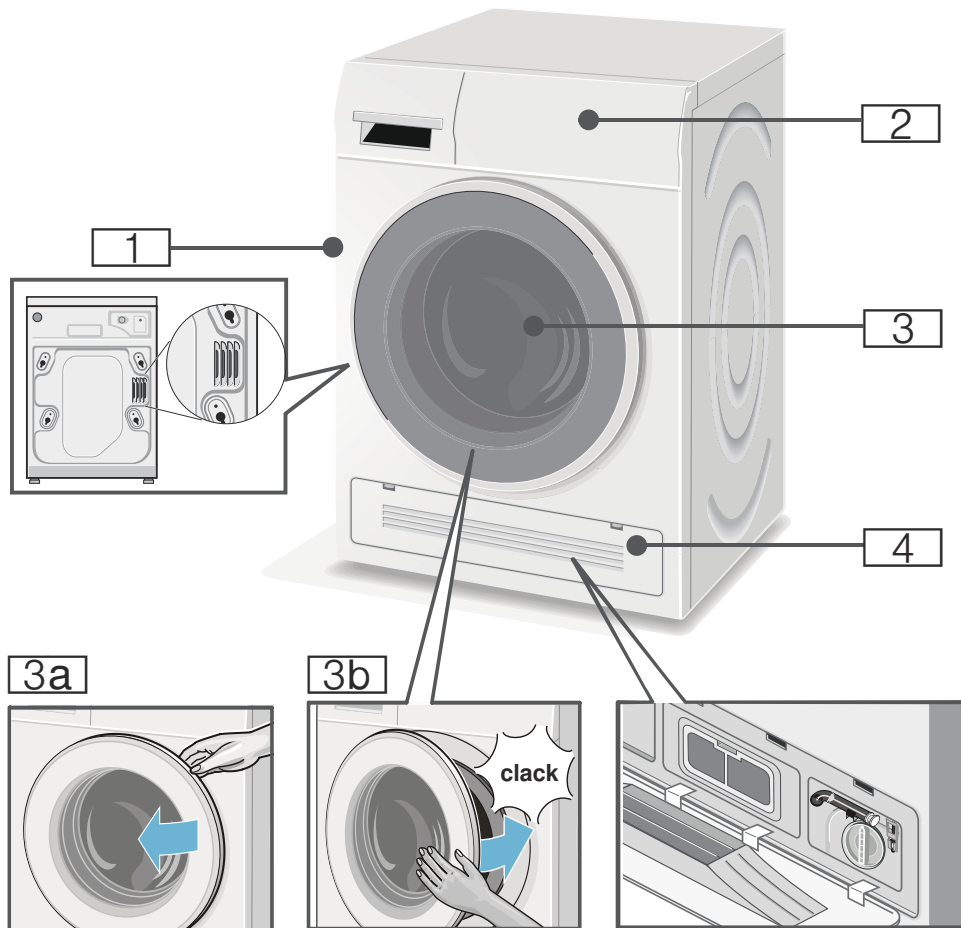

- 1 Kuuman ilman poistoaukko
- 2 Ohjauspaneeli
- 3 Luukku ja kahva

- 3a Luukun avaaminen
- 3b Luukun sulkeminen
- 4 Huoltoluukku ja jäähdytysilman tuloaukko


Ohjauspaneeli

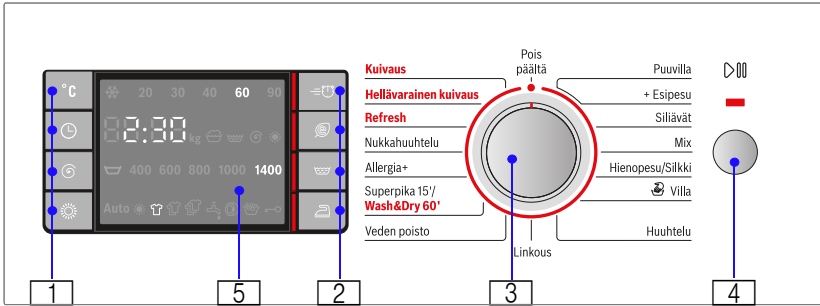







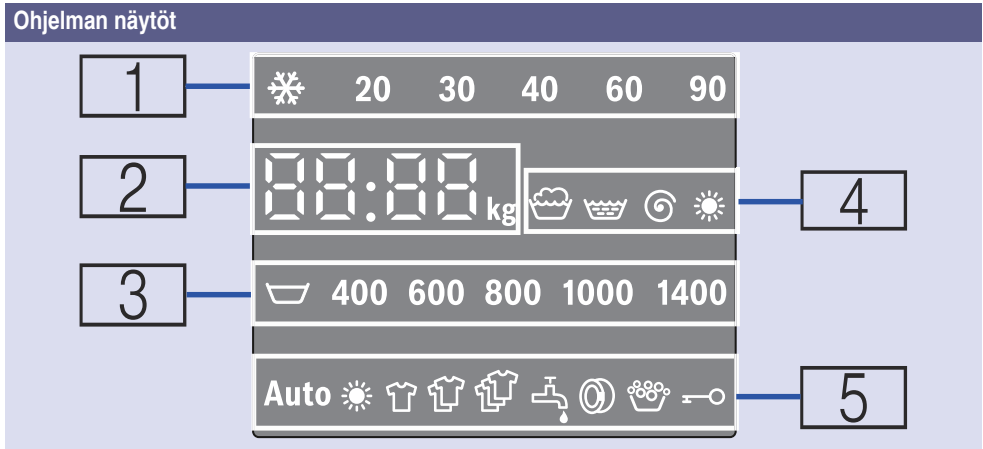









Muuta tarvittaessa valitun ohjelman oletusasetuksia ja valitse lisätoiminnot:

- 1 Valitse näppäimet °C (**Lämpötila**), ⌚ (**Ajastin**), ⚙️ (**Linkousnopeus**) ja ☀️ (**Kuivaus**) oletusasetuksia varten → *Sivu 24*
- 2 Valitse näppäimet ⚡️ (**SpeedPerfect**), 🌿 (**EcoPerfect**), 🪣️ (**Huuhtelu plus**) ja 📄 (**Helposti silitettävä**) lisätoimintoja varten → *Sivu 26*
- 3 Valitse ohjelma. Voidaan kääntää molempiin suuntiin. Kuivaava pyykinpesukone kytketään pois päältä asettamalla ohjelmavalitsin kohtaan ● **Pois päältä**.
- 4 Käynnistä ohjelma. Valitse näppäin ▶️⏸️ (**Käynnistys/Tauko**) käynnistääksesi, keskeyttääksesi (esimerkiksi lisätäksesi tai poistaaksesi pyykinä) ja peruuttaaksesi ohjelman.
- 5 Näyttöruutu asetuksia ja tietoja varten.

Näyttöruutu



| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1: | Pesuohjelman lämpötilä. | ❄️ (kylmä) – 90 °C | Lämpötila °C |
| 2: | Ohjelmaa koskevat tiedot. | | |
| Aika: | 1:50* | | Ohjelman kesto ohjelman valinnan jälkeen h:min (tunnit: minuutit) |
| | 1 – 24 h | | Ajastinaika tunteina (h = tunti) |
| Täyttömäärä: | 7,0 kg* | | Suurin sallittu täyttömäärä valituille ohjelmille |
| Ohjelman tilastatus: | – 0 – | | Ohjelman päättyminen |
| | PAUS (TAUKO) | | Ohjelma keskeytetty |
| | – – – – | | Ohjelman päättyminen käytettäessä toimintoa Huuhtelu stop |
| Luukun avaamista koskevat tiedot: | OPEn (AUKI) | | Luukku voidaan avata, jos ohjelma on keskeytetty |
| | A:02 | | Luukkua ei saa avattua |
| Lisätiedot: | E: - - * | | Virhenäyttö |
| | 0 | | Merkkiänen asettaminen → <i>Sivu 27</i> |
| Kuivaustoiminto ja kuivausaika: | Aut 1 | | Automaattinen kuivaustoiminto 1, kaappikuiva |
| | Aut 2 | | Automaattinen kuivaustoiminto 2, erittäin kuiva |
| | 120* | | Valittu kuivausaika |
| | OFF (POIS PÄÄLTÄ) | | Kuivaustoiminto on deaktivoitu |

| | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3: Linkousnopeus |  - 1400* | Linkousnopeus kierroksina minuutissa;  (Huuhtelu stop = ilman veden poistoa/ loppulinkousta, pyykki jää viimeisen huuhte- lukerran jälkeen veteen) |
| 4: Ohjelmavaiheiden symbolit |     | Pesu Huuhtelu Veden poisto/linkous Kuivaus |
| 5: Ohjelmaa koskevat tiedot | Auto  | Palaa, jos olet valinnut automaattisen kui- vausohjelman Palaa, jos olet valinnut kuivausohjelman. |
| Automaattinen täyttöasteen tunnis- tustoiminto: |  | Tunnistaa täyttöasteen, kun vesi on johdettu rumpuun, ja asettaa jäljellä olevan ajan vas- taavasti. Symboli kuvaa pientä, keskimää- räistä ja suurta täyttömäärää, joka on määritetty valitulle ohjelmalle suositellun suurimman sallitun täyttömäärän ** avulla. ** Tunnistetun täyttömäärän automaattinen näyttö vain pesuohjelmissa, joiden suositeltu maksimitäyttömäärä on yli 3 kg, paitsi ohjel- missa Linkous, Huuhtelu ja  (Huuhtelu plus). Erityyppiset tekstiilit, joiden veden imukyky on erilainen, voivat vaikuttaa täyttö- määrän näyttöön |
| Vesihana |  palaa  vilkkuu | Vedenpaine liian matala. Tämä pidentää ohjelman kestoa Vesihanaa ei ole avattu tai vedenpaine puut- tuu |
| Luukku |  palaa  vilkkuu | Kun luukku voidaan avata Kun ohjelma on käynnistynyt: luukku ei ole suljettu kunnolla |
| Yliannostus |  | Palaa, jos vahtoa on liian paljon, käynnis- tetty yksi huuhtelukerta |
| Lapsilukko |  palaa  vilkkuu | Lapsilukko on aktivoitu Lapsilukko on aktivoitu, ohjelmavalitsinta on käännetty tai valitsimia on painettu |
| * Valitusta ohjelmasta/lisätoiminnoista riippuen. | | |



Pyykki

Pyykin esikäsittely pesua varten

Lajittele pyykki:

Lajittele pyykki hoito-ohjemerkkien ja valmistajan ohjeiden mukaan:

- Tekstiiliin/kuidun tyyppi
- Väri

Huomautus: Pyykistä voi irrota väriä tai se ei puhdistu kunnolla. Pese valkoinen ja värillinen pyykki erikseen.

Pese uudet kirkasväriset tekstiilit ensimmäisellä pesukerralla erikseen.

- Liotus

– kevyt

Älä esipese; valitse tarvittaessa lisätoiminto  (**SpeedPerfect**).

– normaali

Valitse ohjelma ja esipesu. Esikäsittele tahrat tarvittaessa.

– runsas

Pese pienempi pyykkimäärä. Valitse ohjelma ja esipesu. Esikäsittele tahrat tarvittaessa.

- **Tahrat:** poista/esikäsittele tahrat, kun ne ovat tuoreita. Painele ensiksi saippuavedellä, älä hankaa. Valitse sitten sopiva ohjelma ja pese tekstiilit. Pinttyneet tai kuivuneet tahrat saa toisinaan poistettua vain pesemällä useita kertoja.

- Hoito-ohjeiden symbolit
Huomautus: Symboleissa olevat luvut viittaavat korkeimpaan sallittuun pesulämpötilaan.
-  Sopii tavanomaiseen pesuun; esim. puuvilla-ohjelma
-  Pestävä hellävaraisesti; esim. siliävät-ohjelma
-  Pestävä erittäin hellävaraisesti; esim. hienopesu/silkki-ohjelma
-  Käsin pestävä pyykki; esimerkiksi  villa-ohjelma
-  Vesipesu kielletty.

Pyykin ja kuivaavan pyykinpesukoneen suojaaminen:

Huomio!


Laitteen/tekstiilien vahingoittuminen

Vieraat esineet (esim. kolikot, paperiliittimet, neulat, naulat) voivat vahingoittaa pyykkiä tai kuivaavan pyykinpesukoneen osia.

Noudata seuraavia ohjeita, kun esikäsittelet pyykkiä:

- Noudata aina valmistajan ohjeita, kun annostelet pesu-, puhdistus-, huuhtelu- ja tahranpoistoaineita.
- Älä ylitä suurinta sallittua täyttömäärää. Ylitäyttö heikentää pesutulosta.
- Pidä pesuaineet ja pyykin esikäsitteilyaineet (esim. tahranpoistoaineet, esipesusuihkeet jne.) poissa kuivaavan pyykinpesukoneen pinnalta. Poista kaikki suihkejämmät ja muut jäämät/pisararat heti kostealla liinalla.

- Tyhjennä kaikki taskut. Poista kaikki vieraat esineet.

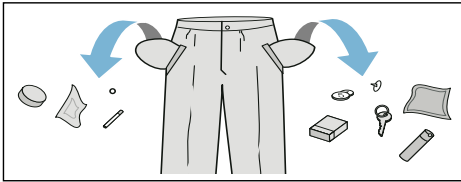

- Poista metalliesineet (paperiliittimet, yms.).
- Housut, trikoovaatteet ja neuleet, esim. jerseyvaatteet, T-paidat tai collegepuserot on hyvä kääntää nurin päin.
- Varmista, että kaarituelliset rintaliivit ovat konepestävät.
- Pese hienopyykki pesupussissa (sukkahousut, kaarituelliset rintaliivit, jne.).
- Sulje vetoketjut ja napit.
- Harjaa hiekka pois taskuista ja käänteistä.
- Poista verhojen kiinnittimet tai laita ne pesupussiin.

Pyykin esikäsittely pesua varten

Huomautus: Varmistaaksesi tasaisen kuivaustuloksen lajittele pyykki seuraavasti:

- Tekstiilityyppi
- Kuivausohjelma
- Hoito-ohjeissa olevat symbolit.

Kuivaa vain pyykkiä, jossa on merkintä "dryer-proof" tai seuraavat hoito-ohjemerkinnot:

- ☐ = Kuivaus normaalissa lämpötilassa (**Kuivaus**)
- ☐ = Kuivaus matalassa lämpötilassa (**Hellävarainen kuivaus**)

Seuraavia tekstiilejä ei saa kuivata kuivausrummussa:

- ☒ = hoito-ohjemerkinä "Ei rumpukuivausta"
- Villaiset tai villasekoitetekstiilit.
- Hellävaraista käsittelyä vaativat (silkki, synteettiset verhot).
- Vaahtokumia tai vastaavia materiaaleja sisältävät tekstiilit.
- Tekstiilit, joita on käsitelty herkästi syttyvillä nesteillä, esim. tahrannoistoaaineella, petrolieetterillä, ohenteilla. Räjähdyksvaara!
- Tekstiilit, joissa on hiuslakkua tai vastaavia aineita.

Huomautuksia

- Käsin pestyt tekstiilit pitää lingota sopivalla linkousnopeudella ennen kuivausta.
- Linkoa ennen kuivausta optimaalisella linkousnopeudella. Suositeltava linkousnopeus puuvillatekstiileille on yli 1000 r/min; siliäville tekstiileille yli 800 r/min.
- Älä siilitä pyykkiä heti kuivauksen jälkeen. On suositeltavaa kääriä pyykki ensin kokoon, jotta jäännöskosteus leviää tasaisesti.
- Peitteet, froteevaatteet ja muut suurikokoiset tekstiilit on hyvä kuivata hyvän kuivaustuloksen saavuttamiseksi erikseen. Kuivaa yhdellä kertaa enintään neljä froteepyyhettä (tai 3 kg).
- Älä ylitä suurinta sallittua täyttömäärää.



Laitteen käyttö

Kuivaava pyykinpesukoneen valmistelu käyttöön


Kuivaava pyykinpesukone testattiin ennen tehtaalta lähtöä. Käynnistä ennen ensimmäistä pesukertaa ohjelma **Nukkahuuhtelu** ilman pyykkiä, jotta tehtaan koepesusta jäljelle jäänyt vesi poistuu koneesta.

Ennen ensimmäistä pesu-/kuivauskertaa → *Sivu 43*

Huomautus:


- Älä kytke vaurioitunutta kuivaavaa pyykinpesukonetta päälle!
- Ota yhteys huoltopalveluun!
→ *Sivu 35*

1. Liitä pistoke pistorasiaan.
2. Avaa vesihana. Nukkahuuhtelu käynnistyy automaattisesti kuivausohjelman päätyttyä. Avaa vesihana myös silloin, kun valitset kuivausohjelman.

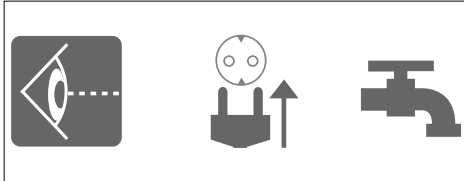

Huomautus:

- Huolehdi aina laitteen sijoituspaikan hyvästä ilmanvaihdosta, jotta kuivauksen aikana muodostuva ilma pääsee poistumaan.
 - Pidä jäähdytysilman tulo- ja lähtöaukot vapaina.
3. Avaa luukku.

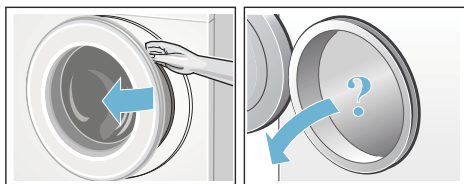


Ohjelman valinta/laitteen kytkeminen päälle

Huomautus:

Jos olet aktivoinut lapsilukon, se on deaktivoitava ennen kuin voit asettaa ohjelman.

Valitse haluamasi ohjelma ohjelmavalitsimella. Voidaan kääntää molempiin suuntiin.

Kuivaava pyykinpesukone on kytketty päälle.

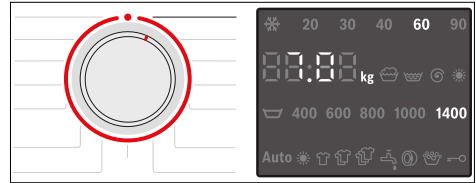

Valitun ohjelman seuraavat tiedot näkyvät jatkuvasti näyttöruudussa:

- ohjelman kesto (kun luukku on kiinni),
- esiasetettu lämpötila,
- esiasetettu linkousnopeus ja
- suurin sallittu täyttömäärä (kun luukku on auki),
- ...

Pesuohjelman säätäminen

Voit käyttää näytössä näkyviä oletusasetuksia tai säätää valitun ohjelman optimaaliseksi pyykille muuttamalla oletusasetuksia tai valitsemalla lisätoimintoja. Valittavissa olevat asetukset ja lisätoiminnot riippuvat valitusta pesu-/kuivausohjelmasta.

Ohjelmataulukko → *Sivu 20*

Huomautuksia

- Lisävalintoja voidaan valita, poistaa tai muuttaa aina sen mukaan, missä vaiheessa ohjelma on.
- Näppäimet ovat herkkätoimisia, kevyt kosketus riittää. Jos näppäin °C (**Lämpötila**), ☺ (**Linkousnopeus**), ⌚ (**Ajastin**) pidetään painettuna, valinnat selataan automaattisesti läpi.

Pesuohjelman oletusasetusten muuttaminen, esim. pesulämpötila:

Kosketa näppäintä °C (**Lämpötila**) asettaaksesi haluamasi pesulämpötilan.



Pesuohjelman lisätoimintojen muuttaminen, esim. toiminnon ☺ (**SpeedPerfect**) valinta:

Kosketa näppäintä ☺ (**SpeedPerfect**); merkkivalo syttyy ja lisätoiminto on valittu. Poistaaksesi lisätoiminnon valinnan kosketa uudelleen näppäintä ☺ (**SpeedPerfect**), ja merkkivalo sammuu.



Huomautus:

Ohjelman kesto saattaa muuttua ohjelman oletusasetusten ja/tai lisätoimintojen muuttamisen jälkeen.


Kuivausohjelman säätäminen

Huomautus:

Jos olet valinnut yksilöllisen kuivausohjelman tai yhtäjaksoisen pesun ja kuivauksen, voit tarvittaessa muuttaa kuivausohjelman oletusasetuksia. Ohjelmataulukko → *Sivu 20*

Kuivausohjelman oletusasetusten muuttaminen:

Kosketa näppäintä ☀ (**Kuivaus**) asettaaksesi haluamasi kuivaustoiminnon tai kuivausajan (vain yksilölliselle kuivausohjelmalle).

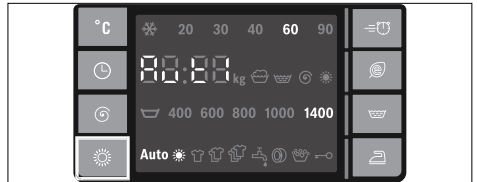

Huomautus:

Ohjelman kesto saattaa muuttua kuivausohjelman oletusasetusten muuttamisen jälkeen.

Pyykin laittaminen koneeseen


Varoitus

Hengenvaara!


Liutainainepohjaisilla pesuaineilla, esim. tahrannoistoaaine/petrolieetteri, esikäsitelty pyykki voi aiheuttaa räjähdyksen kuivaavassa pyykinpesukoneessa. Huuhtele tällainen pyykki huolellisesti käsin ennen pesua.

Huomautuksia

- Laita koneeseen sekä suurikokoisia että pieniä tekstiilejä. Kun pyykissä on eri kokoisia tekstiilejä, pyykki jakaantuu tasaisemmin rummussa linkousvaiheen aikana. Yksittäiset tekstiilit voivat aiheuttaa epätasapainoisen kuormituksen.
 - Noudata suurinta sallittua täyttömäärää. Yliäyttö vaikuttaa haitallisesti pesutulokseen ja lisää rypistymistä.
1. Taittele lajiteltu pyykki auki ja aseta se rumpuun.
 2. Varmista, että pyykkiä ei jää luukun ja kumitiivisteeseen väliin.

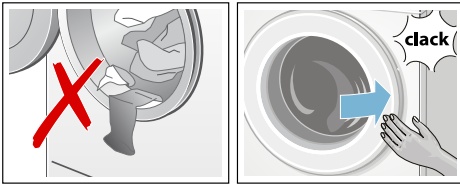

3. Sulje luukku.

Huomautus: Merkkivalo näppäimessä  (Käynnistys/Tauko) vilkkuu ja ohjelman oletusasetukset näkyvät näyttöruudussa. Voit muuttaa oletusasetuksia.

Pesu- ja huuhteluaineen annostelu ja lisääminen

Huomio!

Laitteen vahingoittuminen

Pesuaineet ja pyykin esikäsitelyaineet (esim. tahrannoistoaaineet, esipesusuihkeet jne.) voivat vahingoittaa kuivaavan pyykinpesukoneen pintaa. Pidä nämä aineet poissa kuivaavan pyykinpesukoneen pinnalta. Poista kaikki suihkejäätymät ja muut jäämät/pisarat heti kostealla liinalla.

Annostelu

Annostele pesu- ja huuhteluaineet seuraavista tekijöistä riippuen:

- veden kovuus (kysy paikalliselta vesilaitokselta),
- pakkauksessa olevat valmistajan ohjeet,
- pyykin määrä,
- liotus.

Annostelijoiden täyttäminen

1. Vedä pesuainekotelo auki.

Varoitus

Silmien / ihon ärsytys!


Jos pesuainekotelo avataan laitteen käydessä, pesu-/huuhteluainetta voi päästä valumaan ulos.

Avaa kotelo varovasti.

Jos pesu-/huuhteluainetta pääsee silmiin tai iholle, huuhtele huolellisesti.

Jos nielet vahingossa aineita, hakeudu lääkäriin.

2. Kaada pesuaine ja/tai huuhteluaine lokeroon.

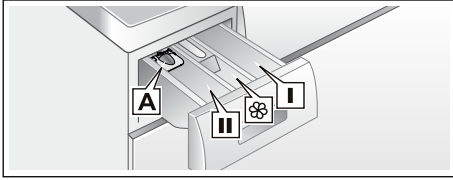

- Lokero I Pesuaine esipesua varten.
 Lokero ☼ Huuhteluaine, tärkki. Älä ylitä suurinta sallittua täyttömäärää.
 Lokero II Pesuaine pääpesua varten, vedenpehmittin, valkaisuaine, tahrannoistoina.
 Lokero A Nestemäisen pesuaineen annosteluun.

Huomautuksia

- Noudata aina valmistajan ohjeita, kun annostelet pesu-, puhdistus-, huuhtelu- ja tahrannoistoina.
- Ohenna paksu tekstiilien huuhtelu- ja hoitoaine vedellä. Näin estät tukkeumat.
- Ole varovainen, kun avaat pesuainekotelon laitteen käydessä.
- Jos olet valinnut yksilöllisen kuivausohjelman, älä lisää pesuainetta ja/tai huuhteluainetta koneeseen.


Nestemäisen pesuaineen annostelija*

*mallista riippuen

Aseta nestemäisen pesuaineen annostelija paikalleen oikean pesuainemäärän annostelemiseksi:

1. Vedä pesuainekotelo auki. Paina sisäosa alas ja ota kotelo kokonaan pois paikaltaan.
2. Siirrä annostelijaa eteenpäin, taivuta sitä alaspäin ja lukitse paikalleen.

3. Asenna kotelo takaisin paikalleen.

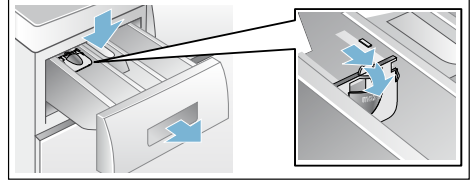

Huomautus: Älä käytä annostelijaa geelimäiseen pesuaineeseen tai pesupulveriin tai ohjelmiin, joissa on esipesu tai jos olet valinnut ajastinajan.

Malleissa, joissa ei ole nestemäisen pesuaineen lokeroa, laita nestemäinen pesuaine sopivaan annostelijaan ja laita se rumpuun.

Ohjelman käynnistäminen

Valitse (**Käynnistys/Tauko**). Merkkivalo palaa ja ohjelma käynnistyy.

Huomautus: Jos haluat varmistaa, että ohjelman asetuksia ei voida muuttaa tahattomasti, valitse lapsilukko.

Näyttöruudussa näkyy ajastinohjelman käydessä ajastinaika, tai ohjelman kesto ja ohjelmavaiheen symboli, kun kuivaava pyykinpesukone on käynnistynyt.



Näyttöruutu → *Sivu 10*

Lapsilukko

Voit lukita kuivaavan pesukoneen, jotta asetuksia ei voida muuttaa tahattomasti. Aktivoi tätä varten lapsilukko, kun ohjelma on käynnistynyt.

Aktivointi/deaktivointi: Kosketa näppäintä (**Ajastin**) ja pidä näppäin painettuna noin 5 sekuntia. Näytössä näkyy symboli . Jos näppäinääni on aktivoitu, kuulet akustisen signaalin.

fi Laitteen käyttö


-  palaa: lapsilukko on aktivoitu.
-  vilkkuu: lapsilukko on aktiivinen ja ohjelmavalitsinta on kierretty. Estääksesi ohjelman päättymisen aseta ohjelmavalitsin uudelleen alkuperäisen ohjelman kohdalle. Symboli syttyy uudelleen.

Huomautus:




Lapsilukko pysyy aktivoituna seuraavan ohjelman käynnistymiseen saakka, myös sen jälkeen, kun kuivaava pyykinpesukone on kytketty pois päältä. Deaktivoi tässä tapauksessa lapsilukko ennen kuin ohjelma käynnistyy, ja aktivoi se tarvittaessa uudelleen ohjelman käynnistymisen jälkeen.

Pyykin lisääminen tai poistaminen

Kun ohjelma on käynnistynyt, pyykkiä voidaan tarvittaessa lisätä tai poistaa.



Valitse  (Käynnistys/**Tauko**). Kuivaava pyykinpesukone tarkastaa, voidaanko täyttömäärää muuttaa.

Huomautuksia

- Jos rummun vedenkorkeus on ylhäällä, lämpötila on korkea tai jos rumpu pyörii, luukku pysyy turvallisuusyistä lukittuna eikä täyttömäärää voida muuttaa. Jos näytössä näkyy seuraava: **A:02 + PAUS (TAUKO)** → täyttömäärää ei voida muuttaa. Jatka ohjelmaa valitsemalla näppäin  (**Käynnistys/Tauko**).  + **OPEn (AUKI)** palavat → täyttömäärää voidaan muuttaa.
- Älä avaa luukkuja ennen kuin **molemmat** symbolit  + **OPEn (AUKI)** palavat.
- Älä jätä luukkuja auki pidemmäksi aikaa – pyykistä voi valua vettä.
- Taukotoimintoa ei voi aktivoida kuivausvaiheen aikana.


Ohjelman vaihtaminen

Jos olet käynnistänyt vahingossa väärän ohjelman, voit muuttaa ohjelman seuraavasti:

1. Valitse  (Käynnistys/**Tauko**).
2. Valitse toinen ohjelma. Muuta tarvittaessa ennakoasetusta ja/tai valitse toinen lisätoiminto.
3. Valitse  (**Käynnistys/Tauko**). Uusi ohjelma alkaa alusta.

Ohjelman keskeyttäminen tai lopettaminen

Ohjelmat, joissa on korkea lämpötila:

1. Valitse  (Käynnistys/**Tauko**).
2. Pyykin jäähdyttäminen: valitse **Huuhtelu**.
3. Valitse  (**Käynnistys/Tauko**).

Ohjelmat, joissa on matala lämpötila:

1. Valitse  (Käynnistys/**Tauko**).
2. Valitse **Veden poisto rai Linkous**.
3. Valitse  (**Käynnistys/Tauko**).

Kuivausohjelmat:

1. Valitse **Kuivaus** tai **Hellävarainen kuivaus**.
2. Kosketa näppäintä  (**Kuivaus**) ja aseta kuivausajaksi 15 minuuttia.
3. Valitse  (**Käynnistys/Tauko**).

Ohjelma päättyminen

– 0 – tai – – – – (Huuhtelu stop = ilman veden poistoa/loppulinkousta) näkyy näytössä ja kuulet merkkiäänän.

Merkkiäänän asettaminen → *Sivu 27*


Jos olet valinnut ☒ (Huuhtelu stop = ilman veden poistoa/loppulinkousta), paina näppäintä ▷ (Käynnistys/Tauko) käynnistääksesi veden poiston/loppulinkouksen.

Huomautuksia

- Ohjelma jatkuu veden poistolla ja pyykin linkouksella (oletusasetuksen mukainen linkousnopeus voidaan muuttaa ennalta).
- Jos haluat vain poistaa veden, paina n. 1 min kuluttua ohjelman käynnistymisestä valitsinta ▷ (Käynnistys/Tauko) ennen kuin linkous alkaa, käännä sitten ohjelmavalitsin asentoon ● **Pois päältä**. Ohjelma keskeytyy ja luukun lukitus avautuu. Voit ottaa pyykin pois koneesta.
- Jos sana **kuuma** vilkkuu näytössä ennen kuin kuivausvaihe päättyy, rummun lämpötila on korkea. Rummun jäähdytysohjelma käy, kunnes lämpötila rummussa on laskenut.


Pesun/kuivauksen jälkeen

1. Avaa luukku ja poista pyykki.
2. Käännä ohjelmavalitsin kohtaan ● **Pois päältä**. Laite kytkeytyy pois päältä.
3. Sulje vesihana.
Ei tarpeen Aqua-Stop-malleissa.
→ *Sivu 37*

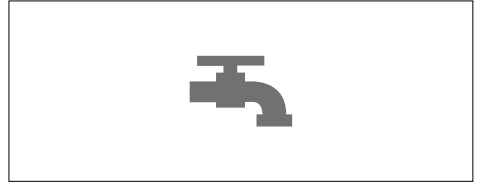

Huomautuksia



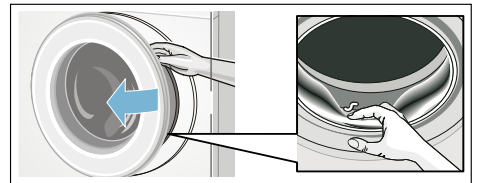















- Älä jätä pyykkiä rumpuun. Rumpuun jäänyt pyykki saattaa seuraavassa pesussa kutistua tai värjätä muuta pyykkiä.
- Poista kaikki vieraat esineet rummusta ja kumiivivesteestä – ruostumisvaara.





















- Jätä pesuainekotelo ja luukku auki, jotta jäännösvesi pääsee haihtumaan.
- Ota pyykki aina pois koneesta.
- Odota aina, kunnes ohjelma on päättynyt, sillä laite voi olla vielä lukittu. Kytke laite sitten pois päältä ja odota lukon avautumismerkkiä.
- Kun näyttöruudun valo on sammunut ohjelman päättyttyä, energiansäästötila on aktiivinen. Aktivoi valitsemalla joku näppäin.

Ohjelmataulukko

Ohjelma ohjelmavalitsimessa

| Ohjelma/pyykkilaji | Lisävalinnat/tiedot |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ohjelman nimi Lyhyt selostus ohjelmasta ja tekstiilityypit, joille ohjelma sopii. | suurin täyttömäärä standardin EN50229 mukaan suurin täyttömäärä pesua varten/ suurin täyttömäärä kuivausta varten valittavissa oleva lämpötila °C valittavissa oleva linkousnopeus r/min mahdolliset lisätoiminnot pesua varten mahdolliset asetukset kuivausta varten |
| Puuvilla Kulutusta ja kuumuutta kestävät puuvilla- tai pellavatekstiilit. Huomautus: * Pienempi täyttömäärä ⇒  lisätoimintoja varten. | max. 7,0 (4,0)* kg/4,0 kg ❄️ (kylmä) – 90 °C ▽ – 1400 r/min ⇒  ,  ,  ,  Aut 1, Aut 2 |
| + Esipesu Energiatehokas ohjelma runsaasti likaantuneille kulutusta kestäville puuvilla- tai pellavatekstiileille. Huomautus: * Pienempi täyttömäärä ⇒  lisätoimintoja varten. | max. 7,0 (4,0)* kg/4,0 kg ❄️ (kylmä) – 90 °C ▽ – 1400 r/min ⇒  ,  ,  ,  Aut 1, Aut 2 |
| Siliävät Synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua olevat tekstiilit. | max. 3,5 kg/2,5 kg ❄️ (kylmä) – 60 °C ▽ – 1000 r/min ⇒  ,  ,  ,  Aut 1, Aut 2 |
| Mix Sekalainen pyykki, jossa on puuvillaisia ja synteettisiä tekstiilejä. | max. 3,5 kg/2,5 kg ❄️ (kylmä) – 60 °C ▽ – 1400 r/min ⇒  ,  ,  ,  Aut 1, Aut 2 |

| Ohjelma/pyykkilaji | Lisävalinnat/tiedot |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hienopesu/Silkki Hellävaraista käsittelyä vaativat, pesunkestävät tekstiilit, esimerkiksi silkki, satiini, synteettiset kuidut tai sekoitekankaat. | max. 2,0 kg  (kylmä) – 40 °C  – 800 r/min  ,  ,  – |
|  Villa Käsin- ja konepesun kestävätkä tekstiilit, jotka ovat villaa tai villasekoitetta. Erityisen hellävarainen pesuohjelma pyykin kutistumisen estämiseksi, pidemmät ohjelmatauot (tekstiilit ovat pesuvedessä). | max. 2,0 kg  (kylmä) – 40 °C  – 800 r/min – – |
| Huomautus: <ul style="list-style-type: none"> ■ Eläinperäinen villa, esim. angora, alpukka, laama, lammas. ■ Käytä konepesuun villalle soveltuvaa pyykinpesuainetta. | |
| Huuhtelu Vesipesun kestävätkä tekstiilit, lisähuuhtelu ja linkous. | max. 7,0 kg –  – 1400 r/min  ,  – |
| Linkous Lisälinkous valinnaisella linkousnopeudella. | max. 7,0 kg – 400 – 1400 r/min  – |
| Veden poisto Veden poisto rummusta, esimerkiksi kun huuhtelu on pysäytetty  . | max. 7,0 kg – – – – |
| Superpika 15' /Wash&Dry 60' Pienille määrille (≤1 kg) kevyesti likaantuneita vaatteita, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua. Noin 15 min pesuaika. Jos valitsit kuivaustoiminnon, tätä seuraa n. 45 min pituinen kuivausprosessi. | max. 3,5 (2,0)* kg/1,0 kg  (kylmä) – 40 °C  – 1000 r/min  ,  Aut 1 |
| Huomautus: * Pienempi täyttömäärä  lisätoimintoja varten. | |

| Ohjelma/pyykkilaji | Lisävalinnat/tiedot |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Allergia+ Kulutusta kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa. | max. 7,0 (4,0)* kg/4,0 kg ❄️ (kylmä) – 60 °C |
| Huomautus: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pidempi pesuaika määrättyssä lämpötilassa, vettä lisätään tavallista enemmän ja huuhtelu kestää kauemmin, joten ohjelma soveltuu erityisesti silloin, kun pesutuloksen tulee olla tavallista hygieenisempi tai kun pestään erittäin herkkäihoisten pyykkiä. ■ * Pienempi täyttömäärä ⇨ lisätoimintoja varten. | ☹️ – 1400 r/min ⇨🌀, 🌀, 🌀, 🌀 Aut 1, Aut 2 |
| Nukkahuuhtelu Erikoisohjelma rummun puhdistukseen tai nukan poistoon: 90 °C = antibakteerinen ohjelma, älä käytä pesuainetta. 40 °C = antibakteerinen ohjelma; voidaan käyttää rummun puhdistukseen tarkoitettua erikoispesuainetta. ❄️ (kylmä) = huuhteluohjelma, jolla poistetaan pesukoneen rumpuun kuivausvaiheen aikana kertynyt nukka. | max. 0,0 kg ❄️ (kylmä), 40, 90 °C 400 – 1400 r/min – – |
| Refresh Hajuja poistava ja rypypyjä siloittava ohjelma, joka sopii villalle, pellavalle, puuvuille jne., joita ei tarvitse pestä usein. | max. 1,0 kg – – – – |
| Hellävarainen kuivaus Yksittäinen hellävarainen kuivausohjelma vaatteiden kuivaamiseksi matalassa lämpötilassa, - valinnalla Aut1 pyykistä tulee automaattisesti kaappikuivaa, - valinnalla Aut2 pyykistä tulee automaattisesti erittäin kuivaa, - valittavissa manuaalisesti määritetty kuivausaika 30, 60, 90 - 120 min | max. 2,5 kg – – – Aut 1, Aut 2, Aikakuivaus** |
| Huomautus: ** 15 minuuttia pitkä kuivausaika on tarkoitettu pyykin ja koneen jäähdyttämiseen kuivausprosessin jälkeen. | |
| Kuivaus Normaali yksittäinen kuivausohjelma vaatteiden kuivaamiseen korkeammassa lämpötilassa. - valinnalla Aut1 pyykistä tulee automaattisesti kaappikuivaa, - valinnalla Aut2 pyykistä tulee automaattisesti erittäin kuivaa, - valittavissa manuaalisesti määritetty kuivausaika 30, 60, 90 - 120 min. | max. 4,0 kg – – – Aut 1, Aut 2, Aikakuivaus** |
| Huomautus: ** 15 minuuttia pitkä kuivausaika on tarkoitettu pyykin ja koneen jäähdyttämiseen kuivausprosessin jälkeen. | |

Kuivaustaulukko

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Puuvilla-/kirjopyykinä (puuvilla- tai pellavatekstiilit kuten alusvaatteet, T-paidat, puserot, housut, keittiöliinat) | | | | | | | | | |
| Paino kuivana kg | | 0,5 ~ 1,0 | 1,0 ~ 2,0 | 2,0 ~ 3,0 | 3,0 ~ 4,0 | ~ 0,5 | ~ 1,0 | ~ 2,0 | ~ 2,5 |
| | | Arvioitu kuivausaika min | | | | Säädettävissä oleva kuivausaika min | | | |
| Kaappi-kuiva | Aut1 | < 60 | 60 ~ 85 | 85 ~ 120 | 120 ~ 160 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| Erittäin kuiva | Aut2 | < 65 | 65 ~ 100 | 100 ~ 140 | 140 ~ 170 | | | | |
| Suositusohjelma | | Kuivaus (automaattinen) | | | | Kuivaus (aika) | | | |
| Peitteet/froteevaatteet (suurikokoiset ja paksut puuvillatekstiilit kuten froteepyyhkeet, lakanat, pöytäliinat, farkut, työvaatteet) | | | | | | | | | |
| Paino kuivana kg | | 0,5 ~ 1,0 | 1,0 ~ 2,0 | 2,0 ~ 3,0 | 3,0 ~ 4,0 | ~ 0,5 | ~ 1,0 | ~ 1,5 | ~ 2,0 |
| | | Arvioitu kuivausaika min | | | | Säädettävissä oleva kuivausaika min | | | |
| Kaappi-kuiva | Aut1 | < 70 | 70 ~ 95 | 95 ~ 130 | 130 ~ 170 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| Erittäin kuiva | Aut2 | < 75 | 75 ~ 110 | 110 ~ 150 | 150 ~ 180 | | | | |
| Suositusohjelma | | Kuivaus (automaattinen) | | | | Kuivaus (aika) | | | |
| Siliävät (synteettiset tai sekoitekankaiset tekstiilit kuten paidat, urheiluvaatteet, hellävaraista käsittelyä vaativat tekstiilit) | | | | | | | | | |
| Paino kuivana kg | | 0,5 ~ 1,0 | 1,0 ~ 2,0 | 2,0 ~ 2,5 | | ~ 0,5 | ~ 1,0 | ~ 1,5 | ~ 2,0 |
| | | Arvioitu kuivausaika min | | | | Säädettävissä oleva kuivausaika min | | | |
| Kaappi-kuiva | Aut1 | < 55 | 55 ~ 95 | 95 ~ 130 | | 30 | 60 | 90 | 120 |
| Erittäin kuiva | Aut2 | < 65 | 65 ~ 130 | 130 ~ 160 | | | | | |
| Suositusohjelma | | Hellävarainen kuivaus (automaattinen) | | | | Hellävarainen kuivaus (aika) | | | |
| <p>i Ajat ovat arvioituja aikoja, joiden perustana on normaali täyttömäärä, vakio linkousohjelma ja tavanomainen huoneen lämpötila.</p> <p>i Pisin valittavissa oleva kuivausaika on 120 min. Jos pyykin painaa enemmän kuin 2,5 kg, valitse automaattikuivaus. Tämä toiminto on suositeltava hyvän kuivaustuloksen saavuttamiseksi energiaa säästäen. 15 minuutin kuivausohjelma on tarkoitettu pyykin jäähtytykseen.</p> | | | | | | | | | |

Tärkkäys

Huomautus: Pyykkiä ei saa käsitellä huuhteluaineella.

Nestemäistä tärkkiä voidaan käyttää kaikissa pesuohjelmissa. Kaada tärkki lokeroon ☞ valmistajan ohjeen mukaan (puhdistusta ensin tarvittaessa).

Värjäminen/valkaisu

Käytä värjäystä vain tavanomaisiin kotitaloustarpeisiin. Suola voi vahingoittaa terästä! Noudata värjäysvärin valmistajan ohjeita! **Älä** valkaise pyykkiä kuivaavassa pyykinpesukoneessa!

Liotus

1. Kaada liotusainetta/pesuainetta valmistajan ohjeen mukaan lokeroon **II**.
2. Aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Puuvilla 60 °C** ja valitse **▷▷▷ (Käynnistys/Tauko)**.
3. Valitse noin 10 minuutin kuluttua **▷▷▷ (Käynnistys/Tauko)**.
4. Valitse tarvittavan liotusajan jälkeen uudelleen **▷▷▷ (Käynnistys/Tauko)**, jos haluat jatkaa ohjelmaa, tai vaihda ohjelmaa.

Huomautus:

Laita koneeseen samanväristä pyykkiä. Pesuainetta ei tarvitse lisätä, pesuun käytetään liotusvettä.

P+ Ohjelma-asetusten muuttaminen

Voit muuttaa valitun ohjelman oletusasetuksia. Voit muuttaa asetuksia myös valitun ohjelman käydessä. Vaikutus riippuu siitä, miten pitkälle ohjelma on edennyt.



°C (Lämpötila)

Voit muuttaa näytössä näkyvää pesulämpötilaa. Korkein valittavissa oleva pesulämpötila riippuu valitusta ohjelmasta.

Ohjelmatalaulkko → *Sivu 20*

⌚ (Ajastin)

2 Siirtää ajastinajan myöhäisemmäksi (ohjelman päättymisen).

Huomautus:

Ohjelman kesto näkyy näytössä, kun valitset ohjelman. Ohjelman kesto muuttuu automaattisesti ohjelman käydessä, jos ohjelman kesto on muutettava, esim. ohjelman oletusasetusten muutosten takia.

Ohjelman päättymisaika voidaan valita ennen ohjelman käynnistymistä ennalta tunnin jaksoissa enintään **24h**.

Kun ohjelma on käynnistetty, näytössä näkyy esivalittu aika, esim. **8h**, ja se pienenee ohjelman käynnistymiseen saakka. Sitten näytössä näkyy ohjelman kesto, esim. **2:30**.

Kun ohjelma on käynnistynyt, esivalittu aika voidaan muuttaa seuraavasti:

1. Valitse ▷⏸ (Käynnistys/Tauko).
2. Valitse näppäin ⌚ (**Ajastin**) ja muuta ajastinaikaa.
3. Valitse ▷⏸ (**Käynnistys/Tauko**).

⚙️ (Linkousnopeus)

3 Linkousnopeutta voidaan muuttaa etukäteen ja ohjelman kuluessa (r/min, kierrosta minuutissa) riippuen siitä, miten pitkälle ohjelma on edennyt. Asetus ☒ (**Huuhtelu stop** = ilman veden poistoa/loppulinkousta), pyykki jää viimeisen huuhtelukerran jälkeen veteen. Suurin mahdollinen linkousnopeus riippuu ohjelmasta ja laitteen mallista.

Ohjelmatalukko → *Sivu 20*

☀️ (Kuivaus)

4 Kuivaustoiminto voidaan aktivoida, deaktivoida ja säätää tällä valitsimella. Yhtäjaksoinen peseminen ja kuivaaminen on mahdollista vain automaattisessa käyttötilassa. Jos valitset pelkän kuivausohjelman, käytettävissä on automaattinen kuivaus tai aikakuivaus, jolloin kuivauksen kesto on valittavissa.

Huomautuksia

- Ohjelmavalitsin asennossa **Kuivaus** tai **Hellävarainen kuivaus** kunkin kuivausohjelman valitsemista varten. Ohjelmatalukko → *Sivu 20*
Kuivauksen vakiokäyttötila on **Aut1**. Tässä käyttötilassa kuivausaika sääätty pyykin määrän mukaan. Tuloksena on kaappikuiva pyykki. Kuivaustilaksi voidaan asettaa **Aut2**, jolloin saadaan erittäin kuivaa pyykkiä, tai kuivausaika voidaan esivalita painamalla valitsinta ☀️ (**Kuivaus**).

Kaappikuiva (Aut1):

Yksikerroksiselle pyykille. Vaatteet voidaan laskostaa tai ripustaa kaappiin.

Erittäin kuiva (Aut2): Pyykki, jossa on paksuja, monikerroksisia kappaleita, joita on kuivattava pidempään. Vaatteet voidaan laskostaa tai ripustaa kaappiin. Pyykki on kuivempaa kuin kaappikuiva.

- Pesuohjelmien ohjelmavalinta ja haluttaessa pestä ja kuivata yhtäjaksoisesti (vain mahdollista ohjelmalla **Puuvilla, +Esipesu, Siliävät, Mix, Superpika 15'** ja **Allergia+**).

1. Paina valitsinta ☀️ (**Kuivaus**) ja aktivoi toiminto **Aut1** tai **Aut2**.
2. Älä ylitä kuivauksen suurinta sallittua täyttömäärää.
Ohjelmatalukko → *Sivu 20*
3. Pesuohjelman suurin sallittu linkousnopeus valitaan automaattisesti, jotta saavutetaan hyvä kuivaustulos.

P+ Lisätoimintojen valinta

Voit valita haluamasi lisätoiminnot koskettamalla kyseistä näppäintä.



☰🕒 (SpeedPerfect)

☐1 Lyhyempi pesuaika, pesuteho verrattavissa vakio-ohjelmaan.

Huomautus: Älä ylitä suurinta sallittua täyttömäärää.
Ohjelmataulukko → *Sivu 20*

🌿 (EcoPerfect)

☐2 Energiankäytöltään optimoitu pesu matalamman lämpötilan ansiosta pesutehon pysyessä muuttumattomana.

Huomautus: Pesulämpötila on matalampi kuin valittu lämpötila. Erityisiin hygieniavaatimuksiin soveltuu ohjelma **Allergia+**.
Ohjelmataulukko → *Sivu 20*

👑 (Huuhtelu plus)

☐3 Lisähuuhtelu. Alueille, jossa vesi on hyvin pehmeää, tai paremman huuhtelutuloksen saavuttamiseksi.


👉 (Helposti silitettävä)

☐4 Erikoislinkous ja sitä seuraava pöyhintä. Hellävarainen loppulinkous - pyykin jäännöskosteus vähän korkeampi.



Merkkiäänen asettaminen

1. Aktivoi merkkiäänen asetustila

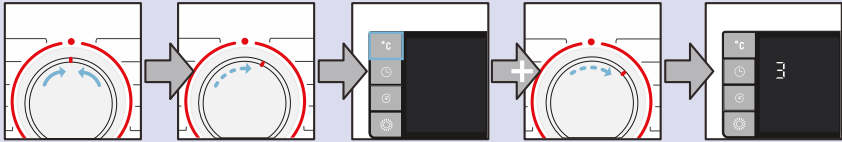


Kierrä kohtaan
● **Pois päältä.**

Kierrä yksi askel
myötäpäivään.

Paina ja pidä painettuna näppäin ° C
+ kierrä yksi askel myötäpäivään.

Vapauta näppäin.

2.a Aseta äänenvoimakkuus näppäinäänille

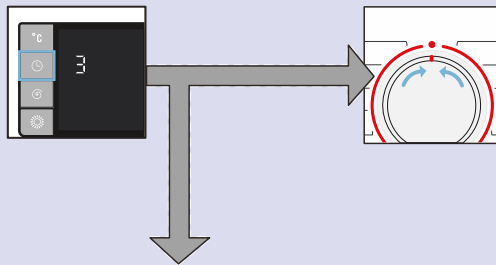

Paina näppäintä kunnes
haluamasi äänenvoimakkuus
on saavutettu.

Siirry vaiheeseen
2.b tai

Käännä kohtaan
● **Pois päältä,**
jolloin poistut merkkiäänen
voimakkuuden asetustilasta.

2.b Äänenvoimakkuuden valinta viestiäänille



Kierrä yksi askel
myötäpäivään.

Paina näppäintä
kunnes haluamasi
äänenvoimakkuus on
saavutettu.

Käännä kohtaan
● **Pois päältä,**
jolloin poistut merkkiäänen
voimakkuuden asetustilasta.



Puhdistus ja huolto



Varoitus

Sähköiskun vaara!

Jännitteisten osien koskeminen aiheuttaa hengenvaaran. Kytke laite pois päältä ja irrota verkkopistoke.



Varoitus

Myrkytysvaara!

Liutinpohjaiset puhdistusaineet, esim. petrolieetteri, voivat aiheuttaa kuivaavassa pyykinpesukoneessa myrkyllisiä höyryjä. Älä käytä liutinpohjaisia puhdistusaineita.

Huomio!

Laitteen vahingoittuminen

Liutinpohjaiset puhdistusaineet, esim. petrolieetteri, voivat vaurioittaa kuivaavan pesukoneen pintaa ja osia. Älä käytä liutinpohjaisia puhdistusaineita.

Koneen runko/ohjauspaneeli

- Poista pesu- ja puhdistusainejäämät välittömästi.
- Pyyhi pehmeällä, kostealla liinalla.
- Älä käytä karkeita liinoja, sieniä tai puhdistusaineita (ruostumattoman teräksen puhdistusaineita).
- Älä puhdista laitetta painepesurilla.

Rumpu

Käytä kloorittomia puhdistusaineita, älä käytä teräsvillaa.


Kalkinpoisto

Ei tarpeen, jos pesuaine annostellaan oikein. Jos kalkinpoisto kuitenkin on tarpeen, noudata kalkinpoistoaineen valmistajan ohjeita. Sopivia kalkinpoistoaineita on saatavana nettisivujemme tai huoltopalvelumme kautta. → *Sivu 35*

Pesuainekotelon puhdistaminen

Jos kotelossa on pesu- tai huuhteluainejäämiä:

1. Vedä pesuainekotelo auki. Paina sisäosa alas ja ota kotelo kokonaan pois paikaltaan.
2. Poista sisäosa sormellasi, paina sisäosaa ylöspäin.

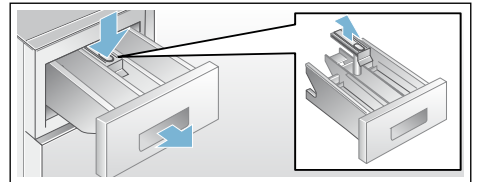

3. Puhdista pesuainelokero ja sisäosa vedellä ja harjalla ja kuivaa ne.
4. Kiinnitä sisäosa ja lukitse se paikalleen (työnnä sylinteri ohjaintapin päälle).
5. Aseta pesuainekotelo paikalleen.

Huomautus: Jätä pesuainekotelo auki, jotta jäännösvesi pääsee haihtumaan.


Poistovesipumppu tukossa

Varoitus

Palovamman vaara!

Pesuvesi on kuumaa, kun peset pyykkiä korkeassa lämpötilassa. Kuuman pesuveden koskettaminen voi aiheuttaa palovamman. Anna pesuveden jäähtyä.


1. Sulje vesihana estääksesi lisäveden tulon ja varmista, että vesi poistuu pesuvesipumpun kautta.
2. Käännä ohjelmavalitsin kohtaan **● Pois päältä**. Irrota verkkopistoke.
3. Avaa huoltoluukku.
4. Poista poistovesiletku pidikkeestä.

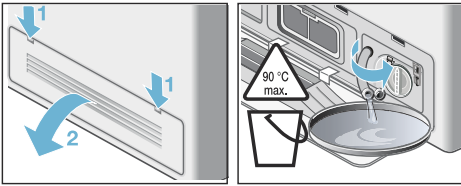

5. Poista luukun kansi, valuta pesuvesi sopivaan astiaan. Paina luukun kantta ja aseta poistovesiletku pidikkeeseen.

Huomautus: Letkusta voi tulla jäännösvettä.

6. Kierrä pumpun kansi varovasti auki. Puhdista sisäosa, pumpun kannen kierteet ja pumpun kotelo (pesuvesipumpussa olevan siipipyörän pitää päästä pyörimään).
7. Aseta pumpun kansi takaisin paikalleen ja kierrä se kiinni. Kädensijan pitää olla pystyasennossa.

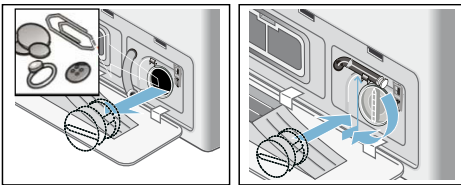


8. Sulje huoltoluukku. Asenna irrotettu huoltoluukku tarvittaessa ensin paikalleen.

Huomautus: Estääksesi käyttämättömän pesuaineen joutumisen viemäriin seuraavan pesukerran yhteydessä: kaada 1 litra vettä lokeroon **II** ja käynnistä **Linkous** tai **Veden poisto**.

Viemäriputkessa oleva poistovesiletku tukossa

1. Käännä ohjelmavalitsin kohtaan **● Pois päältä**. Irrota verkkopistoke.
2. Löystyä letkunkiristin, irrota letku varovasti. Letkusta voi tulla jäännösvettä.
3. Puhdista poistovesiletku ja viemäriputken tulppa.

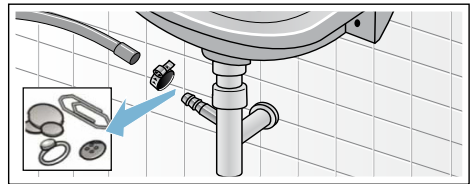


4. Liitä poistovesiletku taas paikalleen ja varmista liitäntäkohta letkunkiristimellä.


Tulovesiletkussa oleva suodatin tukossa

Varoitus **Hengenvaara!**


Älä upota Aqua-Stop-turvallaitetta veteen (sisällä on sähköventtiili).

Vähennä ensin vedenpainetta tulovesiletkussa:

1. Sulje vesihana.
2. Valitse jokin ohjelma (paitsi **Linkous** tai **Veden poisto**).
3. Valitse  (**Käynnistys/Tauko**). Anna ohjelman käydä noin 40 s.
4. Käännä ohjelmavalitsin kohtaan **● Pois päältä**. Irrota verkkopistoke.
5. Puhdista vesihanassa oleva suodatin:
Irrota letku vesihanasta.
Puhdista suodatin pienellä harjalla.

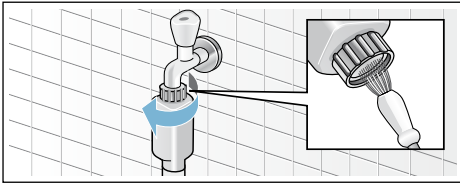


6. Puhdista laitteen takasivulla oleva suodatin:
Poista letku laitteen takaa.
Ota ilmansuodatin pihdeillä pois paikaltaan ja puhdista se.

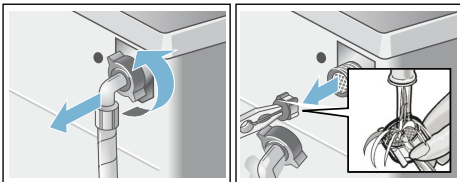


7. Liitä letku ja varmista tiiviys.

Ilmansuodatin tukossa

1. Käännä ohjelmavalitsin kohtaan **● Pois päältä**. Irrota verkkopistoke.
2. Avaa huoltoluukku ja ota se pois paikaltaan.
3. Ota ilmansuodatin pois paikaltaan.

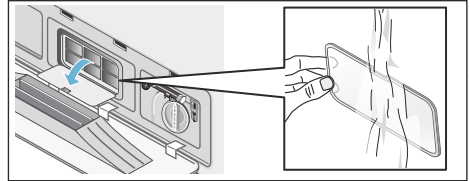

4. Poista nukka ilmansuodattimesta harjalla juoksevan veden alla.
5. Laita ilmansuodatin takaisin paikalleen.
6. Aseta huoltoluukku takaisin paikalleen ja sulje luukku.

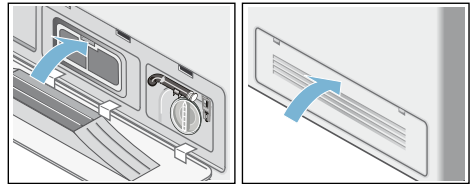



Häiriöt ja niiden korjaaminen

Hätäaukaisu esim. sähkökatkon sattuessa

Ohjelma jatkuu, kun sähkö on taas käytettävissä. Jos kuitenkin haluat poistaa pyykin, luukku voidaan avata seuraavalla tavalla:



Varoitus

Palovamman vaara!

Kun peset pyykkiä korkeassa lämpötilassa, kuuman pesuveden tai pyykin koskettaminen voi aiheuttaa palovamman.

Anna pyykin jäähtyä tarvittaessa.



Varoitus

Loukkaantumisvaara!

Voit loukata kätesi, jos kosketat pyöriivää rumpua.

Näyttöruudun tiedot

| Näyttö | Syy/aputoimenpide |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A:01 | Sulje luukku välittömästi, koska veden korkeus nousee. Jos ohjelma keskeytyy, näytössä näkyvät vuorotellen A:01 ja OPEn (AUKI) . |
| A:02 | <p>Luukku on lukittu turvallisuuksystistä (veden korkeus ja/tai lämpötila on liian korkea).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pesuojelma: Taukotilassa A:02 ja PAUS (TAUKO) näkyvät näytössä vuorotellen. Jos haluat avata luukun, odota, että lämpötila on laskenut vähän tai poista vesi (valitse esim. Linkous tai Veden poisto). ■ Kuivausohjelma: Jos haluat avata luukun, odota, kunnes lämpötila on laskenut vähän, tai aseta 15 minuutin kuivausohjelma jäädyttääksesi pyykin. <p>Jos A:02 näkyy näytössä usein kuivausohjelman lopussa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Puhdista ilmansuodatin → <i>Sivu 30</i> ■ Käynnistä ohjelma Nukkahuuhtelu ❄️ (kylmä) ilman pyykkiä. |
| A:03 | Luukku ei saa lukittua tai lukitusta ei saa avattua korkean lämpötilan takia. Anna kuivaavan pyykinpesukoneen olla päällä noin 1 min. Laite voidaan sitten taas lukita/lukitus avata. |


Älä laita kättäsi pyöriivään rumpuun. Odota, kunnes rumpu lakkaa pyörimästä.




Huomio!

Vesivahinko





Vesivuoto voi aiheuttaa vaurioita. Älä avaa luukkuja, jos luukun lasista näkyy vettä.

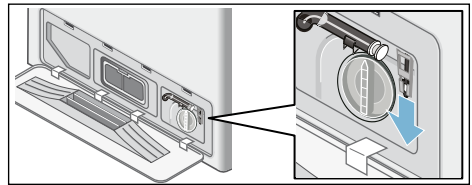

1. Käännä ohjelmavalitsin kohtaan ● **Pois päältä**. Irrota verkkopistoke.
2. Poista pesuvesi.
3. Vedä hätäavaaja alaspäin työkalulla ja vapauta se. Luukku voidaan nyt avata.



| Näyttö | Syy/aputoimenpide |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hot | Luukku ei saa avattua kuivausohjelman jälkeen liian korkean lämpötilan takia. Jäähdytysprosessi jatkuu, kunnes näyttö sammuu, jonka jälkeen luukku voidaan avata. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vilkkuu (laitteeseen ei tule vettä): Onko vesihana auki? Onko tulovesisuodatin tukossa? Puhdista tulovesisuodatin → <i>Sivu 30</i> Onko tulovesiletku taittunut tai tukossa? ■ Palaa (veden paine matala): Vain tiedoksi. Tämä ei vaikuta ohjelman kestoon. Ohjelman kesto on pidentynyt. |
| E:18 | Poistovesipumppu tukossa; puhdista poistovesipumppu. Puhdista viemäriputkessa oleva poistovesiletku. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Pidä näppäin  (Kuivaus) painettuna 3 s poistaaksesi näytön. ■ Puhdista ilmansuodatin → <i>Sivu 30</i> ■ Käynnistä ohjelma Nukkahuuhdeltu ❄️ (kylmä) ilman pyykkiä. |
| LO kg, HI kg | Pyykin määrää koskeva tieto. Palaa, kun kuivausvaihe on päättynyt. LO kg : pieni määrä kuivattavaa pyykkiä, HI kg : hyvin suuri määrä kuivattavaa pyykkiä. |
| Muut näytöt | Käännä ohjelmavalitsin kohtaan ● Pois päältä . Laite kytkeytyy pois päältä. Odota 5 s ja kytke laite taas päälle. Jos näyttö ilmestyy uudelleen, ota yhteys huoltopalveluun. |

Häiriöt ja niiden korjaaminen

| Viat | Syy/aputoimenpide |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laitteesta vuotaa vettä. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Varmista poistovesiputken oikea kiinnitys. ■ Tiivistä tulovesiletkun kierrelitaintä. |
| Laitteeseen ei tule vettä. Pesuaineen jakelu ei toimi. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Oletko valinnut  (Käynnistys/Tauko) ? ■ Onko vesihana auki? ■ Onko suodatin tukossa? Puhdista suodatin → <i>Sivu 30</i> ■ Onko tulovesiletku taittunut tai puristuksissa? |
| Pesukoneen luukku ei saa avattua. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Turvatoiminto aktiivinen. Onko ohjelma pysähtynyt? ■ Oletko valinnut  (Huuhtelu stop = ilman veden poistoa/loppulinkousta)? ■ Voidaanko avata vain lukon hätäaukaisun avulla? → <i>Sivu 31</i> ■ Onko lapsilukko aktiivinen? Deaktivoi → <i>Sivu 17</i> |
| Ohjelma ei käynnisty. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Oletko valinnut  (Käynnistys/Tauko) tai  (Ajastin)? ■ Onko luukku kiinni? ■ Onko lapsilukko aktiivinen? Deaktivoi → <i>Sivu 17</i> |
| Pesuvesi ei ole poistunut koneesta. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Oletko valinnut  (Huuhtelu stop = ilman veden poistoa/loppulinkousta)? ■ Puhdista poistovesipumppu → <i>Sivu 29</i> ■ Puhdista poistoputki/poistovesiletku. |
| Rummussa ei näy vettä. | Tämä ei ole vika - vesi on näkyvän alueen alapuolella. |

| Viat | Syy/aputoimenpide |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linkoustulos ei ole riittävän hyvä. Pyykki märkää/liian kostea. | <ul style="list-style-type: none"> Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistusjärjestelmä on pysäyttänyt linkouksen, pyykki on rummussa epätasaisesti. Laita koneeseen sekä suurikokoisia että pieniä tekstiilejä. Oletko valinnut liian pienen linkousnopeuden? |
| Linkousjakso käynnistyy useita kertoja. | Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistusjärjestelmä tasaa täyttömäärän. |
| Huuhteluainelokerossa on jäännösvettä. | <ul style="list-style-type: none"> Tämä ei ole vika - ei heikennä huuhteluaineen tehoa. Poista tarvittaessa sisäosa. Puhdista pesuainekotelo ja aseta se takaisin paikalleen. |
| Lokero  ei tyhjenne kunnolla. | Poista sisäosa. Puhdista pesuainekotelo ja aseta se takaisin paikalleen. |
| Kuivaavasta pyykinpesukoneessa on epämiellyttävä haju. | <ul style="list-style-type: none"> Käynnistä ohjelma Nukkahuuhtelu 90 °C ilman pyykkiä. Käytä tavanomaisia pyykinpesuaineita. |
| Tilanäyttö  palaa. Pesuainekotelosta voi tulla vaahtoa. | <p>Käytitkö liian paljon pesuainetta?</p> <ul style="list-style-type: none"> Sekoita 1 ruokalusikallinen huuhteluainetta ½ litraan vettä ja kaada se lokeroon II. (Ei ulkoilu- ja urheiluvaatteille tai untuvatäytteisille tekstiileille!) Vähennä pesuainemäärää seuraavan pyykinpesun yhteydessä. Käytä yleisesti saatavana olevia matalavaahtoisia pesu- ja huuhteluaineita, jotka sopivat käytettäväksi kuivaavassa pyykinpesukoneessa. |
| Koneen epätavallisen kova ääni, värinä ja "vaeltaminen" linkousvaiheen aikana. | <ul style="list-style-type: none"> Onko laite asennettu suoraan? Asenna laite suoraan → <i>Sivu 42</i> Onko laitteen jalat kiinnitetty kunnolla? Varmista laitteen jalkojen kiinnitys → <i>Sivu 42</i> Onko kuljetustuet poistettu? Kuljetustukien poistaminen → <i>Sivu 38</i> |
| Näyttöruutu/merkkivalot eivät toimi laitteen käytössä. | <ul style="list-style-type: none"> Sähkökatko? Sulake lauennut tai palanut? Kytke sulake päälle/vaihda sulake. Jos vika ilmenee toistuvasti, ota yhteys huoltopalveluun → <i>Sivu 35</i> |
| Ohjelman kesto muuttuu pesuvaiheen aikana. | <ul style="list-style-type: none"> Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistusjärjestelmä tasaa täyttömäärän. Tämä ei ole vika - vaahdonilmaisujärjestelmä aktiivinen. Lisähuuhtelu. |
| Pyykissä on pesuainejäämiä. | <ul style="list-style-type: none"> Fosfaattittomat pesuaineet sisältävät toisinaan veteen liukenemattomia jäämiä. Valitse Huuhtelu tai harjaa kuivunut pyykki. |
| Linkousääni kuivauksen aikana. | Tämä on uusi prosessi, jota kutsutaan lämpölinkoukseksi. Sen tarkoituksena on pienentää energiankulutusta kuivauksen aikana. |
| Pyykkiin on jäänyt pesun yhteydessä eri väristä nukkaa edellisestä kuivaukerrasta. | Käynnistä ohjelma Nukkahuuhtelu  (kylmä) ilman pyykkiä poistaaksesi nukan, joka on kertynyt rumpuun kuivausvaiheen aikana. |
| Tuloveden virtausääni kuvauksen aikana, vesihanauksen symboli vilkkuu kuivauksen aikana. | Kuivaavassa pyykinpesukoneessa on itsepuhdistustoiminto, joka poistaa kuivauksen aikana pyykistä jääneen nukan. Tähän tarvitaan vähän vettä. Vesihanauksen symboli vilkkuu sen tähden olla auki myös kuivausohjelman aikana. |

| Viat | Syy/aputoimenpide |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuivauksen kesto pitenee. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ilmajäähdetyksen toimintaperiaatteen takia ympäristön korkeammasta lämpötilasta seuraa pienempi kuivausteho, jolloin kuivausaika pitenee. Varmista huoneen hyvä ilmanvaihto, jotta tuuletus toimii. ■ Onko ilmansuodatin tukossa? Puhdista ilmansuodatin → <i>Sivu 30</i> ■ Käynnistä ohjelma Nukkahuuhdeltu ❄️ (kylmä) poistaaksesi nukan, joka on kertynyt rumpuun kuivausvaiheen aikana. |
| Kuivausohjelma ei käynnisty. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Etkö ole valinnut kuivausohjelmaa? Ohjelmataulukko → <i>Sivu 20</i> ■ Onko luukku kunnolla kiinni? ■ Onko pumppu tukossa? Puhdista poistovesipumppu → <i>Sivu 29</i> |
| Kuivaustulos ei ole riittävän hyvä (pyykki ei ole riittävän kuivaa). | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kuivaavan pyykinpesukoneen sijoituspaikan lämpötila on liian korkea (yli 30 °C) tai huoneen ilmanvaihto on huono. Varmista huoneen hyvä ilmanvaihto, jotta tuuletus toimii. ■ Pyykkiä ei ole lingottu riittävän hyvin ennen kuivausta. Aseta kullekin pesuohjelmalle aina suurin valittavissa oleva linkousnopeus. ■ Kuivaavan pyykinpesukoneen täyttömäärä on liian suuri: noudata ohjelmataulukossa ja täyttömäärän näytössä olevia maksimitäyttömäärän suosituksia. Älä ylitä kuivaavan pyykinpesukoneen täyttömäärää, sillä kuivauksen maksimitäyttömäärä on pienempi kuin pesun maksimitäyttömäärä. Tyhjä jennä kuivaava pyykinpesukone sen jälkeen, kun olet pessyt maksimimäärän pyykkiä, ja jaa pyykki kahteen kuivaustäyttöön. ■ Sähkön verkkojännite on liian matala (alle 200 V) - varmista sopiva verkkojännite. ■ Onko ilmansuodatin tukossa? Puhdista ilmansuodatin → <i>Sivu 30</i> ■ Paksut monikerroksiset tekstiilit tai tekstiilit, joissa on paksu täyte, kuivuvat pinnalta helpommin kuin sisäpuolelta. Tämä tasausprosessi saattaa kestää kauemmin. Valitse tämän tyyppisille tekstiileille aikakuivausohjelma. |
| Pieni määrä vettä tippuu kuivatun pyykin päälle, kun laitteen luukku avataan. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Pienemmän täyttömäärän kuivausaika on lyhyempi. Kuivausjärjestelmään voi jäädä jäännöskosteutta. Jos luukku avataan nopeasti, syntyy imuefekti, joka aiheuttaa kosteuden tippumisen kuivausjärjestelmästä. ■ Avaa luukku hitaasti. Vältä nykäisemästä luukku auki. |
| <p>Jos et saa poistettua häiriötä (kytkemällä laite päälle ja pois päältä) tai tarvitaan korjaaja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Käännä ohjelmavalitsin kohtaan ● Pois päältä ja irrota verkkopistoke. ■ Sulje vesihana ja ota yhteys huoltopalveluun → <i>Sivu 35</i> | |



Huoltopalvelu

Jos et saa korjattua häiriötä itse, katso kohta Häiriöt ja niiden korjaaminen
→ *Sivu 32*

Ota yhteys huoltopalveluun. Pyrimme aina löytämään sopivan ratkaisun ja välttämään huoltokorjaajan aiheuttomat käynnit

Ilmoita huoltopalvelulle laitteen mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD).

| | |
|-------------|-------------|
| E-Nr. _____ | FD _____ |
| Mallinumero | Sarjanumero |

Löydät tämän tiedon: luukun sisäpuolelta */avatusta huoltoluukusta * ja laitteen takapuolelta.

*mallista riippuen

Luota valmistajan osaamiseen.

Ota yhteys meihin. Siten varmistat, että korjauksen tekee koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää alkuperäisiä varaosia.



Tekniset tiedot

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mitat (leveys x syvyys x korkeus) | 60 x 59 x 84,5 cm |
| Paino | 83 kg |
| Verkkoliitäntä | Nimellisjännite 220-240 V, 50 Hz Maksimivirta 10 A Maksimi pesuteho 2400 W Maksimi kuivausteho 1900 W |
| Vedenpaine | 100-1000 kPa (1-10 bar) |
| Viemärin korkeus | 60-100 cm |



Kulutusarvot

| Ohjelma | Lisävalinta | Täyttömäärä (kg) | Energiankulutus *** (kWh) | Veden kulutus *** (litraa) | Ohjelman kesto *** (tuntia) |
|--------------------------------|----------------|------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Puuvilla 20 °C * | | 7,0 | 0,23 | 73 | 2 ¾ |
| Puuvilla 40 °C * | | 7,0 | 1,02 | 73 | 2 ¾ |
| Puuvilla 60 °C | | 7,0 | 1,10 | 73 | 2 ¾ |
| Puuvilla 90 °C | | 7,0 | 2,05 | 83 | 2 ¾ |
| Siliävät 40 °C * | ☉ (EcoPerfect) | 3,5 | 0,56 | 60 | 1 ¾ |
| Mix 40 °C | | 3,5 | 0,45 | 53 | 1 |
| Hienopesu/Silkki 30 °C | | 2,0 | 0,15 | 29 | ¾ |
| Villa 🧶 30 °C | | 2,0 | 0,18 | 40 | ¾ |
| Kuivaus | | 4,0 | 2,47 | 3,0 | 2 ½ |
| Hellävarainen kuivaus | | 2,5 | 1,46 | 3,0 | 2 |
| Puuvilla 60 °C ** | ☉ (EcoPerfect) | 7,0 | 0,70 | 51 | 4 |
| Puuvilla 60 °C + Kuivaus ** | ☉ (EcoPerfect) | 7,0/4,0 | 4,76 | 57 | 8 ½ |

* Ohjelma-asetus testausta varten voimassa olevan EU-standardin EN60456 mukaan. Testaa vertailuteksteissä ohjelmat määritellyllä täyttömäärällä ja suurimmalla sallitulla linkousnopeudella.

** Standardin EN50229 mukaista EU:n energiamerkintää varten tehty pesutesti pitää tehdä määritetyllä täyttömäärällä ja ohjelmalla **Puuvilla 60 °C + ☉ (EcoPerfect)**.


** Standardin EN50229 mukaista EU:n energiamerkintää varten tehdyssä kuivaustestissä pesun suurin täyttömäärä on jaettu kuivausta varten kahteen osaan, ja kukin kuivauksen täyttömäärä on kuivattu käytämällä valintaa **Kuivaus + Aut1**.

*** Arvot saattavat poiketa annetuista arvoista seuraavista syistä: veden paine ja kovuus, tuloveden lämpötila, ympäristön lämpötila, pyykin laji ja määrä, käytetyn pesuaineen tyyppi ja määrä, sähkövirran voimakkuuden vaihtelu ja valitut lisätoiminnot.

Asennus ja liitäntä

Vakiovarusteet

Huomautus: Tarkasta, onko koneessa kuljetusvaurioita. Älä ota vaurioitunutta konetta käyttöön. Jos sinulla on reklamoitavaa, käänny myyjän puoleen, jolta hankit laitteen, tai ota yhteyttä huoltopalveluumme. → *Sivu 35*

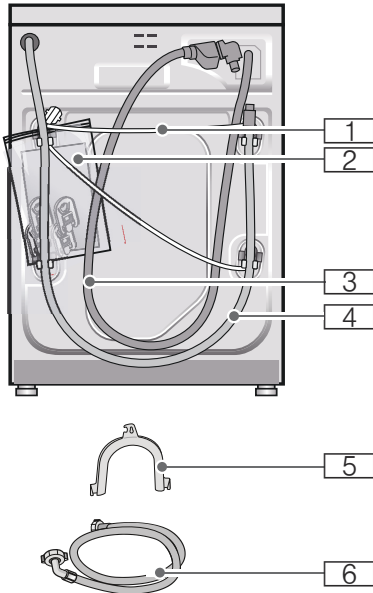

- 1** Verkkojohto
2 Pussi:
- Käyttö- ja asennusohje
 - Huoltopisteluettelo*
 - Takuu*
 - Suojukset aukkoihin, joista kuljetustuet on poistettu
- 3** Tulovesiletku Aquastop-malliin
4 Poistovesiletku
5 Kaari poistovesiletkun kiinnittämistä varten*
6 Tulovesiletku malleihin Standard/Aqua-Secure
- * riippuen mallista

Lisäksi tarvitaan letkunkiristin $\varnothing 24 - 40$ mm (alan liikkeestä), jos poistovesiletku liitetään hajulukon kohdalle.

Hyödyllisiä työkaluja

- Vesisäiliön suojattamista varten → *Sivu 42*
- Ruuviavain:
 - avainkoko 13 kuljetustukien irrottamiseen ja → *Sivu 43*
 - avainkoko 17 laitteen jalkojen säätämiseen → *Sivu 42*

Turvallinen asentaminen

Varoitus

Loukkaantumisvaara!

- Kuivaava pyykinpesukone on painava. Ole varovainen, kun nostat sitä.
- Jos kuivaavaa pyykinpesukonetta nostetaan sen ulkonevista osista (esim. kuivaavan pyykinpesukoneen luukusta), osat saattavat murtua ja aiheuttaa loukkaantumisia. Älä nosta kuivaavaa pyykinpesukonetta sen ulkonevista osista.
- Jos letkut ja sähköjohdot on asennettu väärin, ne aiheuttavat kompastumisvaaran ja loukkaantumisia. Asenna letkut ja johdot siten, että ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa.

Huomio!

Laitteen vahingoittuminen

- Varoitus: jäätyneet letkut voivat repeytyä tai haljeta. Älä asenna kuivaavaa pyykinpesukonetta ulos ja/tai tilaan, jossa on jäätymisvaara.
- Jos kuivaavaa pyykinpesukonetta nostetaan sen ulkonevista osista (esim. kuivaavan pyykinpesukoneen luukusta), osat saattavat murtua ja aiheuttaa loukkaantumisia. Älä nosta kuivaavaa pyykinpesukonetta sen ulkonevista osista.

Asennuspaikka

Huomautus: Vakaus on tärkeää kuivaavan pyykinpesukoneen liikkumisen välttämiseksi!

- Asennusalustan pitää olla vakaa ja vaakasuora.
- Pehmeät lattiat/lattiapinnoitteet eivät ole sopivia.
- Varmista hyvän kuivaustuloksen saavuttamiseksi, että tilassa on hyvä ilmanvaihto.

Laitteen asentaminen jalustalle tai puupalkkilattialle

Huomio!

Laitteen vahingoittuminen

Kuivaava pyykinpesukone voi liikkua linkousvaiheen aikana ja kaatua tai pudota jalustaltaan.

Kiinnitä kuivaavan pyykinpesukoneen jalat aina pidikkeillä.

Pidikkeet: tilausno WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0.

Huomautus: Jos asennat laitteen puupalkkilattialle:

- Jos mahdollista, asenna kuivaava pyykinpesukone nurkkaan.
- Kiinnitä lattiaan ruuveilla vedenpitävä puulevy (min. 30 mm paksu).

Laitteen asentaminen keittiökaluasteiden alle/viereen

⚠ Varoitus

Sähköiskun vaara!

Jännitteisten osien koskeminen aiheuttaa hengenvaaran.

Älä poista laitteen verhousta.

Asenna laite kalusteiden alle/ kalusteeseen ennen kuin liität sen sähköverkkoon.


⚠ Varoitus

Palovamman vaara!

Laitteesta pääsee kuivausvaiheen aikana lämmintä ilmaa, jonka lämpötila voi nousta 60 °C: een.

Huomautuksia

- Vaaditut mitat:
a = 650 mm
b = 620 mm
c = 850 mm

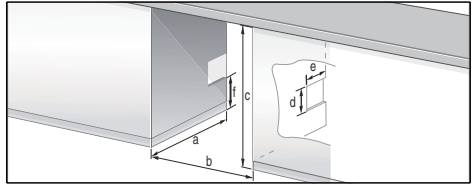

- Asenna kuivaava pyykinpesukone vain yhtenäisen työtason alle, joka on liitetty tukevasti viereisiin kaappeihin.
- Huolehdi asennustilan kunnollisesta ilmanvaihdosta, optimaalista kuivaustulosta ei muutoin saavuteta. Ilmanvaihtoaukon mitat (tehtävä yhdelle sivulle, olosuhteista riippuen). Aukon poikkileikkaus: $d \times e = 200 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$. Korkeus lattiasta: $f = 365 \text{ mm}$. Seinän ja laitteen välinen etäisyys: 50 mm.


Kuljetustukien poistaminen

Huomio!

Laitteen vahingoittuminen


- Kaikki 4 kuljetustukea on ehdottomasti poistettava ennen kuin kuivaavaa pyykinpesukonetta käytetään ensimmäistä kertaa. Ota kuljetustuet talteen. Kuivaava pyykinpesukone on suojattu kuljetusta varten kuljetustukien avulla. Poistamatta jääneet kuljetustuet voivat vaurioittaa rumpua, esimerkiksi kuivaavan pesukoneen käydessä.

- Suojataksesi laitteen vaurioilta myöhemmän kuljetuksen yhteydessä asenna kuljetustuet aina paikoilleen ennen kuljetusta → *Sivu 43*

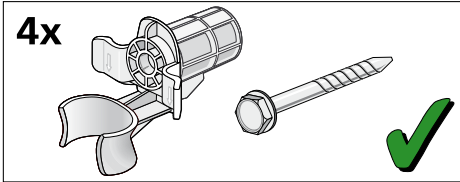


Säilytä ruuvit ja holkit yhteen kierrettyinä.


1. Ota letkut pois pidikkeistä.
2. Ota letkut pois pidikkeistä ja kaaresta ja poista kaari.
3. Löystyä ja poista kaikki 4 kuljetustukea.

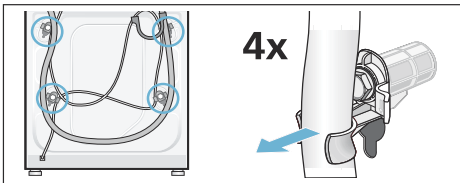

4. Ota sähköjohto pois pidikkeistä. Poista holkit.

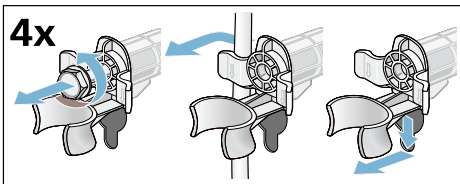


5. Asenna peitelevyt paikoilleen. Lukitse ne tiukasti paikoilleen painamalla lukitsimesta. Aseta letkunpidin paikalleen.

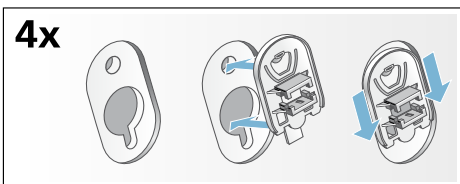


Letkujen ja johtojen pituudet

Liitäntä vasemmalla

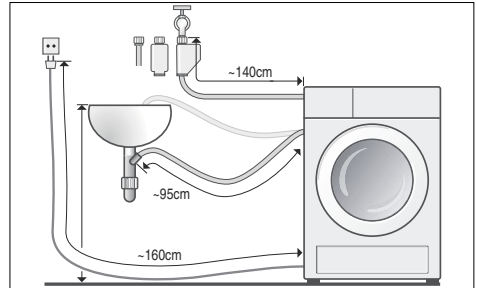

tai

Liitäntä oikealla

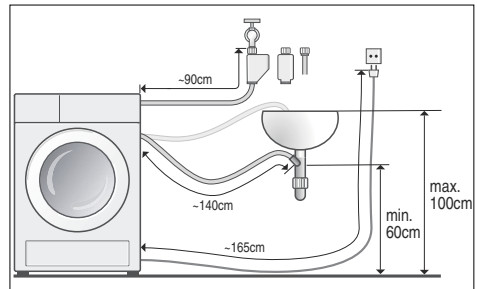

Huomautus: Jos käytetään letkunpidikkeitä, mahdolliset letkunpituudet saattavat lyhentyä!

Saatavana alan liikkeistä/ huoltopalvelusta:

- Aqua-Stop-järjestelmän tai tuloveden jatkoletku (noin 2,50 m). Tilausno WMZ 2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0.
- Pidempi tulovesiletku (noin 2,20 m), vakiomalliin.

Vesiliitäntä

⚠ Varoitus **Sähköiskun vaara!**

Jännitteisten osien joutuminen kosketuksiin veden kanssa aiheuttaa hengenvaaran.

Älä upota Aqua-Stop-turvallaitetta veteen (sisällä on sähköventtiili).

Huomio!

Vesivahinko

Tulovesiliitäntän ja poistovesiletkujen liitäntäkohtiin kohdistuu korkea vedenpaine. Välttääksesi vuodon tai vesivahingon noudata aina tässä kappaleessa olevia ohjeita!

Huomautuksia

- Paikallisella vesi- ja sähkölaitoksella voi olla tässä lueteltujen turvallisuusohjeiden lisäksi erityisvaatimuksia.
- Käytä kuivaavaa pyykinpesukonetta vain kylmällä vesijohtovedellä.
- Älä liitä kuivaavaa pyykinpesukonetta sekoitushanaan tai paineettomaan kuumavesivaraajaan.
- Käytä vain mukana toimitettua tai valtuutetusta alan liikkeestä hankittua tulovesiletkua. Älä käytä käytettyä letkua!
- Jos olet epävarma, teetä liitäntä ammattiasentajalla.

Vesiliitäntä


Huomautuksia

- Älä asenna tulovesiletkua kierteelle tai puristuksiin, älä muuta tai katkaise letkua (muutoin kestävyys ei ole enää taattu).
- Kiristä ruuviliitokset vain käsin. Jos ruuviliitoksia kiristetään liikaa työkalun avulla (pihdeillä), kierteet voivat vaurioitua.


Vesijohtoverkon optimaalinen paine: 100–1000 kPa (1–10 bar)

- Kun hana on auki, veden virtaus on vähintään 8 l/min.
- Jos vesijohtoverkon paine on korkeampi, asenna paineenalennusventtiili.


1. Liitä tulovesiletku vesihanaan ja laitteeseen (paitsi Aquastop-mallit):
 - Vakio

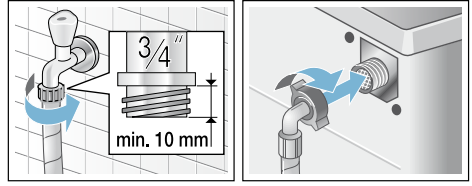


– Aqua-Secure

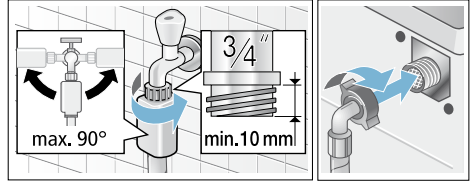

– Aqua-Stop

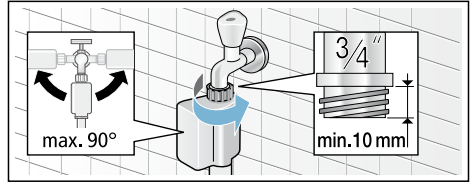

2. Avaa vesihana varovasti ja varmista, että liitäntäkohdat eivät vuoda.

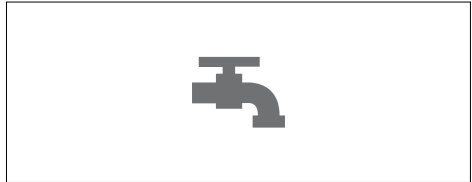

Huomautus: Ruuviliitäntään kohdistuu vesijohtoverkon paine.

Poistovesi

Huomautuksia

- Älä asenna poistovesiletkua kierteelle äläkä venytä sitä.
- Korkeusero sijoituspaikan ja vedenpoistokohdan välillä: vähintään 60 cm – enintään 100 cm.

Poistovesi pesualtaaseen

⚠️ Varoitus

Palovamman vaara!

Kun peset pyykkiä korkeassa lämpötilassa, kuuman pesuveden tai pyykin koskettaminen voi aiheuttaa palovamman (esim. jos poistat kuumaa pesuvettä pesualtaaseen). Älä koske kuumaan pesuveteen.

Huomio!

Vesivahinko

Jos liitetty poistovesiletku luiskahtaa pois pesualtaasta korkean vedenpaineen takia laitteen poistaessa vettä, vuotava vesi voi aiheuttaa vahinkoja.

Varmista, että poistovesiletku ei pääse luiskahtamaan pois pesualtaasta.


Huomio!

Laitteen/tekstiilien vahingoittuminen

Jos poistovesiletkun pää on upotettu poistoveteen, vesi voi tulla imetyksi takaisin laitteeseen ja vesi voi vahingoittaa kuivaavaa pyykinpesukonetta ja/tai tekstiilejä. Varmista, että:

- Tulppa ei estä veden poistumista pesualtaasta.
- Vesi poistuu riittävän nopeasti.
- Poistovesiletkun pää ei ole upoksissa poistovedessä.


Poistovesiletkun asentaminen:

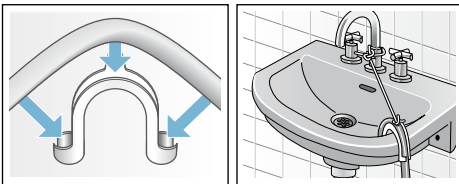

Vedenpoisto viemäriputkeen


Liitäntäkohta on varmistettava Ø 24–40 mm:n letkunkiristimellä (alan liikkeestä).

Liitäntä

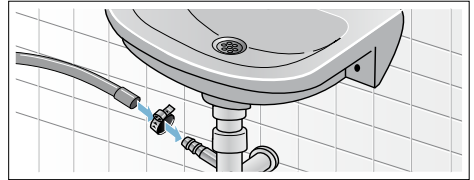


Vedenpoisto muoviputkeen kumiholkilla tai viemäriin

Liitäntä

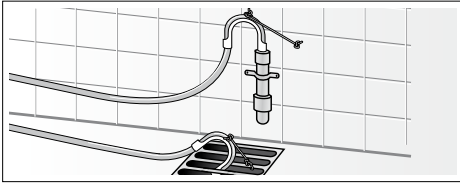

Asennon säätäminen

1. Löystytä lukkomutteri ruuviavaimella myötäpäivään.
2. Tarkasta vesivaa'an avulla kuivaavan pesukoneen oikea asento ja korjaa tarvittaessa. Säädä korkeus kiertämällä laitteen jalkaa.
Huomautus: Kaikkien neljän jalan pitää olla tukevasti lattiaa vasten. Kuivaava pyykinpesukone ei saa huojua!
3. Kiristä lukkomutteri runkoa vasten. Tartu jalkaan äläkä säädä korkeutta.

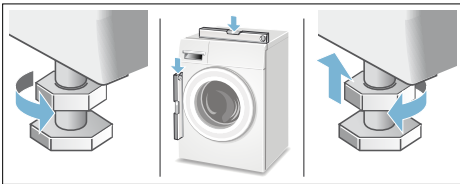

Huomautuksia

- Laitteen kaikkien neljän jalan lukkomutterit pitää kiittää tiukasti runkoa vasten!
- Koneen äänekkyyys, voimakas tärinä ja "vaeltaminen" saattavat johtua virheellisestä asennusasennosta!

Sähköliitäntä

Sähköön liittyvät vaarat


Varoitus

Sähköiskun vaara!

Jännitteisten osien koskeminen aiheuttaa hengenvaaran.

- Kun irrotat verkkopistokkeen, vedä aina pistokkeesta, älä johdosta. Johto voi muutoin vaurioitua.
- Älä koske verkkopistokkeeseen kostein käsin.
- Älä irrota verkkopistoketta laitteen käydessä.
- Liitä kuivaapa pyykinpesukone vaihtovirtaan käyttäen vain oikein asennettua maadoitettua pistorasiaa.
- Sähköverkon jännitteen pitää olla sama kuin kuivaavan pyykinpesukoneen teknisissä tiedoissa ilmoitettu jännite (laitteen tyyppikilpi).
- Liitännän kuormitus ja vaadittava sulake on myös ilmoitettu laitteen tyyppikilvessä.

Varmista, että:

- Verkkopistoke ja pistorasia sopivat toisiinsa.
 - Johdon halkaisija on riittävä.
 - Maadoitusjärjestelmä on asennettu oikein.
 - Vaurioituneen verkkojohdon vaihtaa vain sähköasentaja. Korvaava verkkojohto on saatavana huoltopalvelusta.
 - Monipistorasioita/liittimiä tai jatkojohtoja ei käytetä.
 - Jos käytetään vikavirtasuojakytkintä, käytetään vain mallia, jossa on tämä symboli: .
- Vain tämä symboli takaa tällä hetkellä voimassa olevien säädösten noudattamisen.
- Verkkopistokkeeseen pääsee aina käsiksi.
 - Verkkojohto ei ole kierteellä, puristuksissa, muutettu tai katkaistu eikä se ole päässyt kosketuksiin lämmönlähteiden kanssa.

Ennen ensimmäistä käyttöä

Kuivaava pyykinpesukone tarkastettiin perusteellisesti ennen tehtaalta lähtemistä. Poista mahdollinen tarkastuksessa jäänyt vesi käyttämällä konetta ohjelmalla **Nukkahuhtelu 40 °C** ensimmäisellä kertaa ilman pyykkiä.

Huomautuksia

- Kuivaava pyykinpesukone pitää sijoittaa ja liittää asianmukaisesti Sijoitus ja liittäminen → *Sivu 37*
 - Älä ota vaurioitunutta kuivaavaa pyykinpesukonetta käyttöön. Ota yhteys huoltopalveluun → *Sivu 35*
1. Liitä pistoke pistorasiaan.
 2. Avaa vesihana.
 3. Kytke laite päälle.
 4. Sulje täyttöluukku. Älä laita koneeseen pyykkiä.
 5. Valitse ohjelma **Nukkahuhtelu 40 °C**.
 6. Avaa pesuainekotelo.
 7. Annostele n. 1 l vettä lokeroon **II**.
 8. Annostele valkopesuaine valmistajan kevyesti likaiselle pyykille antamien ohjeiden mukaan lokeroon **II**.
Huomautus: Annostele vain puolet suositellusta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta.
 9. Sulje pesuainekotelo.
 10. Valitse ▷ (Käynnistys/Tauko).
 11. Kun ohjelma on päättynyt, kytke laite pois päältä.

Kuivaava pyykinpesukone on nyt käyttövalmis.


Kuljetus

Valmistelevat työt


1. Sulje vesihana.
2. Poista vedenpaine tulovesiletkusta. Tulovesiletkussa oleva suodatin tukossa → *Sivu 30*
3. Laske kaikki jäännösvesi pois. Poistovesipumppu tukossa → *Sivu 29*
4. Irrota kuivaava pyykinpesukone sähköverkosta.
5. Poista letkut.

Kuljetustukien asentaminen:

1. Poista peitelevyt ja ota ne talteen. Käytä tarvittaessa ruuvimeisseliä.

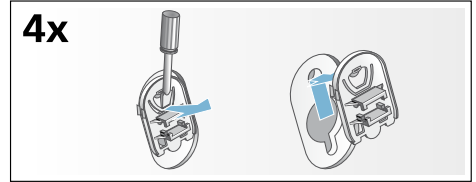

2. Asenna kaikki 4 holkkia paikoilleen. Kiinnitä sähköjohto pidikkeisiin. Asenna ja kiristä tuet paikoilleen.

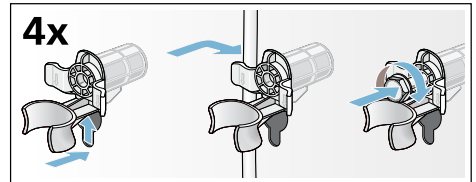

Ennen laitteen kytkemistä päälle:

Huomautuksia

- Poista **aina** kuljetustuet!
- Estääksesi käyttämättömän pesuaineen joutumisen viemäriin seuraavan pesukerran yhteydessä: kaada 1 litra vettä lokeroon **II** ja käynnistä ohjelma **Linkous** tai **Veden poisto**.



Korjauksen tilaaminen ja neuvonta häiriötilanteissa

FI 0207 510 700 (Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 23 %), matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 23 %))

Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoliikeluettelosta.

Robert Bosch, Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
DEUTSCHLAND



9000928056 (9606)