


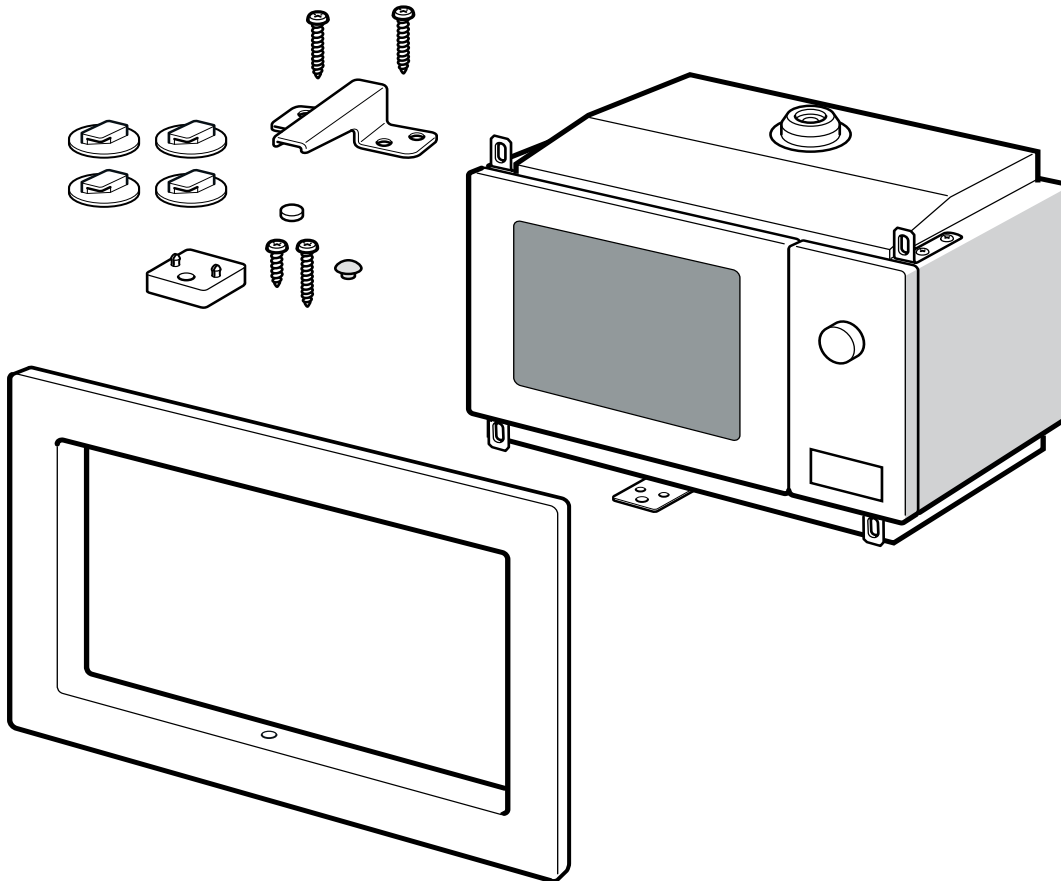

9000929621 991018


en Installation instructions
ru Инструкция по монтажу

kk Орнату туралы нұсқаулар





1

A

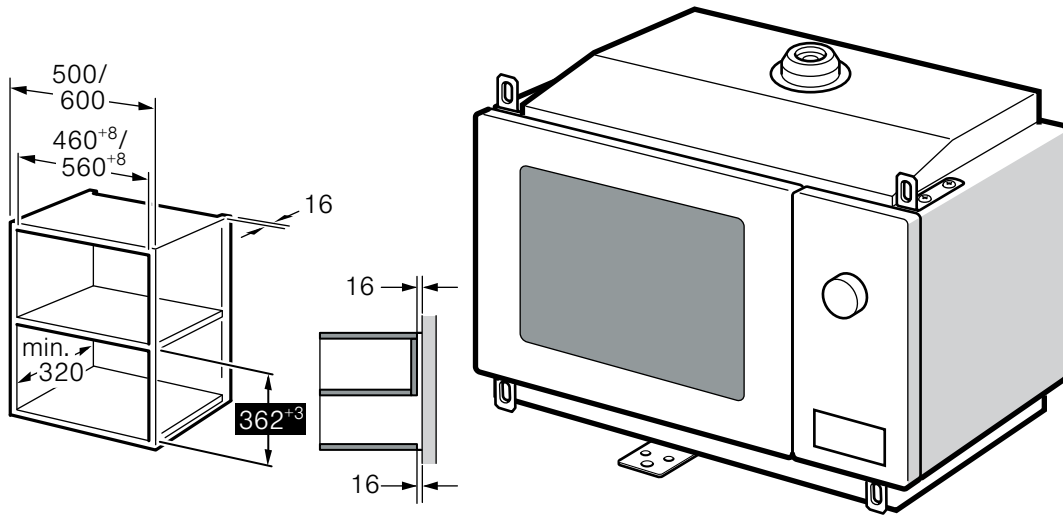



B

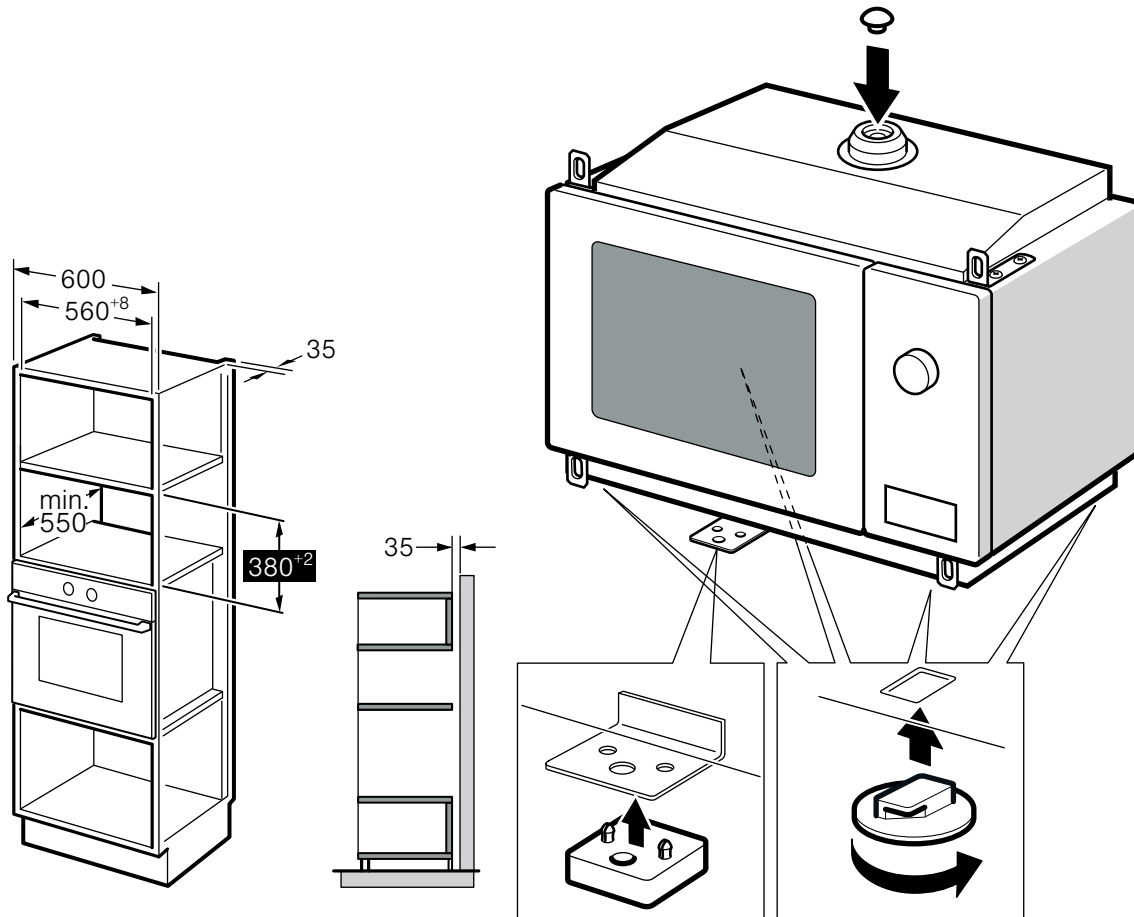




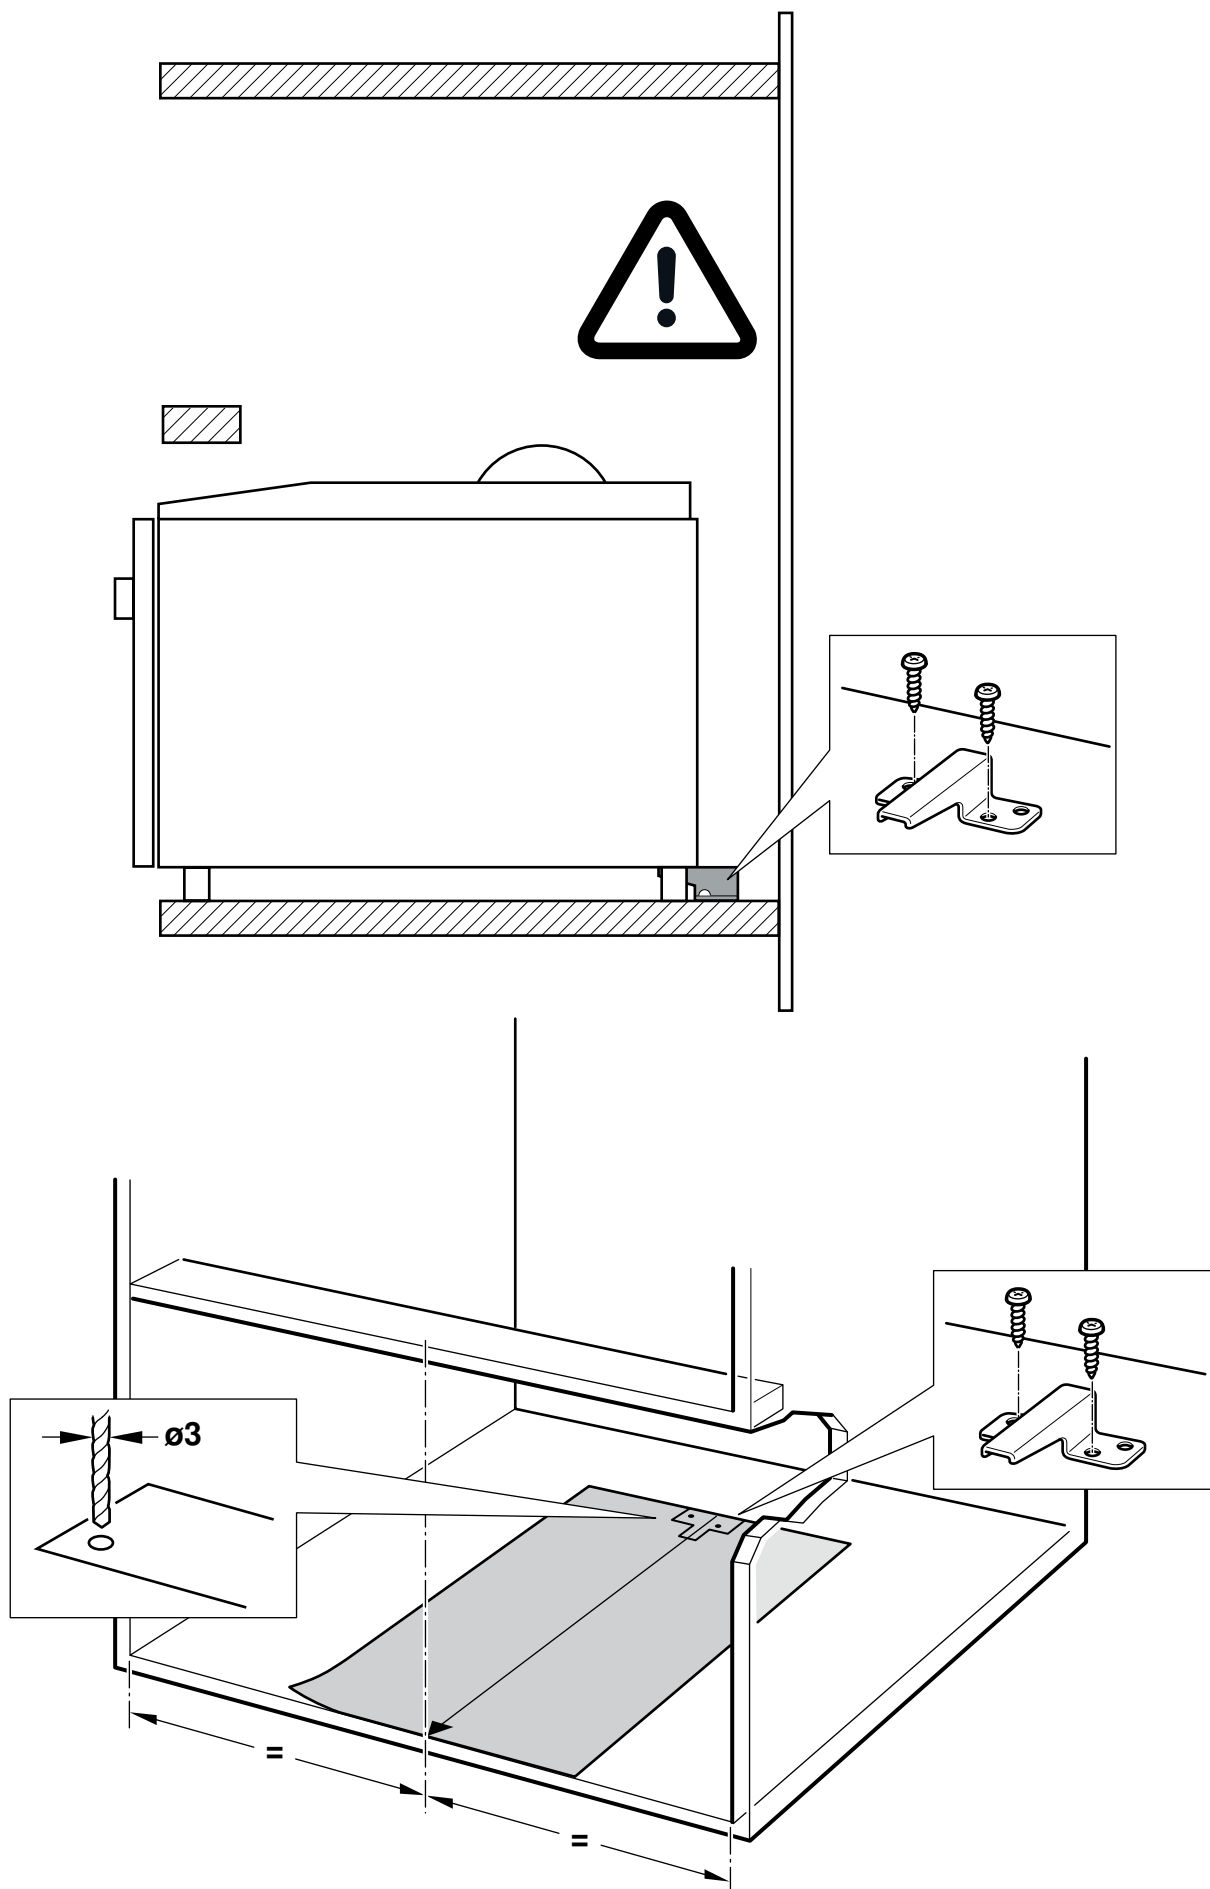


2


A

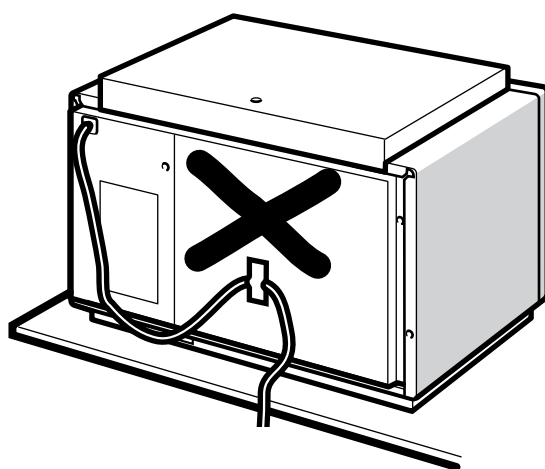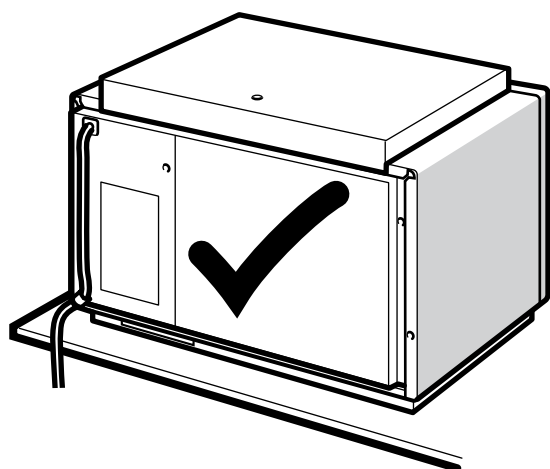

B

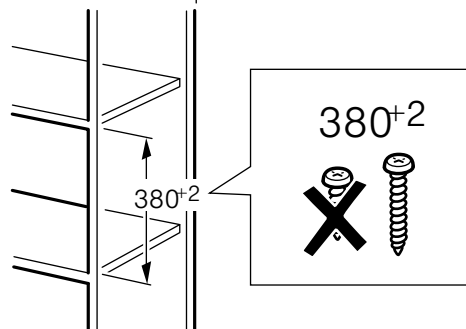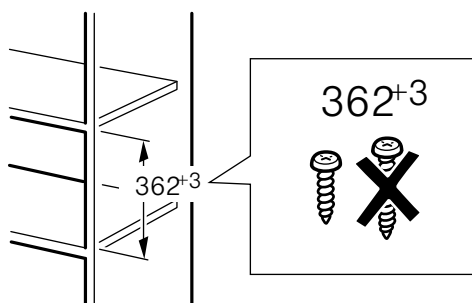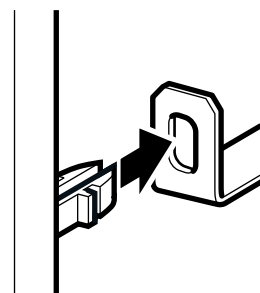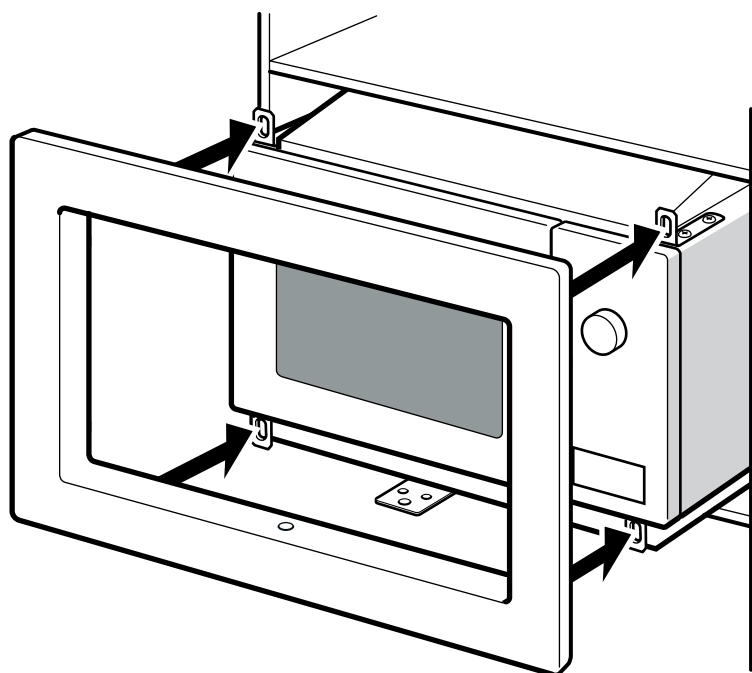

C

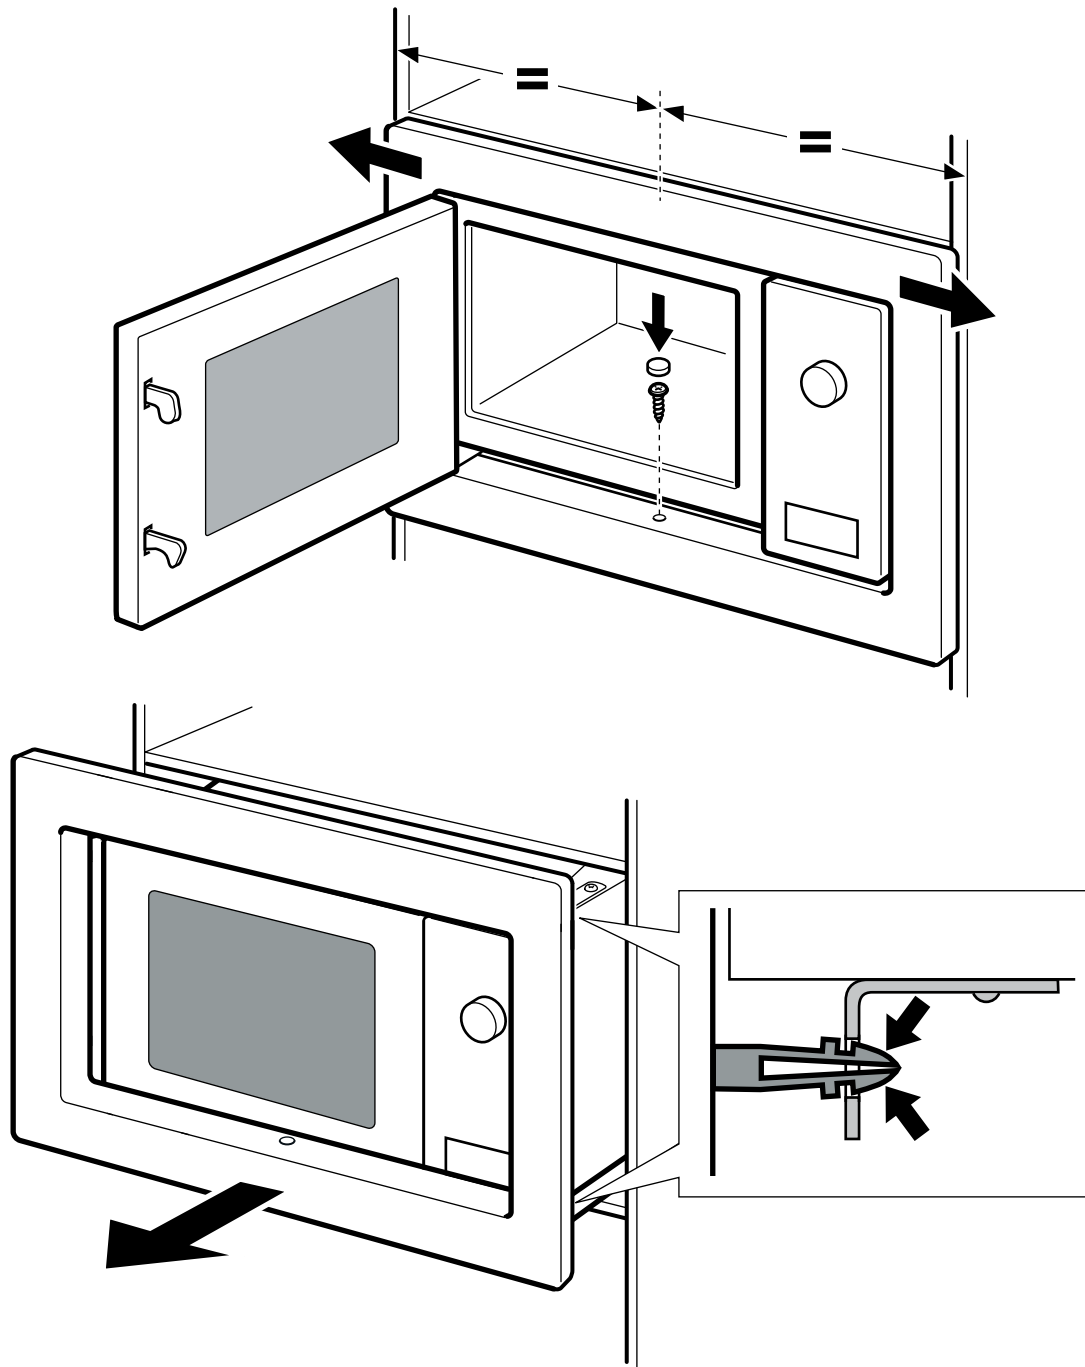

The following must be noted

Electrical connection

The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket. Only a qualified electrician who takes the appropriate regulations into account may install the socket or replace the connecting cable. If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3 mm. Contact protection must be ensured by the installation.

- The safe operation of this appliance can only be guaranteed if it has been installed to a professional standard in accordance with these installation instructions. The installer shall be liable for any damage resulting from incorrect installation.
- Check the appliance for damage after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.
- Proceed in accordance with the installation sheets for installing accessories.
- Before starting up the appliance, remove any packaging material and adhesive film from the cooking compartment and the door.
- Fitted units must be heat-resistant up to 90 °C, and adjacent unit fronts up to 65 °C.
- Do not install the appliance behind a decorative door or the door of a kitchen unit, as this may cause the appliance to overheat.
- Wear protective gloves so that you do not cut yourself. Parts that are accessible during installation may have sharp edges.
- The dimensions in the figures are in mm.

Fitted units

The installation cabinet must not have a back panel behind the appliance. Minimum installation height: 850 mm.

Ventilation slots and intakes must not be covered.

Appliance in a wall-hanging unit - Fig. 1A

Appliance in a tall unit - Fig. 1B

Installing the oven - Fig. 2

Note: Do not trap or kink the mains lead.

На что следует обратить внимание

Подключение к электросети

Прибор можно подключать к сети только через правильно установленную розетку с заземляющим контактом. Перенос розетки или замена сетевого провода должны выполняться только квалифицированным электриком с учётом существующих предписаний. Если после установки прибора до штепсельной вилки невозможно будет добраться, то при установке следует сделать специальный выключатель для размыкания всех полюсов с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. При установке следует обеспечить защиту от прикосновения.

- Безопасность эксплуатации гарантируется только при квалифицированной сборке с соблюдением данной инструкции по монтажу. За повреждения из-за неправильной установки ответственность несёт сборщик.
- Распакуйте и осмотрите прибор. Не подключайте прибор, если он был повреждён во время транспортировки.
- Обратите внимание на монтажные пластины для установки принадлежностей.
- Перед началом эксплуатации удалите упаковочный материал и клейкую плёнку из рабочей камеры и с дверцы прибора.
- Мебель для встраивания должна выдерживать температуру до 90 °C, а соседние фасады – до 65 °C.
- Не устанавливайте прибор за декоративной накладкой или мебельной дверцей. В противном случае возникнет опасность перегрева.
- Чтобы не порезаться во время монтажа, используйте защитные перчатки. Детали, открытые при монтаже, могут быть острыми.
- Размеры на рисунках указаны в мм.

Мебель для встраивания

У шкафа для встраивания не должно быть задней стенки. Минимальная высота установки 850 мм.

Вентиляционные прорези закрывать запрещается.

Установка прибора в навесной шкаф — рис. 1A

Установка прибора в шкаф-колонну — рис. 1B

Установка прибора — рис. 2

Указание: Проследите, чтобы сетевой провод не зажимался и не перегибался.

Осыны ескеру қажет

Электр қосылыс

Аспап айыры бар болып тек ереже бойынша орнатылған қорғаныс контакттік розеткаға қосылуы мүмкін. Розетканы орнатуды және қосу сымын алмастыруды тек электр маманы тиісті жарлықтарды ескерген ретте орныдалуы керек. Егер орнатудан соң айыр қолжетімді болмаса контакттар аралығы кемінде 3 мм болған барлық полюстік ажыратқышты бар болуы керек.

- Тек осы жинау нұсқаулығы бойынша дұрыс жинау сенімді пайдалануды қамтамасыз етеді. Дұрыс емес орнату кезінде зиян жөндеуші жауапкер болады.
- Аспапты орамадан ашудан соң тексеріңіз. Тасымалдаудағы зақым жағдайында қоспаңыз.
- Керек-жарақтарды орнатуда орнату парақтарын ескеріңіз.
- Орам материалы мен жабысқақ пленкаларды іске қосудан алдын пісіру камерасынан және есіктен шығарып алыңыз.
- Кіріктірме жиһаз 90 °C дейін температураға шыдамды болуы керек, шектес жиһаз алдылары 65 °C дейін.
- Құрылғыны декор немесе жиһаз есігінің арқасында орнатпаңыз. Қызып кету қауіпі бар.
- Кесілу қауіпінің алдын алу үшін қорғау қолғабын кийіңіз. Орнату кезіндегі қолжетімді бөліктер өткір болуы мүмкін.
- Суреттердегі өлшемдер мм-де.

Кіріктірме жиһаз

Кіріктірме шкафті аспап артында ешқандай артқы қабырға болмауы керек. Минималдық орнату биіктігі 85 см.

Желдету тесігі мен сору тесіктерін жаппаңыз

A Жоғарғы шкафқа орнату

B Биік шкафқа орнату

Аспапты орнату - Сурет 2

Нұсқау: Қосу сымын қыспаңыз немесе бүктемеңіз.

