

# Uw wasautomaat

**Gefeliciteerd** - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en energieverbruik. Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking en een perfecte toestand gecontroleerd.

Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en services vindt u op onze website [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) of u kunt contact opnemen met ons servicecentrum.

De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het model).  
 - NL 088 424 4010  
 - B 070 222 141

## Milieuvriendelijk afvoeren

Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende retourname en verwerking voor oude apparaten.

## Inhoud

■ Bedoeld gebruik .....	Blz. 1
■ Programma's .....	1
■ Programma instellen en aanpassen .....	3
■ Wassen .....	3/4
■ Na het wassen .....	4
■ Individuele instellingen .....	5/6
■ Belangrijke instructies .....	6
■ Programma-overzicht .....	7
■ Veiligheidsaankwijzingen .....	8
■ Verbruikswaarden .....	8
■ Voor de eerste keer wassen/onderhoud .....	9
■ Instructie bij indicatielampen .....	9
■ Onderhoud .....	9
■ Instructies op het display .....	9
■ Wat te doen als .....	11

## Milieubesparing / besparingstips

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
- Zie de textiellabels voor de keuze van de temperatuur. De temperatuur in de machine kan hiervan afwijken om een optimale combinatie van energiebesparing en wasresultaat te waarborgen.
- Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
- Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het centrifugeoerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger kiezen (*afhankelijke van het model*).

## Bedoeld gebruik

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van machinewasbaar textiel en handwasbare wol in wassop,
- voor gebruik met koud kraanwater en gangbare was- en onderhoudsmiddelen die voor gebruik in de wasautomaat geschikt zijn.
- De wasmachine kan worden bediend door kinderen die ouder zijn dan 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens en door personen die geen ervaring of kennis hieromtrent hebben, mits onder toezicht van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of die instructies kan geven hoe het apparaat gebruikt dient te worden.

- **Let op de aankwijzingen voor de veiligheid op blz. 8!**
- **Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!**
- **Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de wasmachine niet gebruiken!**
- **Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!**

De wasmachine pas in gebruik nemen na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en het apart meegeleverde installatievoorschrift!

## Voorbereiden

**Installatie deskundig uitvoeren volgens separate plaatsingshandleiding.**

### Machine controleren

- Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!

### Stekker in stopcontact steken

- **Alleen met droge handen!**
- **Alleen bij de stekker vastpakken!**

### Waterkraan openen

- **Let op de aankwijzingen voor de veiligheid op blz. 8!**
- **Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!**
- **Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de wasmachine niet gebruiken!**
- **Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!**

De wasmachine pas in gebruik nemen na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en het apart meegeleverde installatievoorschrift!

## Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen

Aankwijzingen van de fabrikant opvolgen! Volgens aankwijzingen op de textiellabels. Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur. Maximale belading niet overschrijden → Blz. 7.

**Belangrijke aankwijzingen opvolgen → Blz. 6!**  
 Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!  
 Vuldeur sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichttrand klemmen.

## Was- en verzorgingsmiddel toevoegen

Doseren overeenkomstig: hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf) en aankwijzingen van de producent. Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen.

**Stroperige wasverzachter en stijfjel met water verdunnen. Voorkomt verstopping.**

## Wassen

**Voor de eerste keer wassen**  
 eenmaal zonder wasgoed wassen → bladzijde 9.

## Wasgoed uitnemen







Vuldeur openen en wasgoed uitnemen.

## Waterkraan sluiten


Bij Aqua-Stop-modellen niet nodig → Instructie plaatsingshandleiding, blz. 7.

## Uitschakelen

Programmakieler op **Uit** zetten

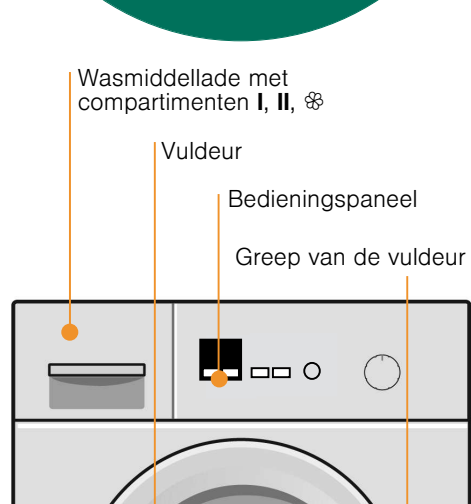

## Programma instellen en aanpassen

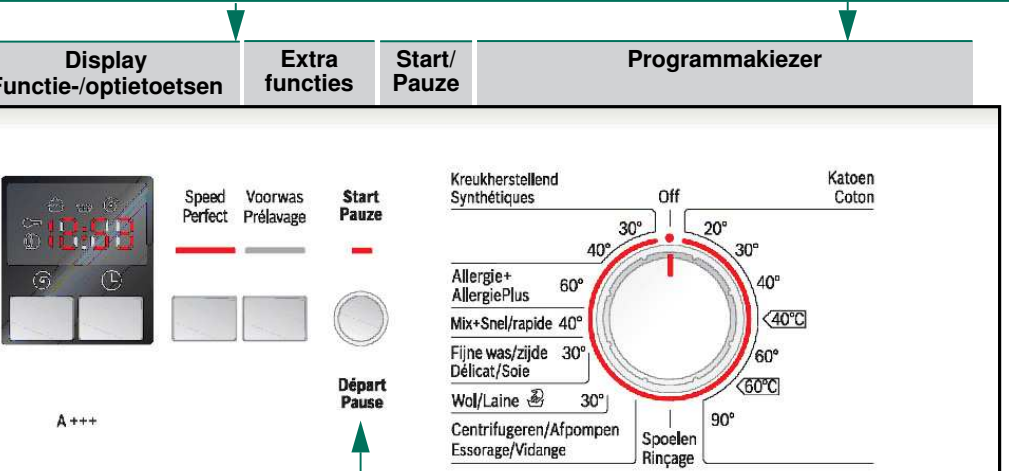

--- - 1400* (0mw/min)	Kiezen van het centrifugeoerental (* afhankelijk van het model) of --- (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren, wasgoed ligt in laatste spoelwater, display ---)
ih - 24h (Klaar in)	Einde programma na ...
Statusindicaties	Indicaties voor programmaverloop:
☁ ☹ Ⓞ End	Wassen, spoelen, centrifugeren, programmaduur resp. -einde
☹	Kinderbeveiliging → Bladzijde 5

Extra functies → Individuele instellingen, blz. 5.

## Start / Pauze kiezen

Programmakieler voor het in- en uitschakelen van de machine en het kiezen van de programma's. Kan in beide richtingen worden gedraaid.

## Individuele instellingen

**Extra functies** → ook Programma-overzicht, Blz. 7.

**Speed Perfect** Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat als het standaardprogramma. Maximale beladingshoeveelheid → Programmaoverzicht, Bladzijde 7.

**Voorwas** Voor sterk verontreinigde was.

**Start Pauze** Voor het starten van het programma.

**Kinderbeveiliging** Wasmachine beveiligen tegen abusievelijk wijzigen van de ingestelde functies.

**AAN/UIT:** na programmastart/-einde ca. 5 seconden lang Start/Pauze kiezen. Instructie: Kinderbeveiliging kan tot aan de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na uitschakelen van de machine! Dan voor de programmastart de kinderbeveiliging deactiveren en eventueel na de programmastart weer activeren.

☹ op display

Nieuw wasgoed apart wassen.

licht Niet voorwassen.

sterk Vlekken eventueel voorbehandelen. **Katoen** <60°C (eco) kiezen.

Minder wasgoed in de machine doen. **Katoen** <60°C (eco) kiezen.

**Stijven** Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.

Stijven in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfjel mogelijk. Stijfjel volgens aankwijzingen van de producent in het wasverzachtercompartiment ☹ (eventueel eerst reinigen) doseren.

**Kleuren / ontkleuren** Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de verfproducent opvolgen! Wasgoed **niet** in de wasautomaat ontkleuren!

... op het display **End** verschijnt.

Bij programma's met hoge temperatuur:  
 - Was afkoelen: **Spoelen** kiezen.  
 - **Start/Pauze** kiezen.

Bij programma's met lagere temperatuur:  
 - **Centrifugeren / Afpompen** kiezen.  
 - **Start/Pauze** kiezen.

... U per ongeluk een verkeerd programma hebt gekozen:  
 - Programma opnieuw kiezen.  
 - **Start/Pauze** kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.

## Belangrijke instructies

### Wasgoed en machine voorzichtig behandelen

- Bij het doseren van alle was-/hulp- en reinigingsmiddelen moeten beslist de aankwijzingen van de fabrikant in acht worden genomen.
- Zakken legen.
- Let op metalen delen (paperclips etc.).
- Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
- Ritzen sluiten, slopen dichtknopen.
- Zand uit zakken en zomen borstelen.
- Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.

### Verschillend vervuld wasgoed

☹	Nieuw wasgoed apart wassen.
licht	Niet voorwassen.
sterk	Vlekken eventueel voorbehandelen. <b>Katoen</b> <60°C (eco) kiezen. Minder wasgoed in de machine doen. <b>Katoen</b> <60°C (eco) kiezen.

### Stijven

Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld. Stijven in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfjel mogelijk. Stijfjel volgens aankwijzingen van de producent in het wasverzachtercompartiment ☹ (eventueel eerst reinigen) doseren.

### Kleuren / ontkleuren

Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de verfproducent opvolgen! Wasgoed **niet** in de wasautomaat ontkleuren!



# Uw wasautomaat

**Gefeliciteerd** - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en energieverbruik. Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking en een perfecte toestand gecontroleerd.

Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en services vindt u op onze website [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) of u kunt contact opnemen met ons servicecentrum.

De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het model).

- NL 088 424 4010
- B 070 222 141

## Milieuvriendelijk afvoeren



Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende retourname en verwerking voor oude apparaten.

## Inhoud

■ Bedoeld gebruik .....	Blz. 1
■ Programma's .....	1
■ Programma instellen en aanpassen .....	3
■ Wassen .....	3/4
■ Na het wassen .....	4
■ Individuele instellingen .....	5/6
■ Belangrijke instructies .....	6
■ Programma-overzicht .....	7
■ Veiligheidsaanwijzingen .....	8
■ Verbruikswaarden .....	8
■ Voor de eerste keer wassen/onderhoud .....	9
■ Instructie bij indicatielampen .....	9
■ Onderhoud .....	9
■ Instructies op het display .....	9
■ Wat te doen als .....	11



## Milieubesparing / besparingstips

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
- Zie de textiellabels voor de keuze van de temperatuur. De temperatuur in de machine kan hiervan afwijken om een optimale combinatie van energiebesparing en wasresultaat te waarborgen.
- Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
- Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger kiezen (afhankelijke van het model).

## Bedoeld gebruik

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van machinewasbaar textiel en handwasbare wol in wassop,
- voor gebruik met koud kraanwater en gangbare was- en onderhoudsmiddelen die voor gebruik in de wasautomaat geschikt zijn.
- De wasmachine kan worden bediend door kinderen die ouder zijn dan 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens en door personen die geen ervaring of kennis hieromtrent hebben, mits onder toezicht van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of die instructies kan geven hoe het apparaat gebruikt dient te worden.



- Let op de aanwijzingen voor de veiligheid op blz. 8!
- Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de wasmachine niet gebruiken!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!



De wasmachine pas in gebruik nemen na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en het apart meegeleverde installatievoorschrift!

## Programma

Gedetailleerd programma-overzicht → Blz. 7.

Katoen	Stevig textiel
Allergie+	stevig textiel
Mix+Snel	verschillende soorten wasgoed
Spoelen	met aansluitend centrifugeren
Centrifugeren/ Afpompen	Met de hand gewassen wasgoed, van het spoelwater (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren)
Wol	hand-/machine wasbare wol
Fijne was/Zijde	gevoelig wasbaar textiel
Kreukherstellend	Kreukherstellend textiel

## Vorbereiden



Installatie deskundig uitvoeren volgens separate plaatsingshandleiding.



### Machine controleren

- Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!




### Stekker in stopcontact steken



Alleen met droge handen!  
Alleen bij de stekker vastpakken!



### Waterkraan openen

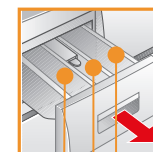

**Compartment II:** Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout

**Compartment** ☼: Wasverzachter, stijfsel

**Compartment I:** Wasmiddel voor Voorwas

Display Functie-/optietoetsen	Extra functies	Start/ Pauze	Programma
	Speed Perfect	Voorwas Prélavage	Kreukherstellend Synthétiques
A+++		Start Pauze	Off
		Départ	30°
		Pauze	20°
			40°
			Allergie+ AllergiePlus 60°
			Mix+Snel/rapide 40°
			Fijne was/zijde Délicat/Soie 30°
			Wol/Laine 30°
			Centrifugeren/Afpompen Essorage/Vidange
			Spoelen Rinçage
--- - 1400*	⊙ (0mw./min)		Kiezen van het centrifugetoerental (* afhankelijk van het programma) (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren, wasgoed in display ---)
1h - 24h	⌚ (Klaar in)		Einde programma na ...
Statusindicaties			Indicaties voor programmaverloop:
			Wassen, spoelen, centrifugeren, programma voltooid
			Kinderbeveiliging → Bladzijde 5

**Voor de eerste keer wassen**  
eenmaal zonder wasgoed wassen → bladzijde 9.

## Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen

Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen!  
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.  
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.  
Maximale belading niet overschrijden → Blz. 7.

**Belangrijke aanwijzingen opvolgen** → Blz. 6!  
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!  
Vuldeur sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen  
afdichtrand klemmen.


## Was- en verzorgingsmiddel toevoegen

Doseren overeenkomstig:  
veelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij  
uw waterbedrijf) en aanwijzingen van de producent.  
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de  
trommel leggen.

**i** Stroperige wasverzachter en stijfjesel met water verdunnen.  
Voorkomt verstopping.

## Programma instellen en aanpassen

Programmakiezer

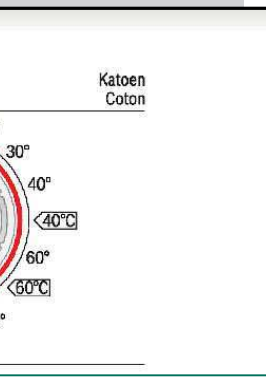

**i** Extra functies → Individuele  
instellingen, blz. 5.

## Start / Pauze kiezen

**i** Programmakiezer voor  
het in- en uitschakelen  
van de machine en het  
kiezen van de  
programma's. Kan in  
beide richtingen worden  
gedraaid.


# Wassen

Wasmiddellade met  
compartimenten I, II, ☼

Vuldeur

Bedieningspaneel

Greep van de vuldeur

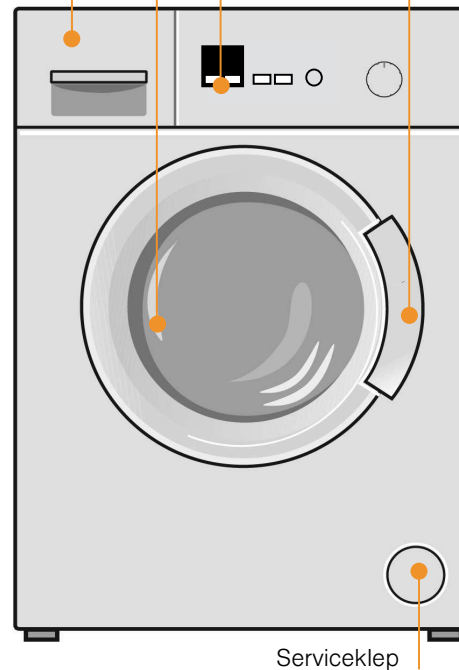

Serviceklep

1

2

# Wassen



## Wasgoed uitnemen

Vuldeur openen en wasgoed uitnemen.



- Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen - roestgevaar.
- Vuldeur en wasmiddelschuiflade open laten, zodat restwater kan opdrogen



## Waterkraan sluiten

Bij Aqua-Stop-modellen niet nodig → Instructie  
plaatsingshandleiding, blz. 7.



## Uitschakelen

Programmakiezer op **Uit** zetten

## Programma-einde wanneer ...

... op het display **End** verschijnt.

## Programma afbreken

Bij programma's met hoge temperatuur:  
- Was afkoelen: **Spoelen** kiezen.  
- **Start/Pauze** kiezen.

Bij programma's met lagere temperatuur:  
- **Centrifugeren / Afpompen** kiezen.  
- **Start/Pauze** kiezen.

## Programma wijzigen wanneer ...

... U per ongeluk een verkeerd programma hebt gekozen:  
- Programma opnieuw kiezen.  
- **Start/Pauze** kiezen. Het nieuwe programma begint van  
voor af aan.

# Individuele instellingen

**Extra functies** → ook Programma-overzicht, Blz. 7.


**Speed Perfect** Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat als het standaardprogramma. Maximale beladingshoeveelheid → Programmaoverzicht, Bladzijde 7.

**Voorwas** Voor sterk verontreinigde was.

## Start Pauze

Voor het starten van het programma.

## Kinderbeveiliging

 op display Wasmachine beveiligen tegen abusievelijk wijzigen van de ingestelde functies.

**AAN/UIT:** na programmastart/-einde ca. 5 seconden lang Start/Pauze kiezen.

Instructie: Kinderbeveiliging kan tot aan de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na uitschakelen van de machine!

Dan voor de programmastart de kinderbeveiliging deactiveren en eventueel na de programmastart weer activeren.



# Belangrijke instructies









## Wasgoed en machine voorzichtig behandelen

- Bij het doseren van alle was-/hulp- en reinigingsmiddelen moeten beslist de aanwijzingen van de fabrikant in acht worden genomen.
- Zakken legen.
- Let op metalen delen (paperclips etc.).
- Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
- Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
- Zand uit zakken en zomen borstelen.
- Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.



## Verschillend vervuild wasgoed

		Nieuw wasgoed apart wassen.
licht		Niet voorwassen.
		Vlekken eventueel voorbehandelen. <b>Katoen</b>  °C ( <i>eco</i> ) kiezen.
sterk		Minder wasgoed in de machine doen. <b>Katoen</b>  °C ( <i>eco</i> ) kiezen.



## Stijven

Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.

Stijven in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen van de producent in het wasverzachtercompartiment  (eventueel eerst reinigen) doseren.



## Kleuren / ontkleuren

Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de verfproducent opvolgen! Wasgoed **niet** in de wasautomaat ontkleuren!

# Programma-overzicht

→ Tabel verbruikswaarden blz. 8 en opmerkingen op blz. 6 opvolgen!

Programma	°C	max.	Type wasgoed	Extra functies; Aanwijzing
<b>Katoen</b>	20, 30, 40, 60, 90 °C	6 kg/ 3,5 kg*	stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen	Speed Perfect*, Voorwas
<b>Katoen (eco)</b>		6 kg		
<b>Kreukherstellend</b>	30, 40 °C	3 kg	kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen	Speed Perfect, Voorwas
<b>Mix+ Snel</b>	40 °C	2,5 kg	textiel van katoen of kreukherstellend textiel	Speed Perfect, Voorwas; verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden
<b>Fijne was/zijde</b>	40 °C	2 kg	voor gevoelig, wasbaar textiel bijv. van zijde, satijn, synthetisch of gemengde stoffen (bijv. gordijnen)	Speed Perfect, Voorwas; Er wordt tussen de spoelgangen niet gecentrifugeerd.
<b>Wol</b>	40 °C		hand- of machinewasbaar textiel van wol of met een wolaandeel	Bijzonder spaarend wasprogramma om krimp van het wasgoed te vermijden, langere programmapauzes (textiel rust in wassop)
<b>Extra programma's</b>				<b>Spoelen, Centrifugereren/Atpompen</b>

\* gereduceerde belading bij extra functie **Speed Perfect**.

i Programma zonder voorwas - Wasmiddel in compartiment **II** doen, Programma met voorwas - wasmiddel in compartiment **I** en **II** verdelen.

9404 / 9000943091

WAB2816IFG

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Germany



## Veiligheidsinstructies

- Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasauto-maat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
- Documentatie voor later gebruik bewaren.

**Gevaar voor elektrische schokken** – Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!  
– Insteken/uitrekken nooit met vochtige handen.

**Levensgevaarlijk** Bij versleten apparaten:  
– Netstekker uit contactdoos trekken.  
– Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.  
– Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar komen.

**Verstikkingsgevaar** – Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.

**Vergiftigingsgevaar** – Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet-toegankelijke plek bewaren.

**Explosiegevaar** – Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaar / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het vullen tot een explosie leiden.  
Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.

**Letselgevaar**  
– De vuldeur kan zeer heet zijn.  
– Wees voorzichtig bij het afpompen van heet waswater.  
– Niet op de wasautomaat klimmen.  
– Niet op de geopende vuldeur steunen.  
– Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.  
– Wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade tijdens bedrijf!

## Verbruiksgegevens

Programma	Belading	Energie***	Water***	Programmaduur***
Katoen 20 °C	6 kg	0.30 kWh	68 l	2 ¼ h
Katoen 40 °C*	6 kg	0.95 kWh	68 l	2 ¼ h
Katoen 60 °C	6 kg	1.60 kWh	68 l	2 ¼ h
Katoen 90 °C	6 kg	2.45 kWh	76 l	2 ¼ h
Kreukherstellend 40 °C*	3 kg	0.70 kWh	46 l	1 ¾ h
Mix+Snel 40 °C	2,5 kg	0.40 kWh	44 l	1 h
Fijne was/zijde 30 °C	2 kg	0.30 kWh	37 l	¾ h
Wol 30 °C	2 kg	0.20 kWh	43 l	¾ h

\* Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456.  
Instructies voor vergelijkingstests: Voor het testen voor de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met maximaal centrifugeertoerental wassen.

Programma	Belading	Energieverbruik per jaar	Waterverbruik per jaar
Katoen (Eco)    °C **	6/3 kg	153 kWh	10560 l

\*\* Programma-instelling voor controle- en energie-etikettering conform de richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C).

\*\*\* De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.

## Voor de eerste keer wassen

- i** Geen wasgoed vullen! Waterkraan openen. In het compartiment **II** vullen:
  - ca. 1 liter water
  - Wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte vervuiling en volgens de waterhardheid)Programmakiezer op **Kreukherstellend 60 °C** instellen en **Start**/Pause kiezen. Na afloop van het programma de programmakiezer op **Uit** zetten.

## Onderhoud

### **i** Behuizing machine, bedieningspaneel

- Wasmiddelresten direct verwijderen.
- Met een zachte, vochtige doek afwrijven
- Reinigen met een waterstraal is verboden.





- **Elektrocutiegevaar!** Netstekker uit het stopcontact halen!
- **Explosiegevaar!** Geen oplosmiddelen!

### **i** Doseerbakje reinigen ...

... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.

1. Eruit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.

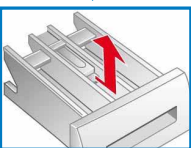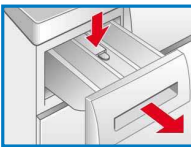

- i** Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.

### **i** Wastrommel

Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen. Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.

### **i** Ontkalken

*Geen wasgoed in de wasmachine!*

Bij juiste wasmiddeldosering niet nodig. Indien dit toch nodig is, moet dit volgens de voorschriften van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel plaatsvinden. Geschikte ontkalkingsmiddelen kunt u verkrijgen via onze internetpagina of via de servicedienst (~ pagina 1).

## Instructies op het display afhankelijk van het model

E: 17	Waterkraan (koud water) volledig openen; Toevoerslang geknikt/afgeklemd; Waterdruk te laag; Onderhoud, zeef reinigen → <i>Bladzijde 10</i> ,
E: 18	Afvoerpomp verstopt; Onderhoud, afvoerpomp reinigen → <i>Bladzijde 10</i> . Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; Onderhoud, afvoerslang op sifon reinigen → <i>Bladzijde 10</i> .
E: 23	Water in bodembak, apparaat lek. Waterkraan sluiten. Contact opnemen met de Servicedienst!
	Kinderbeveiliging actief, Deactiveren → <i>Bladzijde 5</i> .
<b>Andere meldingen</b>	Apparaat uitschakelen, 5 seconden wachten en apparaat weer inschakelen. Als de melding opnieuw verschijnt, contact opnemen met de Servicedienst.

## Onderhoud




- **Verbrandingsgevaar!** Wassop laten afkoelen!
- **Waterkraan dichtdraaien!**

### **i** Afvoerpomp

Programmakiezer op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.

1. Serviceklep voor afvoerpomp met behulp van een schroevendraaier afnemen.
2. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater)
3. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen (waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
4. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
5. Serviceklep plaatsen en sluiten.

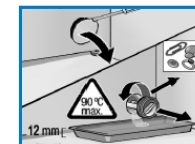


Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt: 1 liter water in compartiment **II** gieten en programma **Centrifugeren/Afpompen** starten.

### **i** Afvoer slang op sifon

Programmakiezer op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.

1. Slangenkleem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifontuit reinigen.
3. Afvoerslang weer opsteken en aansluitplek met slangenkleem borgen.

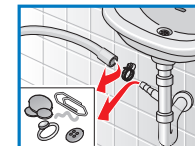

### **i** Zeef in watertoevoer



#### **Elektrocutiegevaar!**

*Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische afsluiter).*


Waterdruk in toevoerslang verminderen:

1. Waterkraan sluiten!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve **Centrifugeren/Afpompen**).
3. **Start**/Pause kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakiezer op **Uit** zetten. Netstekker uit contactdoos trekken.
5. Zeef reinigen:  
Slang van waterkraan nemen.  
Zeef met een kleine borstel reinigen.




**en/of** bij modellen Standard en Aqua-Secure:

6. Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen, zeef met tang verwijderen en reinigen.
6. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.

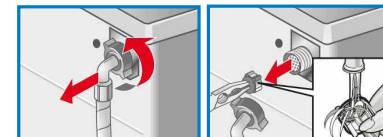


## Wat te doen wanneer...

- Er water uitstroomt
    - Afvoerslang juist bevestigen / vervangen.
    - Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
  - Geen watertoevoer. Wasmiddel niet ingespoeld.
    - **Start/Pause** niet gekozen?
    - Waterkraan niet geopend?
    - Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen → *Blz. 10.*
    - Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
  - Vuldeur gaat niet open.
    - Veiligheidsfunctie actief. Ca. 2 minuten wachten.
    - Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → *Blz. 1,5.*
  - Het programma start niet.
    - **Start/Pause** gekozen?
    - Vuldeur gesloten?
  - Wassop wordt niet afgepompt.
    - Afvoerpomp reinigen → *Blz. 10.*
    - Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
    - Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → *Blz. 1,5.*
  - Water in de trommel niet zichtbaar.
    - Geen storing - waterniveau onder het zichtbare bereik.
  - Centrifugerresultaat niet naar tevredenheid. Was nat/te vochtig.
    - Geen fout - onbalanscontrolesysteem heeft centrifugeren afgebroken, ongelijkmatige verdeling van de was. Kleine en grote wasstukken in de trommel verdelen.
  - Meerdere keren beginnen met centrifugeren.
    - Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt ervoor dat onbalans verdwijnt.
  - Restwater in het compartiment  voor verzorgingsproduct.
    - Geen fout - werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed
    - Eventueel lade reinigen → *Blz. 9.*
  - Geurvorming in wasautomaat.
    - Programma **Katoen 90 °C** zonder wasgoed uitvoeren. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.
  - Er komt schuim uit de wasmiddellade.
    - Te veel wasmiddel gebruikt?
    - Wanneer schuim uit de wasmiddellade komt: 1 eetlepel wasverzachter met een ½ liter water mengen en in compartiment **II** doen (*niet bij Outdoor- en dons-textiel!*).
    - Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
  - Sterke geluidontwikkeling, trillingen en “wandelen” bij het centrifugeren.
    - Apparaatvoeten gefixeerd?
    - Apparaatvoeten borgen → *Opstellingshandleiding.*
    - Transportbeveiligingen verwijderd?
    - Transportbeveiligingen verwijderen → *Opstellingshandleiding.*
  - Indicatielampen werken niet tijdens het bedrijf.
    - Stroomstoring?
    - Zekeringen uitgeschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen.
    - Wanneer de storing herhaaldelijk optreedt de servicedienst inschakelen.
  - Programmaduur langer dan gewoonlijk.
    - Geen storing - onbalanscontrolesysteem verhelpt de onbalans door het meermalen verdelen van het wasgoed.
    - Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een spoelgang toegevoegd.
  - Resten wasmiddel op het wasgoed.
    - Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn.
    - **Spoelen** kiezen of wasgoed na het wassen afborstelen.
- Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit/aanschakelen) of een reparatie nodig is:
- Programmakiezer op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.
  - Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de servicedienst → *Opstellingshandleiding.*



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

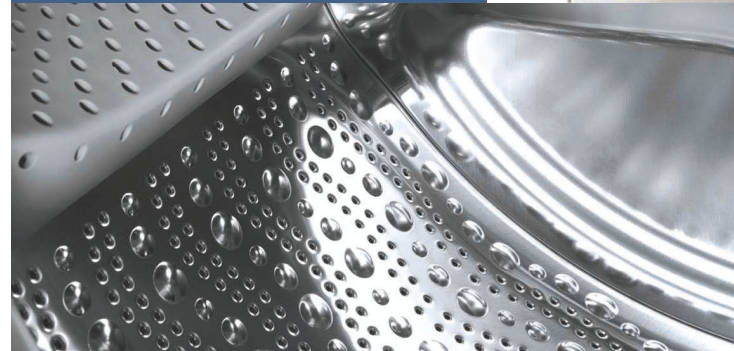

**Wasautomaat  
WAB28161FG**



**nl** Gebruikershandleiding