

Ihre Waschmaschine

Gratulation - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Bosch entschieden. Die Waschmaschine zeichnet sich durch einen sparsamen Wasser- und Energieverbrauch aus. Jede Maschine, die unser Werk verlässt, wurde sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Weitere Informationen: www.bosch-home.com

Beratung zu Produkten und Anwendung:

- Bosch-Infoteam:** bosch-infoteam@bshg.com
- DE-Tel: 01805-304050* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)
- *0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobilfunk können abweichen.
- Die Kontaktadressen für den nächstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im Kundendienst-Verzeichnis (je nach Modell), siehe auch Aufstellanleitung, Seite 7.
- D 089 69 339 339
- A 0810 550 511
- CH 0848 840 040

Umweltgerecht entsorgen

Packung umweltgerecht entsorgen. Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Alteräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Inhalt

Seite

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	1
Programme	1
Programm einstellen und anpassen	3
Waschen	3/4
Nach dem Waschen	4
Individuelle Einstellungen	5/6
Hinweise im Anzeigefeld	6
Programmübersicht	7
Sicherheitshinweise	8
Verbrauchswerte	8
Wichtige Hinweise	9
Einsatz für Flüssigwaschmittel	9
Pflege/Reinigung	9/10
Wartung	10
Was tun wenn	11

Umweltschutz / Sparhinweise

- Maximale Wäschemenge des jeweiligen Programms ausnutzen.
- Normal verschmutzte Wäsche ohne Vorwäsche waschen.
- Auswählbare Temperaturen beziehen sich auf die Pflegekennzeichen in den Textilien. Die in der Maschine ausgeführten Temperaturen können von diesen abweichen, um einen optimalen Mix aus Energieeinsparung und Waschergebnis sicherzustellen.
- Waschmittel nach Herstellerangabe und Wasserhärte dosieren.
- Falls die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet wird, Schleuderdrahlzahl entsprechend der Anleitung des Trockner-Herstellers wählen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- zum Waschen maschinenwaschbarer Textilien und handwaschbare Wollle in Waschlauge,
- zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und handelsüblichen Wasch- und Pflegemitteln, die für den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.
- Die Waschmaschine kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Wissen bedient werden, wenn sie **beaufsichtigt werden** oder durch eine verantwortliche Person **unterwiesen wurden**.
- Sicherheitshinweise auf Seite 8 beachten!
- Kinder nicht unbeaufsichtigt bei der Waschmaschine lassen!
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen!
- Kinder dürfen keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten ohne Aufsicht durchführen!
- Haustiere von der Waschmaschine fernhalten!
- Waschmaschine erst nachdem Lesen dieser Anleitung und der separaten Aufstellanleitung in Betrieb nehmen!

Vorbereiten

Installation sachgemäß nach separater Aufstellanleitung.

Maschine kontrollieren

- Beschädigte Maschine nie in Betrieb nehmen!
- Informieren Sie Ihren Kundendienst!

Netzstecker einstecken

- Nur mit trockenen Händen!
- Nur am Stecker anfassen!

Wasserhahn öffnen

Einsatz für Flüssigwaschmittel (je nach Modell), Seite 10

Kammer II: Waschmittel für Hauptwäsche, Enthärter, Bleichmittel, Fleckensalz
Kammer ☈: Weichspüler, Stärke
Kammer I: Waschmittel für Vorwäsche

Waschen

Vor dem ersten Waschen
einmal ohne Wäsche waschen → Seite 9

Wäsche sortieren und einlegen

Pflegehinweise des Herstellers beachten! Nach Art, Farbe, Verschmutzung und Temperatur. Maximale Beladung nicht überschreiten → Seite 7.

Wichtige Hinweise beachten → Seite 9. Große und kleine Wäschestücke einzufüllen! Einfüllfenster schließen. Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

(U/min, Schleuderdrahlzahl) // --- (Spülstop = ohne Endsleudern)

Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen. Falls --- (Spülstop = ohne Endsleudern) aktiv: Programmwähler auf **Abpumpen** stellen oder Schleuderdrahlzahl wählen.

Wasch- und Pflegemittel einfüllen

Dosieren entsprechend: Wäschemenge, Verschmutzung, Wasserhärte (zu erfahren bei Ihrem Wasserversorgungsunternehmen) und Herstellerangaben. Bei Modellen ohne Einsatz für Flüssigwaschmittel: Flüssigwaschmittel in entsprechenden Dosierbehälter füllen und in Trommel legen. Start/Pause **▷** drücken.

Wäsche entnehmen

Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen. Falls --- (Spülstop = ohne Endsleudern) aktiv: Programmwähler auf **Abpumpen** stellen oder Schleuderdrahlzahl wählen.

Start/Pause **▷ drücken.**

i - Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen - Rostgefahr.
- Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann.

Waschen

Ausschalten

Programmwähler auf **Aus** stellen.

Individuelle Einstellungen

Signal

- Einstellmodus aktivieren**

Einstellmodus für Signallautstärke aktivieren

Temp. °C (Temperatur)

Sie können die angezeigte Waschtemperatur ändern. Die wählbare maximale Waschtemperatur hängt vom jeweils eingestellten Programm ab.

(U/min, Schleuderdrahlzahl) // --- (Spülstop = ohne Endsleudern)

Sie können die angezeigte Schleuderdrahlzahl ändern oder --- (Spülstop = ohne Endsleudern), Wäsche bleibt nach dem letzten Spülen im Wasser liegen, Anzeigefeld --- wählen. Die wählbare maximale Schleuderdrahlzahl hängt vom Modell und dem jeweils eingestellten Programm ab.

(Fertig in)

Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Programmdauer angezeigt. Den Fertig in-Zeit kann in Stunden-Schritten, bis maximal 24h, eingestellt werden. Taste **Fertig in** sooft drücken, bis gewünschte Stundenanzahl angezeigt wird (h=Stunde). **Start/Pause **▷** drücken.**

Optionstasten → Programmübersicht, Seite 7

= (Speed) Zum Waschen in kürzerer Zeit bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm. Maximale Beladungsmenge → Programmübersicht, Seite 7.

(Eco) Zum Einsparen von Energie bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm.

(Bügelleicht) Spezieller Schleuderablauf mit anschließendem Auflockern. Schonendes Endsleudern - Restfeuchte der Wäsche leicht erhöht.

Kindersicherung

Washmaschine gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen sichern.

EIN/AUS: nach Programmstart/-ende ca. 5 Sekunden lang Start/Stopp drücken.

Hinweis: Kindersicherung kann bis zum nächsten Programmstart aktiviert bleiben auch nach Ausschalten der Maschine!

Start/Pause **▷ drücken.**

i Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Start/Pause **▷ wählen**

i Bei längerem Drücken der Funktionstasten automatischer Durchlauf der Anzeigewerte!

Individuelle Einstellungen

Signal

- Einstellmodus aktivieren**

Einstellmodus für Signallautstärke aktivieren

Temp. °C (Temperatur)

Sie können die angezeigte Waschtemperatur ändern. Die wählbare maximale Waschtemperatur hängt vom jeweils eingestellten Programm ab.

(U/min, Schleuderdrahlzahl) // --- (Spülstop = ohne Endsleudern)

Sie können die angezeigte Schleuderdrahlzahl ändern oder --- (Spülstop = ohne Endsleudern), Wäsche bleibt nach dem letzten Spülen im Wasser liegen, Anzeigefeld --- wählen. Die wählbare maximale Schleuderdrahlzahl hängt vom Modell und dem jeweils eingestellten Programm ab.

(Fertig in)

Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Programmdauer angezeigt. Den Fertig in-Zeit kann in Stunden-Schritten, bis maximal 24h, eingestellt werden. Taste **Fertig in** sooft drücken, bis gewünschte Stundenanzahl angezeigt wird (h=Stunde). **Start/Pause **▷** drücken.**

Optionstasten → Programmübersicht, Seite 7

= (Speed) Zum Waschen in kürzerer Zeit bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm. Maximale Beladungsmenge → Programmübersicht, Seite 7.

(Eco) Zum Einsparen von Energie bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm.

(Bügelleicht) Spezieller Schleuderablauf mit anschließendem Auflockern. Schonendes Endsleudern - Restfeuchte der Wäsche leicht erhöht.

Kindersicherung

Washmaschine gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen sichern.

EIN/AUS: nach Programmstart/-ende ca. 5 Sekunden lang Start/Stopp drücken.

Hinweis: Kindersicherung kann bis zum nächsten Programmstart aktiviert bleiben auch nach Ausschalten der Maschine!

Start/Pause **▷ drücken.**

i Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Start/Pause **▷ wählen**

i Bei längerem Drücken der Funktionstasten automatischer Durchlauf der Anzeigewerte!

Individuelle Einstellungen

Signal

- Einstellmodus aktivieren**

Einstellmodus für Signallautstärke aktivieren

Temp. °C (Temperatur)

Sie können die angezeigte Waschtemperatur ändern. Die wählbare maximale Waschtemperatur hängt vom jeweils eingestellten Programm ab.

(U/min, Schleuderdrahlzahl) // --- (Spülstop = ohne Endsleudern)

Sie können die angezeigte Schleuderdrahlzahl ändern oder --- (Spülstop = ohne Endsleudern), Wäsche bleibt nach dem letzten Spülen im Wasser liegen, Anzeigefeld --- wählen. Die wählbare maximale Schleuderdrahlzahl hängt vom Modell und dem jeweils eingestellten Programm ab.

(Fertig in)

Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Programmdauer angezeigt. Den Fertig in-Zeit kann in Stunden-Schritten, bis maximal 24h, eingestellt werden. Taste **Fertig in** sooft drücken, bis gewünschte Stundenanzahl angezeigt wird (h=Stunde). **Start/Pause **▷** drücken.**

Optionstasten → Programmübersicht, Seite 7

= (Speed) Zum Waschen in kürzerer Zeit bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm. Maximale Beladungsmenge → Programmübersicht, Seite 7.

(Eco) Zum Einsparen von Energie bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm.

(Bügelleicht) Spezieller Schleuderablauf mit anschließendem Auflockern. Schonendes Endsleudern - Restfeuchte der Wäsche leicht erhöht.

Kindersicherung

Washmaschine gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen sichern.

EIN/AUS: nach Programmstart/-ende ca. 5 Sekunden lang Start/Stopp drücken.

Hinweis: Kindersicherung kann bis zum nächsten Programmstart aktiviert bleiben auch nach Ausschalten der Maschine!

Start/Pause **▷ drücken.**

i Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Start/Pause **▷ wählen**

i Bei längerem Drücken der Funktionstasten automatischer Durchlauf der Anzeigewerte!

Individuelle Einstellungen

Signal

- Einstellmodus aktivieren**

Einstellmodus für Signallautstärke aktivieren

Temp. °C (Temperatur)

Sie können die angezeigte Waschtemperatur ändern. Die wählbare maximale Waschtemperatur hängt vom jeweils eingestellten Programm ab.

(U/min, Schleuderdrahlzahl) // --- (Spülstop = ohne Endsleudern)

Sie können die angezeigte Schleuderdrahlzahl ändern oder --- (Spülstop = ohne Endsleudern), Wäsche bleibt nach dem letzten Spülen im Wasser liegen, Anzeigefeld --- wählen. Die wählbare maximale Schleuderdrahlzahl hängt vom Modell und dem jeweils eingestellten Programm ab.

(Fertig in)

Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Programmdauer angezeigt. Den Fertig in-Zeit kann in Stunden-Schritten, bis maximal 24h, eingestellt werden. Taste **Fertig in** sooft drücken, bis gewünschte Stundenanzahl angezeigt wird (h=Stunde). **Start/Pause **▷** drücken.**

Optionstasten → Programmübersicht, Seite 7

= (Speed) Zum Waschen in kürzerer Zeit bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm. Maximale Beladungsmenge → Programmübersicht, Seite 7.

(Eco) Zum Einsparen von Energie bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm.

(Bügelleicht) Spezieller Schleuderablauf mit anschließendem Auflockern. Schonendes Endsleudern - Restfeuchte der Wäsche leicht erhöht.

Kindersicherung

Washmaschine gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen sichern.

EIN/AUS: nach Programmstart/-ende ca. 5 Sekunden lang Start/Stopp drücken.

Hinweis: Kindersicherung kann bis zum nächsten Programmstart aktiviert bleiben auch nach Ausschalten der Maschine!

Start/Pause **▷ drücken.**

i Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Start/Pause **▷ wählen**

i Bei längerem Drücken der Funktionstasten automatischer Durchlauf der Anzeigewerte!

Individuelle Einstellungen

Signal

- Einstellmodus aktivieren**

Einstellmodus für Signallautstärke aktivieren

Temp. °C (Temperatur)

Sie können die angezeigte Waschtemperatur ändern. Die wählbare maximale Waschtemperatur hängt vom jeweils eingestellten Programm ab.

(U/min, Schleuderdrahlzahl) // --- (Spülstop = ohne Endsleudern)

Sie können die angezeigte Schleuderdrahlzahl ändern oder --- (Spülstop = ohne Endsleudern), Wäsche bleibt nach dem letzten Spülen im Wasser liegen, Anzeigefeld --- wählen. Die wählbare maximale Schleuderdrahlzahl hängt vom Modell und dem jeweils eingestellten Programm ab.

(Fertig in)

Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Programmdauer angezeigt. Den Fertig in-Zeit kann in Stunden-Schritten, bis maximal 24h, eingestellt werden. Taste **Fertig in** sooft drücken, bis gewünschte Stundenanzahl angezeigt wird (h=Stunde). **Start/Pause **▷** drücken.**

Optionstasten → Programmübersicht, Seite 7

= (Speed) Zum Waschen in kürzerer Zeit bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm. Maximale Beladungsmenge → Programmübersicht, Seite 7.

(Eco) Zum Einsparen von Energie bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm.

(Bügelleicht) Spezieller Schleuderablauf mit anschließendem Auflockern. Schonendes Endsleudern - Restfeuchte der Wäsche leicht erhöht.

Kindersicherung

Washmaschine gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen sichern.

EIN/AUS: nach Programmstart/-ende ca. 5 Sekunden lang Start/Stopp drücken.

Hinweis: Kindersicherung kann bis zum nächsten Programmstart aktiviert bleiben auch nach Ausschalten der Maschine!

Start/Pause **▷ drücken.**

i Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Start/Pause **▷ wählen**

i Bei längerem Drücken der Funktionstasten automatischer Durchlauf der Anzeigewerte!

Individuelle Einstellungen

Signal

- Einstellmodus aktivieren**

Einstellmodus für Signallautstärke aktivieren

Temp. °C (Temperatur)

Sie können die angezeigte Waschtemperatur ändern. Die wählbare maximale Waschtemperatur hängt vom jeweils eingestellten Programm ab.

(U/min, Schleuderdrahlzahl) // --- (Spülstop = ohne Endsleudern)

Sie können die angezeigte Schleuderdrahlzahl ändern oder --- (Spülstop = ohne Endsleudern), Wäsche bleibt nach dem letzten Spülen im Wasser liegen, Anzeigefeld --- wählen. Die wählbare maximale Schleuderdrahlzahl hängt vom Modell und dem jeweils eingestellten Programm ab.

(Fertig in)

Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Programmdauer angezeigt. Den Fertig in-Zeit kann in Stunden-Schritten, bis maximal 24h, eingestellt werden. Taste **Fertig in** sooft drücken, bis gewünschte Stundenanzahl angezeigt wird (h=Stunde). **Start/Pause **▷** drücken.**

Optionstasten → Programmübersicht, Seite 7

= (Speed) Zum Waschen in kürzerer Zeit bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm. Maximale Beladungsmenge → Programmübersicht, Seite 7.

(Eco) Zum Einsparen von Energie bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm.

(Bügelleicht) Spezieller Schleuderablauf mit anschließendem Auflockern. Schonendes Endsleudern - Restfeuchte der Wäsche leicht erhöht.

Kindersicherung

Washmaschine gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen sichern.

EIN/AUS: nach Programmstart/-ende ca. 5 Sekunden lang Start/Stopp drücken.

Hinweis: Kindersicherung kann bis zum nächsten Programmstart aktiviert bleiben auch nach Ausschalten der Maschine!

Start/Pause **▷ drücken.**

i Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Start/Pause **▷ wählen**

i Bei längerem Drücken der Funktionstasten automatischer Durchlauf der Anzeigewerte!

Individuelle Einstellungen

Signal

- Einstellmodus aktivieren**

Einstellmodus für Signallautstärke aktivieren

Temp. °C (Temperatur)

Sie können die angezeigte Waschtemperatur ändern. Die wählbare maximale Waschtemperatur hängt vom jeweils eingestellten Programm ab.

(U/min, Schleuderdrahlzahl) // --- (Spülstop = ohne Endsleudern)

Sie können die angezeigte Schleuderdrahlzahl ändern oder --- (Spülstop = ohne Endsleudern), Wäsche bleibt nach dem letzten Spülen im Wasser liegen, Anzeigefeld --- wählen. Die wählbare maximale Schleuderdrahlzahl hängt vom Modell und dem jeweils eingestellten Programm ab.

(Fertig in)

Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Programmdauer angezeigt. Den Fertig in-Zeit kann in Stunden-Schritten, bis maximal 24h, eingestellt werden. Taste **Fertig in** sooft drücken, bis gewünschte Stundenanzahl angezeigt wird (h=Stunde). **Start/Pause **▷** drücken.**

Optionstasten → Programmübersicht, Seite 7

= (Speed) Zum Waschen in kürzerer Zeit bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm. Maximale Beladungsmenge → Programmübersicht, Seite 7.

(Eco) Zum Einsparen von Energie bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm.

(Bügelleicht) Spezieller Schleuderablauf mit anschließendem Auflockern. Schonendes Endsleudern - Restfeuchte der Wäsche leicht erhöht.

Kindersicherung

Washmaschine gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen sichern.

EIN/AUS: nach Programmstart/-ende ca. 5 Sekunden lang Start/Stopp drücken.

Hinweis: Kindersicherung kann bis zum nächsten Programmstart aktiviert bleiben auch nach Ausschalten der Maschine!

Start/Pause **▷ drücken.**

i Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Start/Pause **▷ wählen**

i Bei längerem Drücken der Funktionstasten automatischer Durchlauf der Anzeigewerte!

Individuelle Einstellungen

Signal

- Einstellmodus aktivieren**

Einstellmodus für Signallautstärke aktivieren

Temp. °C (Temperatur)

Sie können die angezeigte Waschtemperatur ändern. Die wählbare maximale Waschtemperatur hängt vom jeweils eingestellten Programm ab.

(U/min, Schleuderdrahlzahl) // --- (Spülstop = ohne Endsleudern)

Sie können die angezeigte Schleuderdrahlzahl ändern oder --- (Spülstop = ohne Endsleudern), Wäsche bleibt nach dem letzten Spülen im Wasser liegen, Anzeigefeld --- wählen. Die wählbare maximale Schleuderdrahlzahl hängt vom Modell und dem jeweils eingestellten Programm ab.

(Fertig in)

Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Programmdauer angezeigt. Den Fertig in-Zeit kann in Stunden-Schritten, bis maximal 24h, eingestellt werden. Taste **Fertig in** sooft drücken, bis gewünschte Stundenanzahl angezeigt wird (h=Stunde). **Start/Pause **▷** drücken.**

Optionstasten → Programmübersicht, Seite 7

= (Speed) Zum Waschen in kürzerer Zeit bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm. Maximale Beladungsmenge → Programmübersicht, Seite 7.

(Eco) Zum Einsparen von Energie bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm.

(Bügelleicht) Spezieller Schleuderablauf mit anschließendem Auflockern. Schonendes Endsleudern - Restfeuchte der Wäsche leicht erhöht.

Kindersicherung

Washmaschine gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen sichern.

EIN/AUS: nach Programmstart/-ende ca. 5 Sekunden lang Start/Stopp drücken.

Hinweis: Kindersicherung kann bis

Programmübersicht → Tabelle Verbrauchswerte Seite 8 und Hinweise auf Seite 9 beachten!

Programme	°C	max.	Wäscheart	Optionen; Hinweise
Baumwolle + Voriwäse	cold - 90 °C	6 kg/ strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen	= Ø Speed*, @ Eco ⚡, ⚡ Bügelleicht	
AllergiePlus	cold - 60 °C	3 kg pflegeleichte Textilien aus Baumwolle oder Mischgewebe	= Ø Speed, @ Eco ⚡, ⚡ Bügelleicht; unterschiedliche Wässerstand zusätzlicher Spülgang	
Pflegleich	cold - 40 °C	2,5 kg dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien	= Ø Speed, @ Eco ⚡, ⚡ Bügelleicht; reduziertes Spül- und Entstaubend	
Mix	cold - 60 °C	3 kg pflegeleiche Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	= Ø Speed, @ Eco ⚡, ⚡ Bügelleicht	
Pflegleich Plus	cold - 40 °C	2 kg Synthetik oder waschbare Textilien z.B. aus Seide, hand- oder maschinell waschbare Textilien aus Wolle oder mit Vollalantextilien aus Microfaser	= Ø Speed, @ Eco ⚡, ⚡ Bügelleicht	
Blusen/Hemden	cold - 40 °C	2 kg Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	= Ø Speed, @ Eco ⚡, ⚡ Bügelleicht	
Fein/Siede	cold - 40 °C	2 kg Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	= Ø Speed, @ Eco ⚡, ⚡ Bügelleicht	
Wolle	cold - 40 °C	2 kg Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	= Ø Speed, @ Eco ⚡, ⚡ Bügelleicht	
Sportswear	cold - 40 °C	2 kg Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	= Ø Speed, @ Eco ⚡, ⚡ Bügelleicht	
Extra Kurz 30/15'	cold - 40 °C	3,5 kg/ 2 kg Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	= Ø Speed*, @ Eco ⚡, ⚡ Bügelleicht	
Zusatzprogramme				* reduzierte Beladung bei Option = Ø Speed*
				i Programme ohne Voriwäse - Waschmittel in Kammer I und II geben, Programme mit Voriwäse - Waschmittel in Kammer I und II aufteilen!

9404 / 9000948227

WAB28F21CH | Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland



Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstellanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen und handeln Sie entsprechend.
- Unterlagen für späteren Gebrauch aufbewahren.
- Stromschlaggefahr**
 - Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen!
 - Netzstecker nur mit trockenen Händen einstecken/ziehen.
- Lebensgefahr**
 - Bei ausgedienten Geräten:
 - Netzstecker ziehen.
 - Netzteitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.
 - Schloss des Einfüllfensters zerstören. Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.
 - Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.
 - Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
 - Mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckenentferner/Waschenbenzin vorbehandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen. Wäschestücke vorher gründlich von Hand spülen.
 - Einfüllfenster kann sehr heiß werden.
 - Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
 - Nicht auf die Waschmaschine steigen.
 - Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
 - Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.
- Erstickungsgefahr**
 - Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.
- Vergiftungsgefahr**
 - Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Explosionsgefahr**
 - Mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckenentferner/Waschenbenzin vorbehandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen. Wäschestücke vorher gründlich von Hand spülen.
- Verletzungsgefahr**
 - Einfüllfenster kann sehr heiß werden.
 - Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
 - Nicht auf die Waschmaschine steigen.
 - Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
 - Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.

Verbrauchswerte

Programm	Beladung	Energie***	Wasser***	Programmdauer***
Baumwolle 20 °C	6 kg	0.30 kWh	68 l	2 1/4 h
Baumwolle 40 °C*	6 kg	0.95 kWh	68 l	2 1/4 h
Baumwolle 60 °C	6 kg	1.60 kWh	68 l	2 1/4 h
Baumwolle 90 °C	6 kg	2.45 kWh	76 l	2 1/4 h
Pflegleich 40 °C*	3 kg	0.70 kWh	46 l	1 3/4 h
Mix 40 °C	2,5 kg	0.40 kWh	44 l	1 h
Fein/Siede 30 °C	2 kg	0.30 kWh	37 l	3/4 h
Wolle 30 °C	2 kg	0.20 kWh	43 l	3/4 h

*Programmeinstellung für Prüfung nach gültiger EN60456.
Hinweis für Vergleichsprüfungen: Zum Testen der Prüfprogramme angegebene Beladungsmenge mit maximaler Schleudererdrehzahl waschen.


**

** Programmeeinstellungen für Prüfung und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C).

*** Die Werte weichen je nach Wasserdurchfluss, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Optionen von den angegebenen Werten ab.

Wichtige Hinweise

- Vor dem ersten Waschen**
 - Keine Wäsche einfüllen! Wasserhahn öffnen. In Kammer II einfüllen:
 - Herausziehen, Einsatz herunterdrücken, Schublade ganz herausnehmen.
 - Waschmittel (Dosierung nach Herstellerangabe für leichte Verschmutzung und entsprechend Wasserhärtegrad)
 - Programmwähler auf **Pflegleich 60 °C** stellen und **Start/Pause** drücken. Am Programmende Programmwähler auf **Aus** stellen.



Wäsche und Maschine schonen

- Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.
- Taschen entleeren.
- Auf Metallteile achten (Büroklammern etc.).
- Empfindliches im Netz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHs).
- Reißverschlüsse schließen, Bezüge zuknöpfen.
- Sand aus Taschen und Umschlägen austürsten.
- Gardinenrolländer entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.



Waschtrömmel

- Einfüllfenster offen lassen, damit Trommel trocknet.

Rostflecken - chlorfreies Putzmittel benutzen, keine Stahlwolle.

Entkalken

- Bei richtiger Waschmitteldosierung nicht nötig, falls doch, nach Angaben des Entkalkungsmittel-Herstellers vorgehen. Geeignete Entkalker können über unsere Internetsseite oder über den Kundendienst (→ Seite 1) bezogen werden.



Wäsche einlegen

- Große und kleine Wäschestücke einfüllen!

Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

Wäsche einlegen

Verbrühungsgefahr!

Keine Wäsche in der Maschine!

Wäsche einlegen

Ihre Waschmaschine

Gratulation - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Bosch entschieden. Die Waschmaschine zeichnet sich durch einen sparsamen Wasser- und Energieverbrauch aus. Jede Maschine, die unser Werk verlässt, wurde sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Weitere Informationen: www.bosch-home.com

Beratung zu Produkten und Anwendung:

- **Bosch-Infoteam:** bosch-infoteam@bshg.com
- DE-Tel.: 01805-304050* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)

*0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife können abweichen.

Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im Kundendienst-Verzeichnis (je nach Modell), siehe auch Aufstellanleitung, Seite 7.

- D 089 69 339 339
- A 0810 550 511
- CH 0848 840 040



Umweltgerecht entsorgen

Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Inhalt

Seite

■ Bestimmungsgemäßer Gebrauch	1
■ Programme	1
■ Programm einstellen und anpassen	3
■ Waschen	3/4
■ Nach dem Waschen	4
■ Individuelle Einstellungen	5/6
■ Hinweise im Anzeigefeld	6
■ Programmübersicht	7
■ Sicherheitshinweise	8
■ Verbrauchswerte	8
■ Wichtige Hinweise	9
■ Einsatz für Flüssigwaschmittel	9
■ Pflege/Reinigung	9/10
■ Wartung	10
■ Was tun wenn	11



Umweltschutz / Sparhinweise

- Maximale Wäschemenge des jeweiligen Programms ausnutzen.
- Normal verschmutzte Wäsche ohne Vorwäsche waschen.
- Auswählbare Temperaturen beziehen sich auf die Pflegekennzeichen in den Textilien. Die in der Maschine ausgeführten Temperaturen können von diesen abweichen, um einen optimalen Mix aus Energieeinsparung und Waschergebnis sicherzustellen.
- Waschmittel nach Herstellerangabe und Wasserhärte dosieren.
- Falls die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet wird, Schleuderdrehzahl entsprechend der Anleitung des Trockner-Herstellers wählen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- zum Waschen maschinenwaschbarer Textilien und handwaschbarer Wolle in Waschlauge,
- zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und handelsüblichen Wasch- und Pflegemitteln, die für den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.
- Die Waschmaschine kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Wissen bedient werden, wenn sie **beaufsichtigt werden** oder durch eine verantwortliche Person **unterwiesen wurden**.



- Sicherheitshinweise auf Seite 8 beachten!
- Kinder nicht unbeaufsichtigt bei der Waschmaschine lassen!
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen!
- Kinder dürfen keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten ohne Aufsicht durchführen!
- Haustiere von der Waschmaschine fernhalten!



Waschmaschine erst nachdem Lesen dieser Anleitung und der separaten Aufstellanleitung in Betrieb nehmen!

Programme

Detaillierte Programmübersicht → Seite 7.

Temperatur und Schleuderdrehzahl individuell wählbar, abhängig von gewähltem Programm und Programmfortschritt.

Baumwolle strapazierfähige Textilien

+ Vorwäsche strapazierfähige Textilien, Vorwäsche bei 30 °C

Pflegeleicht pflegeleichte Textilien

+ Vorwäsche pflegeleichte Textilien, Vorwäsche bei 30 °C

Mix unterschiedliche Wäschearten

Fein/Seide empfindliche waschbare Textilien

Wolle hand-/maschinenwaschbare Wolle

Schleudern von Hand gewaschener Wäsche.

Abpumpen des Spülwassers bei (Spülstop=ohne Endsleudern).

Spülen Extraspülen mit Schleudern

Extra Kurz 30'/15' Kurzprogramm

Sportswear Textilien aus Microfaser, Wäsche nicht mit Weichspüler behandeln

AllergiePlus strapazierfähige Textilien

Blusen/Hemden bügelfreie Oberhemden

Pflegeleicht Plus dunkle Textilien

Vorbereiten

Installation sachgemäß nach separater Aufstellanleitung.



Maschine kontrollieren

- Beschädigte Maschine nie in Betrieb nehmen!
- Informieren Sie Ihren Kundendienst!



Netzstecker einstecken

- Nur mit trockenen Händen!
- Nur am Stecker anfassen!



Wasserhahn öffnen



Einsatz für Flüssigwaschmittel (je nach Modell), Seite 10


Kammer II: Waschmittel für Hauptwäsche, Enthärter, Bleichmittel, Fleckensalz

Kammer ☈: Weichspüler, Stärke

Kammer I: Waschmittel für Vorwäsche

The diagram illustrates the control panel of a washing machine. It features a digital display showing various symbols and numbers, surrounded by function keys. To the right is a large circular dial with multiple settings. Labels around the panel include 'Anzeigefeld', 'Funktions- / Optionstasten', 'Start/ Pause', 'Programm', 'EXCLUSIV', and 'A++'. The dial has labels such as 'Aus', 'Pflegeleicht Plus', 'Blusen/Hemden', 'Sportswear', 'AllergiePlus', 'Extra Kurz 30'/15'', 'Wolle', 'Abpumpen', and 'Schleudern'. Arrows point from specific text boxes in the adjacent columns to corresponding parts of the control panel.

col d - 30	Temp. °C 40° < 60°	Wählen der Temperatur (col d = k)
---- - 1400*	⌚ (U/min, Schleuder-drehzahl)	Wählen der Schleuderdrehzahl (* je (Spülstop = ohne Endsleudern))
lh - 24h	⌚ (Fertig in)	Programm-Ende nach ...
Statusanzeigen		Anzeigen zum Programmablauf: Waschen, Spülen, Schleudern, Pro-ende
---		Kindersicherung → Seite 5

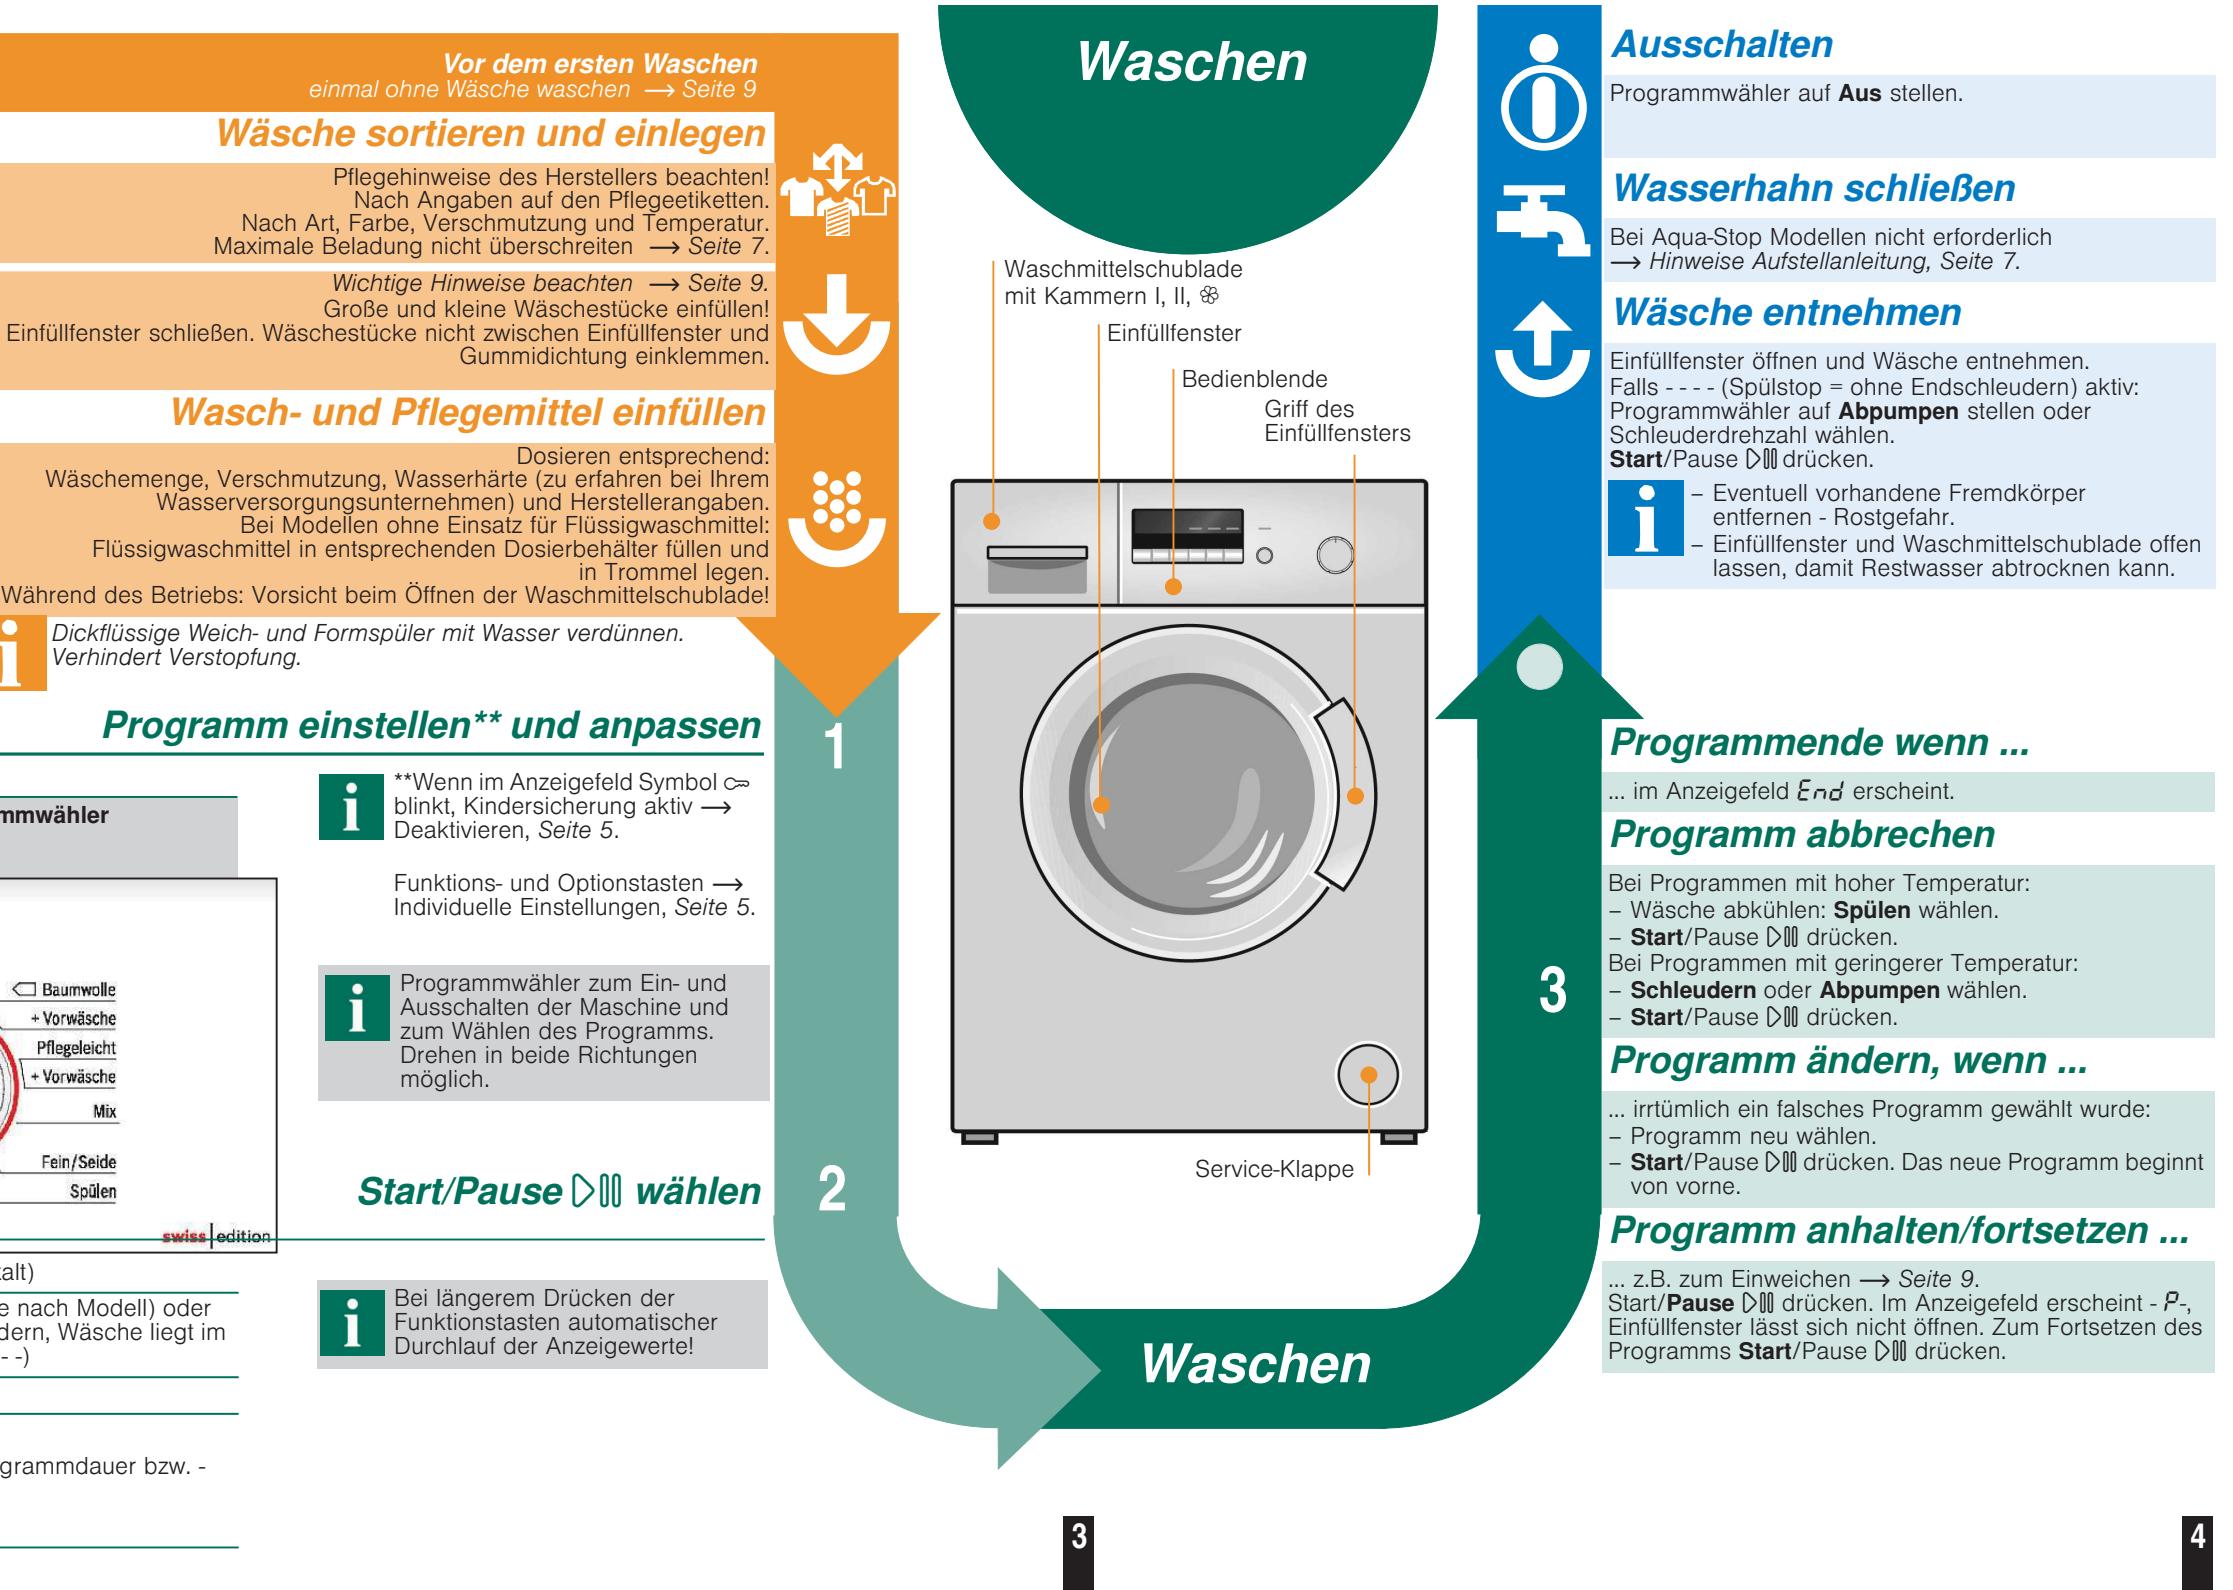

Individuelle Einstellungen

Funktionstasten

Vor und während das gewählte Programm läuft, können die Schleuderdrehzahl und die Temperatur geändert werden. Auswirkungen abhängig vom Programmfortschritt.

Temp. °C (Temperatur)

Sie können die angezeigte Waschtemperatur ändern. Die wählbare maximale Waschtemperatur hängt vom jeweils eingestellten Programm ab.

⌚ (U/min, Schleuderdrehzahl) // ---- (Spülstopp = ohne Endsleudern))

Sie können die angezeigte Schleuderdrehzahl ändern oder ---- (Spülstopp = ohne Endsleudern, Wäsche bleibt nach dem letzten Spülen im Wasser liegen, Anzeigefeld ---- wählen). Die wählbare maximale Schleuderdrehzahl hängt vom Modell und dem jeweils eingestellten Programm ab.

⌚ (Fertig in)

Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Programmdauer angezeigt. Den Programmstart können Sie vor Programmbeginn verzögern. Die Fertig in-Zeit kann in Stunden-Schritten, bis maximal 24h, eingestellt werden. Taste **Fertig in** sofort drücken, bis gewünschte Stundenzahl angezeigt wird (h=Stunde). **Start/Pause ▶||** drücken.

Optionstasten → Programmübersicht, Seite 7

=⌚ (Speed) Zum Waschen in kürzerer Zeit bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm. Maximale Beladungsmenge → Programmübersicht, Seite 7.

⌚ (Eco) ◀ Zum Einsparen von Energie bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm.

◡ (Bügelleicht) Spezieller Schleuderablauf mit anschließendem Auflockern. Schonendes Endsleudern - Restfeuchte der Wäsche leicht erhöht.

Kindersicherung

⌚ im Anzeigefeld Waschmaschine gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen sichern.

EIN/AUS: nach Programmstart/-ende ca. 5 Sekunden lang Start/Stopp drücken.

Hinweis: Kindersicherung kann bis zum nächsten Programmstart aktiviert bleiben auch nach Ausschalten der Maschine!

Dann vor Programmstart Kindersicherung deaktivieren und ggf. nach Programmstart wieder aktivieren.

Start/Pause ▶||


Zum Starten bzw. Anhalten und Fortsetzen des Programms und zum Aktivieren/Deaktivieren der Kindersicherung.

Individuelle Einstellungen


Signal

1. Einstellmodus für Signallautstärke aktivieren

Einstellmodus aktivieren

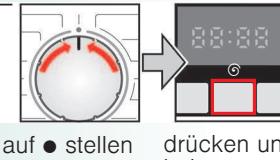

auf ● stellen

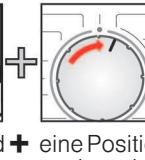

drücken und + halten



eine Position nach rechts drehen

ca. 5 sec. weiter gedrückt halten, bis die Anzeigeelemente leuchten, Einstellmodus ist aktiviert

2. a) Lautstärke einstellen für Tastensignale (je nach Modell)



0 1 2 3 4



sofort drücken, bis gewünschte Lautstärke erreicht ist



oder

auf ● stellen, um den Einstellmodus für die Signallautstärke zu verlassen

2. b) Lautstärke einstellen für Hinweissignale



0 1 2 3 4



eine Position nach rechts drehen



sofort drücken, bis gewünschte Lautstärke erreicht ist

auf ● stellen, um den Einstellmodus für die Signallautstärke zu verlassen

Hinweise im Anzeigefeld je nach Modell

E: 17	Wasserhahn (Kaltwasser) vollständig öffnen; Zulaufschlauch geknickt/eingeklemmt; Wasserdruk zu gering; Wartung, Sieb reinigen → Seite 10,
E: 18	Laugenpumpe verstopft; Wartung, Laugenpumpe reinigen → Seite 10. Ablaufschlauch/Abflussrohr verstopft; Wartung, Ablaufschlauch am Siphon reinigen → Seite 10.
E: 23	Wasser in der Bodenwanne, Geräte-Undichtigkeit. Wasserhahn schließen. Kundendienst rufen!
: oder .	blinken. Netzspannung zu niedrig; VoltWatch → Seite 5.
⌚	Kindersicherung aktiv, Deaktivieren → Seite 5.
Andere Anzeigen	Gerät ausschalten, 5 Sekunden warten und wieder einschalten. Erscheint die Anzeige erneut, Kundendienst rufen.

Programmübersicht

→ Tabelle Verbrauchswerte Seite 8 und Hinweise auf Seite 9 beachten!

Programme



max.

Wascheart



Optionen; Hinweise

Baumwolle	Cold - 90 °C	6 kg/ 3,5 kg*	strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen	= Speed*, Eco Bügelleicht
AllergiePlus	Cold - 60 °C			= Speed*, Eco Bügelleicht; für besonders empfindliche Haut, längeres Waschen bei gewährter Temperatur, höherer Wasserstand, zusätzlicher Spülgang
Pflegeleicht	Cold - 60 °C	3 kg	pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	= Speed, Eco Bügelleicht
Mix	Cold - 40 °C	2,5 kg	Textilien aus Baumwolle oder pflegeleichte Textilien für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, = Speed, Eco Bügelleicht	= Speed, Eco Bügelleicht; unterschiedliche Wäschearten können zusammen gewaschen werden
Pflegeleicht Plus	Cold - 40 °C	3 kg	dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien	= Speed, Eco Bügelleicht
Blusen/Hemden	Cold - 60 °C	2 kg	bügelfreie Oberhemden aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	= Speed, Eco Bügelleicht
Fein/Seide	Cold - 40 °C		für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, = Speed, Eco Bügelleicht	= Speed, Eco Bügelleicht
Wolle	Cold - 40 °C		hand-oder maschinenvwaschbare Textilien aus Wolltei oder mit Wollanteil	= Speed, Eco Bügelleicht
Sportswear	Cold - 40 °C	3,5 kg/ 2 kg	Textilien aus Microfaser pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	Kurzprogramme, geeignet für leicht verschmutzte Wäsche
Extra Kurz 30'/15'	Cold - 40 °C			Spülen, Schleudern/Abspumpen
Zusatzprogramme				

* reduzierte Beladung bei Option = Speed*.

i Programme ohne Vorwäschere - Waschmittel in Kammer I und II aufteilen!

9404 / 9000948227	WAB28F21CH	Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München / Deutschland
-------------------	------------	--



Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstellanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen und handeln Sie entsprechend.
- Unterlagen für späteren Gebrauch aufbewahren.
- Stromschlaggefahr**
 - Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen!
 - Netzstecker nur mit trockenen Händen einstecken/ziehen.
- Lebensgefahr**
 - Bei ausgedienten Geräten:
 - Netzstecker ziehen.
 - Netzeitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.
 - Schloss des Einfüllfensters zerstören. Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.
- Erstickungsgefahr**
 - Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.
- Vergiftungsgefahr**
 - Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Explosionsgefahr**
 - Mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckenentferner/Waschbenzin vorbehandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen. Wäschestücke vorher gründlich von Hand spülen.
- Verletzungsgefahr**
 - Einfüllfenster kann sehr heiß werden.
 - Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
 - Nicht auf die Waschmaschine steigen.
 - Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
 - Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.

Verbrauchswerte

Programm	Beladung	Energie***	Wasser***	Programmdauer***
Baumwolle 20 °C	6 kg	0.30 kWh	68 l	2 1/4 h
Baumwolle 40 °C*	6 kg	0.95 kWh	68 l	2 1/4 h
Baumwolle 60 °C	6 kg	1.60 kWh	68 l	2 1/4 h
Baumwolle 90 °C	6 kg	2.45 kWh	76 l	2 1/4 h
Pflegeleicht 40 °C*	3 kg	0.70 kWh	46 l	1 3/4 h
Mix 40 °C	2.5 kg	0.40 kWh	44 l	1 h
Fein/Seide 30 °C	2 kg	0.30 kWh	37 l	3/4 h
Wolle 30 °C	2 kg	0.20 kWh	43 l	3/4 h

*Programmeinstellung für Prüfung nach gültiger EN60456.

Hinweis für Vergleichsprüfungen: Zum Testen der Prüfprogramme angegebene Beladungsmenge mit maximaler Schleuderdrehzahl waschen.

Programm	Zusatzfunktion	Beladung	Jahresenergieverbrauch	Jahreswasserverbrauch
Baumwolle 40/60 °C	Eco Perfect **	6 kg/3 kg	153 kWh	10560 l

** Programmeinstellungen für Prüfung und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C).

*** Die Werte weichen je nach Wasserdruk, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Optionen von den angegebenen Werten ab.

Wichtige Hinweise



Vor dem ersten Waschen

Keine Wäsche einfüllen! Wasserhahn öffnen. In Kammer II einfüllen:

- ca. 1 Liter Wasser
- Waschmittel (Dosierung nach Herstellerangabe für leichte Verschmutzung und entsprechend Wasserhärtegrad)

Programmwähler auf **Pflegeleicht 60 °C** stellen und

Start/Pause drücken. Am Programmende Programmwähler auf **Aus** stellen.



Wäsche und Maschine schonen

- Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.
- Taschen entleeren.
- Auf Metallteile achten (Büroklammern etc.).
- Empfindliches im Netz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHs).
- Reißverschlüsse schließen, Bezüge zuknöpfen.
- Sand aus Taschen und Umschlägen ausbüsten.
- Gardinenröllchen entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.



Wäsche einlegen

Große und kleine Wäschestücke einfüllen!

Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.



Unterschiedlich verschmutzte Wäsche

Neues separat waschen.

leicht



Nicht vorwaschen. Ggf. Option Speed wählen.

stark



Flecken evtl. vorbehandeln.
Weniger Wäsche einfüllen. Programm mit Vorwäsche wählen.



Einweichen Wäsche gleicher Farbe einlegen.

Einweichmittel/Waschmittel nach Herstellerangaben in Kammer II einfüllen. Programmwähler auf **Baumwolle 30 °C** stellen und **Start/Pause ▶▶** drücken. Nach ca. 10 Minuten **Start/Pause ▶▶** drücken, um das Programm anzuhalten. Nach gewünschter Einweichezeit erneut **Start/Pause ▶▶** drücken, wenn Programm fortgesetzt werden soll, oder Programm ändern.



Stärken Wäsche sollte nicht mit Weichspüler behandelt sein.

Stärken in allen Waschprogrammen mit flüssiger Stärke möglich. Stärke nach Herstellerangaben in Weichspülkammer (ggf. vorher reinigen) dosieren.



Färben/Entfärbken

Färben nur im haushaltsüblichen Maße. Salz kann Edelstahl angreifen! Vorgaben des Färbemittelherstellers beachten! Wäsche **nicht** in der Waschmaschine entfärbken!



Einsatz für Flüssigwaschmittel je nach Modell



Für die Dosierung von Flüssigwaschmittel Einsatz positionieren:

- Waschmittelschublade ganz herausnehmen → Seite 10.

- Einsatz nach vorn schieben.

Einsatz nicht verwenden (nach oben schieben):

- bei gelartigen Waschmitteln und Waschpulver,
- bei Programmen mit Vorwäsche oder Funktion **Fertig in.**



Pflege/Reinigung




Maschinengehäuse, Bedienfeld

- Waschmittelreste sofort entfernen.
- Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.
- Reinigen mit Wasserstrahl verboten.

Pflege/Reinigung



- **Stromschlaggefahr!** Netzstecker ziehen!
- **Explosionsgefahr!** Keine Lösungsmittel!

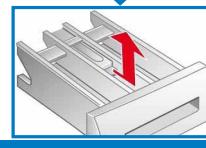

Waschmittelschublade reinigen ...

... wenn Wasch- oder Weichspülmittelreste vorhanden.

1. Herausziehen, Einsatz herunterdrücken, Schublade ganz herausnehmen.
2. Einsatz herausnehmen: mit Finger Einsatz von unten nach oben drücken.
3. Einspülchale und Einsatz mit Wasser und Bürste reinigen und abtrocknen.
4. Einsatz aufsetzen und einrasten (Zylinder auf Führungsstift stecken).
5. Waschmittelschublade einschieben.

Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann.



Waschtrommel

Einfüllfenster offen lassen, damit Trommel trocknet.
Rostflecken - chlorfreies Putzmittel benutzen, keine Stahlwolle.

Entkalken

Keine Wäsche in der Maschine!

Bei richtiger Waschmitteldosierung nicht nötig, falls doch, nach Angaben des Entkalkungsmittel-Herstellers vorgehen. Geeignete Entkalker können über unsere Internetseite oder über den Kundendienst (→ Seite 1) bezogen werden.

Wartung



Laugenpumpe

Programmwähler auf **Aus** stellen, Netzstecker ziehen.

1. Service-Klappe öffnen
2. Pumpendeckel vorsichtig abschrauben (Restwasser)
3. Innenraum, Gewinde des Pumpendeckels und Pumpengehäuse reinigen (Flügelrad der Laugenpumpe muss sich drehen lassen).
4. Pumpendeckel wieder einsetzen und verschrauben.
5. Service-Klappe wieder einsetzen.



Um zu verhindern, dass beim nächsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt: 1 Liter Wasser in Kammer II gießen und Programm **Abpumpen** starten.



Ablaufschlauch am Siphon verstopft

Programmwähler auf **Aus** stellen, Netzstecker ziehen.



1. Schlauchschelle lösen, Ablaufschlauch vorsichtig abziehen (Achtung! Restwasser).
2. Ablaufschlauch und Siphon-Stutzen reinigen.
3. Ablaufschlauch wieder aufstecken und Anchluss-Stelle mit Schlauchschelle sichern.



Sieb im Wasserzulauf verstopft

Stromschlaggefahr

Aqua-Stop-Sicherheitseinrichtung nicht in Wasser tauchen (enthält elektrisches Ventil).

Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen:

1. Wasserhahn schließen!
2. Beliebiges Programm wählen (außer **Schleudern/Abpumpen**).
3. **Start/Pause ▶▶** drücken. Programm ca. 40 Sekunden laufen lassen.
4. Programmwähler auf **Aus** stellen. Netzstecker ziehen.
5. Sieb reinigen:
Schlauch vom Wasserhahn abnehmen.
Sieb mit kleiner Bürste reinigen.
und/oder bei Modellen Standard und Aqua-Secure:
Schlauch an der Geräterückseite abnehmen,
Sieb mit Zange herausnehmen und reinigen.
6. Schlauch anschließen und auf Dichtheit prüfen.




Was tun wenn ...

Wasser läuft aus	<ul style="list-style-type: none"> - Ablauchschlauch richtig befestigen/ersetzen. - Verschraubung des Zulaufschlauchs festziehen.
Kein Wassereinlauf. Waschmittel nicht eingespült.	<ul style="list-style-type: none"> - Start/Pause ▶▷ nicht gewählt? - Wasserhahn nicht geöffnet? - Evtl. Sieb verstopft? Sieb reinigen → Seite 10. - Zulaufschlauch geknickt oder eingeklemmt?
Einfüllfenster lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherheitsfunktion aktiv. Programmabbruch? → Seite 4. - (Spülstopp = ohne Endschleudern) gewählt? → Seite 3,4.
Programm startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> - Start/Pause ▶▷ oder Fertig in- Zeit gewählt? - Einfüllfenster geschlossen? - Kindersicherung aktiv? Deaktivieren → Seite 5.
Waschlauge wird nicht abgepumpt.	<ul style="list-style-type: none"> - (Spülstopp = ohne Endschleudern) gewählt? → Seite 3,4. - Laugenpumpe reinigen → Seite 11. - Abflussrohr und/oder Ablauchschlauch reinigen.
Wasser in der Trommel nicht sichtbar.	<ul style="list-style-type: none"> - Kein Fehler - Wasser unterhalb des sichtbaren Bereichs.
Schleuderergebnis nicht zufriedenstellend. Wäsche nass/zu feucht.	<ul style="list-style-type: none"> - Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem hat Schleudern abgebrochen, ungleichmäßige Wäscheverteilung. Kleine und große Wäschestücke in der Trommel verteilen. - Zu geringe Drehzahl gewählt? → Seite 5.
Die Programmdauer ändert sich während des Waschzyklus.	<ul style="list-style-type: none"> - Kein Fehler - der Programmablauf wird optimiert für den jeweiligen Waschprozess. Das kann zu Veränderungen in der Programmdauer im Anzeigefeld führen.
Mehrmaliges Anschleudern.	<ul style="list-style-type: none"> - Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht aus.
Restwasser in der Kammer ♀ für Pflegemittel.	<ul style="list-style-type: none"> - Kein Fehler - Wirkung des Pflegemittels nicht beeinträchtigt. - Ggf. Einsatz reinigen → Seite 10.
Geruchsbildung in Waschmaschine.	<ul style="list-style-type: none"> - Programm Baumwolle 90 °C ohne Wäsche durchführen. Dazu Vollwaschmittel verwenden.
Statusanzeige ☁ blinkt. Ggf. tritt Schaum aus der Waschmittelschublade aus.	<ul style="list-style-type: none"> - Zu viel Waschmittel verwendet? Einen Esslöffel Weichspüler mit einem ½ Liter Wasser vermischen und in Kammer II geben (<i>Nicht bei Outdoor-, Sportswear- und Daunen-Textilien!</i>). - Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang verringern.
Starke Geräuschbildung, Vibrationen und "Wandern" beim Schleudern.	<ul style="list-style-type: none"> - Gerätetüfe fixiert? Gerätetüfe sichern → Aufstellanleitung. - Transportsicherungen entfernt? Transportsicherungen entfernen → Aufstellanleitung.
Anzeigefeld/ Anzeigelampen funktionieren während des Betriebs nicht.	<ul style="list-style-type: none"> - Netzausfall? - Sicherungen ausgelöst? Sicherungen einschalten/ersetzen. - Tritt Störung wiederholt auf, Kundendienst rufen.
Programmablauf länger als üblich.	<ul style="list-style-type: none"> - Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht durch mehrmaliges Verteilen der Wäsche aus. - Kein Fehler - Schaumkontrollsystem aktiv - ein Spülgang wird zugeschaltet.
: oder . im Anzeigefeld blinken.	<ul style="list-style-type: none"> - Netzspannung zu niedrig → VoltWatch, Seite 5.
Waschmittelrückstände auf der Wäsche.	<ul style="list-style-type: none"> - Vereinzelt enthalten phosphatfreie Waschmittel wasserunlösliche Rückstände. - Spülen wählen oder Wäsche nach dem Waschen ausbürsten.
Wenn eine Störung nicht selbst behoben werden kann (Aus-/Einschalten) oder eine Reparatur erforderlich ist:	<ul style="list-style-type: none"> - Programmwähler auf Aus stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen. - Wasserhahn zudrehen und Kundendienst rufen → Aufstellanleitung.



Register your new Bosch now:

www.bosch-home.com/welcome

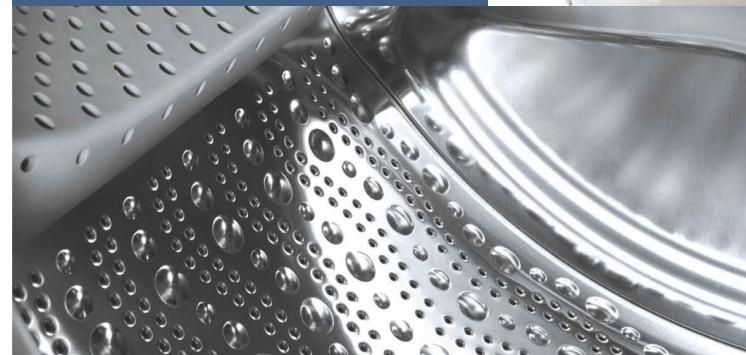

BOSCH

**Waschmaschine
WAB28F21CH**

de Gebrauchsanleitung