

# Το πλυντήριο ρούχων

**Συγχρητήσια.** αποκτήμε μια μοντέρνα, υψηλής ποιότητας οικιακή συσκευή της μάρκας Bosch. Αυτό το πλυντήριο ρούχων χαρακτηρίζεται από μια οικονομική κατανάλωση ενέργειας.

Κάθε συσκευή, πριν εγκαταλειφει το εργαστήριο μας, ελέγχεται προσεχτικά για ασωτή λειτουργία και άφοινα κατάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά εξαρτήματα και το σέβρις της επικείμενης μας, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) ή επικοινωνήστε με οποιοδήποτε από τα κέντρα σέβρις πελατών.

Τα στοιχεία επιφής για το πλυντήριο τεχνικό σέβρις θα τα βρείτε εδώ ή στον κατάλογο τεχνικού σέβρις (ανάλογα με το μοντέλο).

– **GR 18 182** αστική χρέωση

**Απόσυρση κατά τρόπο φιλικό στο περιβάλλον**

Απορύθμηση της συσκευασίας σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Αυτή η συσκευή είναι χαρακτηρισμένη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών (waste electrical and electronic equipment -WEEE).

Η οδηγία δίνει το πλαίσιο για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών, με ισχύ σε όλη τη ΕΕ.

– **Περιεχόμενα**

– **Προβλεπόμενη χρήση**

– **Προγράμματα**

– **Εύθυμη και προσαρμογή προγράμματος**

– **Πλύση**

– **Μετά την πλύση**

– **Ατομικές ρυθμίσεις**

– **Σημαντικές υποδείξεις**

– **Πλύνικας προγράμματων**

– **Οδηγίες ασφαλείας**

– **Τιμές κατανάλωσης**

– **Φροντίδα και καθαρισμός**

– **Υποδείξεις στο πεδίο ενδείξεων**

– **Συντήρηση**

– **Τι κάνετε, όταν ...**

– **Προστασία περιβάλλοντος/Συμβουλές οικονομίας**

– Γεμίζετε πάντα το πλυντήριο ρούχων με τη μέγιστη ποσότητα ρούχων του εκάστοτε προγράμματος.

– Πλένετε τα κανονικά λειριμένα ρούχα χωρίς πρόπτιση.

– Οι επιλογές θερμοκρασίες αναφέρονται στις επικείμενες φροντίδες στα υφάσματα. Οι θερμοκρασίες λειτουργίας της μηχανής μπορούν να αποκλίνουν από αυτές, για την εξασφάλιση ενός ιδανικού συνδυασμού από εξοικόνωση ενέργειας και αποτέλεσμα πλύσης.

– Διοσολογία απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τη σκληρότητα του νερού.

– Αν μετά στεγνώσετε τα ρούχα σε στεγνωτήριο ρούχων, επιλέξτε την ταχύτητα συσκευής με τις οδηγίες του στεγνωτηρίου.

– **Προστασία περιβάλλοντος/Συμβουλές οικονομίας**

– Γεμίζετε πάντα το πλυντήριο ρούχων με τη μέγιστη ποσότητα ρούχων του εκάστοτε προγράμματος.

– Πλένετε τα κανονικά λειριμένα ρούχα χωρίς πρόπτιση.

– Οι επιλογές θερμοκρασίες αναφέρονται στις επικείμενες φροντίδες στα υφάσματα. Οι θερμοκρασίες λειτουργίας της μηχανής μπορούν να αποκλίνουν από αυτές, για την εξασφάλιση ενός ιδανικού συνδυασμού από εξοικόνωση ενέργειας και αποτέλεσμα πλύσης.

– Διοσολογία απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τη σκληρότητα του νερού.

– Αν μετά στεγνώσετε τα ρούχα σε στεγνωτήριο ρούχων, επιλέξτε την ταχύτητα συσκευής με τις οδηγίες του κατασκευαστή του στεγνωτηρίου.

– **Προστασία περιβάλλοντος/Συμβουλές οικονομίας**

– Γεμίζετε πάντα το πλυντήριο ρούχων με τη μέγιστη ποσότητα ρούχων του εκάστοτε προγράμματος.

– Πλένετε τα κανονικά λειριμένα ρούχα χωρίς πρόπτιση.

– Οι επιλογές θερμοκρασίες αναφέρονται στις επικείμενες φροντίδες στα υφάσματα. Οι θερμοκρασίες λειτουργίας της μηχανής μπορούν να αποκλίνουν από αυτές, για την εξασφάλιση ενός ιδανικού συνδυασμού από εξοικόνωση ενέργειας και αποτέλεσμα πλύσης.

– Διοσολογία απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του στεγνωτηρίου.

– **Προστασία περιβάλλοντος/Συμβουλές οικονομίας**

– Γεμίζετε πάντα το πλυντήριο ρούχων με τη μέγιστη ποσότητα ρούχων του εκάστοτε προγράμματος.

– Πλένετε τα κανονικά λειριμένα ρούχα χωρίς πρόπτιση.

– Οι επιλογές θερμοκρασίες αναφέρονται στις επικείμενες φροντίδες στα υφάσματα. Οι θερμοκρασίες λειτουργίας της μηχανής μπορούν να αποκλίνουν από αυτές, για την εξασφάλιση ενός ιδανικού συνδυασμού από εξοικόνωση ενέργειας και αποτέλεσμα πλύσης.

– Διοσολογία απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του στεγνωτηρίου.

– **Προστασία περιβάλλοντος/Συμβουλές οικονομίας**

– Γεμίζετε πάντα το πλυντήριο ρούχων με τη μέγιστη ποσότητα ρούχων του εκάστοτε προγράμματος.

– Πλένετε τα κανονικά λειριμένα ρούχα χωρίς πρόπτιση.

– Οι επιλογές θερμοκρασίες αναφέρονται στις επικείμενες φροντίδες στα υφάσματα. Οι θερμοκρασίες λειτουργίας της μηχανής μπορούν να αποκλίνουν από αυτές, για την εξασφάλιση ενός ιδανικού συνδυασμού από εξοικόνωση ενέργειας και αποτέλεσμα πλύσης.

– Διοσολογία απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του στεγνωτηρίου.

– **Προστασία περιβάλλοντος/Συμβουλές οικονομίας**

– Γεμίζετε πάντα το πλυντήριο ρούχων με τη μέγιστη ποσότητα ρούχων του εκάστοτε προγράμματος.

– Πλένετε τα κανονικά λειριμένα ρούχα χωρίς πρόπτιση.

– Οι επιλογές θερμοκρασίες αναφέρονται στις επικείμενες φροντίδες στα υφάσματα. Οι θερμοκρασίες λειτουργίας της μηχανής μπορούν να αποκλίνουν από αυτές, για την εξασφάλιση ενός ιδανικού συνδυασμού από εξοικόνωση ενέργειας και αποτέλεσμα πλύσης.

– Διοσολογία απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του στεγνωτηρίου.

– **Προστασία περιβάλλοντος/Συμβουλές οικονομίας**

– Γεμίζετε πάντα το πλυντήριο ρούχων με τη μέγιστη ποσότητα ρούχων του εκάστοτε προγράμματος.

– Πλένετε τα κανονικά λειριμένα ρούχα χωρίς πρόπτιση.

– Οι επιλογές θερμοκρασίες αναφέρονται στις επικείμενες φροντίδες στα υφάσματα. Οι θερμοκρασίες λειτουργίας της μηχανής μπορούν να αποκλίνουν από αυτές, για την εξασφάλιση ενός ιδανικού συνδυασμού από εξοικόνωση ενέργειας και αποτέλεσμα πλύσης.

– Διοσολογία απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του στεγνωτηρίου.

– **Προστασία περιβάλλοντος/Συμβουλές οικονομίας**

– Γεμίζετε πάντα το πλυντήριο ρούχων με τη μέγιστη ποσότητα ρούχων του εκάστοτε προγράμματος.

– Πλένετε τα κανονικά λειριμένα ρούχα χωρίς πρόπτιση.

– Οι επιλογές θερμοκρασίες αναφέρονται στις επικείμενες φροντίδες στα υφάσματα. Οι θερμοκρασίες λειτουργίας της μηχανής μπορούν να αποκλίνουν από αυτές, για την εξασφάλιση ενός ιδανικού συνδυασμού από εξοικόνωση ενέργειας και αποτέλεσμα πλύσης.

– Διοσολογία απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του στεγνωτηρίου.

– **Προστασία περιβάλλοντος/Συμβουλές οικονομίας**

– Γεμίζετε πάντα το πλυντήριο ρούχων με τη μέγιστη ποσότητα ρούχων του εκάστοτε προγράμματος.

– Πλένετε τα κανονικά λειριμένα ρούχα χωρίς πρόπτιση.

– Οι επιλογές θερμοκρασίες αναφέρονται στις επικείμενες φροντίδες στα υφάσματα. Οι θερμοκρασίες λειτουργίας της μηχανής μπορούν να αποκλίνουν από αυτές, για την εξασφάλιση ε



# To πλυντήριο ρούχων

**Συγχαρητήρια**, αποκήσατε μια μοντέρνα, υψηλής ποιότητας οικιακή συσκευή της μάρκας Bosch. Αυτό το πλυντήριο ρούχων χαρακτηρίζεται από μια οικονομική κατανάλωση ενέργειας.

Κάθε συσκευή, πριν την εγκαταλείψει το εργοστάσιο μας, ελέγχεται προσεχτικά για οωστή λειτουργία και άφογη κατάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά εξαρτήματα και το σέρβις της εταιρείας μας, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) ή επικοινωνήστε με οποιοδήποτε από τα κέντρα σέρβις πελατών.

Τα στοιχεία επαφής για το πλυντήριο τεχνικό σέρβις θα τα βρείτε εδώ ή στον κατάλογο τεχνικού σέρβις (ανάλογα με το μοντέλο).

- GR 18 182 αστική χρέωση



## Απόσυρση κατά τρόπο φιλικό στο περιβάλλον

Αποσύρετε τη συσκευασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτή η συσκευή είναι χαρακτηρισμένη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών (waste electrical and electronic equipment -WEEE).

Η οδηγία δίνει το πλαίσιο για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών, με ισχύ σε όλη τη ΕΕ.

## Περιεχόμενα

Σελίδα

Προβλεπόμενη χρήση.....	1
Προγράμματα .....	1
Ρύθμιση και προσαρμογή προγράμματος .....	3
Πλύση .....	3/4
Μετά την πλύση .....	4
Ατομικές ρυθμίσεις .....	5/6
Σημαντικές υποδείξεις.....	6
Πίνακας προγραμμάτων.....	7
Οδηγίες ασφαλείας.....	8
Τιμές κατανάλωσης.....	8
Φροντίδα και καθαρισμός.....	9
Υποδείξεις στο πεδίο ενδείξεων .....	9
Συντήρηση .....	10
Τι κάνετε, όταν .....	11



## Προστασία περιβάλλοντος/Συμβουλές οικονομίας

- Γεμίζετε πάντα το πλυντήριο ρούχων με τη μέγιστη ποσότητα ρούχων του εκάστοτε προγράμματος.
- Πλένετε τα κανονικά λερωμένα ρούχα χωρίς πρόπλυση.
- Οι επιλεγόμενες θερμοκρασίες αναφέρονται στις επικέτες φροντίδας στα υφάσματα. Οι θερμοκρασίες λειτουργίας της μηχανής μπορούν να αποκλίνουν από αυτές, για την εξασφάλιση ενός ιδανικού συνδυασμού από εξοικονόμηση ενέργειας και αποτέλεσμα πλύσης.
- Δυοσολίγια απορρυπαντικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τη οικληρότητα του νερού.
- Αν μετά στεγνώσετε τα ρούχα σε στεγνωτήριο ρούχων, επιλέξτε ταχύτητα στυψίματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του στεγνωτηρίου.

## Προβλεπόμενη χρήση

- αποκλειστικά για οικιακή χρήση,
- για την πλύση υφασμάτων, που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων και για πλενόμενα στο χέρι μάλλινα υφάσματα,
- για τη λειτουργία με κρύο πόσιμο νερό και με απορρυπαντικά και πρόσθετα υγρά φροντίδας του εμπορίου, που είναι κατάλληλα για τη χρήση σε πλυντήρια ρούχων



- **Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επιπήρηση κοντά στο πλυντήριο ρούχων.**
- **Δεν επιτρέπεται η χρήση του πλυντηρίου ρούχων από παιδιά ή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το χειρισμό του.**
- **Κρατάτε τα κατοικίδια ζώα μακριά από το πλυντήριο ρούχων.**

## Προετοιμασία



Σωστή εγκατάσταση σύμφωνα με τις ξεχωριστές οδηγίες εγκατάστασης.

## Έλεγχος του πλυντηρίου



- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα πλυντήριο που έχει βλάβει!
- Ενημερώστε το σέρβις πελατών!



## Σύνδεση του φίς στην πρίζα



Μόνο με στεγνά χέρια!  
Πλένετε μόνο το φίς!

## Άνοιγμα της βάνας του νερού



Ένθετο για υγρό απορρυπαντικό (ανάλογα το μοντέλο) → σελίδα 6

**Θάλαμος απορρυπαντικού II:** απορρυπαντικό για την κύρια πλύση, αποσκληρυντικό, λευκαντικό, αλάτι για την αφαίρεση λεκέδων

**Θάλαμος απορρυπαντικού ☈:** Μαλακτικό, λευκαντικό

**Θάλαμος απορρυπαντικού I:** Απορρυπαντικό για πρόπλυση

**Πεδίο ενδείξεων / Πλήκτρα μενού**

Θερμοκρασία: 40 °C Στροφές: 1200 rpm Ηλικία: 21 kg Σύρεται: Perfect Επιλογή: Perfect Περισσότερο νερό

6 kg 1200 rpm

**Έναρξη / Παύση**

**Διακόπτης εναρξης**

Έναρξη Παύση Off Σκουρόχρωμα/Jeans Πουκάμισα Αθλητικά Αντιαλλεργικό Γρήγορο 15'/30' Μάλλινα Αντίληση νερού Στύψιμο

**i** Διακόπτης επιλογής προγραμμάτων για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής και για την επιλογή προγράμματος. Δυνατότητα περιστροφής και στις δύο κατευθύνσεις.

**cold - 90** Θερμοκρ. °C  
----- 1200 Στροφές Θ  
\* Λήξη σε ⊕  
Η-24h λήξη σε ⊕  
Ενδείξεις λειτουργίας  
⌚ ⊕ ⊖ End -  
∞

Επιλογή τηλελέκτρου ενδείξεων  
Ενδείξεις πλύσης  
Πλύση

**Πριν την πρώτη πλύση,**  
πλύνετε μια φορά χωρίς ρούχα μέσα στη συσκευή → Σελίδα 9.

## Ταξινόμηση και τοποθέτηση των ρούχων

Ακολουθήστε τις υποδείξεις φροντίδας του κατασκευαστή!  
Ταξινομήστε σύμφωνα με τις ενδείξεις στις επικέτες των ρούχων.  
Και σύμφωνα με το είδος, το χρώμα, τη ρύπανση και τη θερμοκρασία.  
Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ποσότητα ρούχων → Σελίδα 7.

Προσέξτε πις ομαντικές υποδείξεις! → Σελίδα 6  
Πλένετε μικρά και μεγάλα ρούχα στο ίδιο πρόγραμμα.  
Στείλετε την πόρτα του πλυντηρίου. Μη μαγκώστε τα κομμάτια των ρούχων ανάμεσα στη πόρτα του πλυντηρίου και στο λάστιχο στεγανοποίησης.

## Πρόσθεση απορρυπαντικού και προϊόντα φροντίδας

Ρυθμίστε τη δόση ανάλογα:  
την ποσότητα των ρούχων, τη ρύπανση, τη σκληρότητα του νερού (ρωτήστε την τοπική υδρευσης) και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Για μοντέλα χωρίς ένθετο για υγρό απορρυπαντικό:  
Ρίξτε το υγρό απορρυπαντικό στο κατάλληλο δοχείο δόσης και τοποθετήστε το στο τύμπανο.

**i** Αραιώνετε τα παχύρρευστα μαλακτικά και μέσα φορμαρίσματος με νερό. Αυτό εμποδίζει το φράξιμο.

## Ρύθμιση\*\* και προσαρμογή προγραμμάτων

### επιλογής προγραμμάτων

**i** \*\* Αν το σύμβολο αναβοσβήνει στο πεδίο ενδείξεων, η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη  
→ Απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών, σελίδα 5.

Επιπλέον λειτουργίες και πλήκτρα μενού → Ατομικές ρυθμίσεις, σελίδα 5.

**i** Όλα τα πλήκτρα είναι ευαίσθητα, αρκεί ένα ελαφρό όγκιγμα. Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο μενού → (h) (λήξη σε) για αυτόματο τρέξιμο του μενού ρυθμίσεων.

### Πατήστε Έναρξη/Παύση

Λειτουργία θερμοκρασίας ( = κρύο)

Στέψτε την ταχύτητα στυψίματος (\* ανάλογα με το μοντέλο) ή --- (χωρίς στύψιμο, τα ρούχα μουσιάζουν στο τελευταίο νερό ξέβγαλματος, πεδίο έξεων ---)

προγράμματος μετά ...

... ξεινίστε σειράς προγράμματος:

... ξέβγαλμα, στύψιμο, διάρκεια προγράμματος ή τέλος

ασφάλεια παιδιών → σελίδα 5



1

2

3


## Πλύση

Θήκη απορρυπαντικού με θαλάμους απορρυπαντικού I, II, ☀

Τύμπανο

Πεδίο χειρισμού

Πόρτα

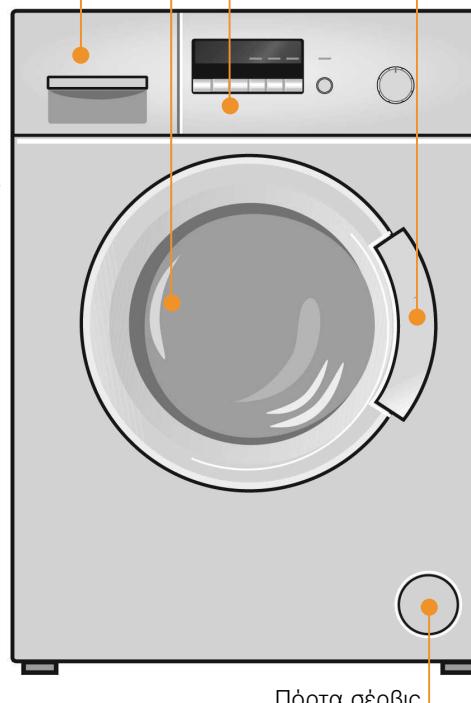

## Πλύση



## Απενεργοποίηση

Θέστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στο Off

## Κλείσιμο της βάνας του νερού

Δε χρειάζεται για μοντέλα Aqua-Stop → Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης. → σελίδα 7

## Αφαίρεση των ρούχων

Ανοίξτε την πόρτα πλήρωσης και αφαίρεστε τα ρούχα.

Όταν η λειτουργία --- (χωρίς στύψιμο = χωρίς τελικό στύψιμο) είναι ενεργοποιημένη: Θέστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στο σ Άντληση νερού.

Πατήστε Έναρξη/Παύση.

- Απομακρύνετε τα ενδεχομένως υπάρχοντα ξένα σώματα
- Κίνδυνος διάβρωσης.
- Αφήστε την πόρτα πλήρωσης και τη θήκη του απορρυπαντικού ανοιχτή, για να μπορεί να στεγνώσει το υπόλοιπο νερό.

## Λήξη προγράμματος όταν ...

... ένας εμφανίζεται στην οθόνη.

## Διακοπή προγράμματος

Στα προγράμματα με υψηλή θερμοκρασία:

- Αφήστε τα ρούχα να κρυώσουν: Επιλέξτε Ξέβγαλμα.
- Πατήστε Έναρξη/Παύση.

Στα προγράμματα με χαμηλή θερμοκρασία:

- Επιλέξτε Στύψιμο ή Άντληση νερού.
- Πατήστε Έναρξη/Παύση.

## Αλλαγή προγράμματος αν ...

... έχετε επιλέξει το λάθος πρόγραμμα από σφάλμα:

- Επιλέξτε ξανά το πρόγραμμα.
- Πατήστε Έναρξη/Παύση. Το νέο πρόγραμμα εκκινείται από την αρχή.

## Συμπλήρωση ρούχων αν ...

... π.χ. για Μούλισμα → σελίδα 9

Πατήστε Έναρξη/Παύση. Στο πεδίο ενδείξεων -P-, στο πεδίο ενδείξεων: Σε περίπτωση δεν μπορεί να ανοίξει η πόρτα πλήρωσης, Πατήστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση.

# Ατομικές ρυθμίσεις

## Πλήκτρα μενού

Πριν και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του επιλεγμένου προγράμματος, μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα στυψίματος. Τα αποτέλεσματα εξαρτώνται από την προσδοτούμενη ταχύτητα στυψίματος.

## Θερμοκρ. °C

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφανιζόμενη θερμοκρασία πλύσης. Η επιλεγόμενη μέγιστη θερμοκρασία εξαρτάται από το εκάστοτε πρόγραμμα.

## Στροφές Ⓡ (ταχύτητα στυψίματος σε rpm Ⓡ (χωρίς τελικό στύψιμο))

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφανιζόμενη ταχύτητα στυψίματος. Η επιλεγόμενη μέγιστη ταχύτητα στυψίματος εξαρτάται από το μοντέλο και το εκάστοτε επιλεγόμενο πρόγραμμα.

## Λήξη σε ⓘ

Με την επιλογή του προγράμματος, εμφανίζεται η εκάστοτε διάρκεια του προγράμματος. Μπορείτε να καθυστερήσετε τη λήξη του προγράμματος προτού αρχίσει. Ο χρόνος-Έτοιμο σε- μπορεί να ρυθμίσεται σε βήματα ανά ώρα, μέχρι το πολύ 24 ώρες. Πατήστε το πλήκτρο **Λήξη σε ⓘ** μέχρι να εμφανιστεί ο επιμυητός αριθμός ωρών (h = ώρα). Επιλέξτε **Έναρξη/Παύση**.

## Επιπλέον λειτουργίες → Πίνακας προγραμμάτων, σελ/δα 7

### Speed Perfect Ⓡ

Για πλύσιμο σε σύντομο χρόνο με συγκρίσιμο αποτέλεσμα πλύσης με το κανονικό πρόγραμμα. Μέγιστη ποσότητα ρούχων → Πίνακας προγραμμάτων, σελίδα 7.

### Eco Perfect ⓘ

Για εξοικονόμηση ενέργειας με συγκρίσιμο αποτέλεσμα πλύσης με το κανονικό πρόγραμμα.

### Ὑπεριούστ. νερό ⓘ

Πρόσθιτη διαδικασία ξεβγάλματος. Για περιοχές με πολύ μαλακό νερό ή για τη βελτίωση του αποτέλεσματος της πλύσης.

## Ασφάλεια παιδιών

### ↪ στο πεδίο ενδείξεων

Ασφάλιση του πλυντηρίου ρούχων από τυχόν ακούσια αλλαγή των ρυθμισμένων λειτουργιών. **ON/OFF:** μετά την έναρξη/λήξη του προγράμματος, πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Υπόδειξη: Η ασφάλεια παιδιών μπορεί να παραμείνει ενεργοποιημένη μέχρι την επόμενη έναρξη του προγράμματος, καθώς και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.

Κατόπιν μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών πριν την έναρξη του προγράμματος και ενεργοποιήστε την ξανά μετά την έναρξη του προγράμματος.

## Έναρξη/Παύση

Για την έναρξη του προγράμματος ή για επιπλέον ποσότητα ρούχων και για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών.

# Ατομικές ρυθμίσεις

## Σήμα

1. Ενεργοποίηση της λειτουργίας ρύθμισης για την ένταση του σήματος

Einstellmodus aktivieren



Θέστε στο O ●



πατήστε και κρατήστε



+ ενεργοποιήστε μια θέση προς τα δεξιά  
πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα έως ότου τα στοιχεία θύμησης επαναφένται, λειτουργία ρύθμισης είναι ενεργοποιημένη

2. a) Ρύθμιση της έντασης για **Σήματα πλήκτρων (ανάλογα το μοντέλο)**



Θέστε στο O ●, για να βγείτε από τη λειτουργία ρύθμισης για την ένταση του σήματος

2. b) Ρύθμιση της έντασης για **Σήματα υποδειξεών**



Θέστε στο O ●, για να βγείτε από τη λειτουργία ρύθμισης για την ένταση του σήματος

## Υποδειξείς στο πεδίο ενδείξεων

ανάλογα το μοντέλο

E: 17,

Ανοίξτε εντελώς τη βάνα (κρύο νερό), ο εύκαμπτος οωλήνας παροχής είναι τακισμένος ή μαγκωμένος. Καθαρίστε τη σήτη → σελίδα 10, πολύ χαμηλή πίεση νερού.

E: 18

- Αντλία απόνερων φραγμένη, καθαρίστε την αντλία απόνερων → σελίδα 10.
- Εύκαμπτος οωλήνας αποχέτευσης/οωλήνας αποχέτευσης φραγμένος, καθαρίστε τον εύκαμπτο οωλήνα αποχέτευσης στο οιφώνι → σελίδα 10.

E: 23

Νερό στη λεκάνη του πυθμένα, διαρροή στη συσκευή. Καλέστε το σέρβις πελατών!

↪

Ασφάλεια παιδιών ενεργοποιημένη: για την απενεργοποίηση → σελίδα 5.

Άλλες ενδείξεις

Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε την ξανά. Όταν εμφανιστεί ξανά η ένδειξη, καλέστε το σέρβις πελατών.

## Προγράμματα °C μεγ. Είδος ρούχων Επιλεκτικό λειτουργίες, πληροφορίες

βαμβακερά	°C από - 90 °C	=⊕ Speed Perfect*, ☺ Eco perfect, ☺ νερού
+ Πρόπτωση	6 κιλά / 3,5 κιλά*	χρηματοποίηση γρήγορα βαμβακερά ή λινά
Αντιαλλαργικό	°C από - 60 °C	=⊕ Speed Perfect*. ☺ Eco perfect, ☺ νερού, για ευαίσθιτες, επιδρομές, μεγαλύτερο πρόγραμμα πλυσής σε επιλεγμένη θερμοκρασία, υπόλιτη πειρασμό από αλλαργία
Συνθετικά	+ Πρόπτωση	3 κιλά επιλεγμένη πλυντήρια/ανθετικά βαμβακερά, λινά, συνθετικά ανθετικά =⊕ Speed Perfect, ☺ Eco perfect, ☺ νερού
Ανάμεικτα	°C από - 40 °C	2,5 κιλά βαμβακερά ή ανθετικά υφάσματα =⊕ Speed Perfect, ☺ Eco perfect, ☺ νερού, τα διαφορετικά είδη ρούχων μπορούν να πλυνθούν μαζί
Σκουρόχρωμα/ Jeans	°C από - 40 °C	3 κιλά οικουράριμα βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα =⊕ Speed Perfect, ☺ Eco perfect, ☺ νερού, μειωμένη εξίχνιση και κίτικος τελικός οπιγμό
Πουκάμισα	°C από - 60 °C	πουκάμισο χωρίς οιδέρωμα από βαμβάκι, λινά, συνθετικές υφές =⊕ Speed Perfect, ☺ Eco perfect, ☺ νερού.
Μεταξύτια	°C από - 40 °C	2 κιλά για ευαίσθιτα υφάσματα, π.χ. μεταξύτια, αστερά, συνθετικές υφές =⊕ Speed Perfect, ☺ Eco perfect, ☺ νερού
Μάλλινα ☺	°C από - 40 °C	μάλλινα πλενόμενα από πλυντήριο ρούχων/στο χέρι Υφάσματα κ αποκευμένα από μικρούνες. =⊕ Speed Perfect, ☺ Eco perfect, ☺ νερού
Αθλητικά	°C από - 40 °C	2 κιλά / 3,5 κιλά ανθετικά βαμβακερά, λινά, συνθετικές υφές =⊕ Speed Perfect, ☺ νερού
Γρήγορο 15/30'	°C από - 40 °C	2 κιλά / 3,5 κιλά αριστα =⊕ Speed Perfect, ☺

### Επιλεκτικό προγράμματα

\* Μεταλλική ποδόπτητα ρούχων με επιλεκτικό λειτουργία **Speed Perfect=⊕**, προσθέτεται απορρυπαντικό στο θάλασσα απορρυπαντικό **II**. Για προγράμματα πρότυπους, μιράστε το απορρυπαντικό μετάξι του θαλάσσα απορρυπαντικού και **III**.

9401 / 9000949313	WAB24260GR	Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München / Germany
-------------------	------------	--



## Οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε με προσοχή το εγχειρίδιο χρήσης και τις υποδείξεις που συμπεριλαμβάνονται και ενεργήστε ανάλογα.
- Φυλάξτε τα έγγραφα της συσκευής για μελλοντική αναφορά

### Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Μην απομακρύνετε το φίς από την πρίζα, τραβώντας το καλώδιο!
- Μην το ποθετείτε/τραβάτε το φίς από την πρίζα με υγρά χέρια.

Για όχρηστες συσκευές:

- Απομακρύνετε το φίς από την πρίζα.
- Αποσύνεστε το ηλεκτρικό καλώδιο και πετάξτε το μαζί με το φίς.
- Καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας του πλυντηρίου. Αυτό θα εμποδίσει τα παιδιά να κλειδώθονται μέσα και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.

### Κίνδυνος ασφυξίας!

- Διατηρείτε τη συσκευασία, τα πλαστικά και τα κομμάτια της συσκευασίας μακριά από παιδιά.
- Διατηρείτε τα απορρυπαντικά και τα προϊόντα φροντίδας μακριά από παιδιά.

### Κίνδυνος δηλητηρίασης!

- Η επειργασία των προς πλύση αντικειμένων με προϊόντα καθαρισμού που περιλαμβάνουν διολύτες, π.χ. προϊόν για την αφαίρεση λεκδών/διαλύτων καθαρισμού μπορεί να προκαλέσει έκρηξη μετά την ποθετήση τους στο πλυντήριο ρούχων.

Ξεβγάλετε πρώτα καλά τα προς πλύση αντικείμενα.

- Η πόρτα του πλυντηρίου μπορεί να είναι πολύ ζεστή.
- Προσέξτε, όταν στραγγίζετε ζεστό απορρυπαντικό.
- Μην οικαφθαλώνετε πάνω στο πλυντήριο ρούχων.
- Μην στηρίζετε στην ανοιχτή πόρτα του πλυντηρίου.
- Μην πλοιούστε το τύμπανο, αν συνεχίζει να περιστρέφεται.

- Προσέξτε, όταν ανοίγετε τη θήκη του απορρυπαντικού ενώ η συσκευή λειτουργεί.

## Τιμές κατανάλωσης

ανάλογα το μοντέλο

Πρόγραμμα	Φόρτωμα	Ρεύμα***	Νερό***	Διάρκεια προγράμματος**
βαμβακερά 20 °C	6 κιλά	0,30 kWh	68 λίτρα	2 1/4 λεπτά
βαμβακερά 40 °C*	6 κιλά	0,95 kWh	68 λίτρα	2 1/4 λεπτά
βαμβακερά 60 °C	6 κιλά	1,60 kWh	68 λίτρα	2 1/4 λεπτά
βαμβακερά 90 °C	6 κιλά	2,45 kWh	76 λίτρα	2 1/4 λεπτά
Συνθετικά 40 °C*	3 κιλά	0,70 kWh	46 λίτρα	1 3/4 λεπτά
Ανάμεικτα 30 °C	2,5 κιλά	0,40 kWh	44 λίτρα	1 λεπτά
Μεταξώτα 30 °C	2 κιλά	0,30 kWh	37 λίτρα	3/4 λεπτά
Μμάλλινα 30 °C	2 κιλά	0,20 kWh	43 λίτρα	3/4 λεπτά

\* Ρύθμιση προγράμματος για έλεγχο σύμφωνα με το έγκυρο πρότυπο EN60456.  
Σημείωση για τις δοκιμές σύγκρισης: Για τη δοκιμή των προγραμμάτων δοκιμής, πλύνετε τη συγκεκριμένη ποσότητα ρούχων χρησιμοποιώντας τη μέγιστη ταχύτητα στυψίματος.

Πρόγραμμα	Επιλογή	Φόρτωμα	Επίσια κατανάλωση ενέργειας	Επίσια κατανάλωση νερού
βαμβακερά 40/60 °C	Eco Perfect ☺**	6 / 3 κιλά	153 kWh	10560 λίτρα

\*\* Ρύθμιση προγράμματος για έλεγχο και επισήμανση της ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/EU με κρύο νερό (15 °C).

\*\*\* Οι τιμές παρεκκλίνουν από τις αναγραφόμενες τιμές ανάλογα με την πίεση, τη σκληρότητα και τη θερμοκρασία εισόδου νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος, την ποσότητα και το βαθμό ρύπανσης στα ρούχα, τη χρήση απορρυπαντικού, τις διακυμάνσεις στην ηλεκτρική τροφοδοσία και την επιλογή επιπλέον λειτουργών.



## Φροντίδα και καθαρισμός



### Πριν την πρώτη πλύση

Μην τοποθετείτε ρούχα μέσα στη συσκευή! Ανοίξτε τη βρύση. Βάλτε στο θάλαμο απορρυπαντικού II:

- περίπου. 2 λίτρα νερού
  - απορρυπαντικό (μετρήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για τα λίγο λερωμένα ρούχα και τη οκληρότητα νερού)
- Θέστε το διακόπτη επιλογής προγραμμάτων στο **Συνθετικά 60 °C** και πατήστε **Εναρξη/Παύση**. Με τη λήξη του προγράμματος, θέστε το διακόπτη επιλογής προγραμμάτων στο **Off**.

### Προστασία των ρούχων και της συσκευής

- Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή, όταν καθορίζεται η δοσολογία για όλα τα απορρυπαντικά πλυντηρίου, πρόσθετες ύλες και μέσα καθαρισμού.
  - Αδειάστε τις τσέπες
  - Ελέγχτε για τυχόν μεταλλικά αντικείμενα (συνδετήρες, κ.λπ.).
  - Πλύντε τα ευαίσθητα ρούχα σε σακούλα ρούχων (καλόσιν, κουρτίνες, σουτιέν με μπανέλες).
  - Κλείστε τα φερμουάρ, κουμπώστε τα κουμπιά.
  - Βοητάστε την άμμο από τις τσέπες και τα ρεβέρ.
- Αφαιρέστε τα πιαστράκια των κουρτίνων ή τοποθετήστε τα μέσα σε μια σακούλα ρούχων

### Τοποθέτηση των ρούχων

Βάλτε μέσα μεγάλα και μικρά κομμάτια ρούχων!

Μη μαγκώστε τα κομμάτια των ρούχων ανάμεσα στην πόρτα πλυντηρίου και στο λάστιχο στεγανοποίησης.

### Διαφορετικά λερωμένα ρούχα

Λίγο	Πλύντε τα καινούργια ρούχα ξεχωριστά.
Χωρίς πρόπλυση	Χωρίς πρόπλυση. Επιλέξτε την επιπλέον λεπτουργία <b>Speed Perfect</b> ☺.
Δυνατή πλύση	Επεξεργαστείτε προηγουμένως τους λεκέδες, αν χρειάζεται.
	Φορτώστε λιγότερα ρούχα. Επιλέξτε το πρόγραμμα + Πρόπλυση.

### Μούλιασμα

#### Τοποθετήστε ρούχα μόνο με το ίδιο χρώμα.

Προσθέστε το μέσο μουλιάσματος/απορρυπαντικό μέσα στο θάλαμο απορρυπαντικού II σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Θέστε το διακόπτη επιλογής προγραμμάτων στο **Βαμβακερά 30 °C** και πατήστε **Εναρξη/Παύση**. Μετά περίπου από 10 λεπτά, πατήστε **Εναρξη/Παύση** για να σταματήσετε το πρόγραμμα. Μόλις περάσει ο επιθυμητός χρόνος μουλιάσματος, πατήστε ξανά **Εναρξη/Παύση** ήταν θέλετε τη συνέχιση του προγράμματος ή την αλλαγή του προγράμματος

### Κολλάρισμα

#### Τα ρούχα δεν πρέπει να έχουν επεξεργαστεί με μαλακτικό.

Τα κολλάρισμα είναι δυνατό σε όλα τα προγράμματα πλύσης, αν χρησιμοποιείται υγρή κόλλα. Ρίξτε την κόλλα σύμφωνα με τις οδηγίες τους κατασκευαστή στο θάλαμο απορρυπαντικού για μαλακτικό ☺ (ξεβγάλτε πρώτα, αν χρειάζεται).

### Βάψιμο / Ξεβάψιμο

Βάψιμο μόνο στα πλαίσια των αναγκών του νοικοκυρίου. Τα όλατα μπορεί να διαβρώσουν τον ανοξείδωτο χάλυβα. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή της βαφής. **Μην** ξεβάψατε τα ρούχα στο πλυντήριο ρούχων.

## Ένθετο για υγρό απορρυπαντικό

ανάλογα το μοντέλο



Για τη δόση του υγρού απορρυπαντικού ρυθμίστε τη θέση του ένθετου:

- Τραβήξτε το συμπάρι απορρυπαντικού εντελώς έξω → **Σελίδα 10**.
- Σπρώξτε το ένθετο προς τα εμπρός.

Μη χρησιμοποιήστε το ένθετο (σπρώξτε το προς τα επάνω):

- σε περίπτωση κολλοειδών απορρυπαντικού και σκόνης πλύσης, στα προγράμματα με **Πρόπλυση** ή μενού **Λήξη σε ☺**

## Φροντίδα και καθαρισμός



### Κάλυμμα συσκευής, πεδίο χειρισμού

- Αφαιρέστε το απορρυπαντικό και τα υπολείμματα του μέσου καθαρισμού.
- Σκουπίστε με ένα απαλό, υγρό πανί.
- Μην πλένετε τη συσκευή με εκτόξευση νερού!

## Φροντίδα και καθαρισμός




- **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!** Απομακρύνετε το φίς από την πρίζα.
- **Κίνδυνος έκρηξης!** Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες.

### Καθαρισμός της θήκης του απορρυπαντικού ...



... αν υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού ή μαλακτικού ρούχων.

1. Τραβήξτε, πατήστε προς τα κάτω το ένθετο και αφαιρέστε εντελώς τη θήκη.
2. Αφαιρέστε το ένθετο: πιέστε με το δάχτυλο σας από κάτω προς τα πάνω.
3. Καθαρίστε το δίσκο του διανομέα απορρυπαντικού και τα ένθετα με νερό και μια βούρτσα και στεγνώστε τα.
4. Εφαρμόστε το ένθετο και ενώστε το (συνδέστε το κύλινδρο στο περίποιο οδήγησης).
5. Σπρώξτε προς τα μέσα τη θήκη του απορρυπαντικού.

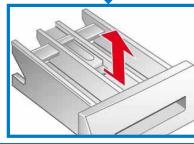

### Τύμπανο

Αφήστε ανοιχτή τη θήκη του απορρυπαντικού για να εξαπιστεί τυχόν υπόλοιπο νερού.

Για λεκέδες σκουριάς, χρησιμοποιείτε μέσο καθαρισμού χωρίς χλώριο, ούτε σύρμα καθαρισμού.

### Αφαίρεση αλάτων

**Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρούχα μέσα στη συσκευή!**

Αυτό δεν είναι απαραίτητο, αν χρησιμοποιείται η σωστή δοσολογία απορρυπαντικού. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα αλάτα από τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα προϊόντα αφαίρεσης αλάτων μπορείτε να τα προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα ή από το σερβίς πελατών (→ **σελίδα 1**).



## Συντήρηση



### Αντλία απόνερων

Θέστε το διακόπτη επιλογής προγραμμάτων στο Off.

1. Ανοίξτε και αφαιρέστε το κλαπέτο σερβίρι για την αντλία νερού πλύσης, με τη βοήθεια ενός κατασβιδιού. Ξεβιδώστε προσεκτικά το καπάκι της αντλίας (υπόλοιπο νερό).
2. Καθαρίστε τον εσωτερικό χώρο, το σπειρώμα στο καπάκι της αντλίας και το περίβλημα της αντλίας (η φτερωτή της αντλίας του νερού πλύσης πρέπει να μπορεί να πεταρέψεται).
3. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι της αντλίας και βιδώστε το.
4. Τοποθετήστε και κλείστε το κλαπέτο σερβίρι.



### Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης στο σιφώνι

Θέστε το διακόπτη επιλογής προγραμμάτων στο Off και απομακρύνετε το φίς από την πρίζα.

1. Χαλαρώστε τον οφιγκτήρα του εύκαμπτου σωλήνα, αφαιρέστε με προσοχή τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης (υπόλοιπο νερό).
2. Καθαρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης και το κομμάτι σύνδεσης με το σιφώνι.
3. Προσαρμόστε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης και ασφαλίστε τη σύνδεση με το οφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα.



### Σήτα στην παροχή νερού




#### Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μην βιδήστε στο νερό τη διάταξη ασφαλείας Aqua-Stop (περιλαμβάνει μια ηλεκτρική βαλβίδα).

Μειώστε τη πίεση νερού στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής:

1. Κλείστε τη βάνα.
2. Επιλέξτε οποιοδήποτε πρόγραμμα (εκτός **Στύψιμο / Άντληση νερού**).
3. Επιλέξτε **Εναρξη/Παύση**. Αφήστε το πρόγραμμα να λειτουργήσει περίπου για 40 δευτερόλεπτα.
4. Θέστε το διακόπτη επιλογής προγραμμάτων στο Off. Απομακρύνετε το φίς από την πρίζα.
5. Απομακρύνετε τον εύκαμπτο σωλήνα από τη βάνα. Καθαρίστε τη σήτα με μια μικρή βούρτσα.
6. Καθαρίστε τη σήτα με μια πένσα και καθαρίστε την.
7. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα και ελέγχετε για διαρροές.

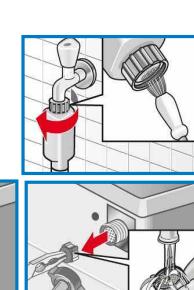


# Τι κάνετε, όταν...

- Υπάρχει διαρροή νερού
    - Προσαρμόστε/τοποθετήστε ξανά αστά τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης.
    - Σφίξτε τη βιδωτή σύνδεση στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής.
  - Δεν υπάρχει παροχή νερού.  
Το απορρυπαντικό δεν πρωθείται.
    - ☐ Εχετε επιλέξει **Εναρξη/Παύση**;
    - Εχετε ανοίξει τη βάνα;
    - Εγει φράξει η σήτα; Καθαρίστε τη σήτα → σελίδα 10.
    - Είναι τσακισμένος ή μαγκώμενος ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής;
  - Η πόρτα της συσκευής δεν ανοιγεί.
    - Λειτουργία ασφαλείας ενεργή. Διακοπή προγράμματος; → σελίδα 4.
    - ☐ Εχετε επιλέξει χωρίς τελικό στύψιμο; → σελίδα 3, 4.
  - Το επιλεγμένο πρόγραμμα δεν αρχίζει.
    - ☐ Εχετε επιλέξει **Εναρξη/Παύση** ή το χρόνο **Λήξη σε** ⊕;
    - Είναι κλειστή η πόρτα του πλυντηρίου;
    - Είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια παιδιών; Απενεργοποίηση → σελίδα 5.
  - Δε γίνεται αποστράγγιση των απόνερων.
    - ☒ Εχετε επιλέξει χωρίς τελικό στύψιμο; → σελίδα 3, 4.
    - Καθαρίστε την αντίλια απόνερων → σελίδα 10.
    - Καθαρίστε το σωλήνα αποχέτευσης και/ή τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης.
  - Δε φίνεται νερό στο τύμπανο.
    - Δεν υπάρχει οιάλμα. Το νερό παραμένει μέσα κάτω από το οπικό πεδίο.
  - Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στυψίματος.  
Τα ρούχα είναι βρεγμένα/πολύ υγρά.
    - Δεν υπάρχει οιάλμα. Το σύστημα ελέγχου στυψίματος έχει διακόψει τη λειτουργία στυψίματος. Ανομοιόμορφη κατανομή ρούχων.  
Αναμηνύστε τα μεγάλα με τα μικρά ρούχα μοιούμορφα στο τύμπανο.
    - Είναι η επιλεγμένη ταχύτητα πολύ μικρή; → σελίδα 5.
  - Η διάρκεια προγράμματος αλλάζει ξαφνικά κατά τη λειτουργία.
    - Δεν υπάρχει οιάλμα. Ο χρόνος του προγράμματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατανομή των ρούχων, με αυτό επομένως είναι δυνατή η εμφάνιση των ρυθμίσεων στο πεδίο ενδείξεων κατά τη διάρκεια του.
  - Ο κύκλος στυψίματος πραγματοποιείται περισσότερες φορές.
    - Δεν υπάρχει οιάλμα. Το σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης έχει ανιχνεύσει μια ανισορροπία και προσπαθεί να την επανορθώσει, επαναλαμβάνοντας το στύψιμο.
  - Υπόλοιπο νερού στο θάλαμο απορρυπαντικού για προϊόντα φροντίδας.
    - Δεν υπάρχει οιάλμα: δεν επηρεάζεται η δράση του προϊόντος φροντίδας.
    - Καθαρίστε το θάλαμο απορρυπαντικού, αν χρειάζεται → σελίδα 10.
  - Εμφάνιση οσμών στο πλυντήριο ρούχων.
    - Λειτουργήστε το πρόγραμμα **Βαμβακερά 90 °C** χωρίς ρούχα. Χρησιμοποιήστε κανονικό απορρυπαντικό.
  - Η ένδειξη κατάστασης ☺ αναβοσιθήνει.  
Η συσκευή έχει ανιχνεύσει υπερδοσολόγητη απορρυπαντικού.
    - Εχετε χρησιμοποιήσει υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού;  
Αν βγαίνει αφρός από τη θήκη του απορρυπαντικού: Αναμειξτε 1 κουταλιά της σούπας μαλακτικό σε ½ λίτρο νερού και ρίξτε το μέσα στο θάλαμο του απορρυπαντικού II (όχι με ρούχα εξωτερικής χρήσης ή χνουδωτά ρούχα).
    - Από τον επόμενο κύκλο πλύσης, μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού.
  - Εντονοι θύρων, δονήσεις και "περπάτημα" κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στυψίματος.
    - Είναι στερεωμένα τα πόδια της συσκευής;  
Ασφαλίστε τα πόδια της συσκευής → **Οδηγίες εγκατάστασης**
    - Εχετε ασφαρέσει τις ασφάλειες μεταφοράς;  
Αφιάρεστε τις ασφάλειες μεταφοράς → **Οδηγίες εγκατάστασης**.
  - Το πεδίο ενδείξεων/οι ενδεικτικές λυχνίες παραμενουν οιβήτες, ενώ η συσκευή λειτουργεί.
    - Διακοπή της παροχής ρεύματος?
    - Επεσαν οι ασφάλειες? Σήκωστε /αλλάξτε τις ασφάλειες.
    - Αν το οιάλμα συμβεί επανελημμένα, καλέστε το σέρβις πελατών.
  - Η σειρά του προγράμματος διαρκεί περισσότερο από ό,τι συνήθως.
    - Δεν υπάρχει οιάλμα. Το σύστημα ανίχνευσης ανισορροπίας στο φόρτωμα των ρούχων προσαρμόζει την ανισορροπία, κατανέμοντας συνεχώς τα ρούχα.
    - Δεν υπάρχει οιάλμα: Το σύστημα ανίχνευσης αφρού είναι ενεργοποιημένο, προσθέτει ένα επιπλέον κύκλο ξεβγάλματος.
  - Υπολείμματα απορρυπαντικού στα ρούχα.
    - Κάποιες φορές, τα απορρυπαντικά χωρίς φωσφορικό όλας περιλαμβάνουν υπολείμματα αδιάλυτα στο νερό.
    - Επιλέξτε **Ξέβγαλμα** ή βουρτσίστε τα ρούχα μετά την πλύση.
- Αν δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας το οιάλμα ή αν χρειάζεται επισκευή:
- Θέστε το διακόπτη επιλογής προγραμμάτων στο **Off** και απομακρύνετε το φίς από την πρίζα.
  - Κλείστε την παροχή νερού και καλέστε το σέρβις πελατών → **Οδηγίες εγκατάστασης**.



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

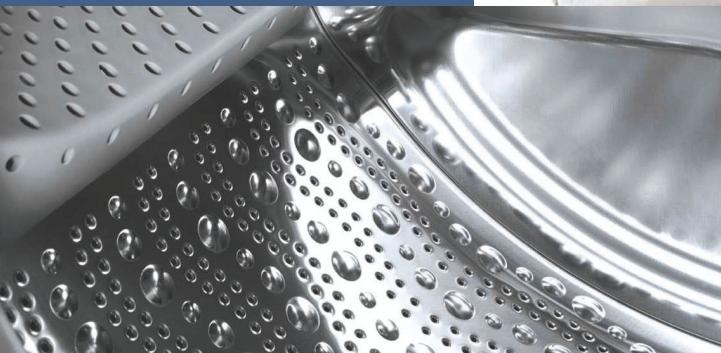

**Πλυντήριο των ρούχων  
WAB24260GR**



**BOSCH**

**ει Οδηγίες χρήσης**