

Om tvättmaskinen

Grattis - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt framtagen för att var vatten- och energisnål.
Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna funktionstester och kvalitetskontroller.

Mer informatio: www.bosch-home.com
Kontaktuppgifter för närmaste kundtjänst finns här resp. i kundtjänstlistan (beroende på modell).
- S 0771 11 22 77

Miljöriktig avfallshantering

Avfallshandla förpackningen på ett miljöriktigt sätt. Enheten är märkt i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet beskriver hur gammal utrustning ska insamlas och tillvaratas inom EU-länderna.

Innehåll

■ Avsedd användning	1
■ Program	1
■ Välj program och anpassa	3
■ Tvätta	3/4
■ När tvätten är färdig	4
■ Individuella inställningar	5/6
■ Viktiga anvisning	6
■ Programöversikt	7
■ Säkerhetsanvisningar	8
■ Förbrukningsvärden	8
■ Före första tvättomgången/Skötsel	9
■ Information på displayen	9
■ Underhåll	10
■ Råd vid fel	11



Miljövård/spartips

- Utnyttja den maximala mängden tvättgods för respektive program.
- Tvätta normalt smutsad tvätt utan förtvätt.
- Temperaturer som kan velges, följer vaskeanvisningene i tøyet. Temperaturene som da oppstår i vaskemaskinen, kan avvike fra de valgte temperaturene for å sikre en optimal blanding av energisparing og vaskeresultat.
- Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisninger og beroende på vannets hårdhetsgrad.
- Om tvätten ska torkas i torktumlare etteråt - välj centrifugeringsvarvtal som anges i bruksanvisningen till torktumlaren.

Avsedd användning

- Endast avsedd för användning i hushållet
- För tvätt av maskintvättbara textilier och handtvättbart ylle i vatten med tvättmedel
- Används med kallt kravatten och vanligt tvätt- och sköljmedel som är avsett för tvättmaskiner
- Tvättmaskinen kan användas av barn från 8 års ålder, av personer med reducerade psykiska, känslomässiga eller mentala färdigheter och av personer med bristande erfarenhet eller kunskap, men det kräver **övervakning** eller instruktioner av en ansvarig **person**.

- ⚠ - Se säkerhetsanvisningar på sidan 8!
 - ⚠ - Lämna inte barn i närheten av tvättmaskinen utan uppsikt!
 - ⚠ - Låt inte barn leka med tvättmaskinen!
 - ⚠ - Låt inte barn utföra rengörings- eller underhållsarbete utan uppsikt!
 - ⚠ - Håll husdjur borta från tvättmaskinen!
- ⓘ Använd inte tvättmaskinen förrän du har läst igenom den här bruksanvisningen och den separata installationsanvisningen!

Förberedelser

⚠ Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.

Inspektera tvättmaskinen

- Använd aldrig en tvättmaskin som uppvisar skador!
- Kontakta service!

Sätt i kontakten

⚠ Dina händer måste vara torra! Ta bara tag i kontakten, dra inte i sladden!

Öppna vattenkranen

ⓘ Fyll på flytande tvättmedel i tillhörande doseringsbehållare och lägg in i trumman.

Sortera och lägg i tvättgodset

Följ tvättråden i textilierna! Läs textiltvårdsetiketten. Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur. Överskrid inte den maximala mängden tvättgods → sid. 7.

Följ råden från Viktiga anvisningar → sid. 6!
Blanda stora och små textilier!
Stäng påfyllningsluckan. Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan luckan och gummitätningen.

Fyll på tvätt- och behandlingsmedel

Mängden tvättmedel beror på: tvättmängden, hur hårt smutsad tvätten är, vattnets hårdhetsgrad (information får du från det lokala vattenverket) och tillverkarens doseringsanvisningar.


ⓘ Tjockflytande mjuk-/sköljmedel måste först röras ut i lite vatten. Detta förhindrar igentäppning.

Välja och anpassa program

ⓘ Extrafunktioner → Individuella inställningar, sid. 5.

Tryck på (Start/Pause) ▷||

Tvätta

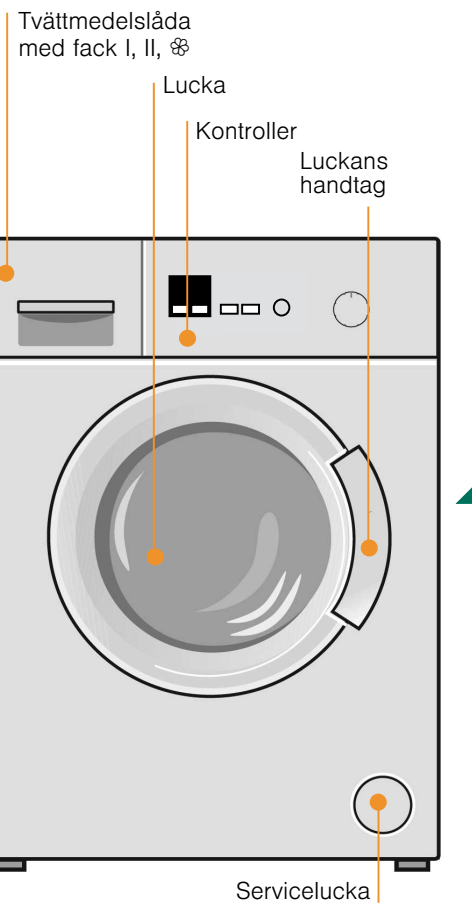

Ta ut tvättgodset

Öppna luckan och ta ut tvättgodset.



- Ta eventuellt bort främmande föremål - korrosionsrisk.
- Låt påfyllningsluckan för tvättgods och tvättmedelslådan vara öppna för att kvarvarande vatten ska kunna torka

Stäng vattenkranen

Behövs inte på Aqua-Stop-modellerna → Hänvisning till installationshandboken, sid. 7.

Frånkoppling

Sätt programväljaren på **Från (Av)**.

Programmet är slut när ...

... *End* visas i displayen.

Avbryt programmet

- I program med hög temperatur:
- Låt först tvätten svalna: Välj **Sköljning**.
 - Tryck på (Start/Pause) ▷||.
- I program med låg temperatur:
- **Centrifugering** eller välj **Urpumpning**.
 - Tryck på (Start/Pause) ▷||.

Byt program om...

- ... Om du har valt fel program:
- Ställ in programmet på nytt.
 - Tryck på (Start/Pause) ▷||. Det nya programmet börjar från början.

Individuella inställningar

Extrafunktioner

→ även programöversikt, sida 7.

⌚ (Speed Perfect)

För tvättning under kortare tid med resultat jämförbart med standardprogram. Maximal tvättmängd → programöversikt, sidan 7.

☼ (Ekstra skylling)

Högre vattennivå och extra sköljningar, förlänger tvättiden. I områden med väldigt mjukt vatten eller för att få ett bättre sköljresultat.

(Start/Pause) ▷||

Startar programmet.

Barnspärr

☹ visas på displayen

Säkra tvättmaskinen mot oavsiktliga ändringar av inställda funktioner.
TILL/FRÅN: håll Start/Pause ▷|| intryckt ca. 5 sekunder efter programmets start/slut.
Obs: Barnspärren aktiveras till och med nästa programstart, även om du stänger av maskinen!
Inaktivera barnspärren före programstarten och aktivera den vid behov igen efter programstarten.

Viktiga anvisningar



Så är du snäll mot tvätt och tvättmaskin

- Vid dosering av tvätt-/rengöringsmedel ska tillverkarens anvisningar alltid iakttagas.
- Töm alla fickor.
- Avlägsna metallföremål (t.ex. gem).
- Lägg ömtålig tvätt i nätpåse/örngott (strumpor, gardiner, bygelbehåar).
- Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan.
- Borsta bort sand ur fickor och byxuppslag.
- Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i nätpåse/örngott.



Sortera efter hur smutsig tvätten är

lätt		Tvätta helt nya plagg separat. Förtvätta inte. Välj ev. alternativet ☼.
stark		Förbehandla ev. fläckar. Välj Bomull 60 °C (eco) . Lägg i mindre mängd tvätt. Välj Bomull 60 °C (eco) .



Stärkning

Flytande stärkmedel kan användas i alla tvättprogram. Fyll på stärkmedel i sköljmedelsfacket enligt tillverkarens anvisningar ☼ (ev. behöver facket rengöras).



Färgning/blekning

Endast hushållsfärger får användas. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens anvisningar! Tvättgods får **inte** blekas i tvättmaskinen!

Program	°C	max.	Tvättgods	Extrafunktioner, anmärkningar		
				≡ 	≡ 	≡ 
Bomull	20, 30, 40, 60, 90 °C	6 kg				
Allergi+	40 °C	3,5 kg*				
Bomull (eco)		6 kg				
Syntet	30, 40 °C	3 kg				
Mix	40 °C	2 kg				
Fin tvätt/Siden	40 °C					
Ylle	40 °C	2 kg				
Extraprogram						
* reducerad mängd för tillvalet ≡  i Program utan för tvätt - håll tvättmedlet i fack II, program med för tvätt - dela upp tvättmedlet i fack I och II.						

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Mery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAB24166SN

9403 / 9000951858



Säkerhetsanvisningar

- Läs den här bruks- och uppställningsanvisningen samt all annan information som medföljer tvättmaskinen och följ anvisningarna.
- Spåra dokumentationen för framtida bruk.

Risk förelstöt

Livsfara

När du ska göra dig av med enheten:

- Dra i kontakten, aldrig i sladden!
- Var alltid torr om händerna när du sätter i eller drar ur kontakten.
- Dra ur kontakten.
- Kapa sladden och ta bort den och kontakten.
- Förstör låset på luckan. På så sätt kan inte barn bli inlåsta och hamna i livsfara.

Kvävningrisk

Låt inte barn leka med förpackningar, folie eller förpackningsdelar.

Förgiftningsrisk

Explosionsrisk

Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

Tvättgods som har förbehandlats med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, som t.ex. fläckborttagare/tvättbensin, kan orsaka explosion om det läggs i maskinen. Skölj noggrant av tvättgodset för hand.

Risk för personskador

- Luckan kan bli mycket varm.
- Var försiktig när hett tvättvatten töms ut.
- Klättra inte på tvättmaskinen.
- Ta inte stöd mot den öppna luckan.
- Stick inte in handen i trumman när den fortfarande roterar.
- Var försiktig om du öppnar tvättmedelsfacket när tvättmaskinen är igång!

Förbrukningsvärden

program	Tvätt-mängd	energy***	Vatten***	Program-längd***
omull 20°C	6 kg	0.30 kWh	68 l	2 ¼ h
omull 40°C*	6 kg	0.95 kWh	68 l	2 ¼ h
omull 60°C	6 kg	1.60 kWh	68 l	2 ¼ h
omull 90°C	6 kg	2.45 kWh	76 l	2 ¼ h
yntet 40°C*	3 kg	0.70 kWh	46 l	1 ¾ h
ix 40°C	2,5 kg	0.40 kWh	44 l	1 h
ntvätt /Siden 30°C	2 kg	0.30 kWh	37 l	¾ h
le 30°C	2 kg	0.20 kWh	43 l	¾ h
Programinställning för kontroll enligt gällande EN60456. Anvisning för jämförande kontroller: Tvätta med maximalt centrifugeringsvarvtal för att testa de tvättmängder som gäller för testprogrammet.				
program	Belastning	Årsförbrukning av energi	Årsförbrukning av vatten	
omull (eco) 40 °C/60 °C**	6/3 kg	153 kWh	10560 l	
Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15 °C). * Värdena varierar beroende på vattenttryck, vattnets hårdhet, vattnets inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel som används, växlingar i nätspänningen och vilka tillvalsfunktioner som är valda				

Före första tvättomgången

i Lägga inte in någon tvätt än! Öppna vattenkranen. I fack **II** fyller du på:

- ca 1 liter vatten
- tvättmedel (dosering enligt tillverkarens anvisningar för lätt smutsad tvätt och motsvarande hårdhetsgrad hos vattnet)

Ställ programväljaren på **Bomull 60 °C** och tryck på **(Start/Pause)** . I slutet av programmet ställer du programväljaren på **Från (Av)**.

Skötsel

i **Utsidan och fronten**

- Avlägsna tvättmedelsrester direkt.
- Torka rent med mjuk, fuktad trasa.
- Duscha aldrig av tvättmaskinen med vatten.

Rengör tvättmedelsfacket ...

... om det innehåller rester av tvätt- eller sköljmedel.

- Dra ut och tryck ned insatsen. Ta ut hela utdragslådan.
- Ta ut insatsen: Tryck uppåt med fingret på undersidan.
- Rengör tvättmedelsfacket och insatsen med vatten och en borste och torka torr.
- Sätt tillbaka insatsen (se till så att cylindern hamnar på rätt plats).
- Skjut in tvättmedelsfacket på plats igen.

i Låt tvättmedelsfacket stå på glänt så att vattenrester får torka.

i **Tvätttrumman**

Låt luckan stå på glänt så att trumman får torka. Om det har bildats rostfläckar - använd ett rengöringsmedel utan tillsats av klor; använd aldrig stålull.

i **Avkalkning** *Inget tvättgods får finnas i tvättmaskinen!*

Ej nödvändigt vid korrekt tvättmedelsdosering, men utförs enligt anvisning från avkalkningsmedlets tillverkare. Lämpligt avkalkningsmedel kan beställas via vår webbsida eller kundservice (→ *sidan 1*).

Information på displayen beroende på modell

E: 17	Öppna vattenkranen (kallvatten) helt; tillloppsslangen vikt/klämd; för lågt vattenttryck; Underhåll, rengöra silen → <i>sidan 10</i> ,
E: 18	Pumpen är igensatt; Underhåll, rengöra pumpen → <i>sidan 10</i> . Igensatt avloppsslang/avloppsrör; Underhåll, rengöra böjen på avloppsslangen → <i>sidan 10</i> .
E: 23	Vatten i bottenplattan, maskinen otät. Stäng vattenkranen. Kontakta service!
	Barnspärren aktiverad, inaktivera → <i>sidan 5</i> .
Övriga displaymeddelanden	Stäng av maskinen, vänta 5 sekunder och sätt sedan på den igen. Om meddelandet visas igen, kontakta kundservice.

Underhåll

Avloppspumpen

Sätt programväljaren på **Från (Av)**. Dra ur kontakten.

- Skruva loss rensluckan till pumpen med skruvmejsel.
- Skruva försiktigt av pumplocket (kvarvarande vatten)
- Rengör pumphuset och pumplocket inuti (impellern ska kunna rotera fritt).
- Sätt tillbaka och dra åt pumplocket.
- Sätt tillbaka rensluckan och stäng den.

Gör så här för att förhindra att oönskat tvättmedel rinner ut i avloppet vid nästa tvätt: Häll 1 liter vatten i fack **II** och starta programmet **Centrifugering/Urpumpning**.

Avloppsslang från sifonen

Sätt programväljaren på **Från (Av)**. Dra ur kontakten

- Lossa slangklämma och dra försiktigt av avloppsslangen (det kvarvarande vatten).
- Rengör avloppsslang och sifon.
- Sätt tillbaka avloppsslangen och säkra på anslutningen med en slangklämma.

Filtret i vattenanslutningen

Risk för stöt!
Doppa inte Aqua-Stop-plastdosan i vatten (innehåller en elektrisk ventil).

Reducera vattenttrycket i tillloppsslangen:

- Stäng vattenkranen!
- Välj godtyckligt program (utom **Centrifugering/Urpumpning**).
- Tryck på **(Start/Pause)** . Låt programmet gå ca 40 sekunder.
- Sätt programväljaren på **Från (Av)**. Dra ur kontakten.

5. Rengör filtret.
Ta av slangen från vattenkranen.
Rengör silen med en liten borste.

och/eller på modellerna Standard och Aqua-Secure:

Ta av slangen på baksidan av maskinen.. Ta ut silen med en tång och rengör den.

6. Sätt tillbaka slangen och kontrollera att den är tät.

Vad ska jag göra om...

● Vatten strömmar ut	– Kontrollera att avloppsslangen sitter fast ordentligt/byt ev. till en ny slang. – Dra åt tillloppsslangen ordentligt.
● Ingen vattentillförsel. Tvättmedlet sköljs inte ned.	– Har du tryckt på (Start/Pause)  – Är inte vattenkranen öppen? – Är filtret igentäppt? Rengör silen → <i>sid. 10</i> . – Tillloppsslangen vikt/klämd?
● Det går inte att öppna luckan.	– Säkerhetsfunktionen har aktiverats. Vänta ca 2 minuter. – Är  (Sköljstopp) (uden slutcentrifugering) valt? → <i>Sidan 1, 5</i>
● Programmet startar inte.	– Har du tryckt på (Start/Pause)  – Har du stängt luckan?
● Tvättvattnet pumpas inte ut.	– Rengör avloppspumpen → <i>sid. 10</i> . – Rengör avloppsröret och/eller avloppsslangen. – Är  (Sköljstopp) (uden slutcentrifugering) valt? → <i>Sidan 1, 5</i>
● Du ser inget vatten i trumman vid tvätt.	– Inget fel - vattnet befinner sig så långt ned att du inte ser det.
● Centrifugeringen är inte OK. Tvätten våt eller för fuktig	– Inget fel - centrifugeringen har avbrutit pga. obalans, tvätten är ojämnt fördelad. Fördela små och stora plagg jämnt i trumman.
● Maskinen börjar centrifugera flera gånger.	– Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans utjämnar obalansen i trumman.
● Vatten kvar i tvättmedelsfacket  .	– Inget fel - tvättmedlets effekt påverkas inte. – Rengör ev. insatsen → <i>sid. 9</i> .
● Det luktar inuti tvättmaskinen.	– Kör programmet Bomull 90 °C utan tvättgods. Håll tvättmedel i tvättmedelsfacket.
● Skum väller ut från tvättmedelslådan.	– Har du hållt i för mycket tvättmedel? Skum kommer ut ur tvättmedelsfacket: Blanda 1 msk sköljmedel med en ½ liter vatten och håll i fack II (<i>Inte för friluftskläder och duntextilier!</i>). – Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång.
● Kraftigt buller, vibrationer och "vandring" vid centrifugering.	– Står maskinens fötter stadigt på golvet? Säkra tvättmaskinens fötter → <i>Installationsanvisning</i> . – Är transportsäkringarna borttagna? Ta bort transportsäkringarna → <i>Installationsanvisning</i> .
● Lampor fungerar inte vid tvätt.	– Strömvabrott? – Har säkringarna gått? Slå på säkringarna/byt ut säkringarna. – Kontakta kundservice om felet återkommer.
● Programmet är längre än vanligt.	– Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans utjämnar obalansen i trumman genom att fördela tvätten. – Inget fel - skumkontrollsystemet är aktivt och startar en sköljning..
● Rester av tvättmedel i tvätten.	– Vissa fosfatfria tvättmedel innehåller olösliga rester. – Välj Sköljning eller borsta av tvätten när den är klar.

Om du inte själv kan åtgärda ett fel (genom att slå på och av) eller reparation blir nödvändig:
– Sätt programväljaren på **Från (Av)** och dra ur kontakten ur uttaget..
– Stäng vattenkranen och kontakta kundtjänst → *Installationsanvisning*.



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Tvättmaskin WAB24166SN

sv Bruksanvisning

Om tvättmaskinen

Grattis - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt framtagen för att var vatten- och energisnål.

Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna funktionstester och kvalitetskontroller.

Mer informatio: www.bosch-home.com

Kontaktuppgifter för närmaste kundtjänst finns här resp. i kundtjänstlistan (beroende på modell).

– S 0771 11 22 77

Miljöriktig avfallshantering



Avfallshandera förpackningen på ett miljöriktigt sätt.

Enheten är märkt i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet beskriver hur gammal utrustning ska insamlas och tillvaratas inom EU-länderna.

Innehåll

	Sidan
Avsedd användning	1
Program	1
Välj program och anpassa	3
Tvätta	3/4
När tvätten är färdig	4
Individuella inställningar	5/6
Viktiga anvisning	6
Programöversikt	7
Säkerhetsanvisningar	8
Förbrukningsvärden	8
Före första tvättomgången/Skötsel	9
Information på displayen	9
Underhåll	10
Råd vid fel	11



Miljövård/spartips

- Utnyttja den maximala mängden tvättgodis för respektive program.
- Tvätta normalt smutsad tvätt utan förtvätt.
- Temperaturer som kan velges, følger vaskeanvisningene i tøyet. Temperaturene som da oppstår i vaskemaskinen, kan avvike fra de valgte temperaturene for å sikre en optimal blanding av energisparing og vaskeresultat.
- Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar och beroende på vattnets hårdhetsgrad.
- Om tvätten ska torkas i torktumlare efteråt - välj centrifugeringsvarvtal som anges i bruksanvisningen till torktummlaren.

Avsedd användning

- Endast avsedd för användning i hushållet
- För tvätt av maskintvättbara textilier och handtvättbart ylle i vatten med tvättmedel
- Används med kallt kranvatten och vanligt tvätt- och sköljmedel som är avsett för tvättmaskiner
- Tvättmaskinen kan användas av barn från 8 års ålder, av personer med reducerade psykiska, känslomässiga eller mentala färdigheter och av personer med bristande erfarenhet eller kunskap, men det kräver **övervakning** eller instruktioner av en ansvarig **person**.



- Se säkerhetsanvisningar på sidan 8!
- Lämna inte barn i närheten av tvättmaskinen utan uppsikt!
- Låt inte barn leka med tvättmaskinen!
- Låt inte barn utföra rengörings- eller underhållsarbete utan uppsikt!
- Håll husdjur borta från tvättmaskinen!



Använd inte tvättmaskinen förrän du har läst igenom den här bruksanvisningen och den separata installationsanvisningen!

Förberedelser



Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.



Inspektera tvättmaskinen

- Använd aldrig en tvättmaskin som uppvisar skador!
- Kontakta service!




Sätt i kontakten



Dina händer måste vara torra!
Ta bara tag i kontakten, dra inte i sladden!



Öppna vattenkranen

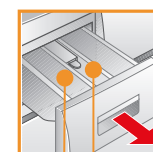

Fack II: Tvättmedel för huvudtvättmedel, avhärdningsmedel, blekmedel, fläcksalt

Fack ☼: Sköljmedel, stärkmedel

Program

Detaljerad programöversikt → sid. 7.

Bomull	Slitstarka textilier
Sköljning	Med avslutande centrifugering
Centrifugering/ Urpumpning	Handtvättad tvätt, Av sköljvatten
Fintvätt/Siden	Textilier som bör handtvättas
Mix	blandade textilier
Allergi+	Tåliga textilier
Ylle	Ylle som kan handtvättas/maskintvättas
Syntet	Lättskötta textilier

Display/
inställningsknappar

Extra-
funktioner*

(Start/
Pause)
▶||

Programväljare

Syntet

Från

40°

30°

20°

Allergi+ 40°

Mix 40°

Fintvätt/Siden 30°

Ylle 30°

Centrifugering/Urpumpning 90°

Sköljning

1 - 24 h ☹ (klar om)

Programmet slutar efter...

--- 1200* ☹ (varv/min)

Välj centrifugvarvtal (* efter modell)

Statusindikator

Visar programstegen:

☹ ☹ ☹ End

tvättning, sköljning, centrifugering, programstående programtid (End)

☹

Barnspärr → sidan 5

Före första tvättomgången
tvätta en omgång utan tvätt → sid. 9.

Sortera och lägg i tvättgodset

Följ tvätttråden i textilierna!
Läs textilvårdsetiketten.

Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur.
Överskrid inte den maximala mängden tvättgods → sid. 7.

Följ råden från Viktiga anvisningar → sid. 6!

Blanda stora och små textilier!

Stäng påfyllningsluckan. Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan luckan och gummitätningen.

Fyll på tvätt- och behandlingsmedel


Mängden tvättmedel beror på:
tvättmängden, hur hårt smutsad tvätten är, vattnets hårdhetsgrad
(information får du från det lokala vattenverket) och tillverkarens
doseringsanvisningar.

Fyll på flytande tvättmedel i tillhörande doseringsbehållare och lägg in i trumman.

i Tjockflytande mjuk-/sköljmedel måste först röras ut i lite vatten.
Detta förhindrar igentäppning.

Välja och anpassa program

i Extrafunktioner → Individuella
inställningar, sid. 5.

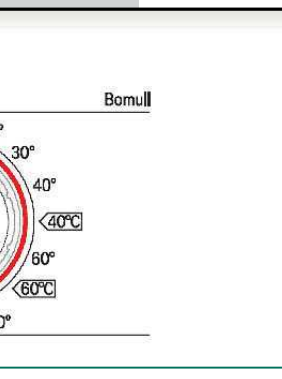


Tryck på (Start/Pause) ▷|||

ammets längd,

i Programvred för att starta
och stänga av tvätt-
maskinen och för att välja
program. Går att vrida åt
bägge hållen.

Tvätta

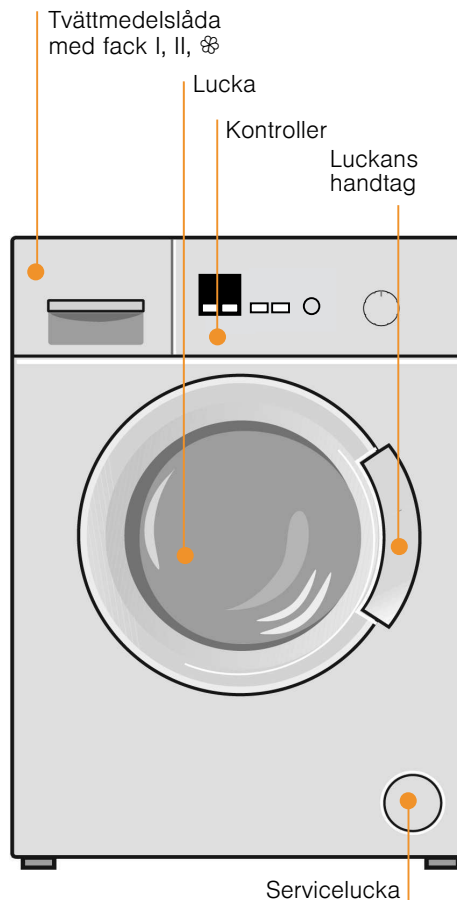

Tvätta

Ta ut tvättgodset

Öppna luckan och ta ut tvättgodset.



- Ta eventuellt bort främmande föremål - korrosionsrisk.
- Låt påfyllningsluckan för tvättgods och tvättmedelslådan vara öppna för att kvarvarande vatten ska kunna torka

Stäng vattenkranen

Behövs inte på Aqua-Stop-modellerna → Hänvisning till installationshandboken, sid. 7.

Frånkoppling

Sätt programväljaren på **Från (Av)**.

Programmet är slut när ...

... **End** visas i displayen.

Avbryt programmet

I program med hög temperatur:

- Låt först tvätten svalna: Välj **Sköljning**.
- Tryck på **(Start/Pause) ▷|||**.

I program med låg temperatur:

- **Centrifugering** eller välj **Urpumpning**.
- Tryck på **(Start/Pause) ▷|||**.

Byt program om...

... Om du har valt fel program:

- Ställ in programmet på nytt.
- Tryck på **(Start/Pause) ▷|||**. Det nya programmet börjar från början.

Individuella inställningar

Extrafunktioner → även programöversikt, sida 7.

 (Speed Perfect) För tvättning under kortare tid med resultat jämförbart med standardprogram. Maximal tvättmängd → programöversikt, *sida 7*.

 (Ekstra skylling) Högre vattennivå och extra sköljningar, förlänger tvättiden. I områden med väldigt mjukt vatten eller för att få ett bättre sköljresultat.

(Start/Pause) 

Startar programmet.

Barnspärr

 visas på displayen Säkra tvättmaskinen mot oavsiktliga ändringar av inställda funktioner.
TILL/FRÅN: håll Start/Pause  intryckt ca. 5 sekunder efter programmets start/slut.
Obs: Barnspärren aktiveras till och med nästa programstart, även om du stänger av maskinen!
Inaktivera barnspärren före programstarten och aktivera den vid behov igen efter programstarten.



Viktiga anvisningar



Så är du snäll mot tvätt och tvättmaskin

- Vid dosering av tvätt-/rengöringsmedel ska tillverkarens anvisningar alltid iakttas.
- Töm alla fickor.
- Avlägsna metallföremål (t.ex. gem).
- Lägg ömtålig tvätt i nätpåse/örngott (strumpor, gardiner, bygelbehåar).
- Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan.
- Borsta bort sand ur fickor och byxuppslag.
- Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i nätpåse/örngott.



Sortera efter hur smutsig tvätten är

		Tvätta helt nya plagg separat.
lätt		Förtvätta inte. Välj ev. alternativet  .
		Förbehandla ev. fläckar. Välj Bomull 60 °C (eco) .
stark		Lägg i mindre mängd tvätt. Välj Bomull 60 °C (eco) .



Stärkning

Tvättgodset ska inte behandlas med sköljmedel.

Flytande stärkmedel kan användas i alla tvättprogram. Fyll på stärkmedel i sköljmedelsfacket enligt tillverkarens anvisningar  (ev. behöver facket rengöras).



Färgning/blekning

Endast hushållsfärger får användas. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens anvisningar! Tvättgods får **inte** blekas i tvättmaskinen!

Program	°C	max.	Tvättgods	Extrafunktioner; anmärkningar
Bomull	20, 30, 40, 60, 90 °C	6 kg		
Allergi+	40 °C	3,5 kg*		≡☼*,
Bomull (eco)	40°C 60°C	6 kg		≡☼*,
Syntet	30, 40 °C	3 kg		≡☼*,
Mix	40 °C	2 kg		≡☼; olika sorters tvätt kan tvättas tillsammans
Fintvätt/Siden	40 °C			≡☼; ingen centrifugering mellan sköljningarna
Ylle	40 °C	2 kg		extra skonsamt tvättprogram för att förhindra att tvättgodset krymper. Programmet har längre pauser (textilierna får vila i tvättlösningen)
Extraprogram				Sköljning, Centrifugering/Urumpmpning

* reducerad mängd för tillvalet ≡☼

i Program utan förtvätt - håll tvättmedel i fack II, program med förtvätt - dela upp tvättmedlet i fack I och II.

9403 / 9000951858

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAB24166SN



Säkerhetsanvisningar

- Läs den här bruks- och uppställningsanvisningen samt all annan information som medföljer tvättmaskinen och följ anvisningarna.
- Spara dokumentationen för framtida bruk.

- Risk förelstötär**
- Dra i kontakten, aldrig i sladden!
 - Var alltid torr om händerna när du sätter i eller drar ur kontakten.
- Livsfara**
- När du ska göra dig av med enheten:

 - Dra ur kontakten.
 - Kapa sladden och ta bort den och kontakten.
 - Förstör låset på luckan. På så sätt kan inte barn bli inlåsta och hamna i livsfara.
- Kvävningsrisk**
- Låt inte barn leka med förpackningar, folie eller förpackningsdelar.
- Förgiftningsrisk**
- Explosionsrisk**
- Tvättgods som har förbehandlats med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, som t.ex. fläckborttagare/tvättbensin, kan orsaka explosion om det läggs i maskinen. Skölj noggrant av tvättgodset för hand.
- Risk för personskador**
- Luckan kan bli mycket varm.
 - Var försiktig när hett tvättvatten töms ut.
 - Klättra inte på tvättmaskinen.
 - Ta inte stöd mot den öppna luckan.
 - Stick inte in handen i trumman när den fortfarande roterar.
 - Var försiktig om du öppnar tvättmedelsfacket när tvättmaskinen är igång!
- ## Förbrukningsvärden
- | Program | Tvätt-mängd | energi*** | Vatten*** | Program-längd*** |
|----------------------|-------------|-----------|-----------|------------------|
| Bomull 20°C | 6 kg | 0.30 kWh | 68 l | 2 ¼ h |
| Bomull 40°C* | 6 kg | 0.95 kWh | 68 l | 2 ¼ h |
| Bomull 60°C | 6 kg | 1.60 kWh | 68 l | 2 ¼ h |
| Bomull 90°C | 6 kg | 2.45 kWh | 76 l | 2 ¼ h |
| Syntet 40°C* | 3 kg | 0.70 kWh | 46 l | 1 ¾ h |
| Mix 40°C | 2,5 kg | 0.40 kWh | 44 l | 1 h |
| Fintvätt /Siden 30°C | 2 kg | 0.30 kWh | 37 l | ¾ h |
| Ylle 30°C | 2 kg | 0.20 kWh | 43 l | ¾ h |
- * Programinställning för kontroll enligt gällande EN60456.
Anvisning för jämförande kontroller: Tvätta med maximalt centrifugeringsvarvtal för att testa de tvättmängder som gäller för testprogrammet.
- | Program | Belastning | Årsförbrukning av energi | Årsförbrukning av vatten |
|-----------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| Bomull (eco) 40 °C /60 °C** | 6/3 kg | 153 kWh | 10560 l |

** Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15 °C).
*** Värdena varierar beroende på vattentryck, vattnets hårdhet, vattnets inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel som används, växlingar i nätspänningen och vilka tillvalsfunktioner som är valda
- 7
- 8

Före första tvättomgången



- i** Lagg inte in någon tvätt än! Öppna vattenkranen. I fack **II** fyller du på:
- ca 1 liter vatten
 - tvättmedel (dosering enligt tillverkarens anvisningar för lätt smutsad tvätt och motsvarande hårdhetsgrad hos vattnet)
- Ställ programväljaren på **Bomull 60 °C** och tryck på **(Start/Pause)** . I slutet av programmet ställer du programväljaren på **Från (Av)**.

Skötsel

- i** **Utsidan och fronten**
- Avlägsna tvättmedelsrester direkt.
 - Torka rent med mjuk, fuktad trasa.
 - Duscha aldrig av tvättmaskinen med vatten.

Rengör tvättmedelsfacket ...

- ... om det innehåller rester av tvätt- eller sköljmedel.
1. Dra ut och tryck ned insatsen. Ta ut hela utdragslådan.
 2. Ta ut insatsen: Tryck uppåt med fingret på undersidan.
 3. Rengör tvättmedelfacket och insatsen med vatten och en borste och torka torrt.
 4. Sätt tillbaka insatsen (se till så att cylindern hamnar på rätt plats).
 5. Skjut in tvättmedelsfacket på plats igen.

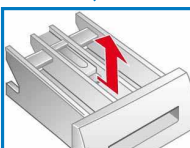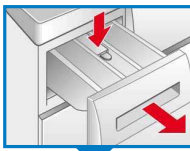

- i** Låt tvättmedelsfacket stå på glänt så att vattenrester får torka.

Tvättrumman

- i** Låt luckan stå på glänt så att trumman får torka. Om det har bildats rostfläckar - använd ett rengöringsmedel utan tillsats av klor; använd aldrig stålull.

Avkalkning *Inget tvättgods får finnas i tvättmaskinen!*

- i** Ej nödvändigt vid korrekt tvättmedelsdosering, men utförs enligt anvisning från avkalkningsmedlets tillverkare. Lämpligt avkalkningsmedel kan beställas via vår webbsida eller kundservice (→ *sidan 1*).

Information på displayen *beroende på modell*

E: 17	Öppna vattenkranen (kallvatten) helt; tillloppsslangen vikt/klämd; för lågt vattentryck; Underhåll, rengöra silen → <i>sidan 10</i> ,
E: 18	Pumpen är igensatt; Underhåll, rengöra pumpen → <i>Sidan 10</i> . Igensatt avloppsslang/avloppsrör; Underhåll, rengöra böjen på avloppsslangen → <i>Sidan 10</i> .
E: 23	Vatten i bottenplattan, maskinen otät. Stäng vattenkranen. Kontakta service!
	Barnspärren aktiverad, inaktivera → <i>sidan 5</i> .
Övriga displaymeddelanden	Stäng av maskinen, vänta 5 sekunder och sätt sedan på den igen. Om meddelandet visas igen, kontakta kundservice.

Underhåll




- **Risk för skällning!** Låt tvättvattnet svalna!
- Stäng vattenkranen!



Avloppspumpen

- Sätt programväljaren på **Från (Av)**. Dra ur kontakten.
1. Skruva loss rensluckan till pumpen med skruvmejsel.
 2. Skruva försiktigt av pumplocket (kvarvarande vatten)
 3. Rengör pumphuset och pumplocket inuti (impellern ska kunna rotera fritt).
 4. Sätt tillbaka och dra åt pumplocket.
 5. Sätt tillbaka rensluckan och stäng den.

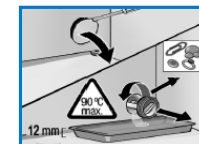


Gör så här för att förhindra att oanvänt tvättmedel rinner ut i avloppet vid nästa tvätt: Håll 1 liter vatten i fack **II** och starta programmet **Centrifugering/Urumpning**.



Avloppsslang från sifonen

- Sätt programväljaren på **Från (Av)**. Dra ur kontakten
1. Lossa slangklämman och dra försiktigt av avloppsslangen (det kvarvarande vatten).
 2. Rengör avloppsslang och sifon.
 3. Sätt tillbaka avloppsslangen och säkra på anslutningen med en slangklämma.

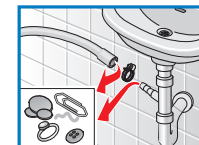

Filtret i vattenanslutningen



- Risk för stötar!**
Doppa inte Aqua-Stop-plastdosan i vatten (innehåller en elektrisk ventil).



Reducera vattentrycket i tillloppsslangen:

1. Stäng vattenkranen!
2. Välj godtyckligt program (utom **Centrifugering/Urumpning**).
3. Tryck på **(Start/Pause)** . Låt programmet gå ca 40 sekunder.
4. Sätt programväljaren på **Från (Av)**. Dra ur kontakten.
5. Rengör filtret.
Ta av slangen från vattenkranen.
Rengör silen med en liten borste.



och/eller på modellerna Standard och Aqua-Secure:

- Ta av slangen på baksidan av maskinen.. Ta ut silen med en tång och rengör den.
6. Sätt tillbaka slangen och kontrollera att den är tät.

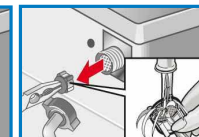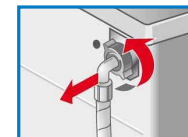

Vad ska jag göra om...


- Vatten strömmar ut
 - Kontrollera att avloppsslangen sitter fast ordentligt/byt ev. till en ny slang.
 - Dra åt tillloppsslangen ordentligt.
- Ingen vattentillförsel. Tvättmedlet sköljs inte ned.
 - Har du tryckt på **(Start/Pause)** ?
 - Är inte vattenkranen öppen?
 - Är filtret igentäppt? Rengör silen → *sid. 10.*
 - Tillloppsslangen vikt/klämd?
- Det går inte att öppna luckan.
 - Säkerhetsfunktionen har aktiverats. Vänta ca 2 minuter.
 - Är  (Sköljstopp) (uden slutcentrifugering) valt?
→ *Sidan 1,5*
- Programmet startar inte.
 - Har du tryckt på **(Start/Pause)** ?
 - Har du stängt luckan?
- Tvättvattnet pumpas inte ut.
 - Rengör avloppspumpen → *sid. 10.*
 - Rengör avloppsröret och/eller avloppsslangen.
 - Är  (Sköljstopp) (uden slutcentrifugering) valt?
→ *Sidan 1,5*
- Du ser inget vatten i trumman vid tvätt.
 - Inget fel - vattnet befinner sig så långt ned att du inte ser det.
- Centrifugeringen är inte OK. Tvätten våt eller för fuktig
 - Inget fel - centrifugeringen har avbrutit pga. obalans, tvätten är ojämnt fördelad.
 - Fördela små och stora plagg jämnt i trumman.
- Maskinen börjar centrifugera flera gånger.
 - Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans utjämnar obalansen i trumman.
- Vatten kvar i tvättmedelsfacket .
 - Inget fel - tvättmedlets effekt påverkas inte.
 - Rengör ev. insatsen → *sid. 9.*
- Det luktar inuti tvättmaskinen.
 - Kör programmet **Bomull 90°C** utan tvättgods. Häll tvättmedel i tvättmedelsfacket.
- Skum väler ut från tvättmedelslådan.
 - Har du hållt i för mycket tvättmedel? Skum kommer ut ur tvättmedelsfacket: Blanda 1 msk sköljmedel med en ½ liter vatten och håll i fack II (*Inte för friluftskläder och duntextilier!*).
 - Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång.
- Kraftigt buller, vibrationer och "vandring" vid centrifugering.
 - Står maskinens fötter stadigt på golvet? Säkra tvättmaskinens fötter → *Installationsanvisning.*
 - Är transportsäkringarna borttagna? Ta bort transportsäkringarna → *Installationsanvisning.*
- Lampor fungerar inte vid tvätt.
 - Strömavbrott?
 - Har säkringarna gått? Slå på säkringarna/byt ut säkringarna.
 - Kontakta kundservice om felet återkommer.
- Programmet är längre än vanligt.
 - Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans utjämnar obalansen i trumman genom att fördela tvätten.
 - Inget fel - skumkontrollsystemet är aktivt och startar en sköljning..
- Rester av tvättmedel i tvätten.
 - Vissa fosfatfria tvättmedel innehåller olösliga rester.
 - Välj **Sköljning** eller borsta av tvätten när den är klar.

Om du inte själv kan åtgärda ett fel (genom att slå på och av) eller reparation blir nödvändig:

- Sätt programväljaren på **Från (Av)** och dra ur kontakten ur uttaget.
- Stäng vattenkranen och kontakta kundtjänst → *Installationsanvisning.*



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

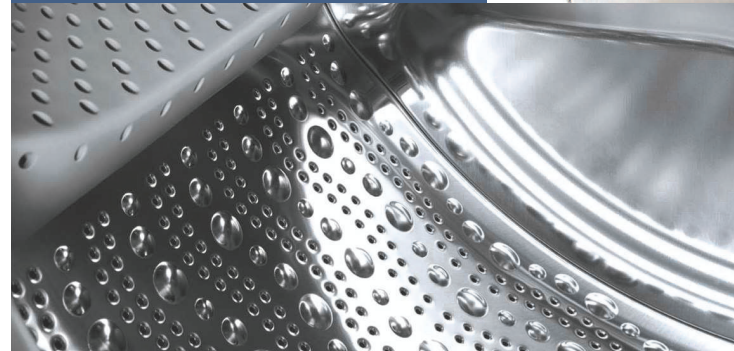

Tvättmaskin
WAB24166SN



sv Bruksanvisning