



Krótko i zwięźle:
wszystko, czego potrzebuje
Twoja zmywarka ...

**Przed pierwszym użyciem
przeczytać instrukcję
ustawienia i obsługi!**

1

Nastawianie układu zmiękczenia wody *

Zasięgnąć informacji
o twardości wody
w przedsiębiorstwie
wodociągów i wpisać ...



°dH	Zakres twardości	mmol/l	Stopień	A	B	C
0-6	miękka	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	średnia	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	twarda	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	twarda	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

* tylko przed pierwszym
zmywaniem lub
zmienionej twardości
wody

Szybko wykonane ...

i tak ustawić

- Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ.

- Klawisz > przytrzymać wciśnięty i klawisz START tak długo naciskać,
aż S i III zaczynają migać.
- Zwolnić przyciski.
Wskaźnik braku soli S i wskaźnik suszenia III migają.
Świeci się wskaźnik A (= stopień 1).

Ustawienie zmienić w następujący sposób.

- Klawisz < tyle razy naciskać, aż wymagany stopień będzie ustawiony.


- Nacisnąć przycisk START.
Wskaźniki S i III gasną. Ustawiony stopień jest zaprogramowany.

- Zamknąć drzwi.


Napełnić solą specjalną

Rozpuszcza kamień (zbędne przy wartości ustawienia 0!) ...


Dla uzyskania optymalnych rezultatów zmywania

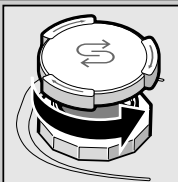


Odkręcić
pokrywę.

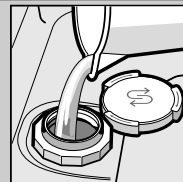

Tylko przed
pierwszym
zmywaniem
napełnić zbiornik
soli wodą.

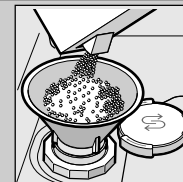

Napełnić
solą specjalną
(nigdy środkiem
czyszczącym!).

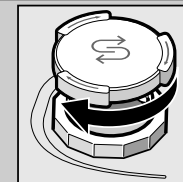


Zamknąć pokrywę.
Niezwłocznie
rozpocząć
zmywanie.


Napełnić płynem nabłyszczającym

Nadaje doskonały połysk ...


Dla uzyskania optymalnych rezultatów suszenia

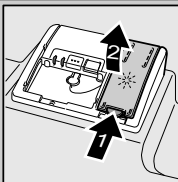

Nacisnąć na
oznaczenie 1,
podnieść
pokrywę 2.

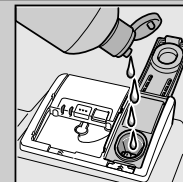


Napełnić płynem
nabłyszczającym.

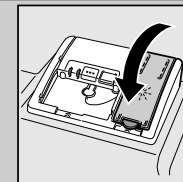

Zamknąć pokrywę.
KLIK!

Napełnić środkiem czyszczącym



Dużo zabrudzenia, dużo proszku ...

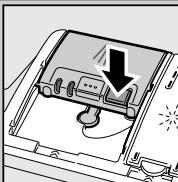


Ewentualnie
otworzyć pokrywę
(nacisnąć przycisk).



Uwaga,
Zespolone środki
czyszczące
nie nadają się
do wszystkich
programów,
przestrzegać
przepisów
producenta.

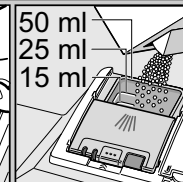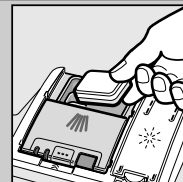

Środek czyszczący
wysypać tylko
do suchego
pojemnika
na środek
czyszczący.

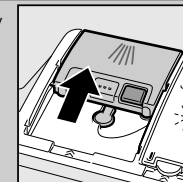

Zasunąć
pokrywę,
nacisnąć ją.
PLOPPI!

Włączyć urządzenie

Wybrać program

Szybko, oszczędnie albo intensywnie ...

Przegląd programów

W tym przeglądzie przedstawiono
maksymalnie możliwą ilość programów.
Odpowiednie programy, które są do dyspozycji
w Państwa zmywarce zaznaczone są na pulpicie obsługi.

Parametry programów opierają się o pomiary
laboratoryjne według normy europejskiej EN 50242.
W praktyce wystąpienie odchyłek jest możliwe.
* połowa normowego załadunku

Przy wyłączonym dodawaniu płynu nabłyszczającego lub jego braku zmienia się czas pracy.

	Intensywnie 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Łagodnie 40°	Szybki 45°	Zmywanie wstępne
Czas trwania w godz.: min	2:50	1:05	0:29 *	0:15	0:15	0:15
Zużycie energii w kWh	1,30	0,65	0,70	0,05	0,05	0,05
Zużycie wody w litrach	16	7	9	4	4	4

Funkcje dodatkowe **

Rozszerzają możliwości ...



Skrócenie fazy programu
(VarioSpeed)
... zostaje osiągnięte
przy zwiększonym zużyciu
energii i takiej samej
skuteczności zmywania.



Zapełnienie w połowie
... w przypadku małej
ilości naczyń, umożliwia
oszczędność wody,
energii i czasu.



Strefa intensywna
... idealna dla
różnorodnego
załadunku.
Ciśnienie wody
i temperatura
zmywania jest
nieco podwyższona.



Hygiena
(Hygiene)
... podczas
procesu zmywania
temperatura jest
podwyższona.
W wyniku tego
osiąga się wyższy
stan higieniczny.




Ekstra suszenie
... polepsza wynik
suszenia przez
podwyższoną
temperaturę
w trakcie nabłyszczania.
(Zwrócić uwagę na
wrażliwe naczynia).

** w zależności od modelu

Przegląd i pielęgnacja


Filtry
... skontrolować,
ewentualnie
wyczyścić.

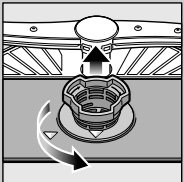


Przekręcić sito
cylindryczne,
wyjąć system
filtrujący ...




splukać pod
bieżącą wodą ...

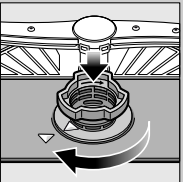

włożyć ...

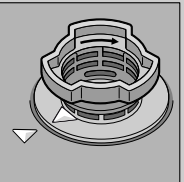


wkręcić
system filtrujący.
**PRZESTRZEGAĆ
OZNAKOWANIA!**

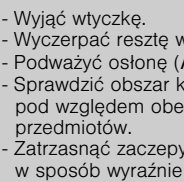


- Wyjąć wtyczkę.
- Wyczerpać resztę wody i usunąć filtry
- Podważyć osłonę (A).
- Sprawdzić obszar koła łopatkowego
pod względem obecności przypadkowych
przedmiotów.
- Zażrasnąć zaczepy osłony
w sposób wyraźnie słyszalny (B).
- Założyć filtry.


Ramiona spryskujące
... zatkanie / osady
usunąć.

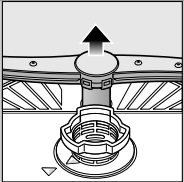


Pociągnąć dolne ramię
do góry ...

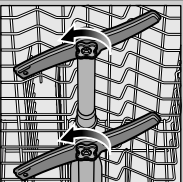

odkręcić górne
ramiona spryskujące ...

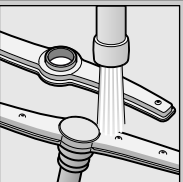


ramiona spryskujące
czyścić pod bieżącą
wodą (ewentualnie
posłużyć się
wykałaczką) ...

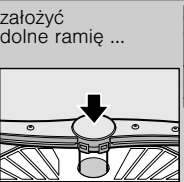


założyć
dolne ramię ...



przykręcić
górne ramiona
spryskujące.


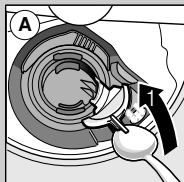


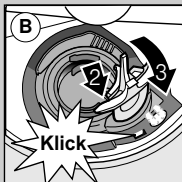

Usuwanie drobnych usterek we własnym zakresie ...

... bo samopomoc się opłaca!

Dalsze wskazówki przedstawione są w instrukcji obsługi

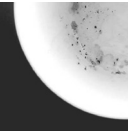Usterka	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze	Usterka	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Wskaźnik „  “ świeci	Armatura dopływu wody zakleszczona lub osad wapnienny 	▶ Otworzyć zawór dopływu wody. ▶ 1. Odkręcić przyłącze dopływu wody. ▶ 2. Wyczyścić sito w przyłączy wody. ▶ 3. Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wynosić przynajmniej 10 l / min. W przypadku mniejszego natężenia przepływu wody zlecić wymianę armatury dopływu. ▶ Wąż dopływu wody ułożyć bez załamań.	Naczynia nie są czyste	Naczynia przylegają do siebie lub leżą jedno na drugim	▶ Naczynia ułożyć pojedynczo, unikając ich stykania się.
	Zatkany lub załamany wąż odpływowy	▶ Wąż odpływu wody ułożyć bez załamań.	Resztki w formie piasku lub grudek na naczyniach 	Za mało środka czyszczącego	▶ Przestrzegać zaleceń producenta (środka czyszczącego).
	Oslona pompy odpływu nie jest zamontowana	▶ Zamontować osłonę (patrz powyżej).	Wybrano niewłaściwy program	Wybrano niewłaściwy program	▶ Wybrać intensywniejszy program.
	Pompa jest zablokowana	▶ Wyczyścić pompę (patrz powyżej).	Dysze ramion spryskujących zatkałe	Dysze ramion spryskujących zatkałe	▶ Oczyszczyć filtr sitowy (patrz powyżej).
Wskaźnik „  “ miga	Uszkodzenie techniczne urządzenia	▶ Wezwać serwis fabryczny (podać kod usterki). ▶ Wyjąć wtyczkę urządzenia.	Filtr sitowy jest zabrudzony, nie jest mocno osadzony	Filtr sitowy jest zabrudzony, nie jest mocno osadzony	▶ Wyczyścić sitka (patrz powyżej).
Resztki wody w urządzeniu	Program nie jest jeszcze zakończony	▶ Zamknąć zmywarkę i włączyć ją wzgl. anulować program (patrz anulowanie programu).	Ramiona spryskujące zablokowane	Ramiona spryskujące zablokowane	▶ Naczynia ułożyć w taki sposób, aby ramiona spryskujące mogły się swobodnie kręcić.
Rdza na sztućcach	Sztućce nie są nierdzewne Utwardzone ostrza noży są bardziej wrażliwe Rdza innego pochodzenia	▶ Używać sztućców przydatnych do zmywania w zmywarkach. ▶ Nigdy nie zmywać części rdzewiejących.	Plamy i smugi	Za wysokie / niskie dozowanie płynu nabyliczającego	▶ Przy pozostawianiu smug: zredukować dozowanie ▶ Przy śladach wody lub wapna: zwiększyć dozowanie.
			Naczynia nie są wysuszone	Płyn nabyliczający	▶ Zwiększyć dozowanie. ▶ Zmienić produkt.
				Zła skuteczność suszenia używanego zespólnego produktu czyszczącego	▶ Zastosować płyn nabyliczający.
			Mleczne naloty na naczyniach (możliwe do usunięcia)	Błędne nastawienie układu zmiękczenia wody	▶ Aktywować suszenie intensywne (w zależności od modelu) ▶ Nastawić prawidłowo układ zmiękczenia wody.
			Mleczne naloty na naczyniach, szklanki mętne / matowe (niemożliwe do usunięcia)	Brak soli specjalnej	▶ Napełnić solą specjalną.
				Szkoło nie nadaje się do zmywania w zmywarkach	▶ Używać szkło nadające się do zmywania w zmywarkach. ▶ Stosować łagodny środek czyszczący do szkła.
			Zabarwienie naczyń z tworzywa sztucznego	Za mało środka czyszczącego	▶ Przestrzegać zaleceń producenta (środka czyszczącego).
				Zafarbowanie przez barwniki artykułów spożywczych (sos pomidorowy)	▶ Zafarbowania nie stanowią problemu; ulegną wywabieniu przy kolejnych procesach zmywania.

Anulowanie programu ...

Podczas przebiegu programu przytrzymać wciśnięty przycisk START przez ok. 3 sek. (Reset), aż zgasną wszystkie wskaźniki.



Pozostały przebieg programu do odpompowania wody trwa jeszcze ok. 1 minutę.

Prawidłowe wkładanie naczyń ...

Naczynia nadające się do zmywarek (bez resztek popiołu, wosku, smaru, farby, etykietek samoprzylepnych; z grubsza usunąć większe resztki marmolady, produktów mlecznych i potraw) uporządkować zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.