



Ātri un parocīgi:
viss, kas nepieciešams Jūsu
trauku mazgājamai mašīnai ...
**Pirms pirmās izmantošanas
tomēr izlasiet uzstādīšanas
un lietošanas pamācību!**

1

Mikstināšanas iekārtas nostādīšana *

Uzņemiet ūdensvada
stacijā ūdens cietības
grādu un ierakstiet ...




°dH	Cietības diapazons	mmol/l	Pakāpe	A	B	C
0-6	mīksts	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	vidēji	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	ciets	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	ciets	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

* tikai pirms pirmās
skalošanas vai ūdens
cietības izmaiņu
gadījumā

Ātra izpilde ...

un sekojoša nostādīšana


- Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi.
- Turiet taustiņu > nospiežiet un spiediet START taustiņu līdz un mirgo.
- Atļaidiet taustiņus.
- Mirgo sāls iepildes indikācija un žāvēšanas indikācija .
- Mirdz indikācija A (= 1. pakāpe).
- Izmainiet nostādījumu sekojoši:
- Tik ilgi turiet taustiņu < nospiežiet, līdz nepieciešamā pakāpe ir nostādīta.
- Nospiediet START taustiņu.
- Indikācijas un nodziest. Nostādītā pakāpe ir saglabāta atmiņā.
- Aizveriet durvis.

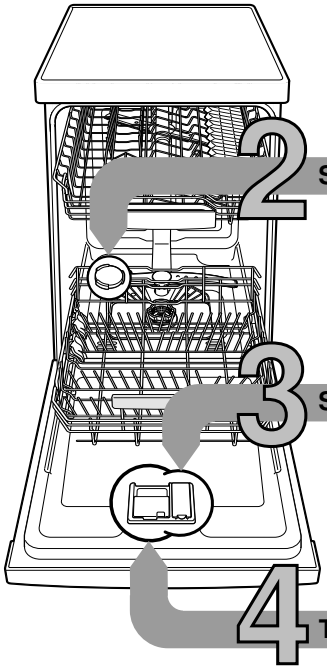


Speciālsāls iepilde

Šķīdina kaļķi (nav nepieciešams, ja iestatījums ir 0!) ...


Optimālam mazgāšanas rezultātam

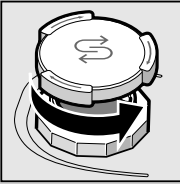


Uzskrūvējiet
vāku.

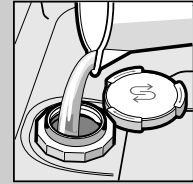

Tikai pirms pirmās
mazgāšanas reizes
iepildiet ūdeni sāls
tvertnē.

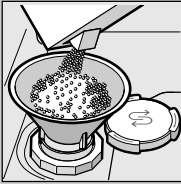

Iepildiet
speciālo sāli
(nekad neiepildiet
tīrītāju!).

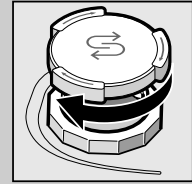


Noslēdziet vāku.
Nekavējoties sāciet
mazgāšanu.


Skaidrskaloņāja iepilde

Tīrība un spožums ...


Optimālam nožūšanas rezultātam

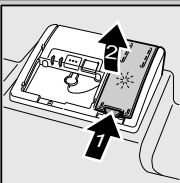

Nospiediet marķējumu 1,
paceliet vāku 2.

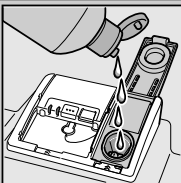


Iepildiet
skaidrskaloņāju.

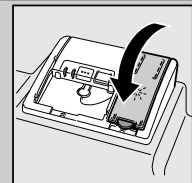

Noslēdziet vāku.
KLIKŠKIS!



Tīrītāja iepilde

Netīri trauki, daudz tīrītāja ...

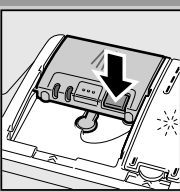


Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustiņu).

Uzmanību!
Kombinētie
produkti nav
piemēroti visām
programmām,
ievērojiet ražotāja
norādījumus.

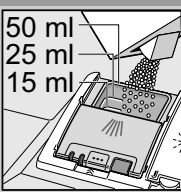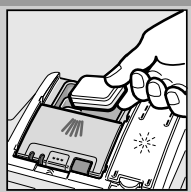

Iepildiet tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.

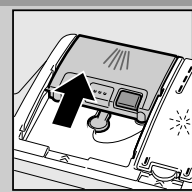

Piebīdiet
un nospiediet vāku.
PLOP!

Ierīces ieslēgšana

Programmas izvēle

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

Programmu pārskats

Šajā pārskatā ir parādīts
maks. iespējamais programmu skaits.
Jūsu ierīcei paredzētās programmas
ir norādītas uz vadības panela.

Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti,
vadoties pēc Eiropas EN 50242 normas.
Novirzes praksē ir iespējamas.
* puse no normas iepildes

	Intensīvi 70°	Automātiska 45° / 65°	Taupīga 50°	Saudzīgi 40°	Ātra 45°	Iepriekš- skalošana
Laiks stundās : min	← 2:50 - 1:05 →	← 0:29 * →	← 0:15 →			
Elektrības patēriņš kWh	← 1,30 - 0,65 →	← 0,70 →	← 0,05 →			
Ūdens patēriņš litros	← 16 - 7 →	← 9 →	← 4 →			

Ja ir izslēgta skalošanas līdzekļa pievienošana vai tā trūkums, darbības laiks mainās.

Papildfunkcijas **

Nodrošina elastību ...

Laika taupīšana
(VarioSpeed)
... tiek sasniegts
ar paaugstinātu
elektrības patēriņu,
neizmaiņoties
tīrīšanas rezultātiem.

Ar 1/2 no trauku iepildes
... perfekta jauktai trauku
ievietošanai. Mazgāšanas
spiediens un mazgāšanas
temperatūra nedaudz
paaugstinās.

Intensīvā zona
... perfekta jauktai trauku
ievietošanai. Mazgāšanas
spiediens un mazgāšanas
temperatūra nedaudz
paaugstinās.

Higiēna
(Hygiene)
... mazgāšanas procesa
laikā temperatūra
paaugstinās. Ar to tiek
sasniegts paaugstināts
higiēnas statuss.


Ekstra žāvēšanas
... uzlabo žāvēšanas
rezultātus
ar paaugstinātu
skaidrskalošanas
temperatūru.
(Pievērsiet uzmanību
jūtīgiem traukiem.)

Palaidiet programmu Un aiziet ...

Izslēdziet ierīci Viss skaidrs ...

Tīrīšana un kopšana


Sieti ... pārbaudiet un, ja nepieciešams, tīriet.

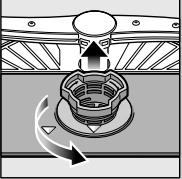


Pagrieziet sieta cilindru, izņemiet sieta sistēmu ...




noskalojiet zem tekoša ūdens ...

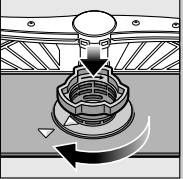

ievietojiet ...

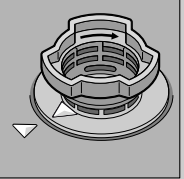


aizskrūvējiet sieta sistēmu. IEVĒROJIET MARĶĒJUMU!

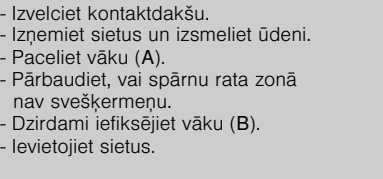


- Izvelciet kontaktdakšņu.
- Izņemiet sietus un izsmeliet ūdeni.
- Paceliet vāku (A).
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav svešķermeņu.
- Dzirdami iefiksējiet vāku (B).
- Ievietojiet sietus.


Smidzināšanas lāpstiņas ... notīriet aizsērējumus/ nosēdumus.

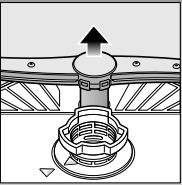


Pavelciet apakšējo lāpstiņu uz augšu ...

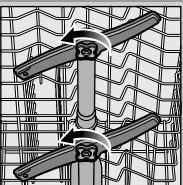


noskrūvējiet augšējās smidzināšanas lāpstiņas ...

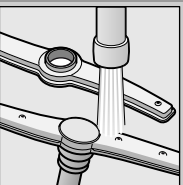


tīriet zem tekoša ūdens (ja nepieciešams, ar zobu bikstāmo) ...

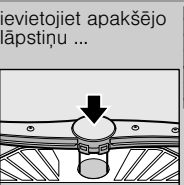

ievietojiet apakšējo lāpstiņu ...

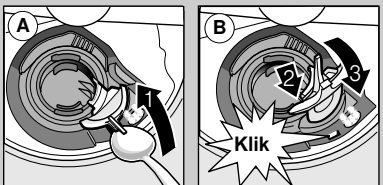

stingri pieskrūvējiet augšējās smidzināšanas lāpstiņas.

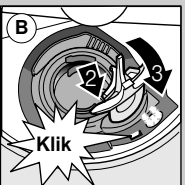


Ar pašu spēkiem novērsiet nelielus bojājumus ...

... jo ir vērts ar pašu spēkiem novērst bojājumus!

Papildnorādījumus sk. Lietošanas pamācībā

Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Deg indikācija „  “	Iespīlēta vai pārkaļķojusies ieklūdes armatūra	▶ Atveriet ieklūdes armatūru. ▶ 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu. ▶ 2. Tīriet sieta ūdens pieslēgumu. ▶ 3. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens caurplūdes daudzumam jāastāda min. 10 l/min. Ja caurplūde ir nepietiekama, lieciet nomainīt ieklūdes armatūru. ▶ Iztaisnojiet ieklūdes šļūteni.
	Aizsērējusi vai salocīta kanalizācijas šļūtene	▶ Iztaisnojiet kanalizācijas šļūteni.
	Nav piemontēts vāks kanalizācijas sūknis	▶ Montējiet vāku (sk. augstāk).
	Bloķēts kanalizācijas sūknis	▶ Tīriet kanalizācijas sūkni (sk. augstāk).
Indikācija „  “ mirgo	Ierīces tehniskie bojājumi	▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosauciet kļūdas indikāciju). ▶ Atvienojiet ierīci.
Mašīnā atrodas atlikušais ūdens	Programma vēl nav pabeigta	▶ Aizveriet ierīci un ieslēdziet jeb pārtrauciet programmu (sk. Programmas pārtraukšana).
Rūsa uz galda piederumiem	Galda piederumi nav korozijizturīgi Cieti nažu asmeņi ir jūtīgāki Nepiederīgā rūsa	▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgus galda piederumus. ▶ Nekad nemazgāiet mašīnā traukus, kuri satur rūsas sastāvdaļas.

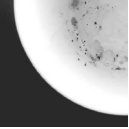Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Trauki nav tīri	Trauki atrodas cieši blakus jeb viens virs otra	▶ Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos.
Uz traukiem smilšu vai graudveida paliekas	Par maz tīrītāja Izvēlēta nepiemērota programma Aizsērējušas smidzinātājlāpstiņu sprauslas	▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus. ▶ Izvēlieties intensīvāku programmu. ▶ Tīriet smidzinātājlāpstiņas (sk. augstāk).
	Sieti netīri, nav stingri nostiprināti Bloķētas smidzinātājlāpstiņas	▶ Tīriet sietus (sk. augstāk). ▶ Ievietojiet traukus tā, lai smidzinātājlāpstiņas varētu brīvi griezties.
Traipi un svēdras	Pārāk augsta/pārāk zema skaidrskalošanas dozēšana	▶ Svēdru gadījumā: samaziniet dozēšanu. ▶ Ūdens un kalķa traipu gadījumā: paaugstiniet dozēšanu.
Trauki nav sausi	Skaidrskalošanas dozēšana	▶ Paaugstiniet dozēšanu. Nomainiet produktu. ▶ Izmantojiet skaidrskalošanas dozēšanu.
	Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir slikta žāvēšanas jauda Ierīces nostādīšana	▶ Aktivējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa).
Uz traukiem pienaini aplikumi (izņemami)	Nepareizi nostādīta ūdens mikstināšana Iztrūkst speciālsāls	▶ Pareizi nostādiat mikstināšanas ierīci. ▶ Iepildiet speciālsāli.
Pienaini aplikumi, nespočdras/blāvas glāzes (neizņemami)	Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā	▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgas glāzes. ▶ Izmantojiet stiklu saudzējošus tīrītājus.
Plastmasas/atsevišķu trauku krāsu izmaiņas	Par maz tīrītāja Pārētas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītās krāsu izmaiņas	▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus. ▶ Krāsu izmaiņām nav ietekmes; Tās izzūd turpmākajos skalošanas procesos.

Programmas apstādināšana ...

Programmas laikā spiediet START taustiņu apm. 3 sek. (reset), līdz visas indikācijas nodziest.



Atlikusi programmas norise atlikušā ūdens nosūkšanai turpinās apm. 1 minūti.

Pareiza ievietošana ...

Vadoties pēc Lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā mazgātizturīgus traukus (bez pelnu, vaska, ziežu, krāsu, līmetiķešu atlikumiem; neņemiet lielas ievārījuma, piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlāpstiņas var brīvi griezties.